

再生する

～ VHS 再生時に便利な機能～



レコーダーのリモコン

早送り・早戻し再生

見たい場面を映像を見ながら探す

頭出し

録画開始位置の頭出しをする

静止画再生

映像を止めて見る

コマ送り再生


コマ送りで再生する

30秒送り

コマーシャルなどを飛ばして見る

音声切り換え

二ヶ国語などの音声を切り換える

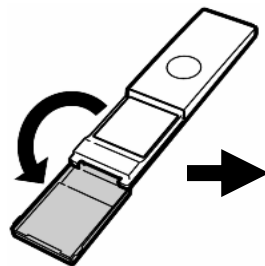

ふたを開ける




レコーダーのリモコン

VHS再生時に便利な機能

～早送り・早戻し再生～

レコーダーのリモコンを用意して

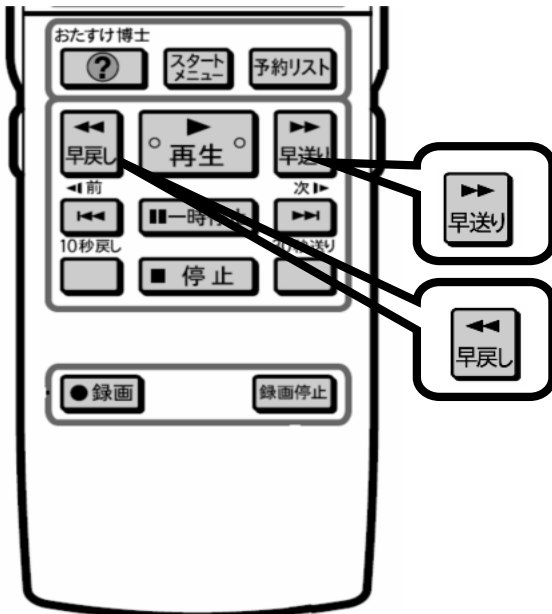

再生中に「早送り」または「早戻し」を押す

見たい場面を映像を見ながら探せます

レコーダーのリモコン

再生の速さが切り換わる

早送り・早戻し再生の速さの切り換え

「早送り」や「早戻し」を押すたびに再生の速さが切り換わります

- ・録画画質SP(標準)のときは5倍速再生と7倍速再生が交互に切り換わります

5倍速で再生 ←→ 7倍速で再生

早送りや早戻しでは音声は出ません

- ・録画画質EP(3倍)のときは9倍速再生と21倍速再生が交互に切り換わります

9倍速で再生 ←→ 21倍速で再生

早送りや早戻しでは音声は出ません



再生の速さが切り換わる

通常の再生に戻したい場合は、「再生」を押して下さい



VHS再生時に便利な機能

～頭出し～

レコーダーのリモコンを用意して

停止または、再生中に
「前」または「次」を押す

- ・「前」で前の番組の頭出しができます
- ・「次」で次の番組の頭出しができます

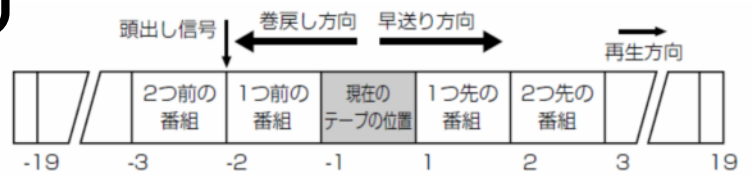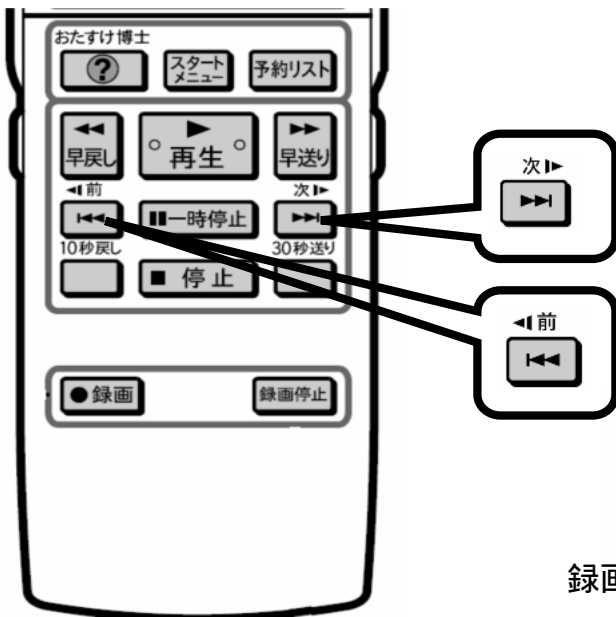

録画内容によっては、正しく頭出しできないことがあります


レコーダーのリモコン

頭出しが終わると、自動的に再生が始まる

途中で止める場合は、次ページへ

レコーダーのリモコン

「停止」を押す

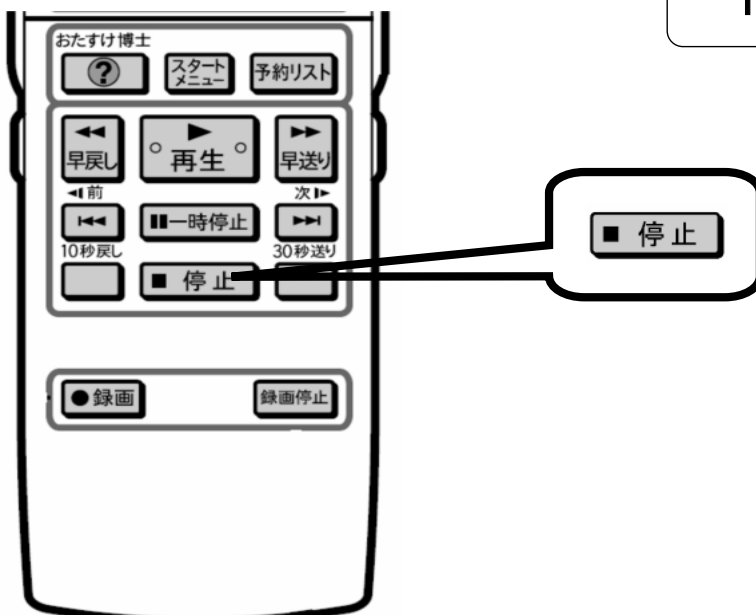

レコーダーのリモコン

頭出しが停止する

VHS再生時に便利な機能

～ 静止画再生～



レコーダーのリモコンを用意して

再生中に
「一時停止」を押す

再生画面を止めて見たい場合に
使います

レコーダーのリモコン

再生画面が静止する

通常の再生に戻したい場合は、次ページへ ↩



レコーダーのリモコン

「再生」を押す

レコーダーのリモコン

通常の再生に戻る

VHS再生時に便利な機能

～コマ送り再生～

レコーダーのリモコンを用意して



再生中に
「一時停止」を押す

一時停止

レコーダーのリモコン

再生画面が静止する

レコーダーのリモコン

続けて
「一時停止」を押す



- ・再生画面をひとコマずつ見たい場合に使います
- ・「一時停止」を押すたびにひとつ次のコマに進みます

レコーダーのリモコン


静止画がひとコマ進む

通常の再生に戻したい場合は、「再生」を押して下さい

VHS再生時に便利な機能

～ 30秒送り～

レコーダーのリモコンを用意して

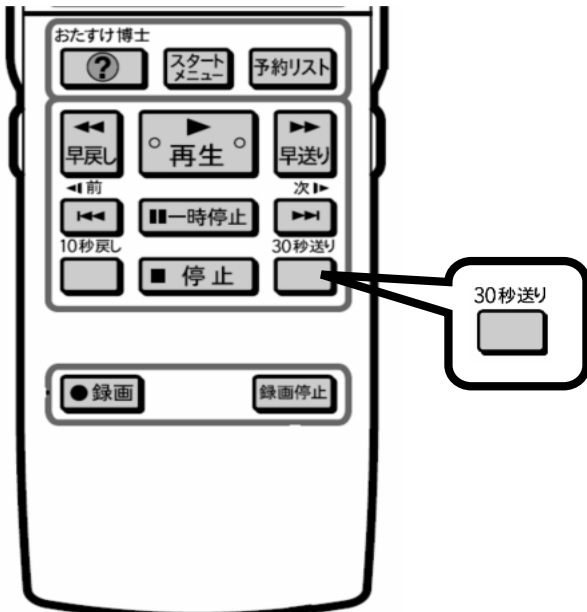

再生中に「30秒送り」を
押す

コマーシャルを飛ばして
見たいときなどに便利です

未録画部分になると、30秒送りは解除されます

30秒送り中は、音声は出ません

連続して4回まで押して、約2分間の場面を
飛ばせます


レコーダーのリモコン

約30秒先に進む

途中で通常の再生に戻す場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

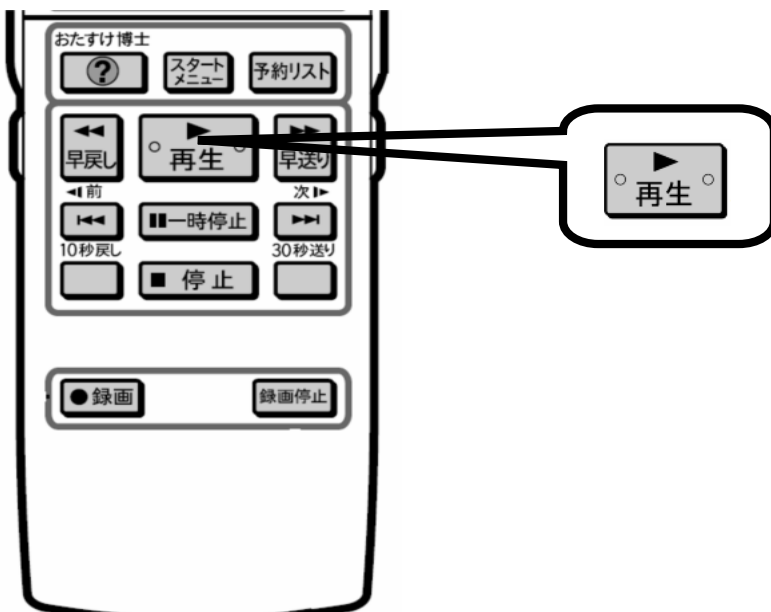

レコーダーのリモコン


通常の再生に戻る

VHS再生時に便利な機能 ～音声切り換え～


レコーダーのリモコンを用意して

再生中に「音声」を押す


日本語と外国語の音声切り換えられます

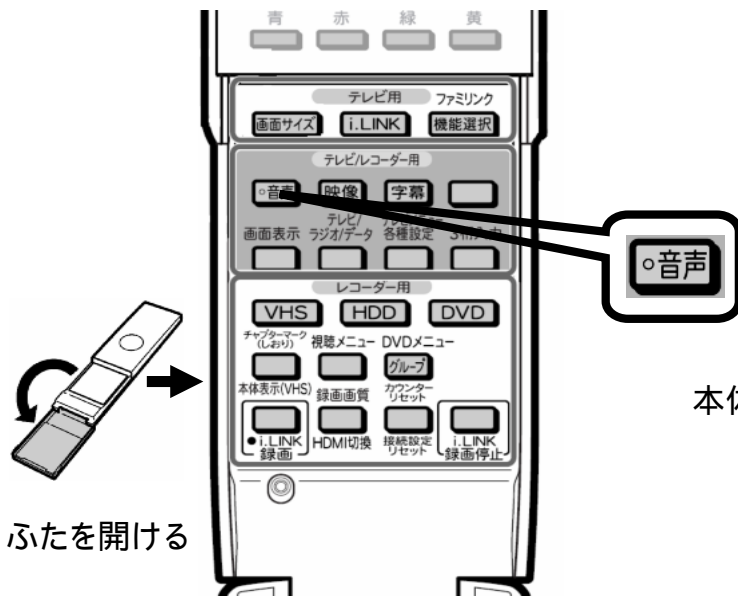

ふたを開ける



本体表示部に表示されます

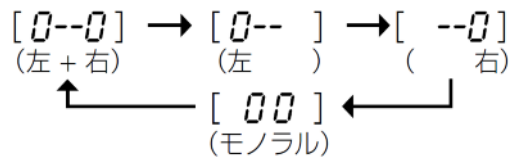

レコーダーのリモコン

音声切り換わる

音声の切り換え

「音声」を押すたびに 音声切り換わります

二重音声(日本語と英語)の例

音声切り換え一覧表

音声切り換え表示		音声の出かた		
		二重音声		ステレオ 左 右
		左	右	
Hi-Fi 音 声	[0--0] (左+右)	おはよう	Good morning	ステレオ
	[0--] (左)	おはよう	おはよう	左の音声
	[--0] ((右)	Good morning	Good morning	右の音声
ノーマル 音 声	[00] (モノラル)	おはよう	おはよう	モノラル

[0--0]とすると、日本語と英語が同時に聞こえます



[0--]とすると、日本語だけが聞こえます



[--0]とすると、英語だけが聞こえます



[00]とすると、日本語だけが聞こえます



録画内容によっては切り換わらない
場合があります