


録画する


～今見ている番組をVHSに録画する～

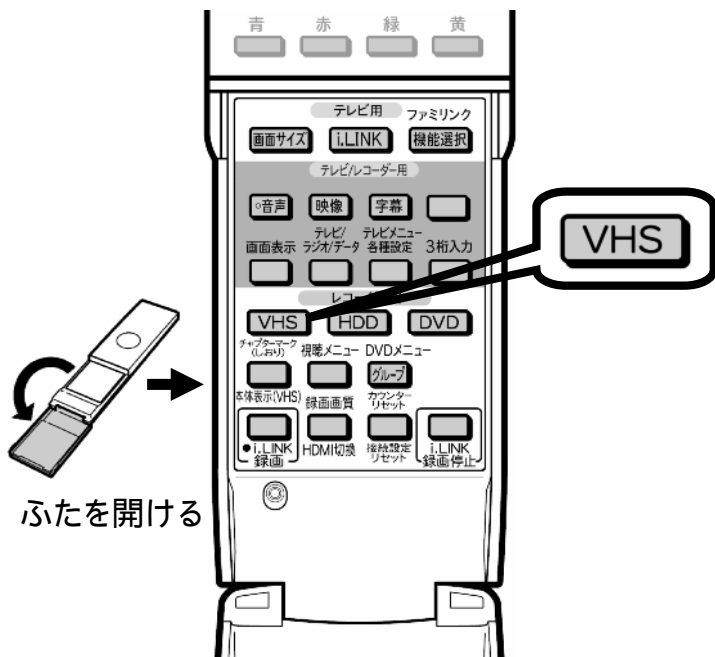

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「VHS」を押す

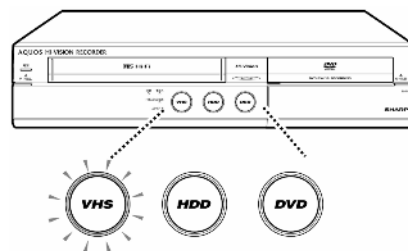


VHSランプが白色に点灯する

VHSテープを用意して

録画する


VHSテープを入れる

VHSテープに十分な残量があることを確認してください。

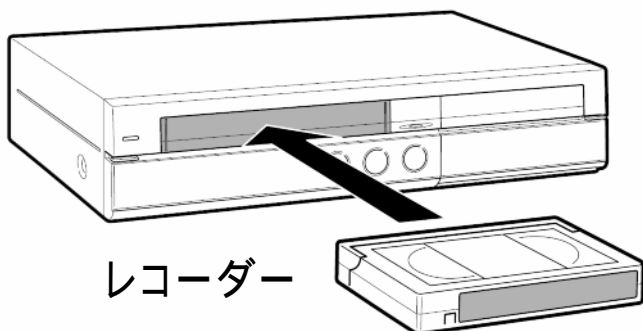

テープが見える面を上にし、
テープ背ラベルを手前にします

「再生」を押す

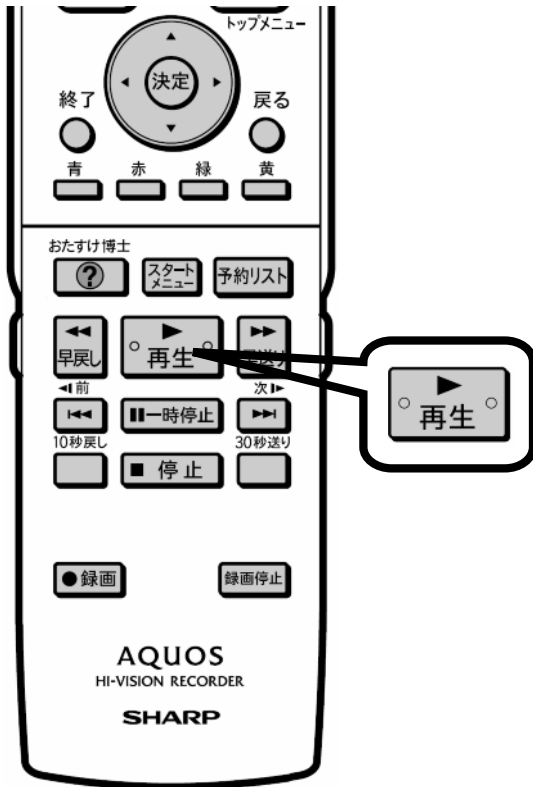


レコーダーのリモコン



ビデオの再生画面が映る

録画開始位置にあわせて「停止」を押す

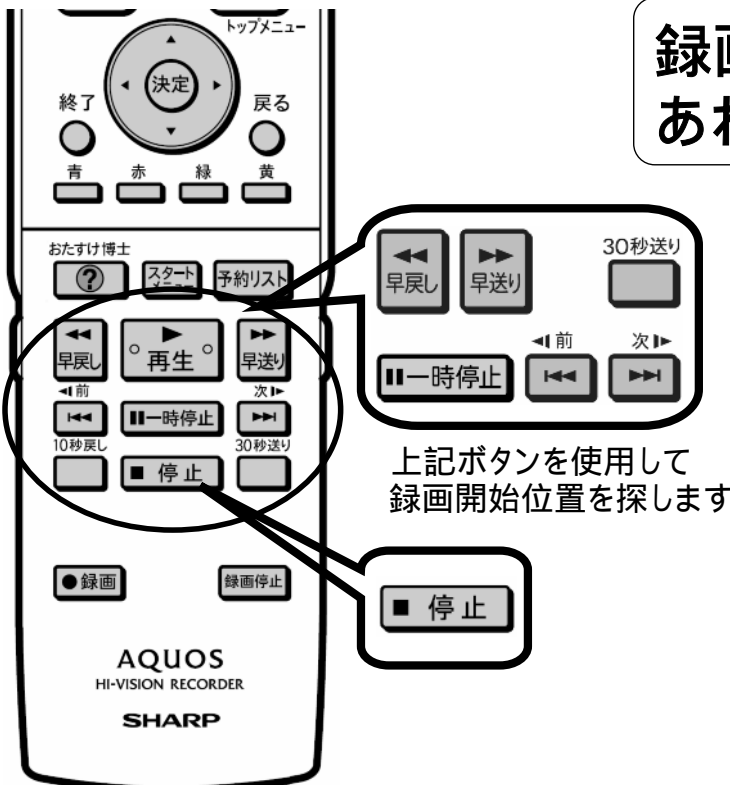

レコーダーのリモコン




録画開始位置で停止する



ビデオの再生画面が消える

録画したい放送の ボタンを押す

例: 地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

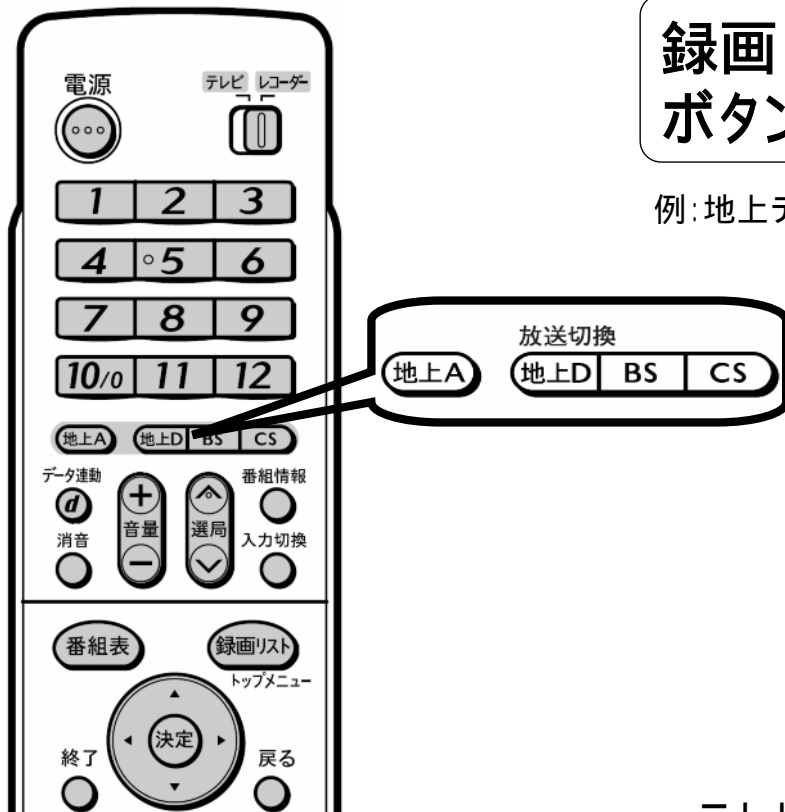


テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

録画したいチャンネル のボタンを押す

例: 8チャンネルの場合は「8」を押す


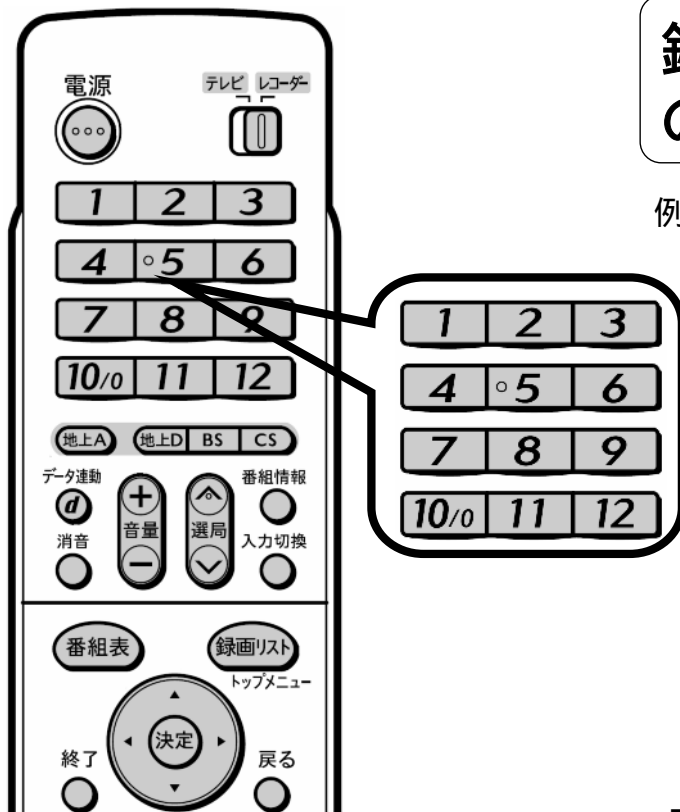


テレビ画面に選んだチャンネルの
番組が映る

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画」を押す

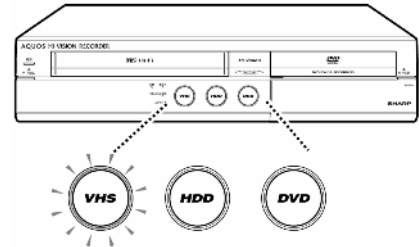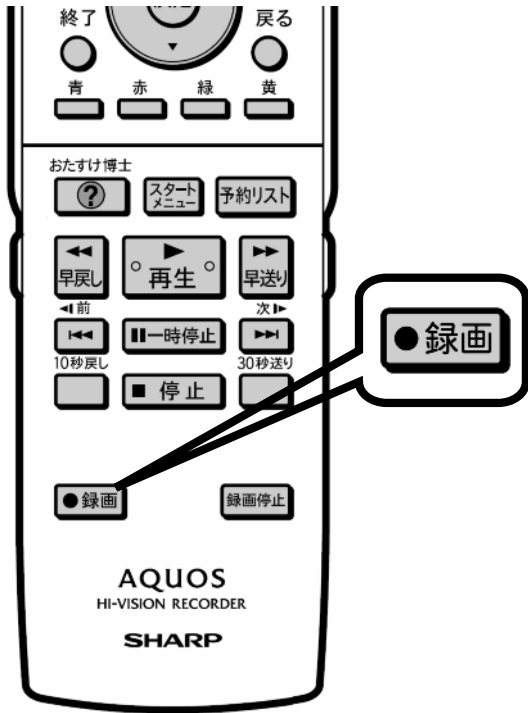

VHSランプが赤色に点灯する



レコーダーのリモコン

録画は自動では停止しません。

録画を停止したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

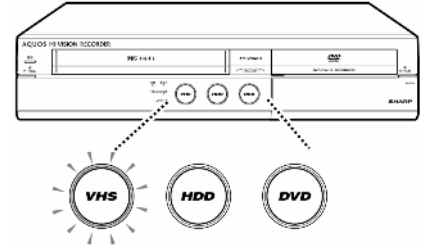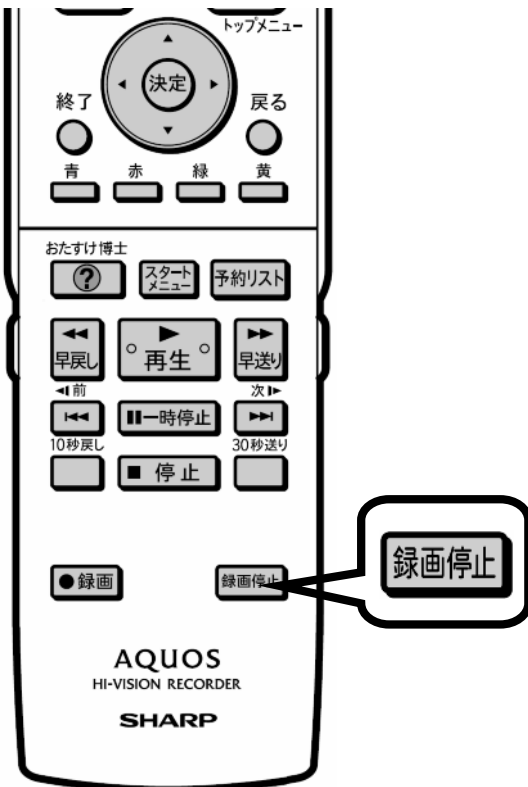

VHSランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン