


録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからDVDに録画する～


録画したい機器とレコーダーを用意して

録画したい機器と
「入力1」端子を接続する

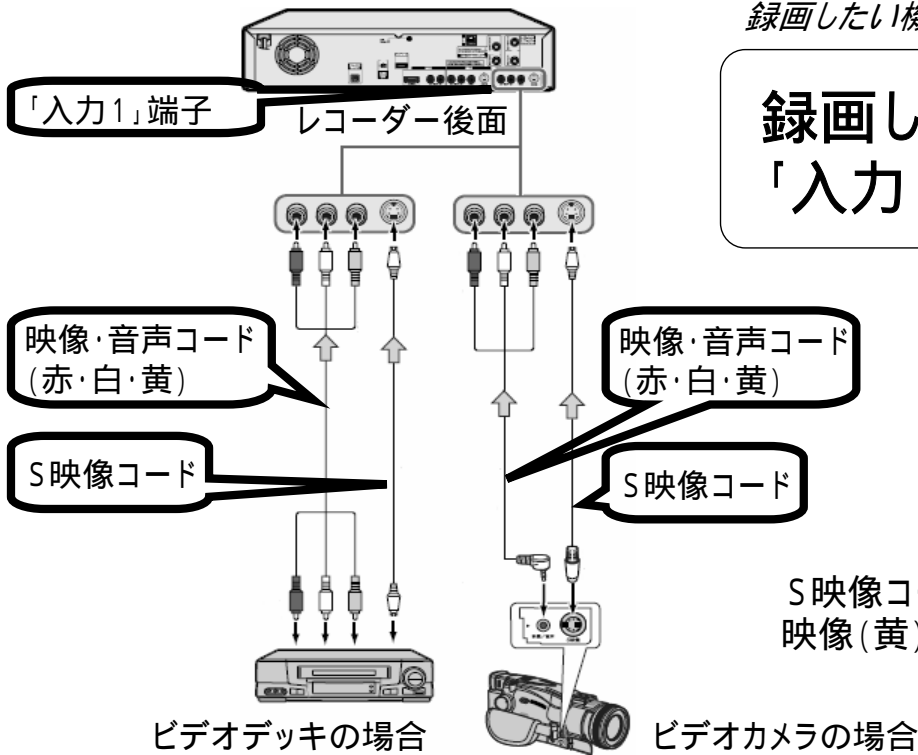


レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

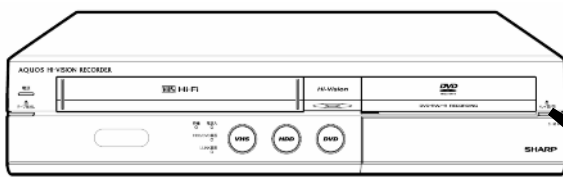


レコーダー

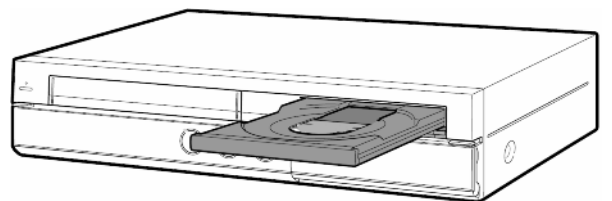

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

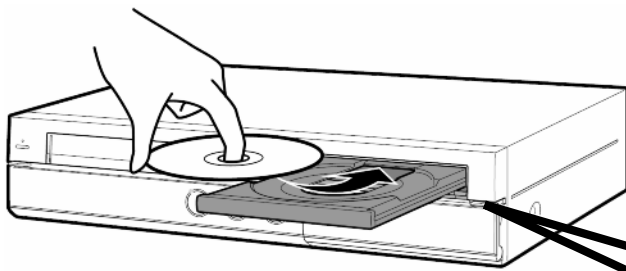

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

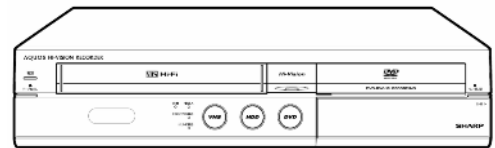


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスクを初期化しています」と表示され、
表示が消えるまで待ちます。


レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

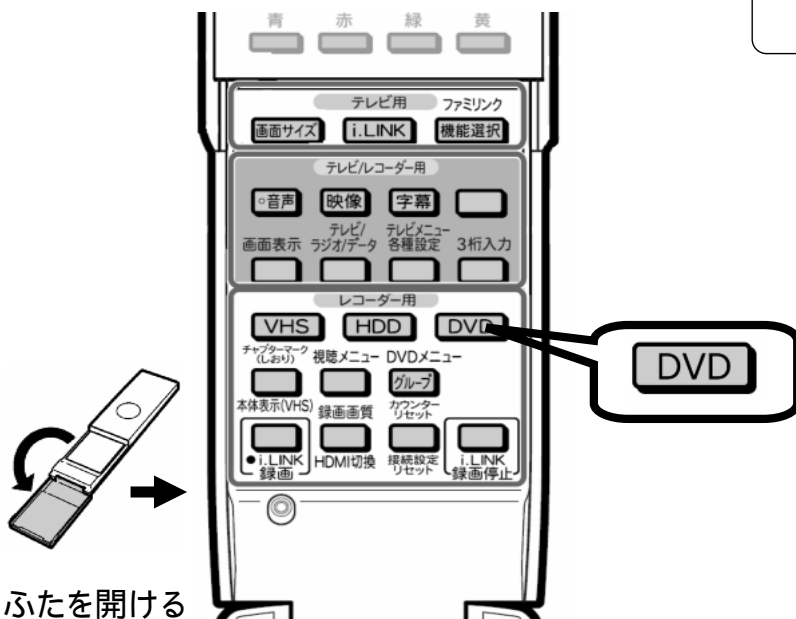

ふたを開ける

レコーダーのリモコン

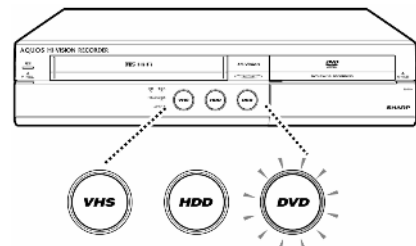


DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押す



入力切換

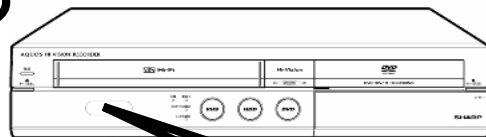

L: 1


レコーダーのリモコン

本体表示部に「L: 1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押す

再生ボタン

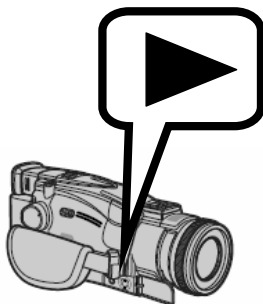

ビデオカメラ

再生ボタン



ビデオデッキ



録画したい機器



ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい場面で
「録画」を押す

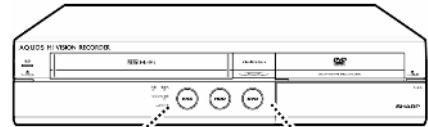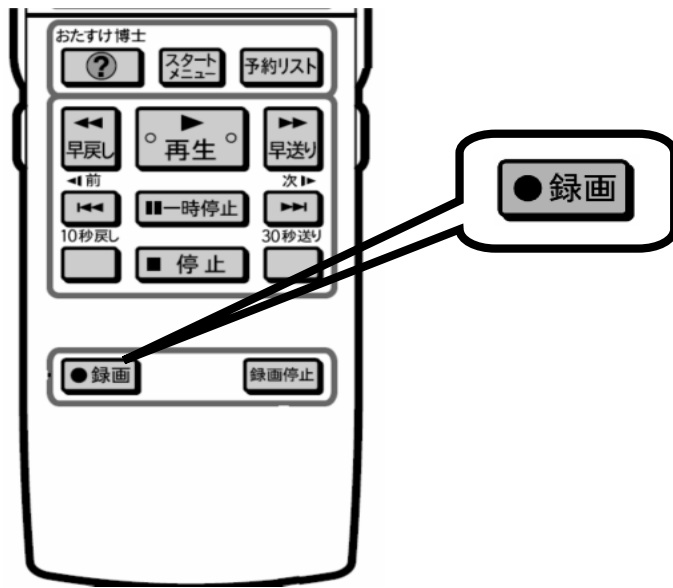

レコーダーのリモコン



DVDランプが赤色に点灯する

以上で録画がはじまります

途中で停止したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

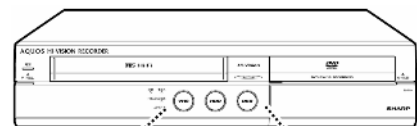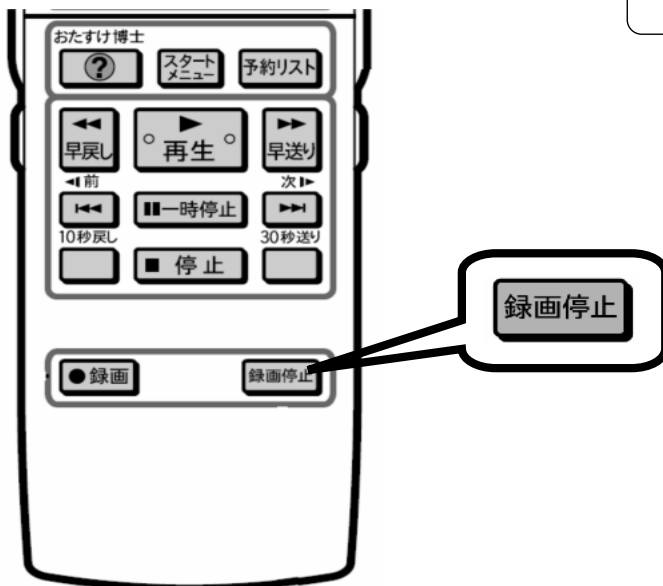

レコーダーのリモコン

DVDランプが白色に点灯する