


# 予約録画する


## ～ デジタル放送を番組表でDVDに予約録画する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

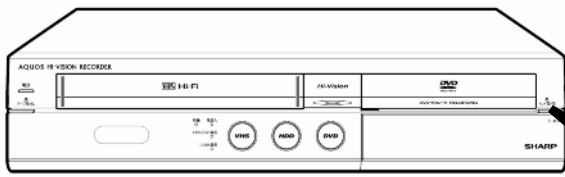


レコーダー

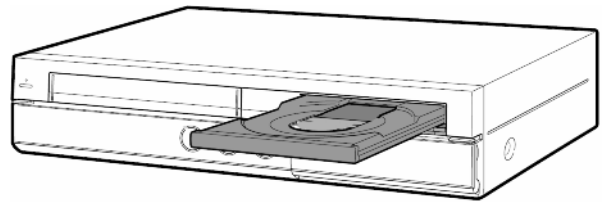

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押す

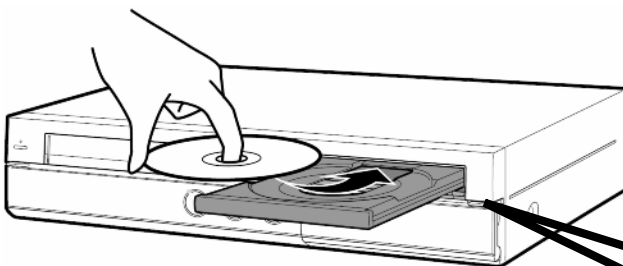

レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置く

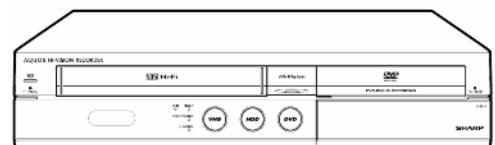


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスクを初期化しています」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

## 録画したい放送の ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は  
「地上D」を押す

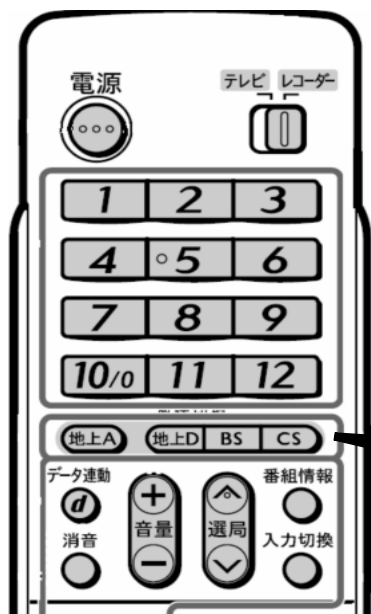

放送切換

地上D BS CS

レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る



番組表

レコーダーのリモコン


## 「番組表」を押す

チャンネル	番組名	放送時間	放送内容
SHK BS1	101	11:15-12:00	世界の鳥獣が見える街
SHK BS2	102	11:15-12:00	世界の鳥獣が見える街
SHK h	103	11:15-12:00	世界の鳥獣が見える街
24テレビ	141	11:15-12:00	世界の鳥獣が見える街
AAAテレビ	152	11:15-12:00	世界の鳥獣が見える街
BSS BSS	162	11:15-12:00	世界の鳥獣が見える街
BBS	172	11:15-12:00	世界の鳥獣が見える街

レコーダーのリモコン


テレビ画面に番組表が映る

### レコーダーのリモコン

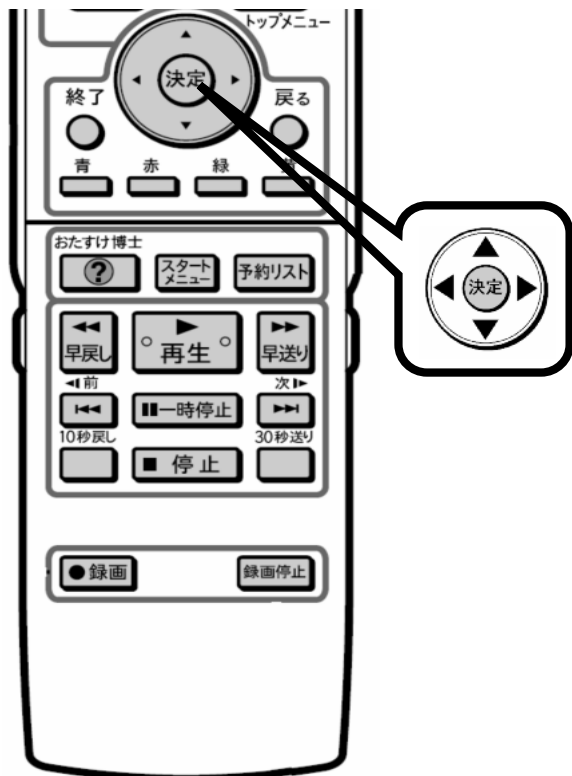

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

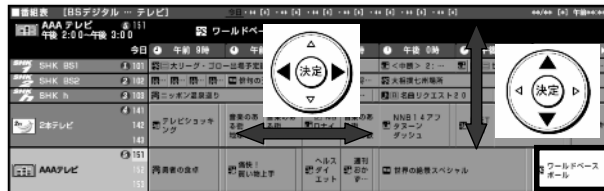


選んでいる番組は黄色で表示されます




テレビ画面が予約内容表示に換わる

### レコーダーのリモコン

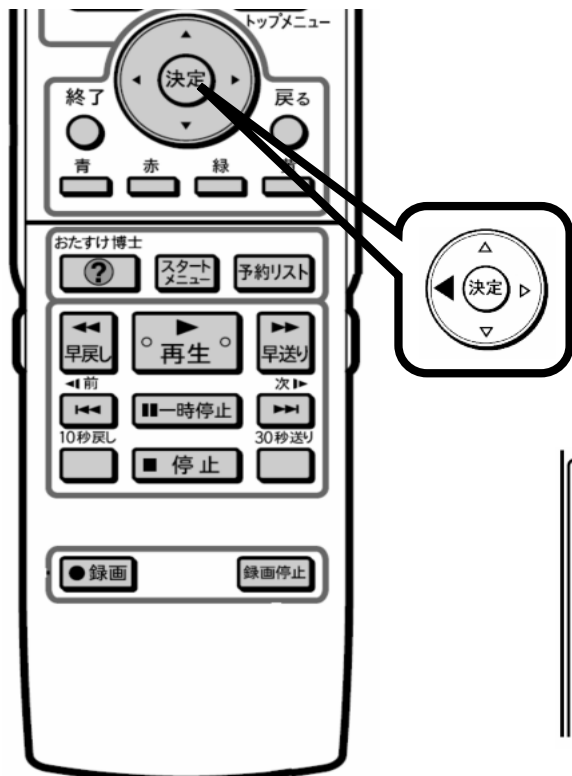


レコーダーのリモコン

左の三角矢印で「録画先」に合わせる

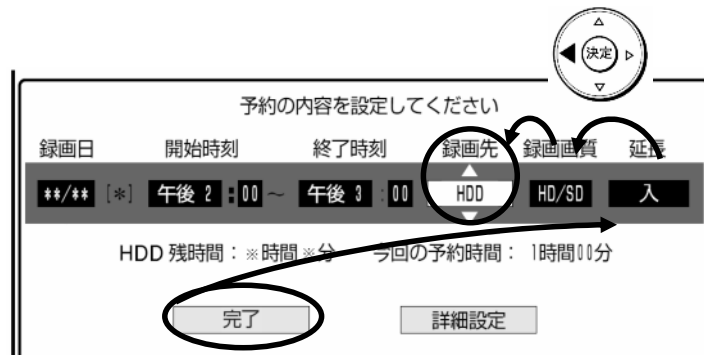


枠が「完了」から「録画先」に移動する

### レコーダーのリモコン

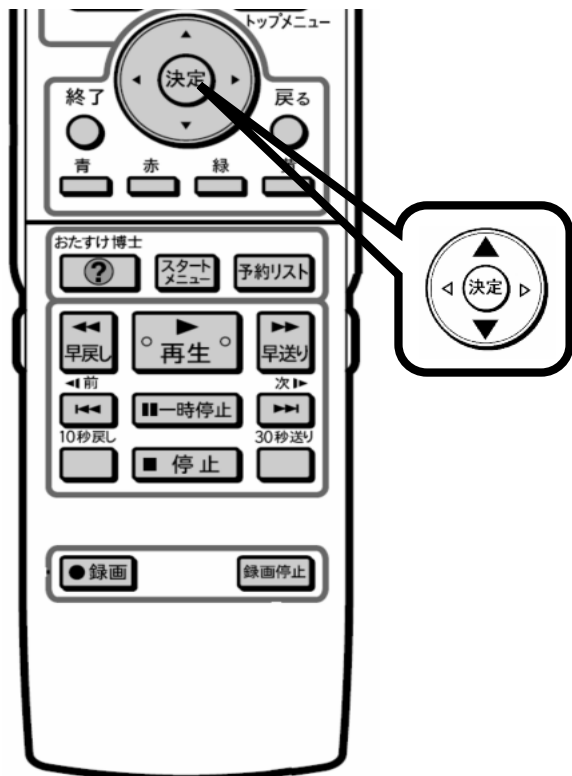


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「録画先」をDVDに  
変更する

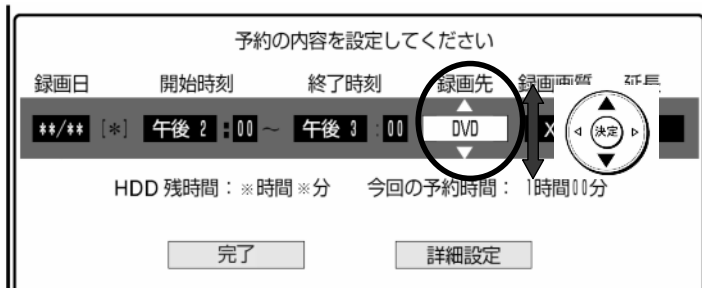


「録画先」に「DVD」と表示される

### レコーダーのリモコン

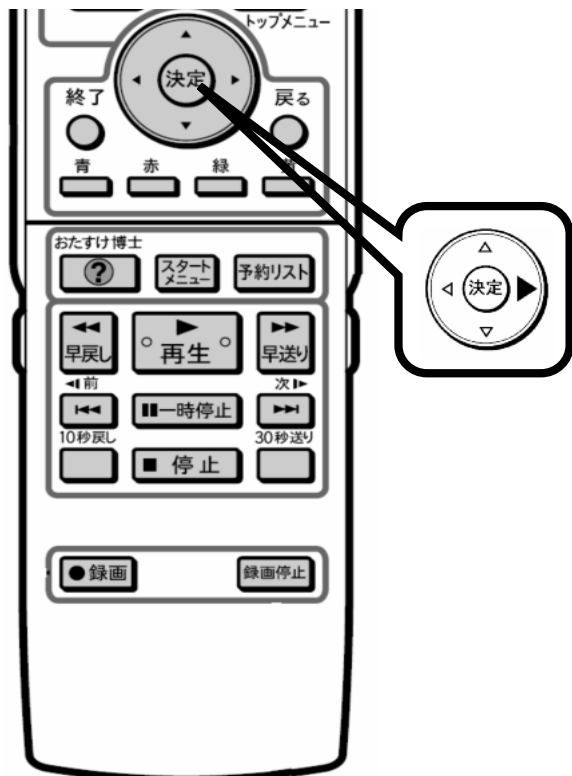


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「録画画質」に合わせる

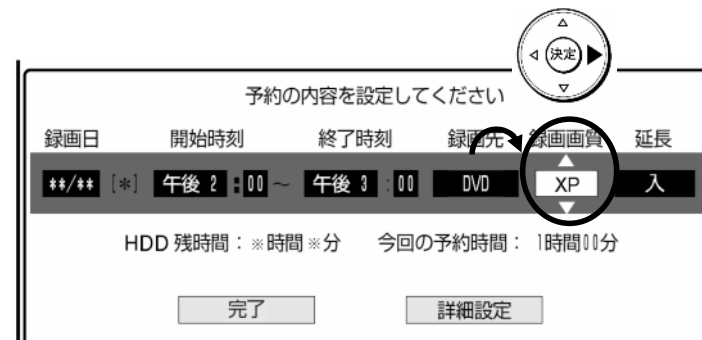


白色枠が「録画先」から「録画画質」に  
移動する

### レコーダーのリモコン

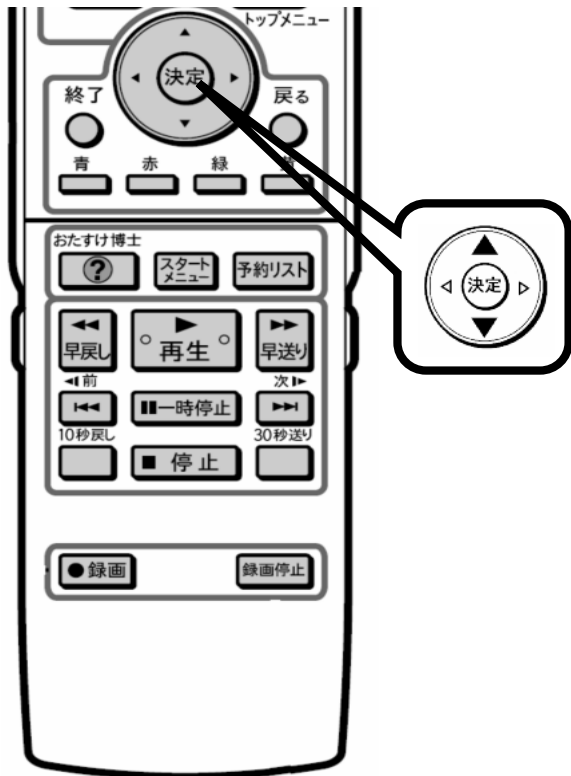


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「録画画質」を「SP」に  
変更する

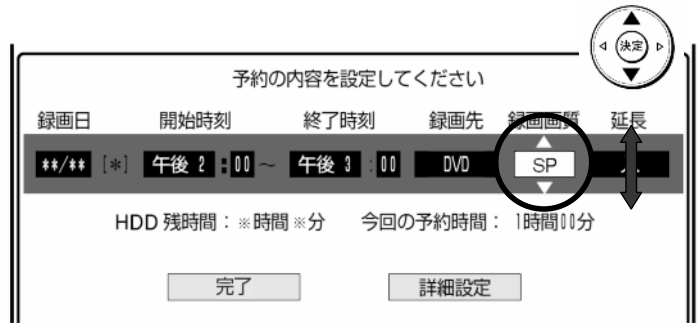

「録画画質」に「SP」と表示される


### レコーダーのリモコン

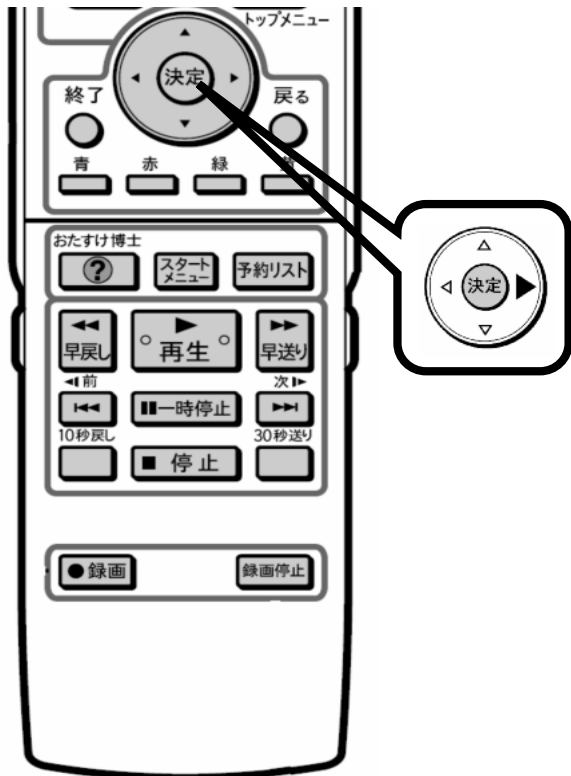

レコーダーのリモコン


予約内容を確認し  
右の三角矢印で「完了」に  
合わせ「決定」を押す

DVD残時間が今回の予約時間  
より大きいことを確認する

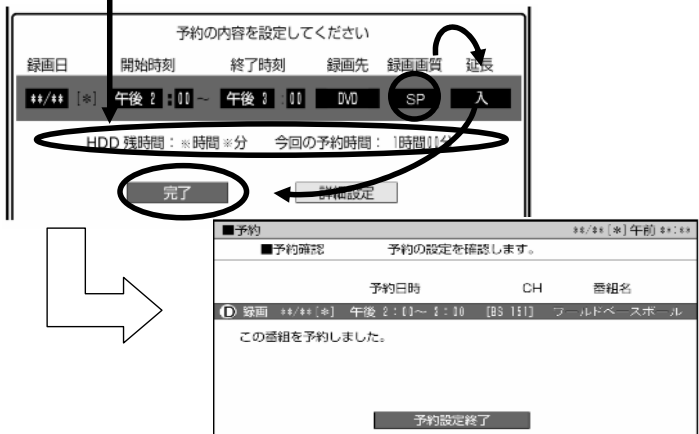




テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン

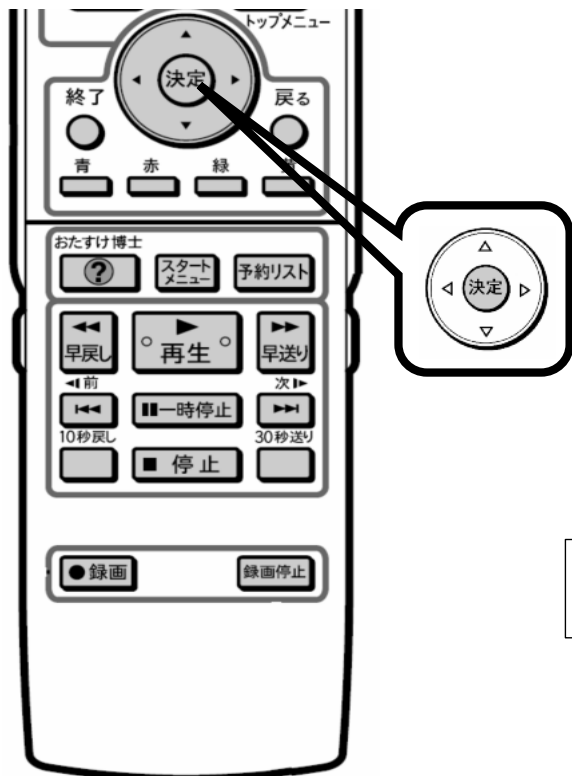

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」押す

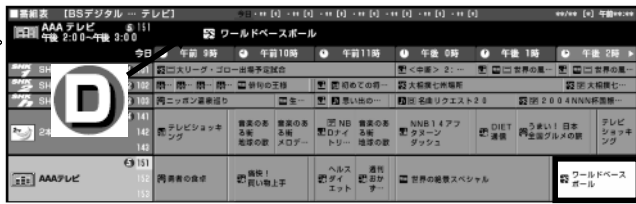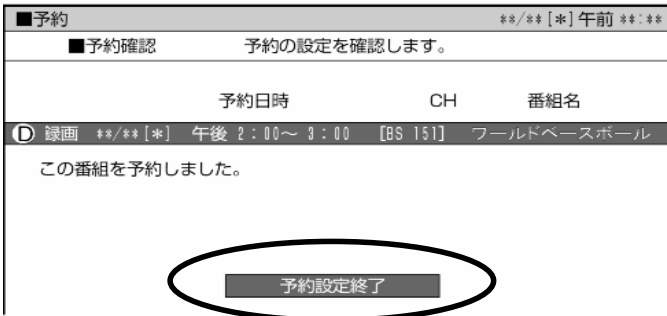

テレビ画面に番組表が表示され、  
赤色の「D」マークが付く

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、DVDへの予約録画は完了です