


予約録画する

~ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する ~

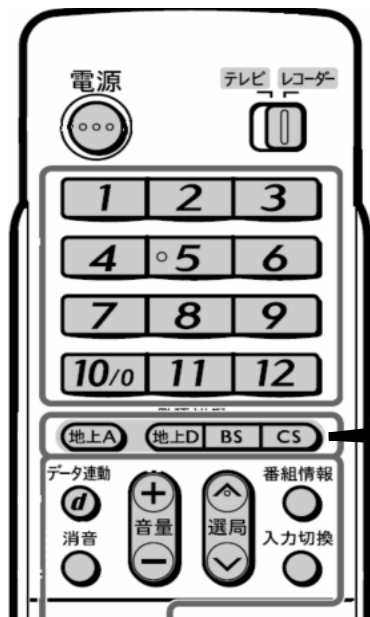

レコーダーのリモコンを用意して

**録画したい放送の
ボタンを押す**

例:地上デジタル放送の場合は
「地上D」を押す

放送切換

地上D BS CS

レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る



レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

番組表


チャンネル	番組名	放送時間	放送内容
SHK BS1	サッカー	午前10時	サッカー
SHK BS2	世界の王者	午後0時	世界の王者
SHK h	世界の王者	午後0時	世界の王者
24テレビ	テレビショッピング	午後0時	テレビショッピング
AAAテレビ	世界の王者	午後0時	世界の王者
BSS BSS	世界の王者	午後0時	世界の王者
BBS	世界の王者	午後0時	世界の王者

レコーダーのリモコン

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

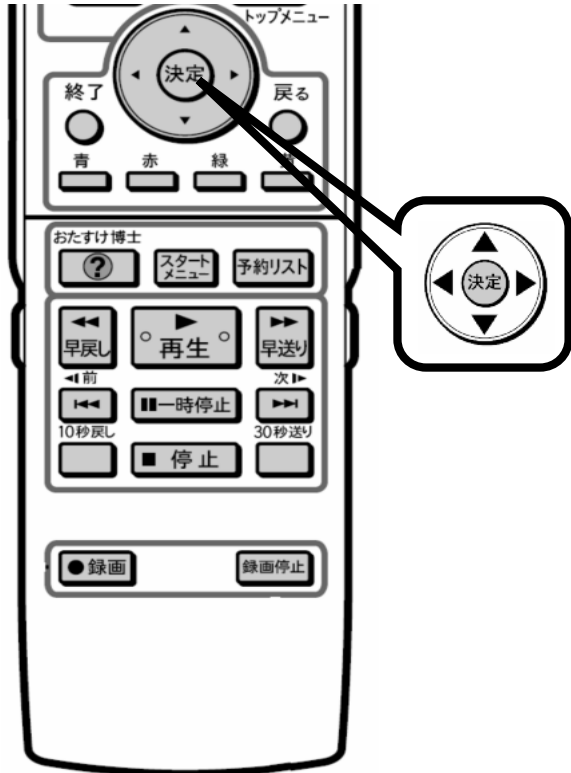

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます

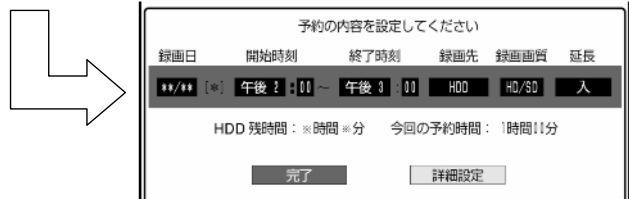


テレビ画面が予約内容表示に換わる

レコーダーのリモコン


上の三角矢印で「録画日」に合わせる

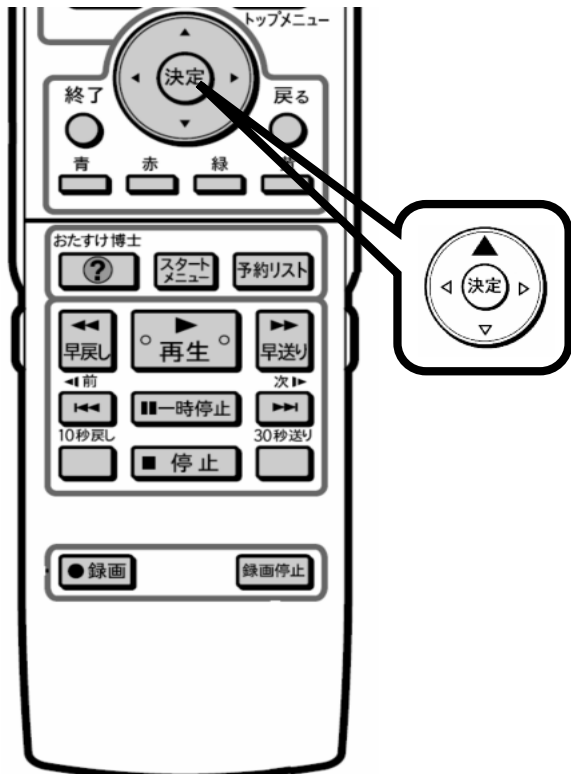

レコーダーのリモコン

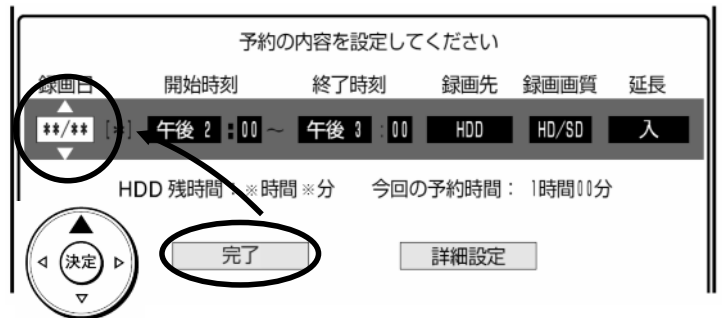

枠が「完了」から「録画日」に移動する

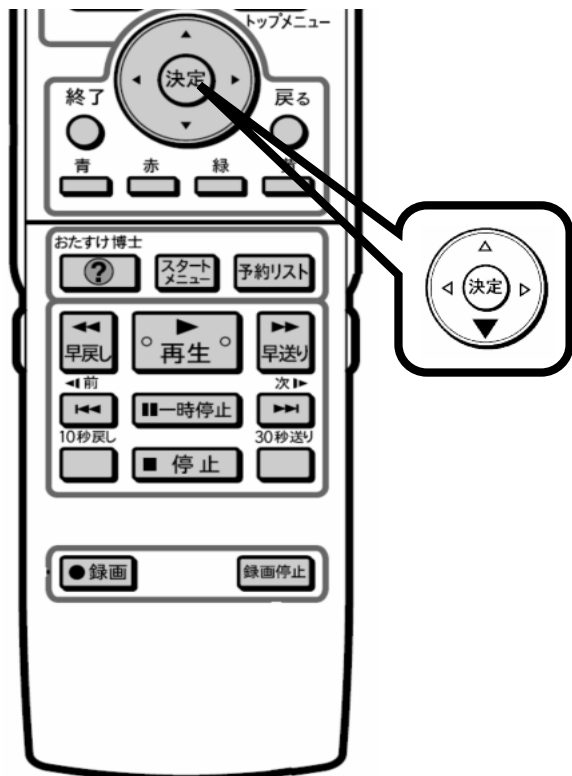


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

下の三角矢印で
「録画日」を変更する

例：毎週月曜日に予約する場合は
毎週月曜」に変更する




「録画日」に予約日が表示される

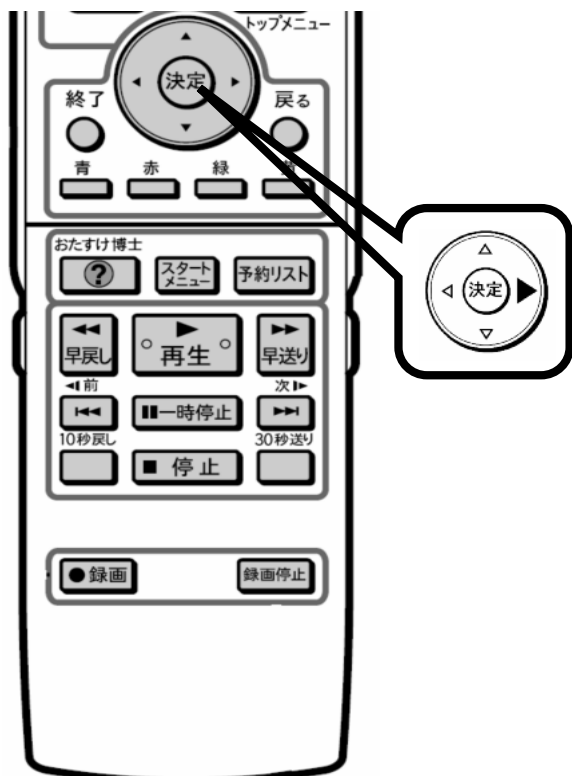

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」に合わせる

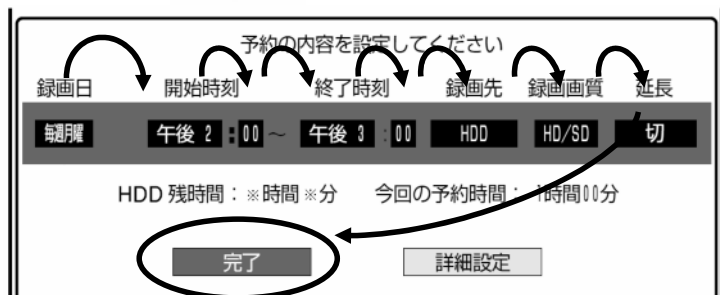



枠が「録画日」から「完了」に移動する

レコーダーのリモコン

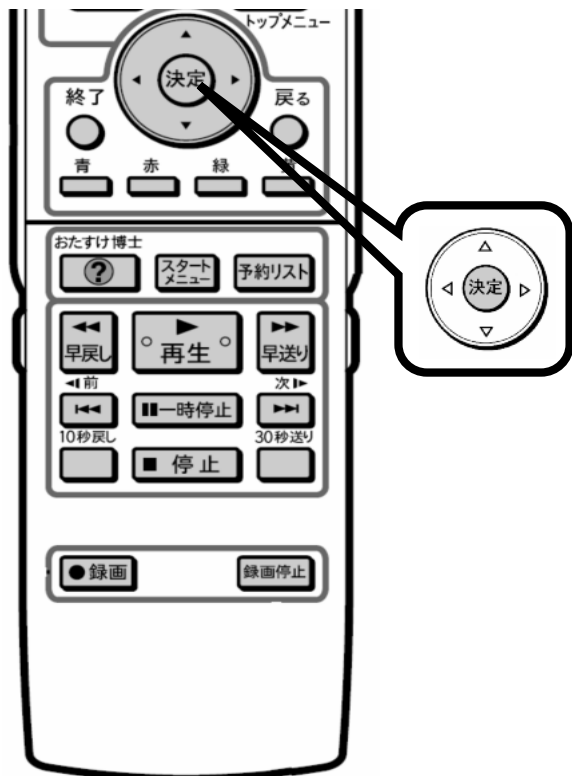


レコーダーのリモコン

予約内容を確認し、
「完了」で「決定」を押す

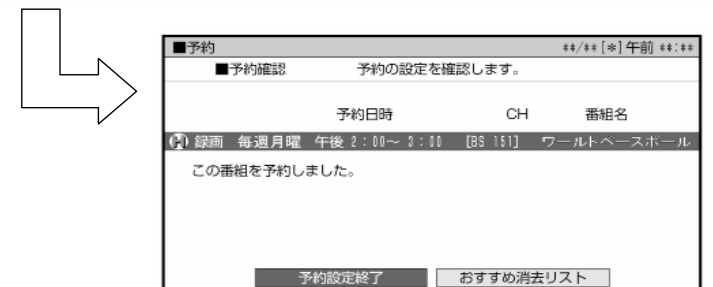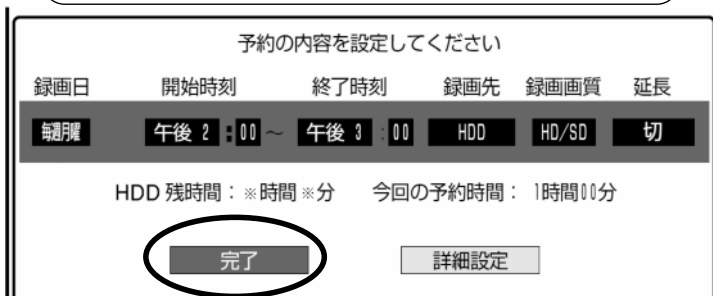



テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン

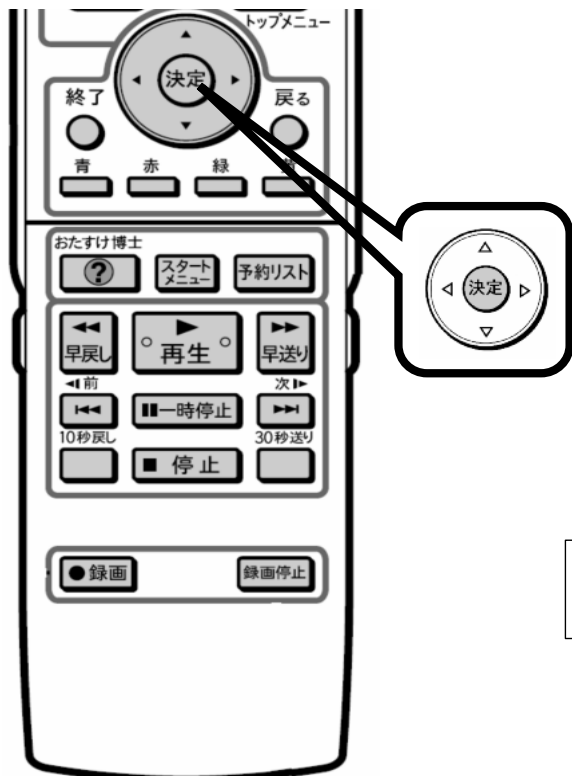

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

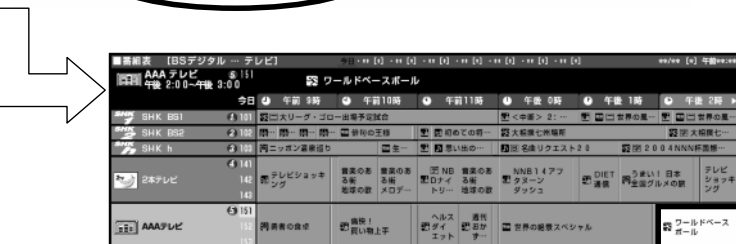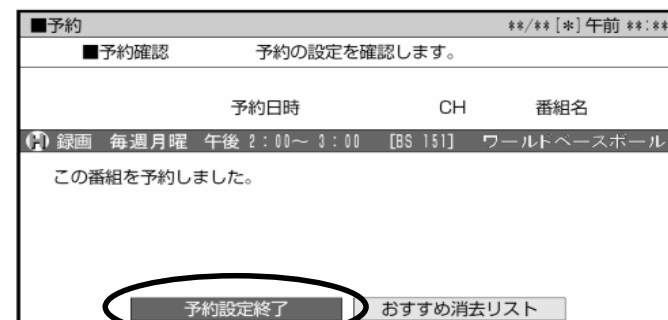

テレビ画面に番組表が表示される

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



番組表



レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です