


予約録画する

～ 予約内容を確認・変更する～

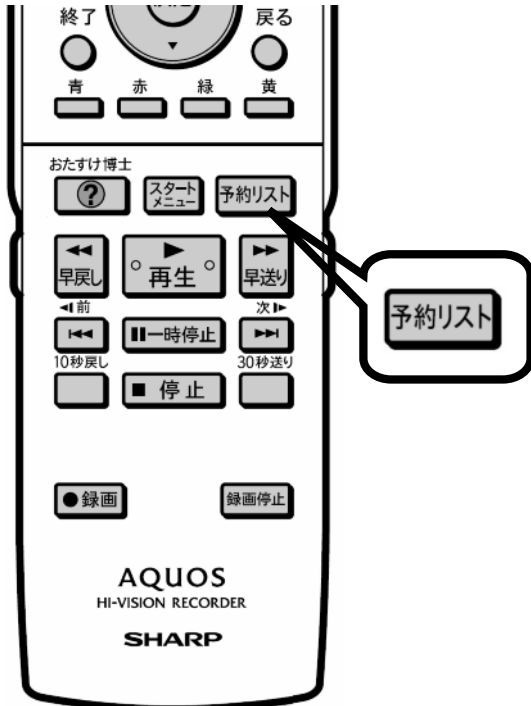

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「予約リスト」を押す


本体のVHSランプが点灯している場合は、HDDまたはDVDに切り替えてから操作ください

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 [金] 午前 9:00～午前 9:50	地A 6	HDD	SP		○
2 8/18 [月] 午後 9:00～午後10:00	地D14	HDD	HD/SD		○
3 8/21 [木] 午後10:00～午後11:00	地A 6	HDD	XP		休
4 8/27 [水] 午後 7:00～午後 8:00	BS 101	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 [土] 午後 9:00～午後11:00	地A 4	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◇で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了
 [F1]予約休止入/切 [F2]おすすぬ消去リスト

テレビ画面に予約リストが映る

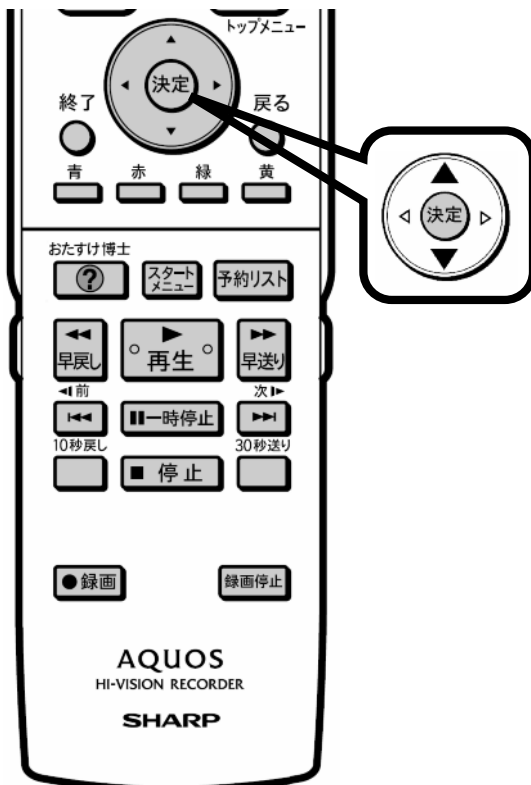

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
変更したい番組を選んで
「決定」を押す

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 [金] 午前 9:00～午前 9:50	地A 6	HDD	SP		○
2 8/18 [月] 午後 9:00～午後10:00	地D14	HDD	HD/SD		○
3 8/21 [木] 午後10:00～午後11:00	地A 6	HDD	XP		休
4 8/27 [水] 午後 7:00～午後 8:00	BS 101	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 [土] 午後 9:00～午後11:00	地A 4	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◇で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了
 [F1]予約休止入/切 [F2]おすすぬ消去リスト

選んでいる番組は黄色で表示されます


予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない



予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

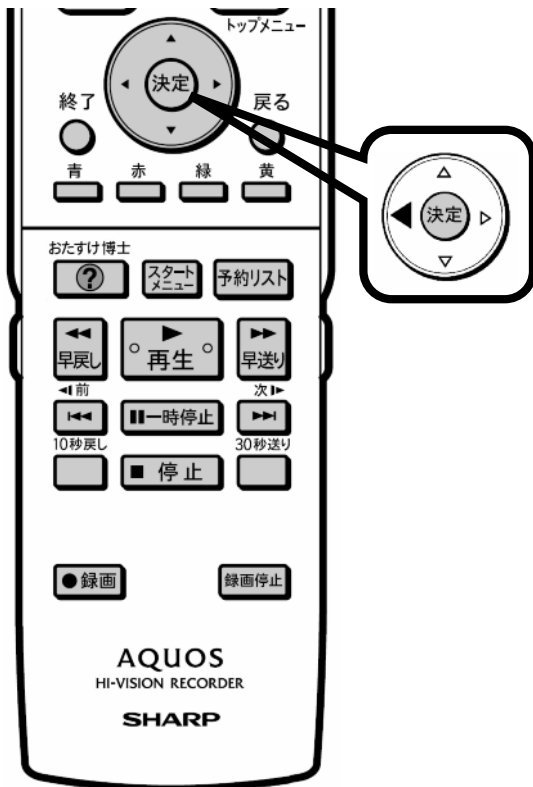


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

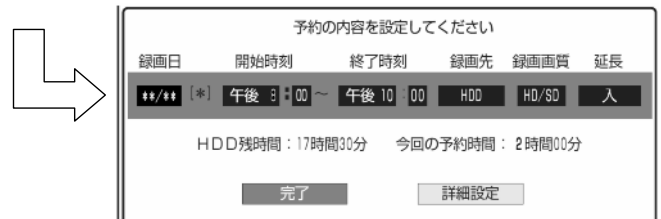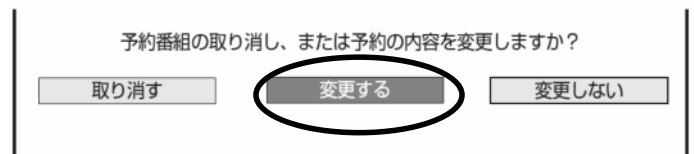


予約内容変更画面に換わる

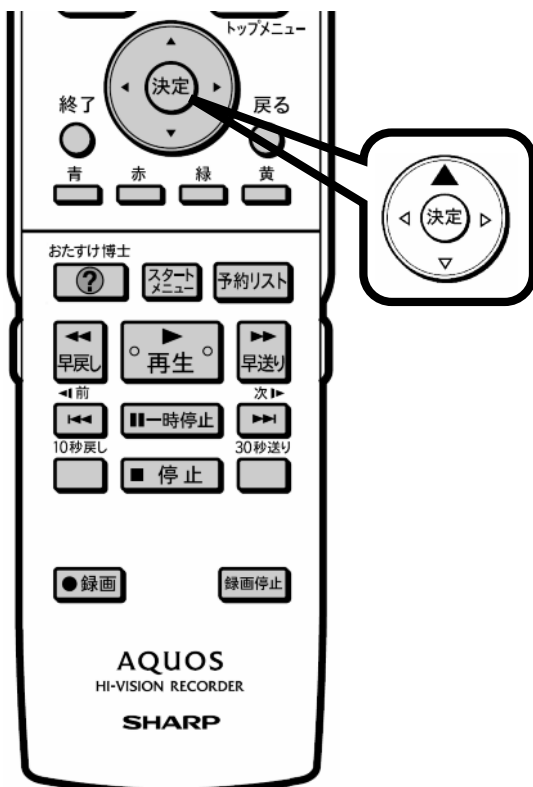

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

上の三角矢印で
「録画日」に合わせる

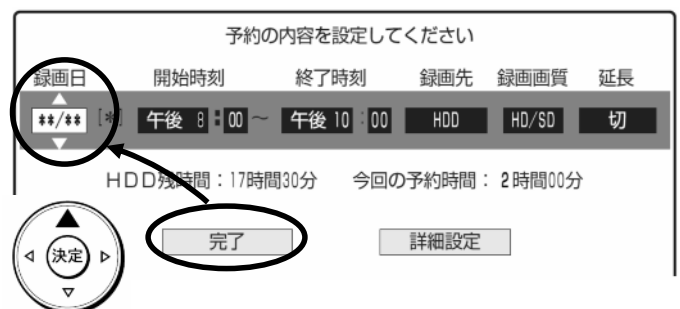


枠が「完了」から「録画日」に移動する

レコーダーのリモコン

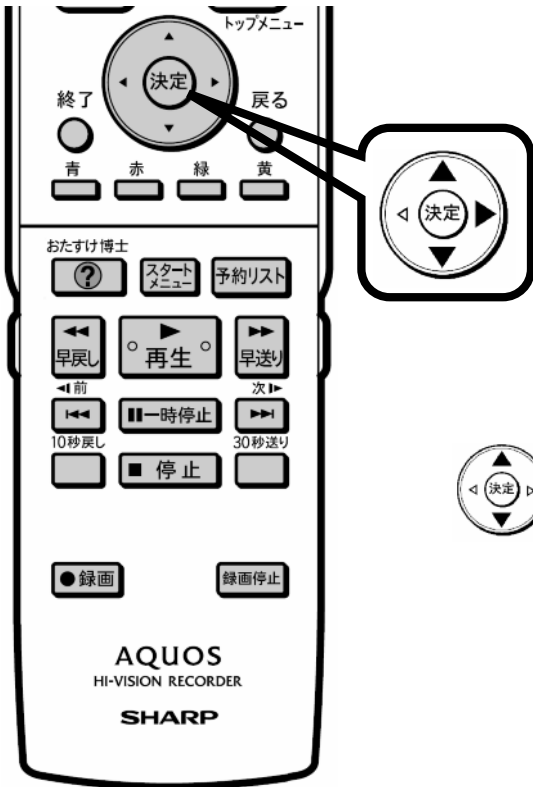


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

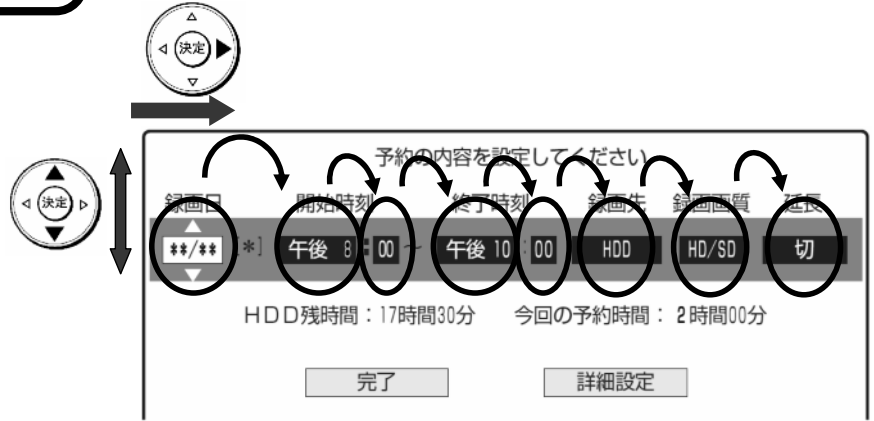

設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

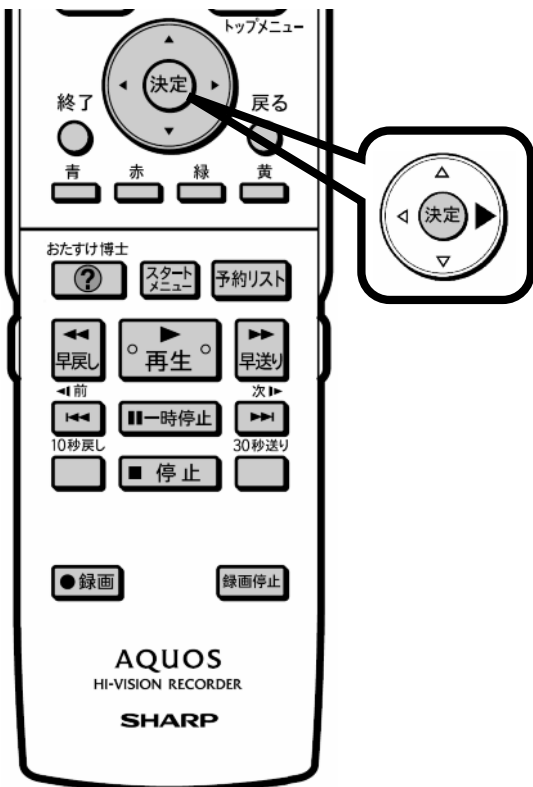

レコーダーのリモコン


右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す





予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

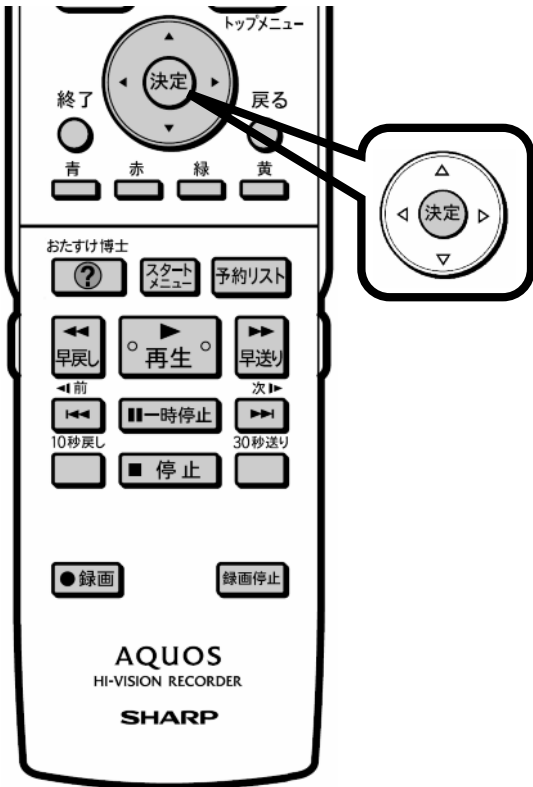

レコーダーのリモコン

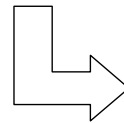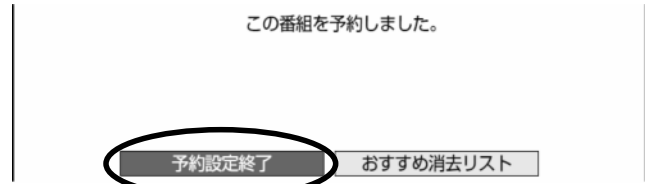


予約日時	CH	録画元	録画品質	延長	実行
3/15(金) 午前 1:11~午前 4:11	地A 4	HDD	SP		○
3/18(月) 午後 1:01~午後11:00	地D14(1)	HDD	HQ/SD		○
3/21(木) 午後 1:01~午後11:00	地A 4	HDD	XP		休
3/27(水) 午後 7:01~午後 8:00	BS 10(1)	HDD	HQ/SD	入	○
3/30(土) 午後 8:01~午後11:00	地A 4	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約: 12/26(火)まで
 ◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (F4)で終了
 (F5)予約休止/入/切 (F6)おすすめ消去リスト

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

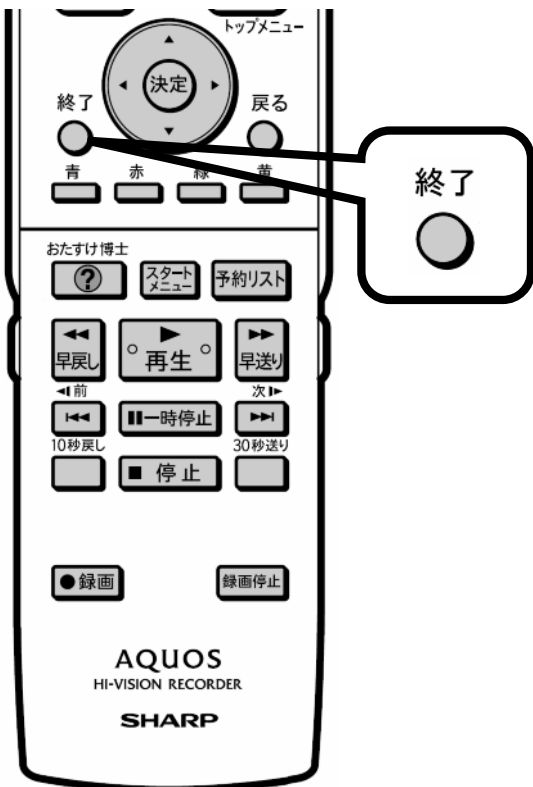

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です