


予約録画する ～予約を取消す～

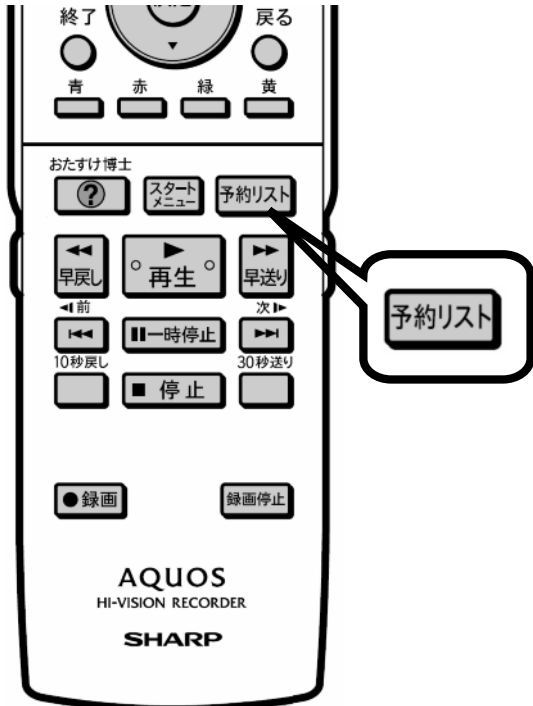

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「予約リスト」を押す


本体のVHSランプが点灯している場合は、HDDまたはDVDに切り替えてから操作ください

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 [金] 午前 9:00～午前 9:50	地A 6]	HDD	SP		○
2 8/18 [月] 午後 9:00～午後10:00	地D14]	HDD	HD/SD		○
3 8/21 [木] 午後10:00～午後11:00	地A 6]	HDD	XP		休
4 8/27 [水] 午後 7:00～午後 8:00	[BS 10]	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 [土] 午後 9:00～午後11:00	地A 4]	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◇で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了
[F5]予約休止入/切 [F6]おすすぬ消去リスト

テレビ画面に予約リストが映る

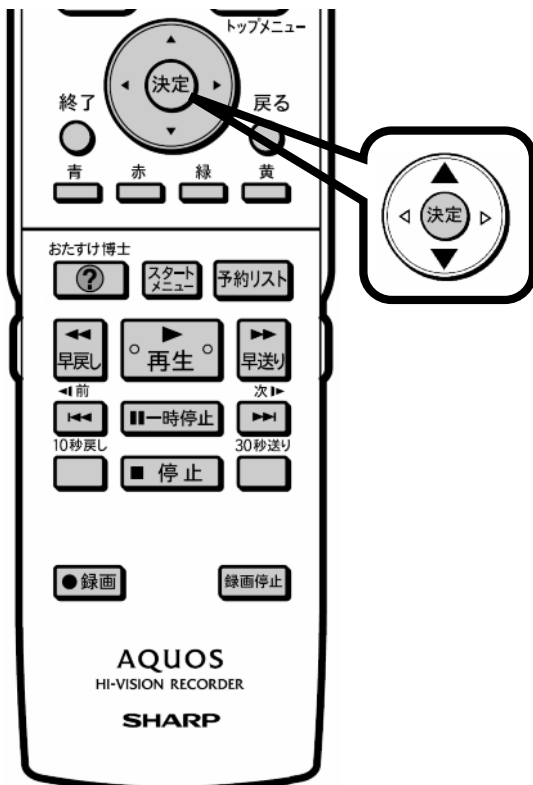

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で 取り消したい番組を選んで 「決定」を押す

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 [金] 午前 9:00～午前 9:50	地A 6]	HDD	SP		○
2 8/18 [月] 午後 9:00～午後10:00	地D14]	HDD	HD/SD		○
3 8/21 [木] 午後10:00～午後11:00	地A 6]	HDD	XP		休
4 8/27 [水] 午後 7:00～午後 8:00	[BS 10]	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 [土] 午後 9:00～午後11:00	地A 4]	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◇で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了
[F5]予約休止入/切 [F6]おすすぬ消去リスト

選んでいる番組は黄色で表示されます


予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない

予約番組の取り消し、変更の 選択画面が映る

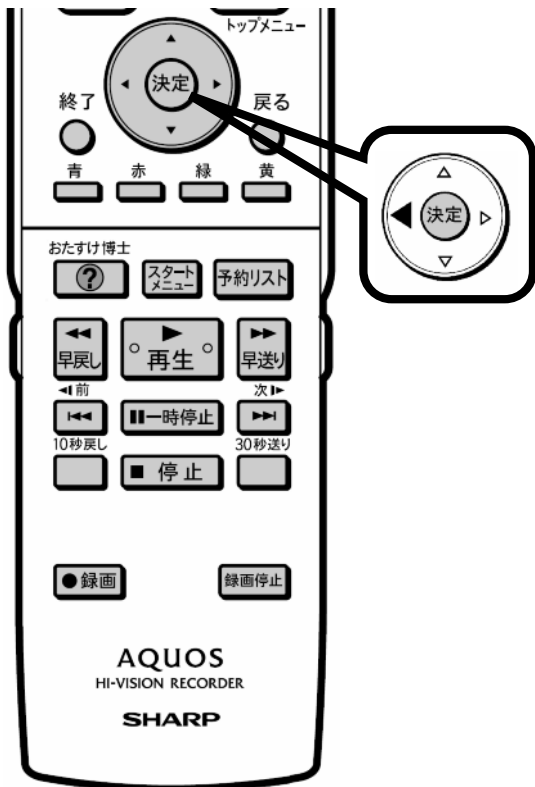

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


左の三角矢印で
「取り消す」を選び
「決定」を押す

予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない

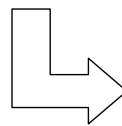


この番組の予約を取り消しますか？

する

しない

予約取り消しの確認画面が
表示される

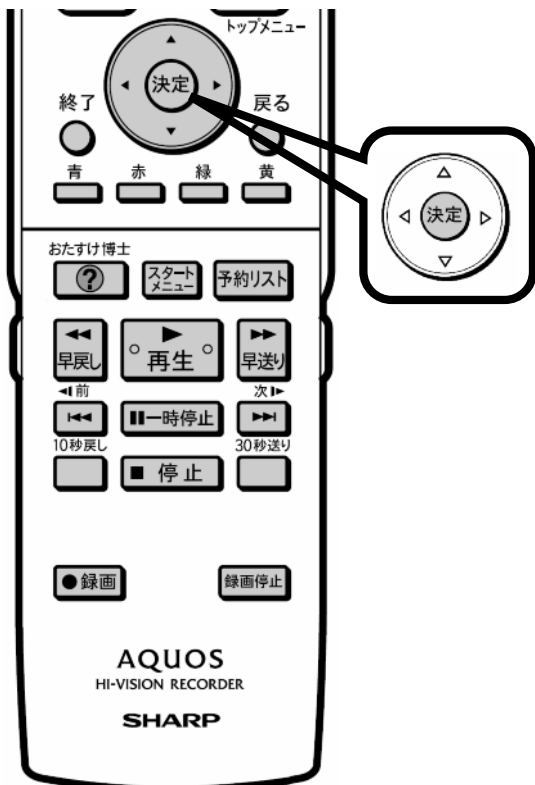

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

この番組の予約を取り消しますか？

する

しない

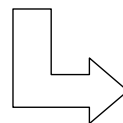


予約日時	CH	録画先	録画品質	延長	実行
1/15(金) 午前 1:11~午前 3:55	地A 41	HDD	SP		○
2/17(月) 午後 1:01~午後11:00	地D141	HDD	HQ/SD		○
3/17(木) 午後 1:01~午後11:00	地A 41	HDD	XP		休
4/17(土) 午後 1:01~午後 8:00	BS 111	HDD	HQ/SD	入	○
5/17(日) 午後 1:01~午後11:00	地A 41	HDD	XP		○

実行可能なHDD録画予約: 12/26[火]まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (戻る)で終了
 [F1]予約休止/入切 [F2]予約リスト

予約リストに戻る

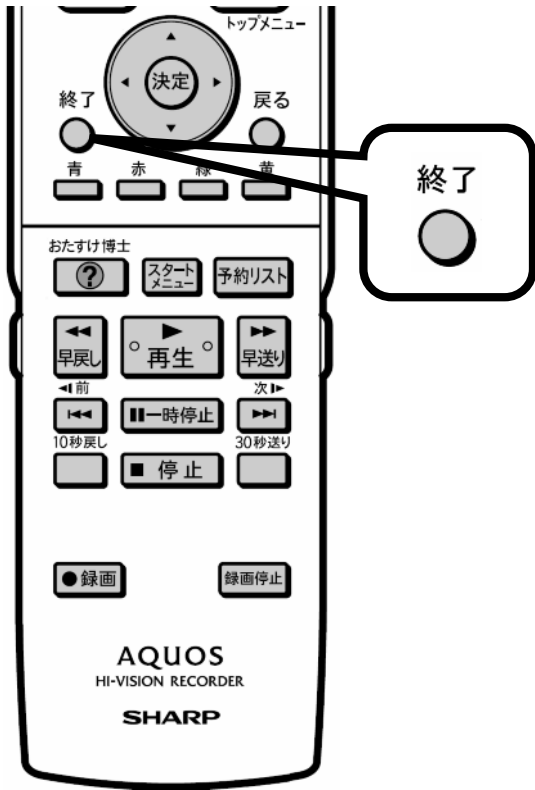

レコーダーのリモコン

「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です