


# 消去する


## ～ DVDに録画した番組を選んで消去する～

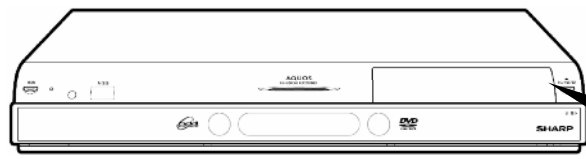

レコーダー

レコーダーの前面


「トレイ開/閉」を押す

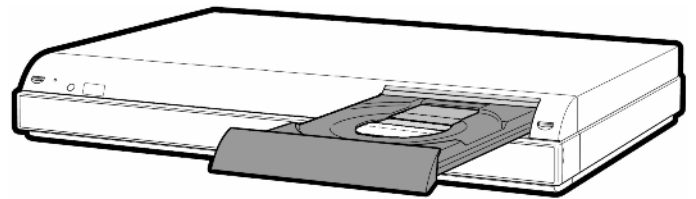

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す

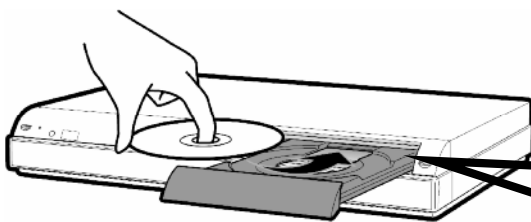

レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置きます


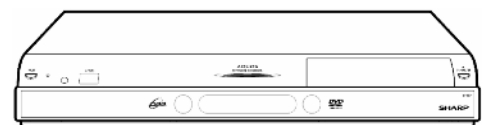


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して


「DVD」を押す

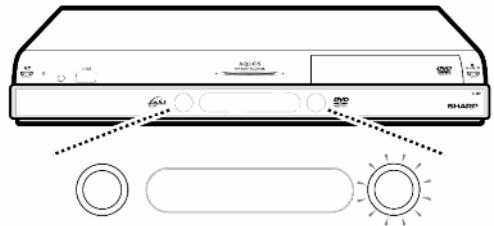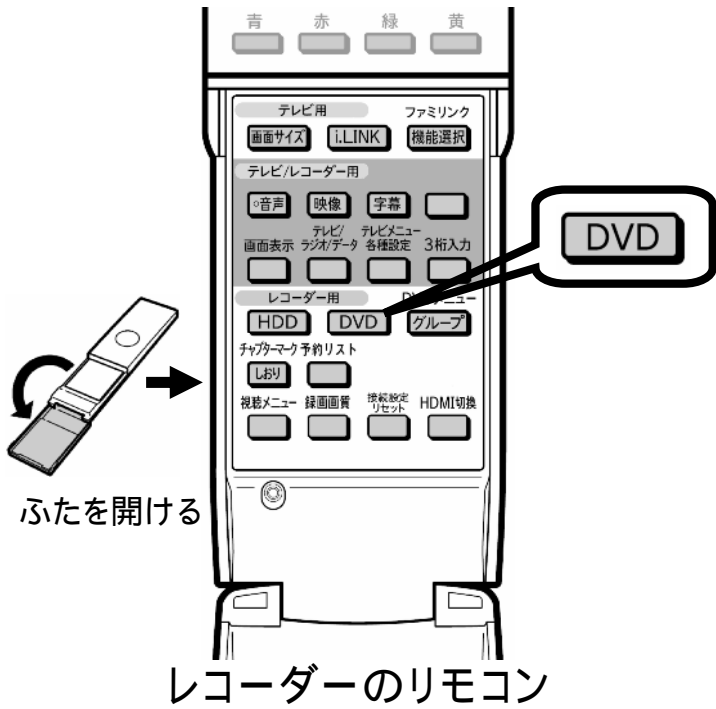


DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

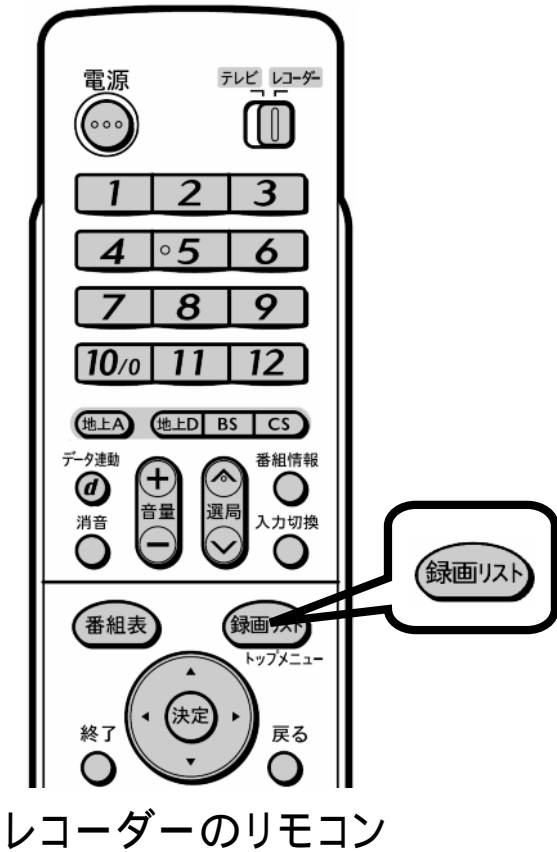

テレビ画面に録画リストが映る

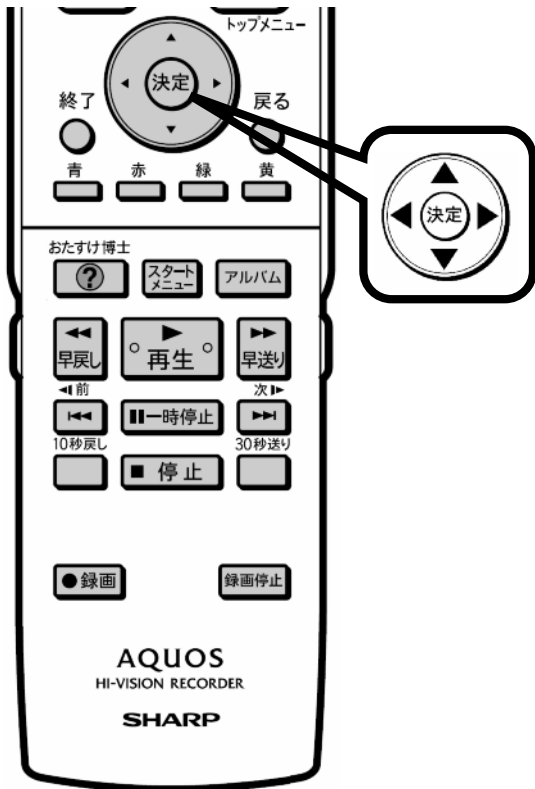


上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ




選んでいる番組は黄色で表示されます

消去したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

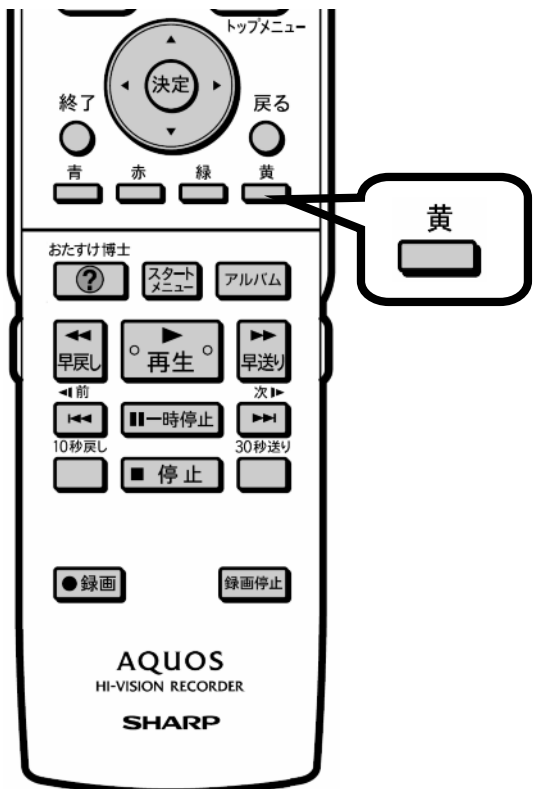


「黄」を押す

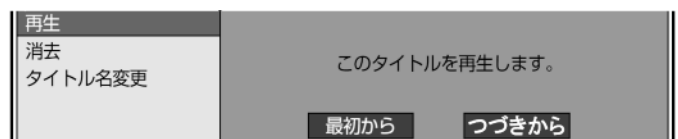

機能メニューが映る

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

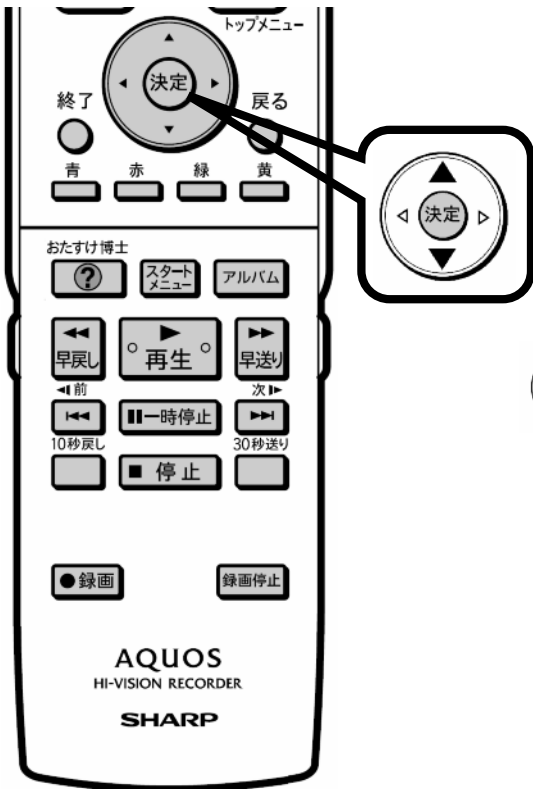


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す




消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

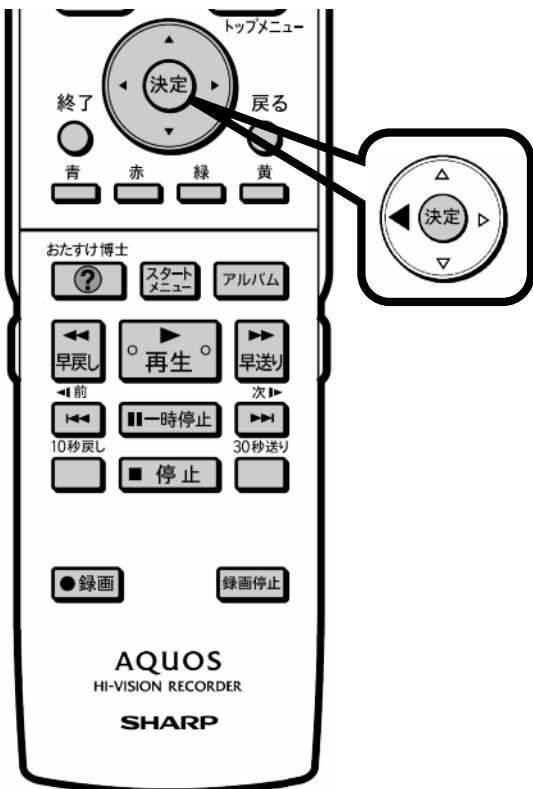

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

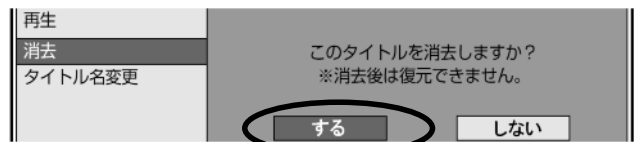


消去したタイトルは復元できません



録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

「終了」を押す

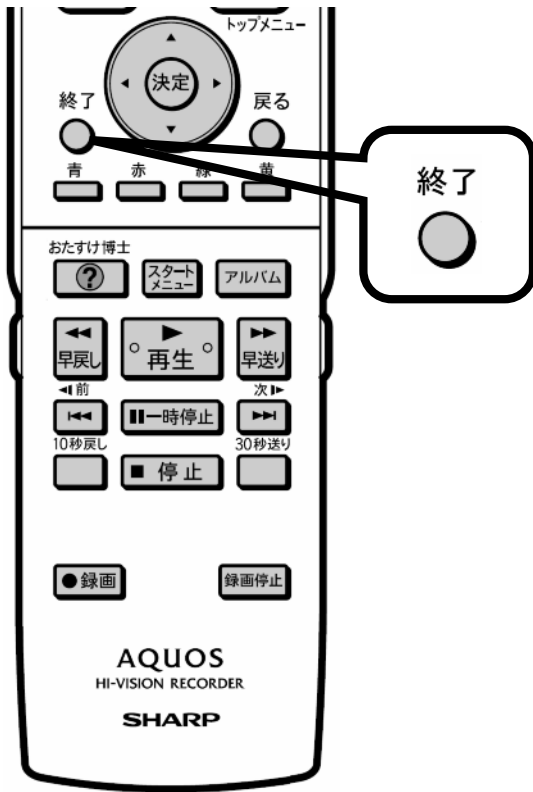

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の選択消去は完了です