




録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからDVDに録画する～

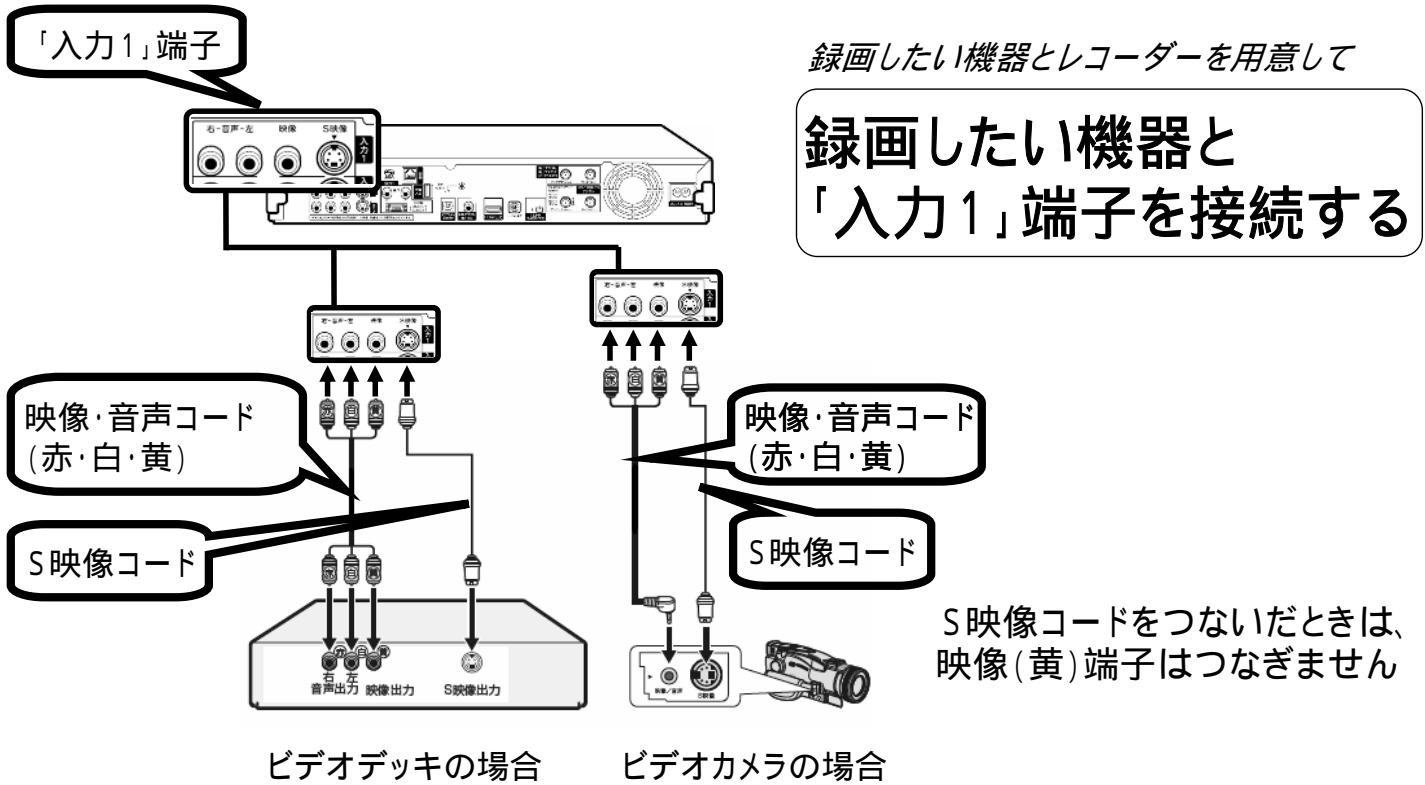


レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

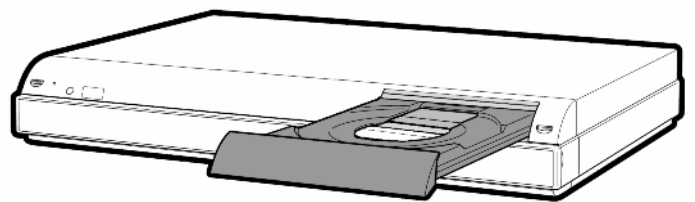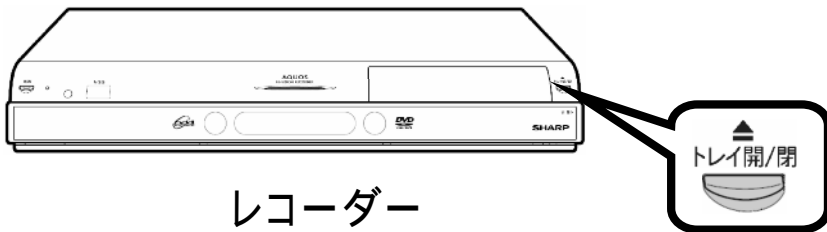

トレイが開く

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

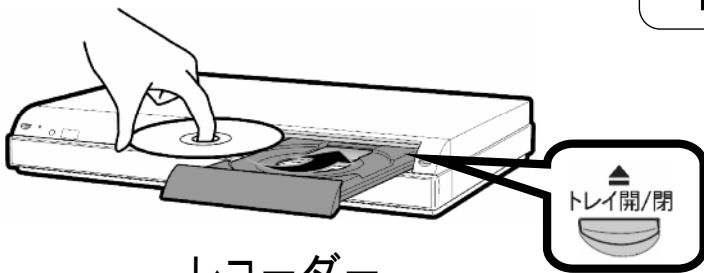

レコーダー


ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので、表示が消えるまで待ちます
 初期化していない新しいディスクは続いて初期化も行われますので、終わるまで待ちます

「DVD」を押す

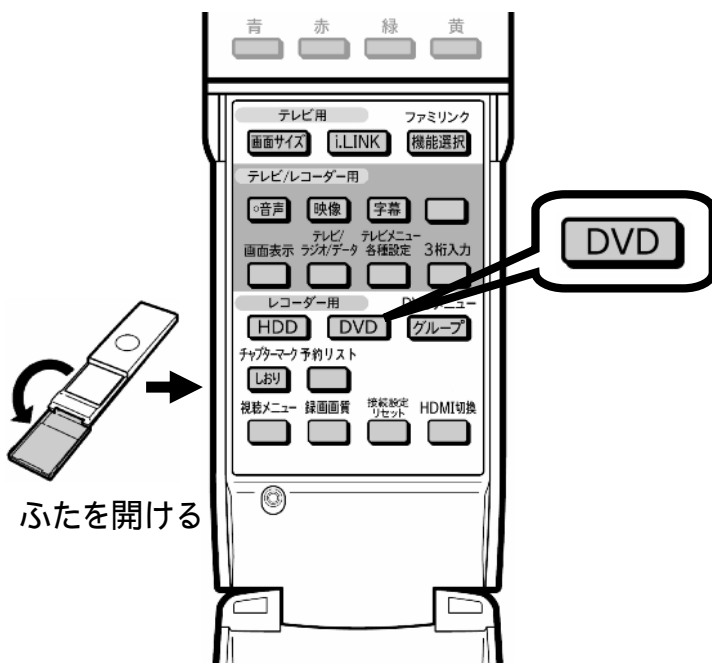


レコーダーのリモコン

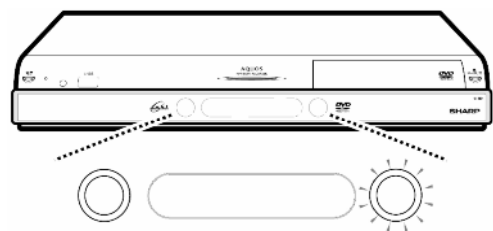

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し
「L:1」を表示させる

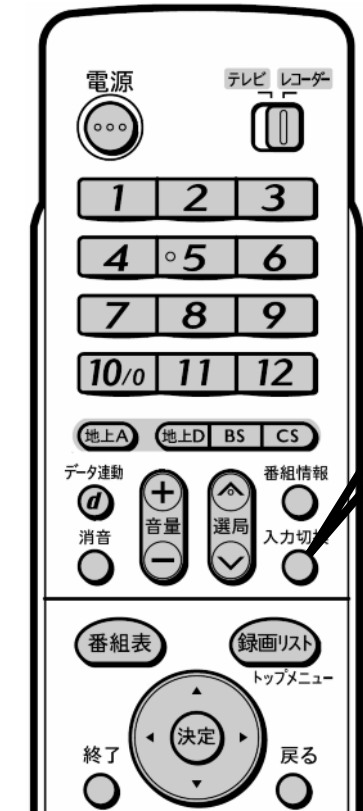

入力切換

「入力切換」を押すごとに

→ L1 → L2 → i.LINK(DV) → i.LINK(TS) → 放送

の順番で切り換わります




本体表示部に「L:1」と表示される

レコーダーのリモコン

録画したい機器で


「再生」を押し

再生ボタン

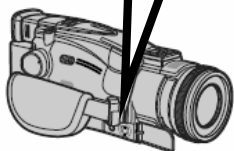

ビデオカメラ

再生ボタン

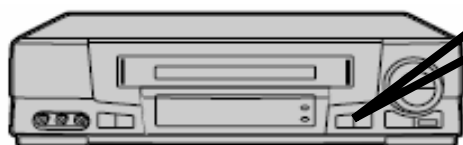


ビデオデッキ

録画したい機器




ビデオの再生画面が映る

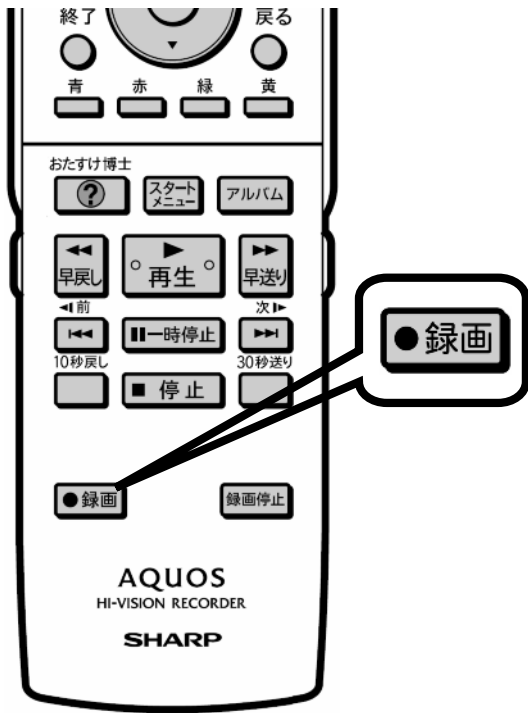

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


録画したい場面で「録画」を押す

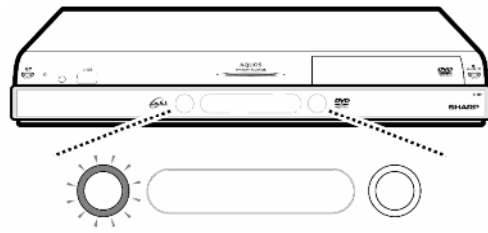

HDDランプが赤色に点灯する

以上で録画が始まります


録画を途中で停止したい場合は、次へ ↴

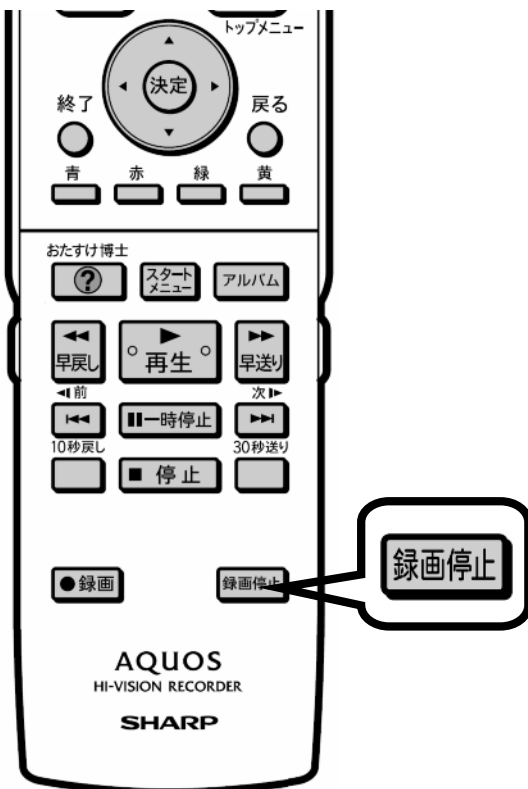

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

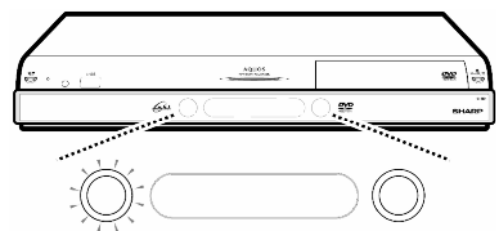

HDDランプが白色に点灯する