


ダビングする

～ HDDからDVDへダビングする～


<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

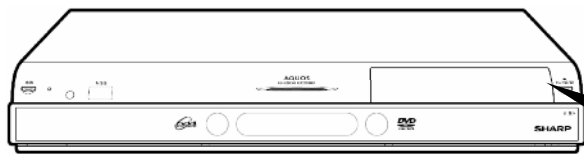

レコーダー

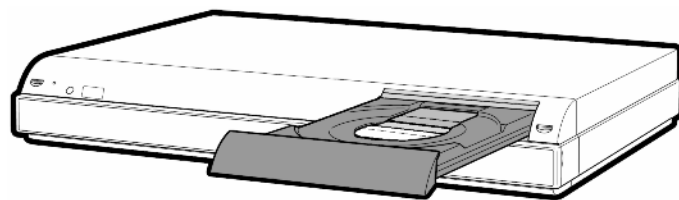

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す



レコーダー


ディスクは光っている面を下にして置きます

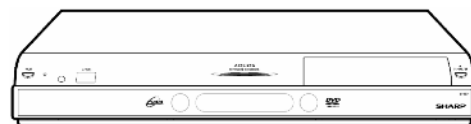

トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます

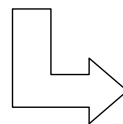


ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「ダビングする」で
「決定」を押す

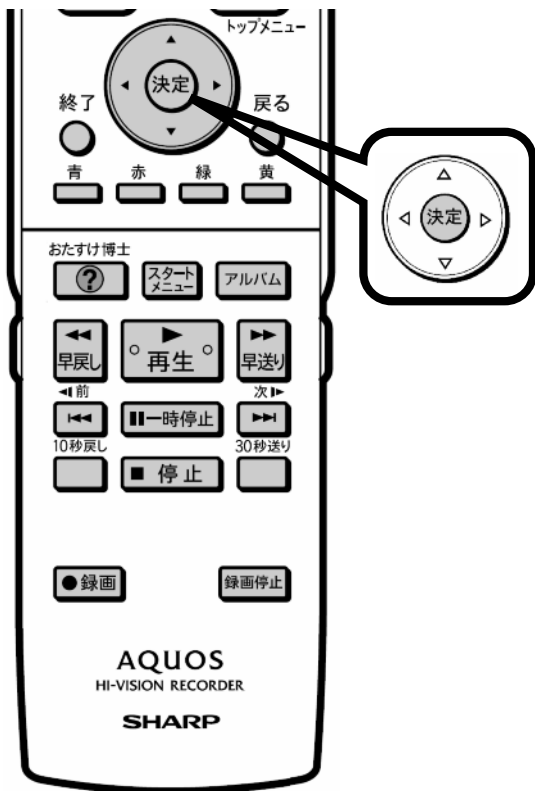


レコーダーのリモコン

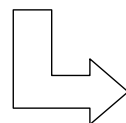

テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

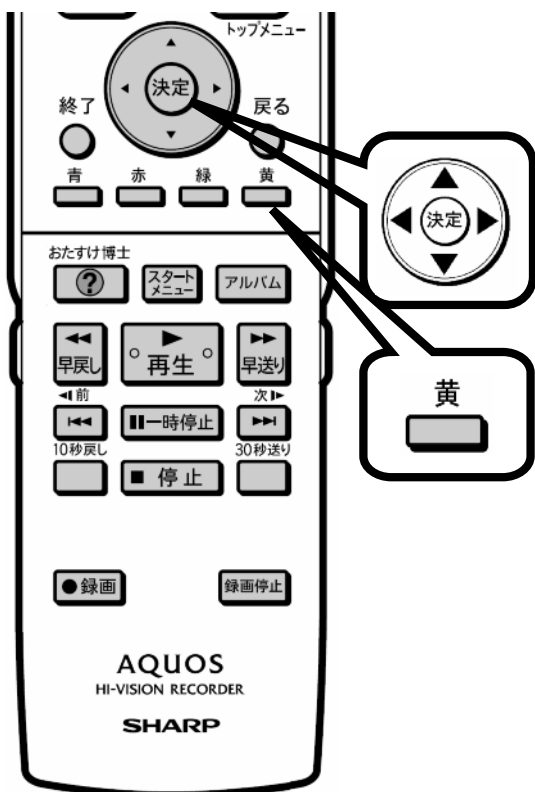

レコーダーのリモコン


番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます



選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて選んだ後に「決定」を押す

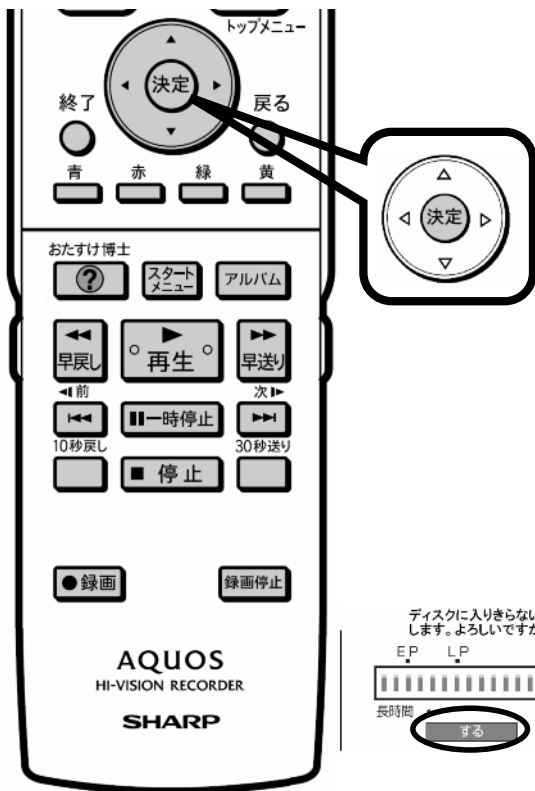

レコーダーのリモコン



ディスクに入りきらなため、画質をMN※※にしてダビングします。よろしいですか？




ディスクの残り時間が不足しているとき、このような確認画面が表示されますので、「する」で「決定」を押してください


ダビング開始選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す

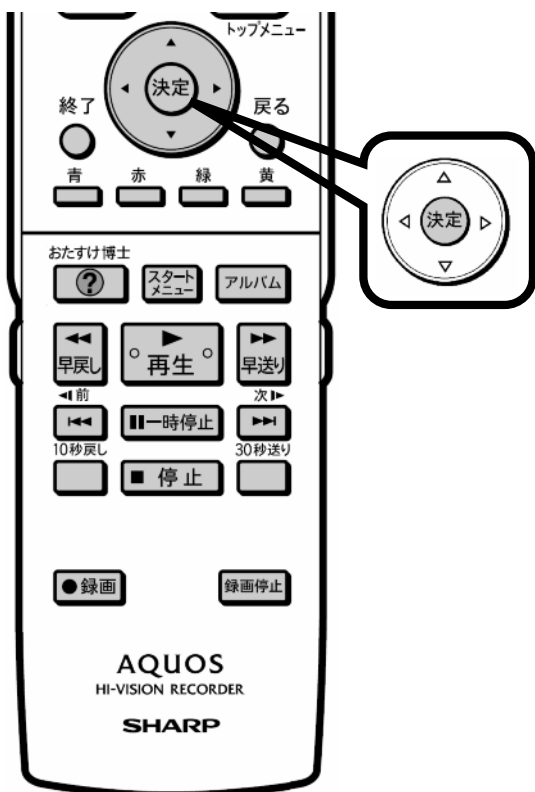


レコーダーのリモコン

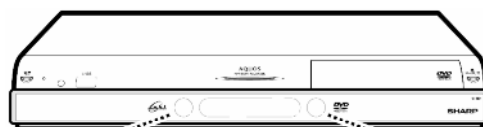

HDDランプが青色に点灯、DVDランプが赤色に点灯する

ダビング終了

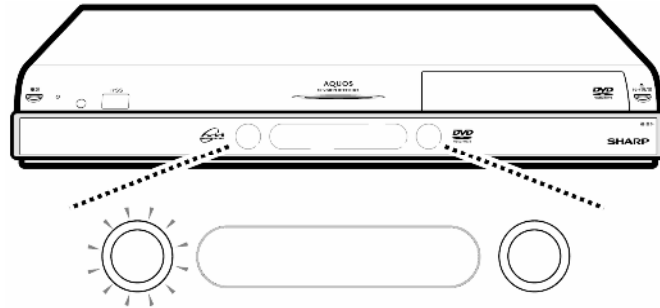

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
DVDランプが消灯する