


ダビングする


～ HDDからDVDへダビングする～
<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

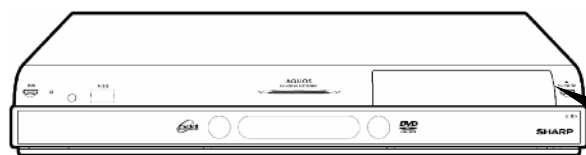


レコーダー

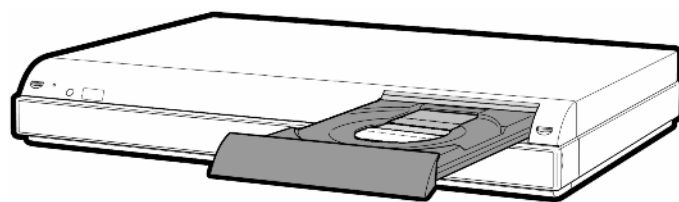

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

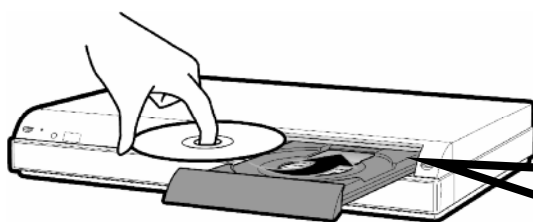

レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置きます

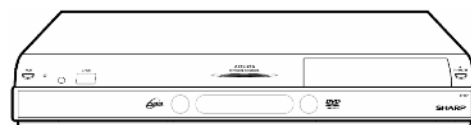


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

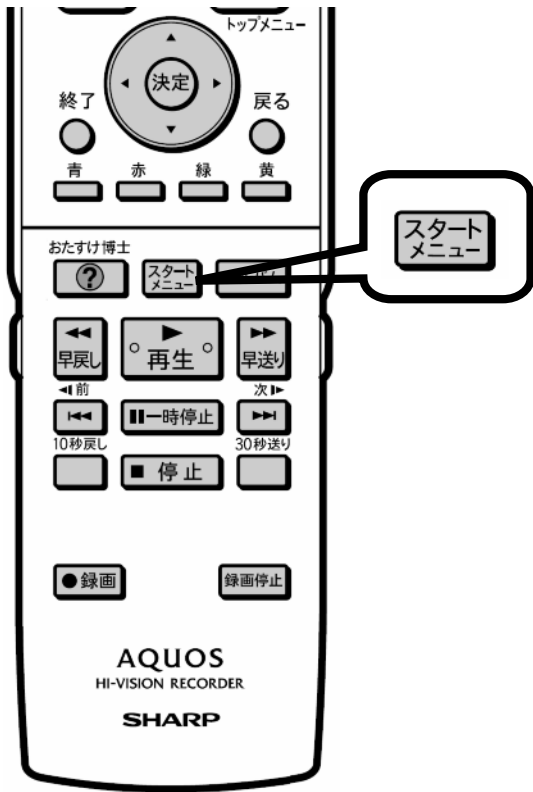


レコーダーのリモコン



テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す

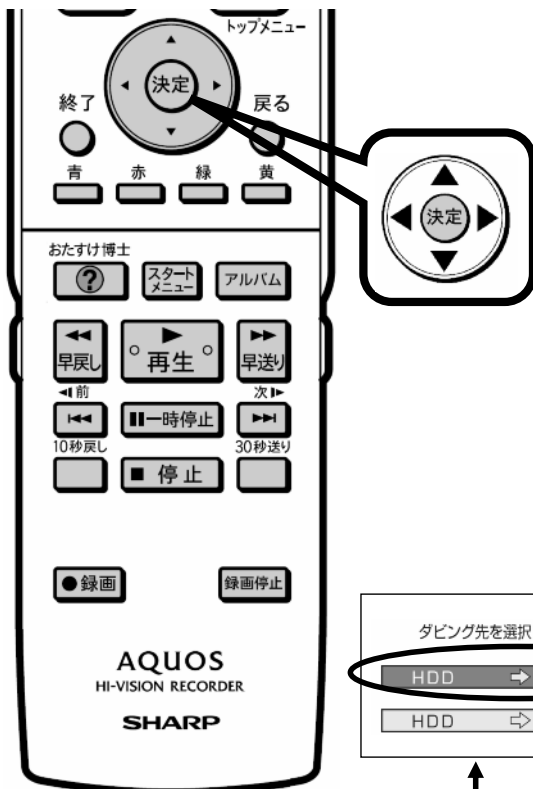

レコーダーのリモコン




テレビ画面に録画リストが表示される

ダビング先の選択画面が表示される場合には、HDD DVDを選んで「決定」を押してください

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます

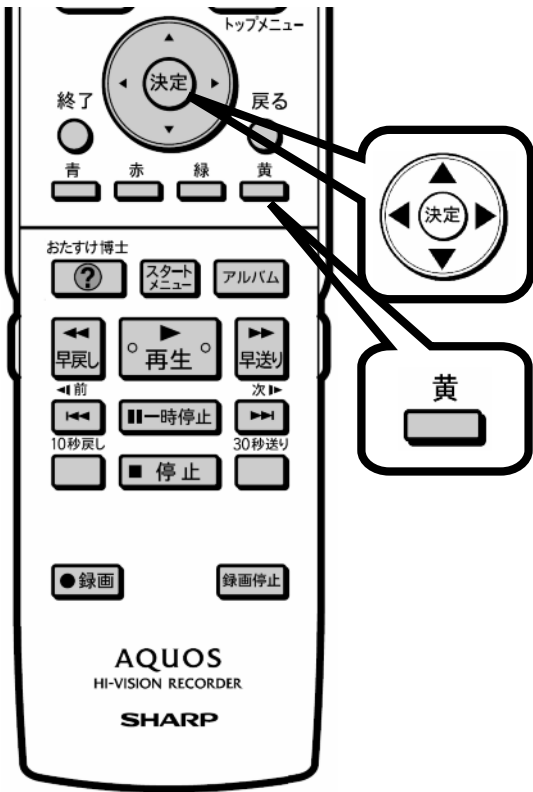


レコーダーのリモコン



選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す

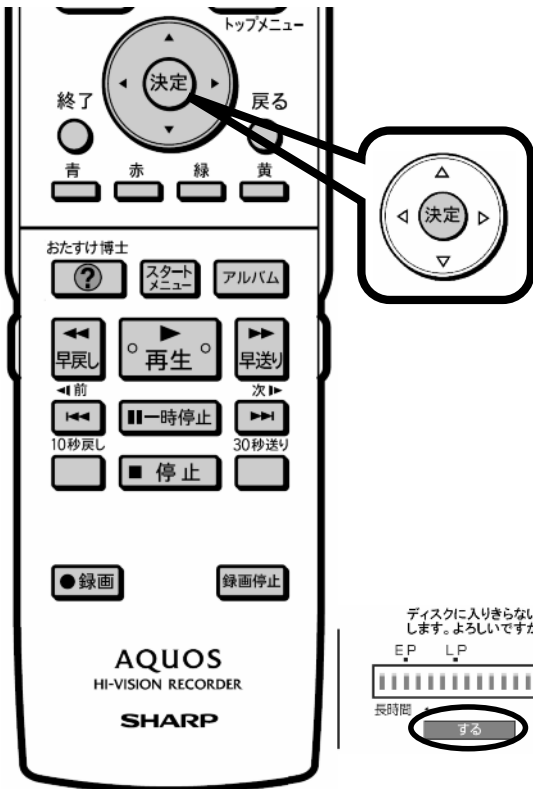

レコーダーのリモコン




ダビング開始選択画面に
換わる

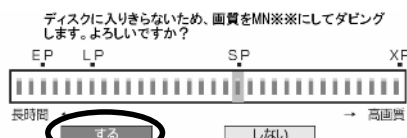



ディスクの残り時間が不足していると
このような確認画面が表示されますので、
「する」で「決定」を押してください

レコーダーのリモコン

「**すぐにダビング**」で
「**決定**」を押す

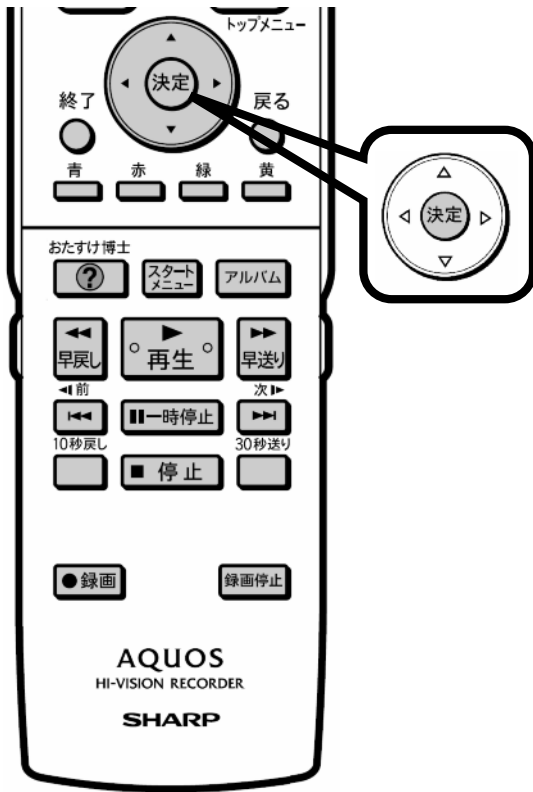


レコーダーのリモコン

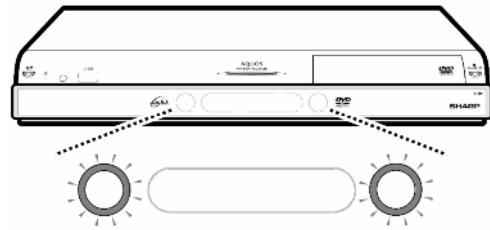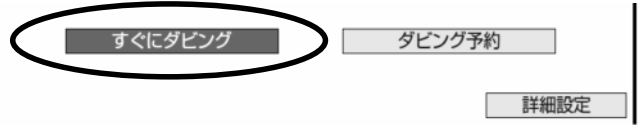

HDDランプが青色に点灯、
DVDランプが赤色に点灯する

ダビング終了

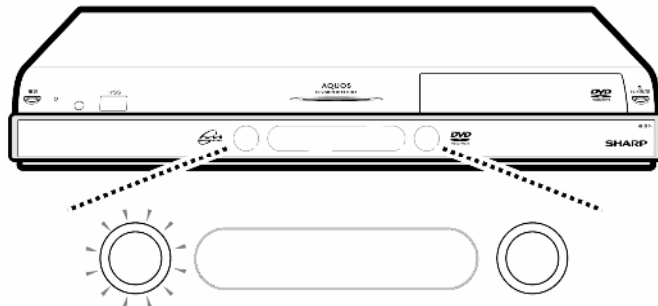

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
DVDランプが消灯する