


予約録画する

～日時とチャンネルを指定してHDDに予約録画する～

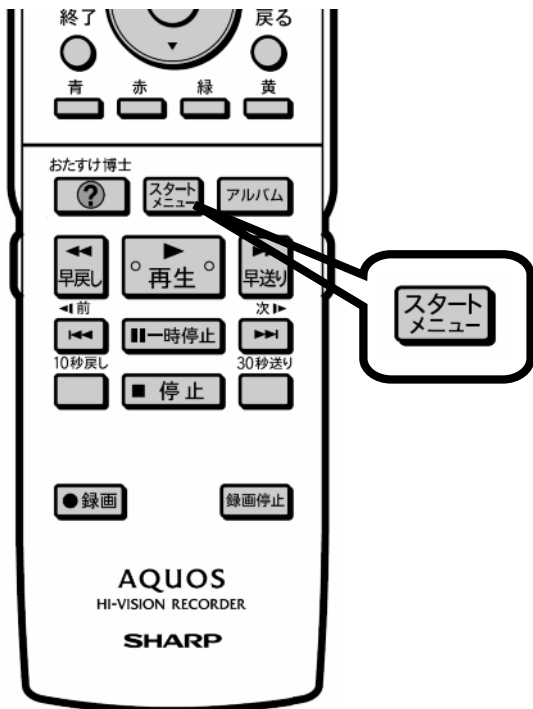


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す





テレビ画面にスタートメニューが映る

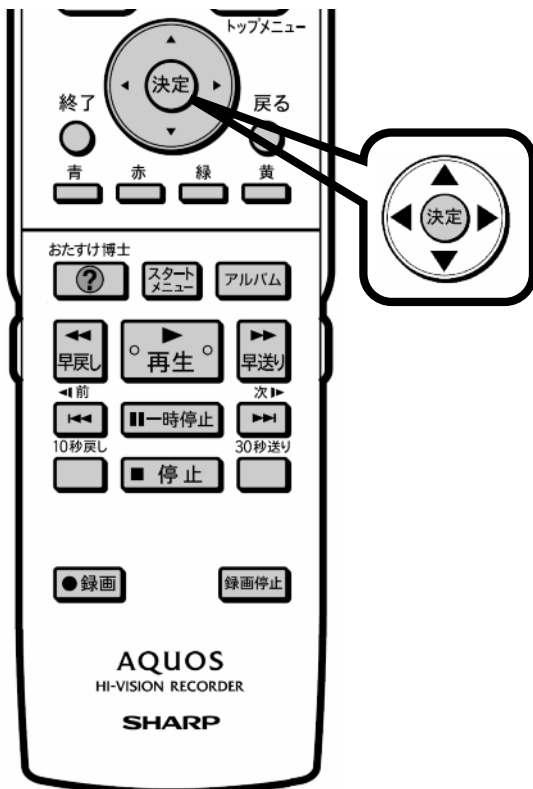


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「予約」を選び
「決定」を押す

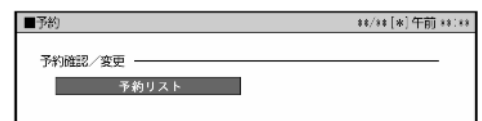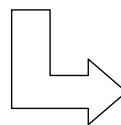




予約画面に換わる

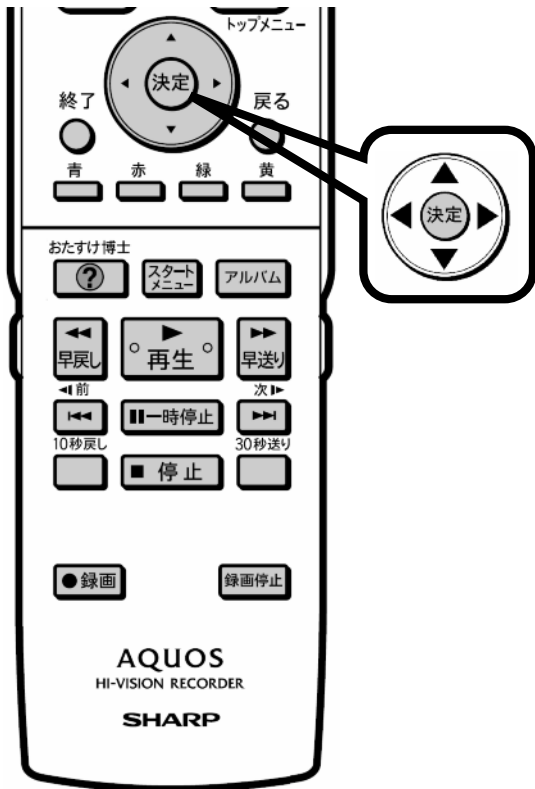


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「日時指定予約」を選び
「決定」を押す

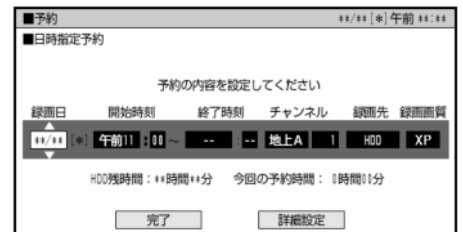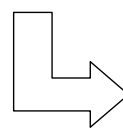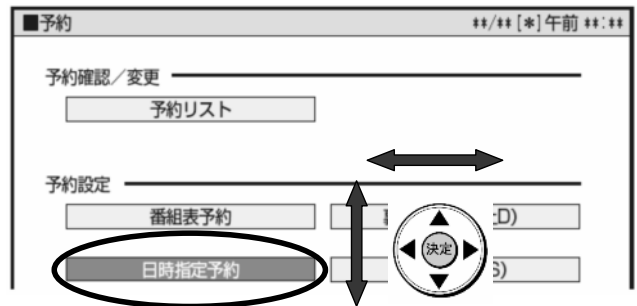


日時指定予約の設定画面に換わる

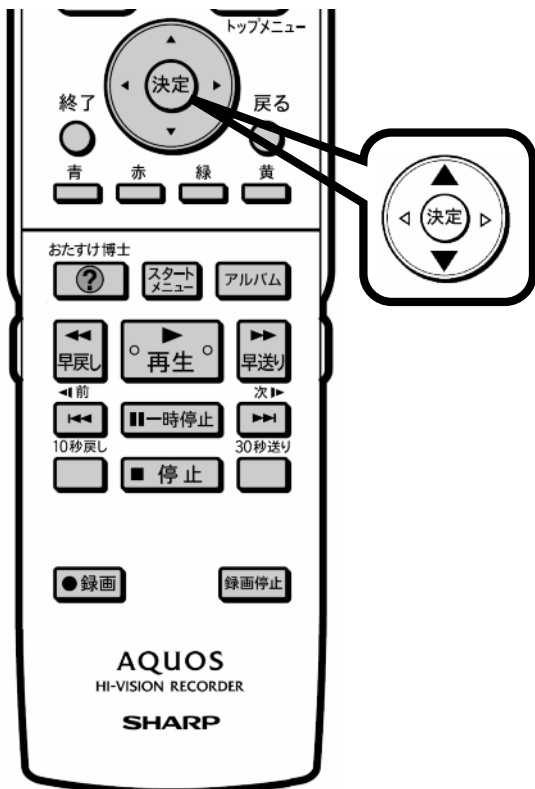

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
「録画日」を合わせる

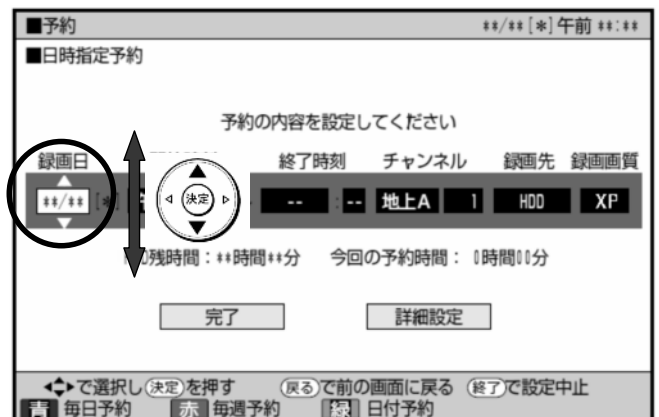


「録画日」に予約日が表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「開始時刻」に移動し
上下で時刻を合わせる

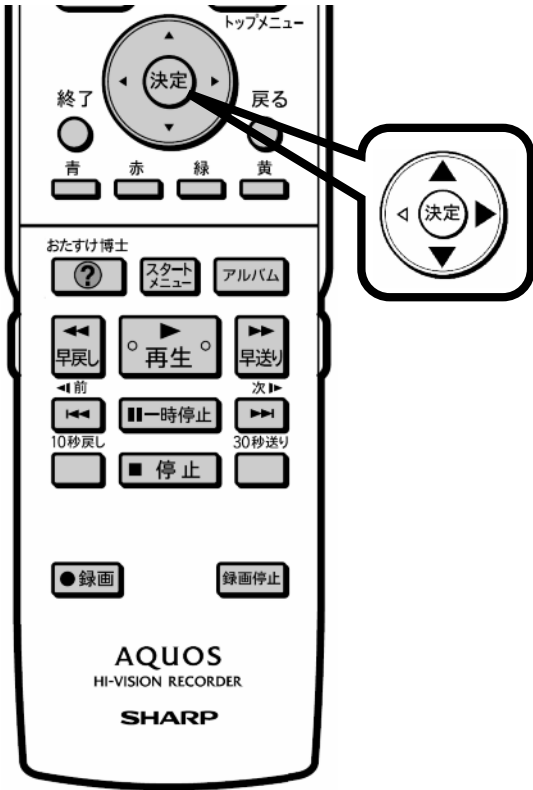


レコーダーのリモコン

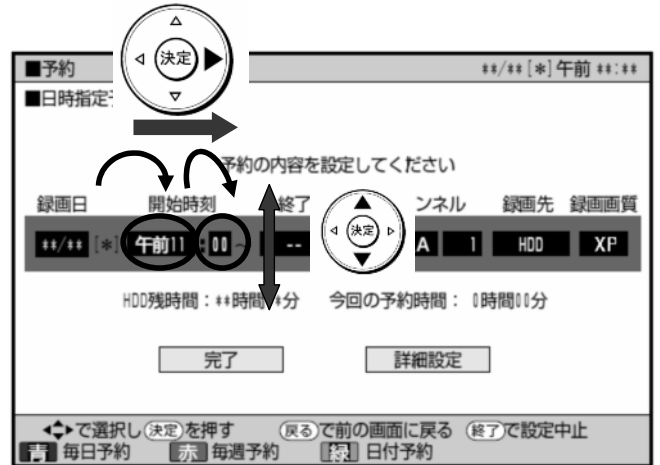


「開始時刻」に予約開始時刻が
表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「終了時刻」に移動し
上下で時刻を合わせる

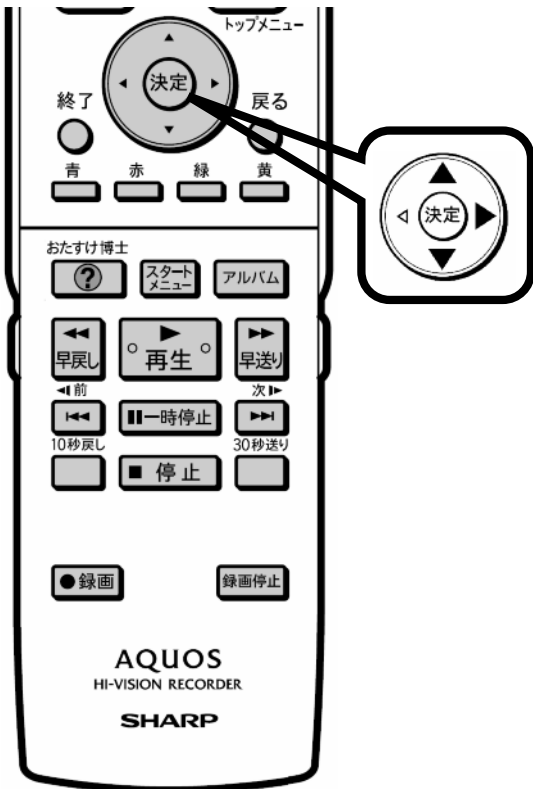


レコーダーのリモコン

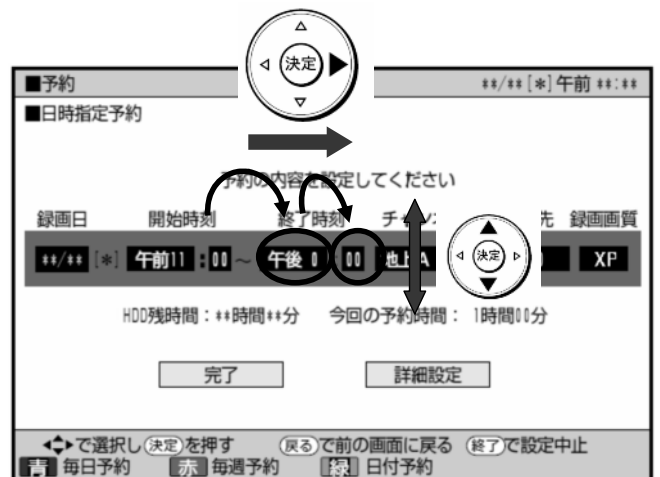

「終了時刻」に予約終了時刻が
表示される


レコーダーのリモコン

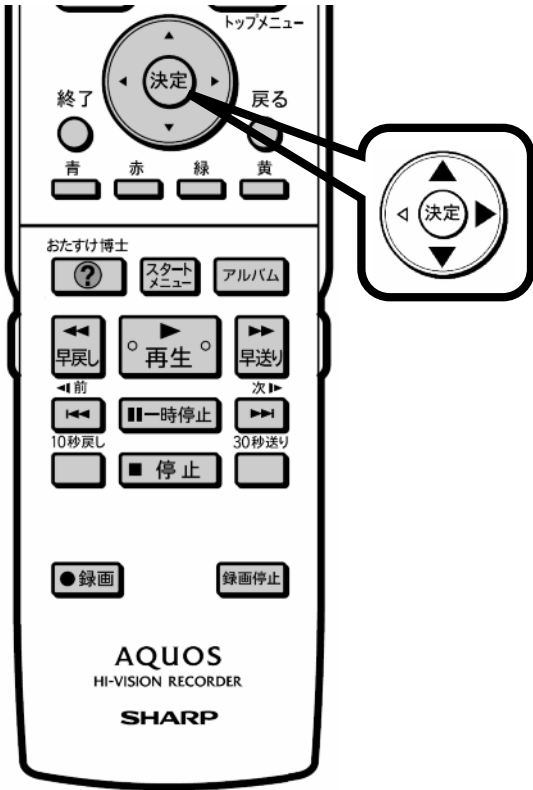

レコーダーのリモコン


三角矢印の右で
「チャンネル」に移動し
上下でチャンネルを合わせる

例: 地上アナログ・6チャンネルの場合、
「地上A」「6」に合わせる

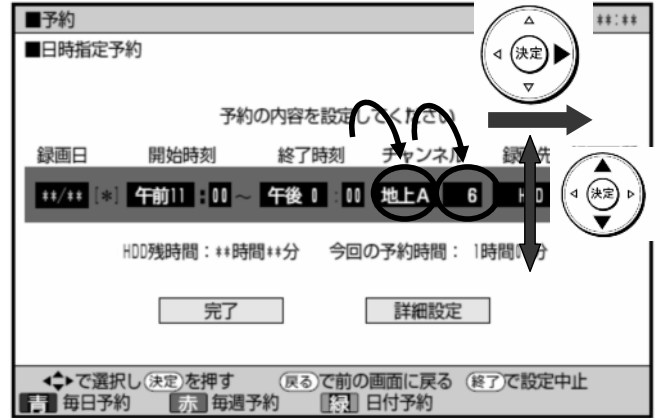




「チャンネル」に予約チャンネルが
表示される

レコーダーのリモコン

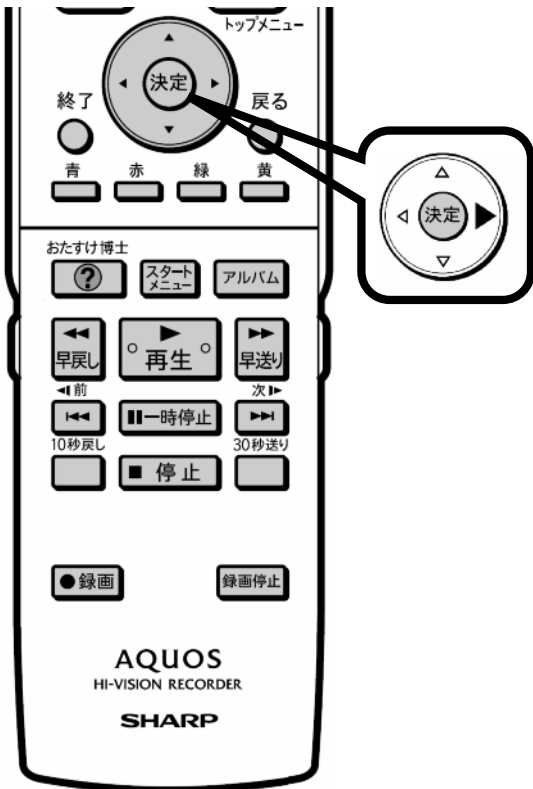

レコーダーのリモコン


「録画先」はHDD、
「録画画質」はXPのまま
右の三角矢印で「完了」まで
移動し「決定」を押す

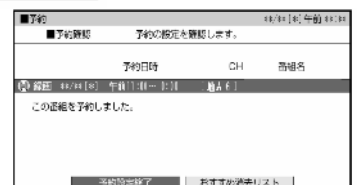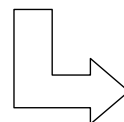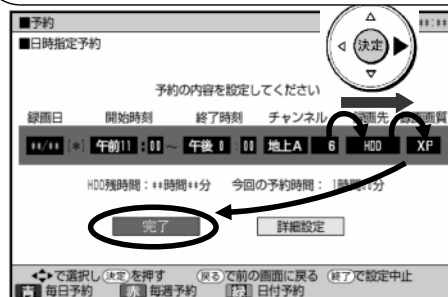



テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

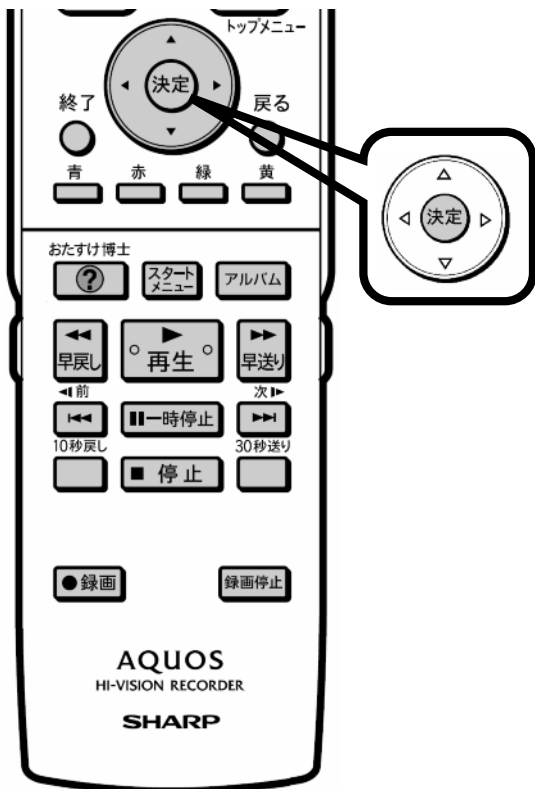


レコーダーのリモコン

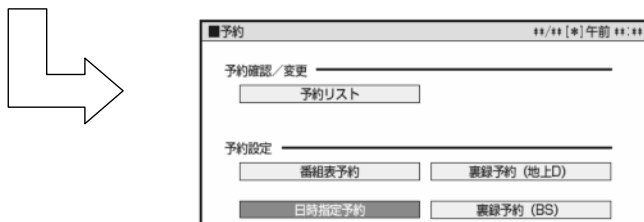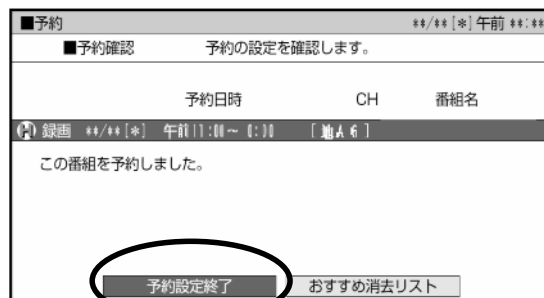

テレビ画面が予約画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

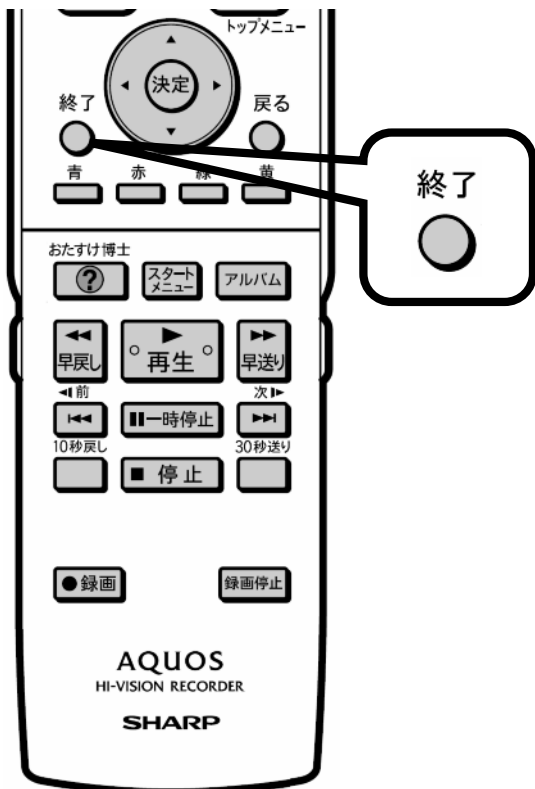

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの日時指定予約録画は完了です