


# 予約録画する ~ 予約を取消す ~

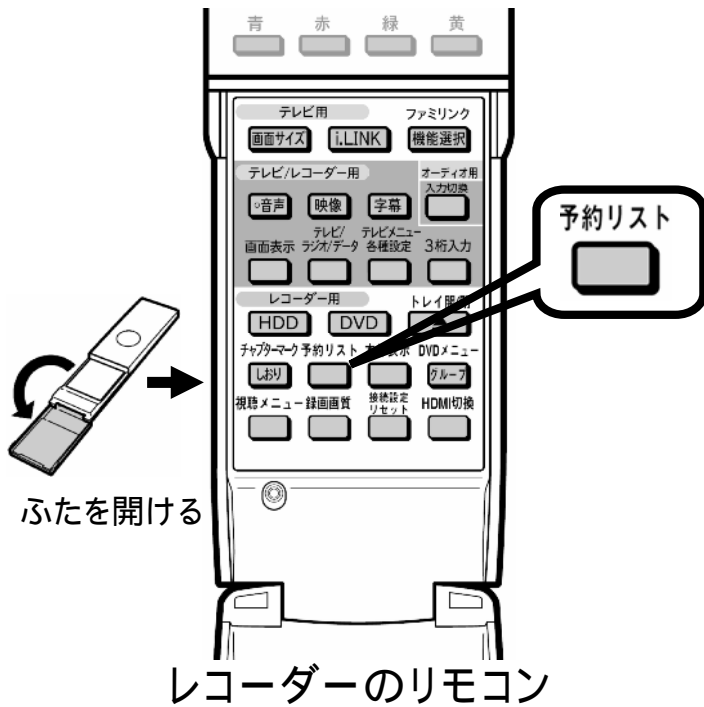

レコーダーのリモコンを用意して


「予約リスト」を押す

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 [金] 午前 9:00~午前 9:50	[地A 6]	HDD	SP		○
2 8/18 [月] 午後 9:00~午後10:00	[地D14]	HDD	HD/SD		○
3 8/21 [木] 午後10:00~午後11:00	[地A 6]	HDD	XP		休
4 8/27 [水] 午後 7:00~午後 8:00	[BS 10]	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 [土] 午後 9:00~午後11:00	[地A 4]	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了  
 [予約]予約休止入/切 [消去]おすすぬ消去リスト

テレビ画面に予約リストが映る

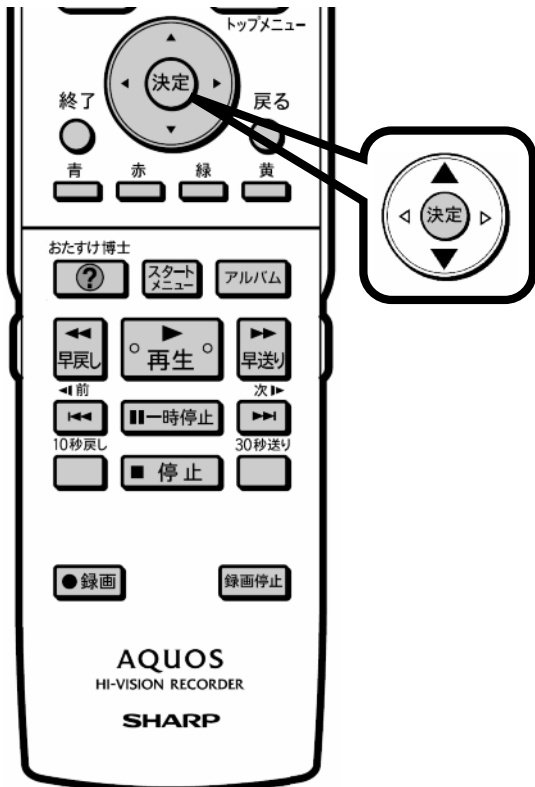

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で  
取り消したい番組を選んで  
「決定」を押す

予約日時	CH	録画先	録画画質	延長	実行
1 8/15 [金] 午前 9:00~午前 9:50	[地A 6]	HDD	SP		○
2 8/18 [月] 午後 9:00~午後10:00	[地D14]	HDD	HD/SD		○
3 8/21 [木] 午後10:00~午後11:00	[地A 6]	HDD	XP		休
4 8/27 [水] 午後 7:00~午後 8:00	[BS 10]	HDD	HD/SD	入	○
5 8/30 [土] 午後 9:00~午後11:00	[地A 4]	HDD	XP		

実行可能なHDD録画予約：12/26[火]まで

◀で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (終了)で終了  
 [予約]予約休止入/切 [消去]おすすぬ消去リスト


選んでいる番組は黄色で表示されます

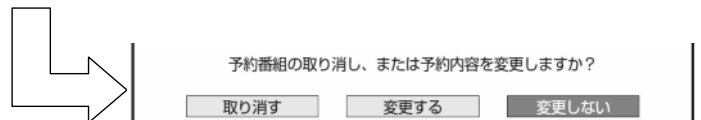

レコーダーのリモコン

予約番組の取り消し、変更の  
選択画面が映る

### レコーダーのリモコン

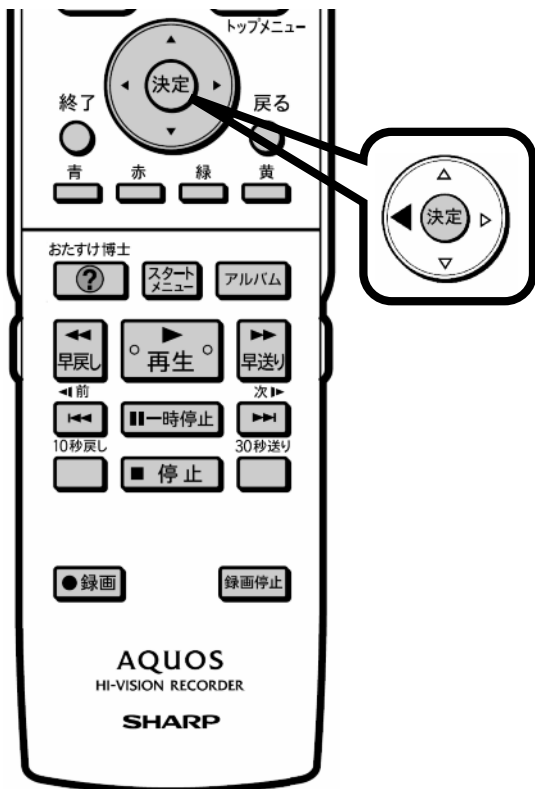

レコーダーのリモコン


左の三角矢印で  
「取り消す」を選び  
「決定」を押す

予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない

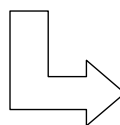


この番組の予約を取り消しますか？

する

しない

予約取り消しの確認画面が  
表示される

### レコーダーのリモコン

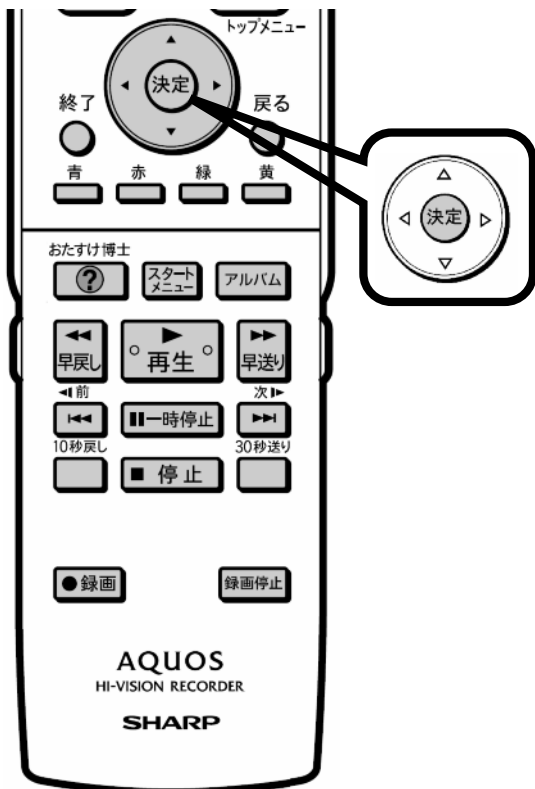


レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

この番組の予約を取り消しますか？

する

しない

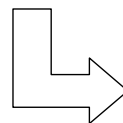


予約日時	CH	録画先	録画品質	延長	実行
1/15(金) 午前 1:01~午前 3:59	地A 41	HDD	SP		○
2/17(月) 午後 1:01~午後10:00	地0141	HDD	HQ/SD		○
3/17(日) 午後 1:01~午後11:00	地A 41	HDD	XP		休
4/17(日) 午後 1:01~午後 8:00	BS 101	HDD	HQ/SD	入	○
5/17(日) 午後 1:01~午後11:00	地A 41	HDD	XP		○

実行可能なHDD録画予約: 12/26(火)まで  
◀で選択し(変更)を押す (戻る)で前の画面に戻る (戻る)で終了  
[F1]予約休止/入切 [F2]必ず消す予約リスト

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

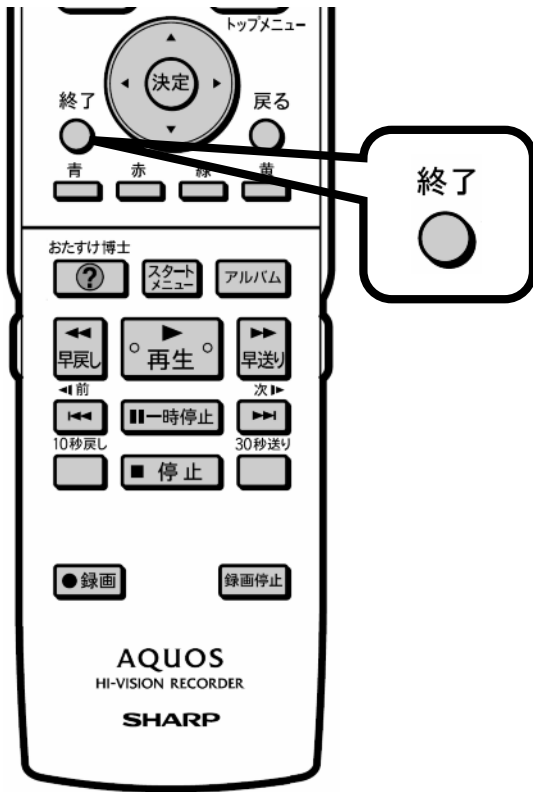

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です