

取扱説明書

形名

イー シー シー ピー


EC-CP12

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

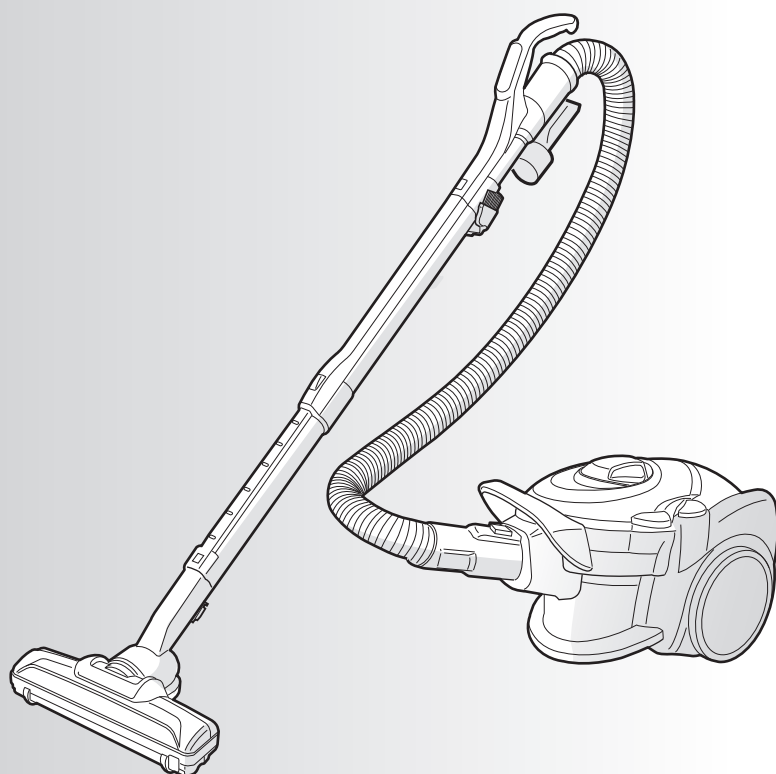

もくじ

ページ

はじめに

- 安全上のご注意
- お願い
- 各部のなまえ
 - 各部のなまえ
 - 付属品
 - 組み立てかた

2
3
4
4
4
5

使いかた

- 掃除する
 - 基本的な使いかた
 - ・掃除する(エコ掃除モード)
 - ・ごみを捨てる
 - ・こんな症状が出たら(お知らせアラーム)
 - 吸込口・付属吸込口・ズームパイプ
 - エコ掃除モードのセンサー感度の
変更のしかた
- ごみを捨てる
 - ダストカップセットをはずしてごみを捨てる

6
6
8
9
10
10

お手入れ・収納

- お手入れする
 - 吸込口(回転ブラシ)
 - 本体・付属吸込口
 - ダストカップセット
 - ・各部をはずす
 - ・各部をお手入れする
 - ・各部を取り付ける
- 収納する
 - スタンド収納とコンパクト収納

12
12
12
13
13
14
15
16
16

必要なとき

- こんなときは?
- 仕様
- 別売品
- 保証とアフターサービス
- お客様ご相談窓口のご案内


17
18
18
18
19

裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、
お守りいただくことを説明しています。

必ずお守りください

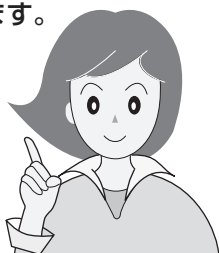

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



注意

「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

感電・火災・漏電・大けがを防ぐために

差込プラグ・電源コードは



- 差込プラグ・電源コードを破損させない
・無理に曲げない、引っ張らない・ねじらない・束ねない・挟み込まない・加工しない
・吸込口の回転ブラシに巻き込ませない。
・傷付けない・重いものを載せない。
(コードが傷み、火災・感電の原因)

- ゆるんだコンセントは使わない
- ぬれた手で抜き差ししない
- 差込プラグ・電源コードが傷んだ場合は使わない
(感電・ショート・発火・けがの原因)



- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の器具と併用すると、発熱して発火の原因)

- 差込プラグのほこりは定期的にとる
プラグを抜き、乾いた布で拭く。
(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)


- 差込プラグは根元まで確実に差し込む
(不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)

- お手入れ・点検時には、必ず差込プラグを抜く
(感電やけがの原因)

使用場所・ご使用時は



- 引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない
・灯油・ガソリン・線香
・ベンジン・シンナー
・タバコの吸殻
・トナーなどの可燃物
など
(爆発や火災の原因)

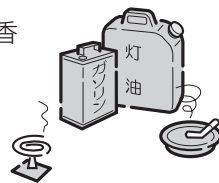


- 水洗いや風呂場などでの使用、水の吸い込みは絶対にしない
(感電やショート・発火の原因)

- 絶対に分解したり修理改造しない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」にご相談を。

(19ページ)

- 回転ブラシやローラースイッチ(セーフティーストップ機構)には触れない
(手などにけがをする原因)
とくにお子様にはご注意ください。

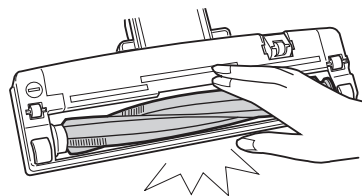

異常・故障時にはただちに使用を中止する



- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がある。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

すぐに**切**を押し、差込プラグをコンセントから抜き、「こんなときは？」(17ページ)をご確認いただいてから、販売店に点検をご依頼ください。

お願い

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



注意

感電・火災・本体の故障・
けがを防ぐために


ご使用時は



- 排気口をふさがない
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
(過熱による、本体の変形・
発火・火災の原因)



- 火気に近付けない
(本体の変形によるショート・発火の原因)
- ホース差込口・ホース・ズームパイプ
の接点・排気口に、金属類・ピンなど
を入れない
(感電や故障の原因)

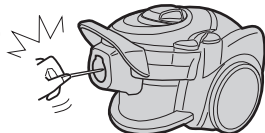


- ホースを持って本体を持ち上げない
(ホースが抜けて、けがや故障の原因)

差込プラグ・電源コードは



プラグを抜く

- 電源コードを巻き取る
ときは、差込プラグ
を持つ
(プラグが当って、
けがをする原因)

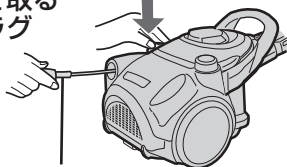

差込プラグ


- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグ
を持って抜く
(感電やショート・発火の原因)
- 使用時以外は、差込プラグをコンセント
から抜く
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・
火災の原因)

こんなことにもご注意を

吸込口裏面のローラースイッチ・車輪・
車輪(後)・起毛クッションが摩耗している
と、床面を傷めることがあります。

摩耗した場合は、新しいものに取り換えが必要です。
使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

- 交換用部品(ブラシカバー)はお買い求めいただけます。
- 〇の部品は預かり修理になります。(12, 18 ページ)

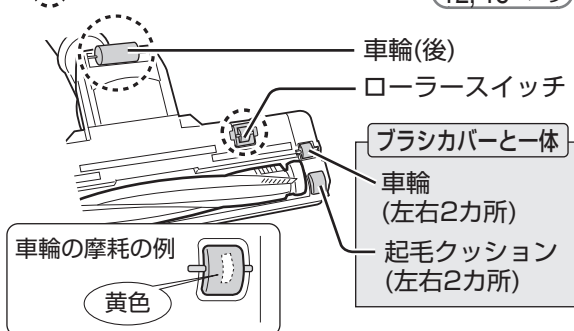

- このようなものは吸わせないでください
(内部の傷付きやごみの詰まり・故障の原因)

- 液体や湿ったごみ
- ひも類
- 鋭利なもの(ガラス・カミソリなど)
- 大量の砂
- 大きなごみ・大量のごみを一度に吸わせる

- 細かい粉類を吸わせた場合は、各フィルター
をお手入れしてください (13~15 ページ)
(石こう・セメント・チョークなど)

- ダストカップセットを、はずした状態で運転
しない

- 土間など土足で歩く場所を掃除しない

- 床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口を
強く当てない
(床面などを傷付ける原因)


- 回転ブラシに注油しない
(プラスチックが割れる原因)

- 運転中、テレビの画面にノイズが発生するこ
とがありますが、テレビ本体に影響はありま
せん

- この掃除機は家庭用です
業務用としての使用はできません
また、お掃除以外に使用しないでください。

各部のなまえ

各部のなまえ

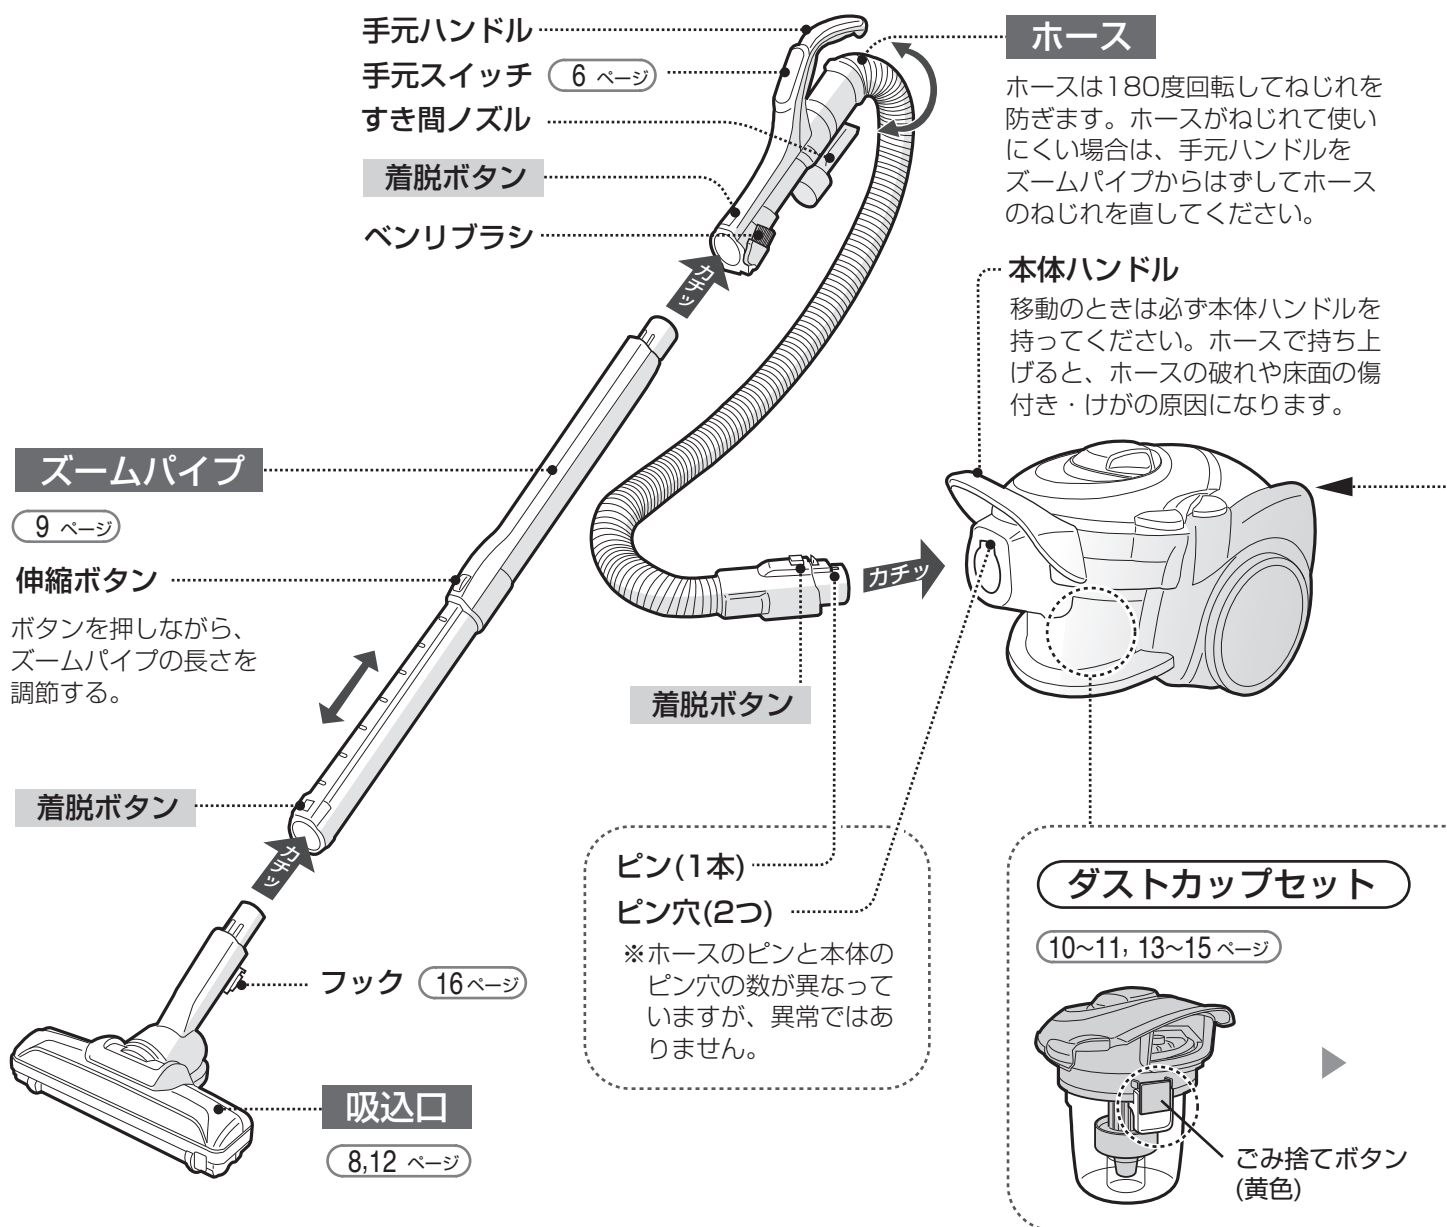

付属品

● 上記「各部のなまえ」の  は付属品です。

● クリーニングブラシ(黄色) (1個)

(11, 14 ページ)

(梱包時は本体に付いています)




付属吸込口 (8 ページ)

● ベンリブラシ(1個)

(梱包時は手元ハンドルに装着)



● すき間ノズル(1個)

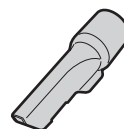

● つぎ手パイプ(1個)



カップハンドル (10ページ)

ハンドルを回すとダストカップ
セットを取り出せます。

コード巻き取りボタン


排気口

(内蔵のフィルターはお手入れは
不要です。取りはずせません。)

赤マーク

電源コード

差込プラグ

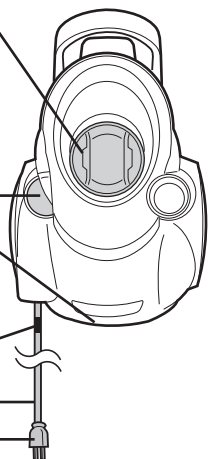

電源コードは

- 赤マーク以上、引き出さないでください。
(断線・ショートの原因)
- 巻き取るときは、コード巻き取りボタンを最後まで押し
込んでください。
- 巻き取れないときは、1～2m引き出して再度巻き取っ
てください。


カバー部

HEPA(ヘパ)クリーンフィルター内蔵

筒型フィルター

ダストカップ

ごみ捨てボタンを押すと、カバー部と
ダストカップに分かれます。

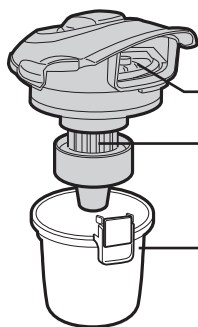

印刷物付属品

● 取扱説明書(保証書付) (1部)


※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書は
ありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in
Japanese only.

組み立てかた

本体にホースを差し込む


1

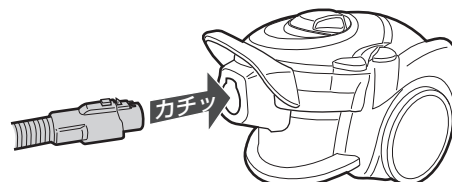

手元ハンドルにズームパイプ を差し込む

2

ピンが付いている方を
手元ハンドルに
差し込む

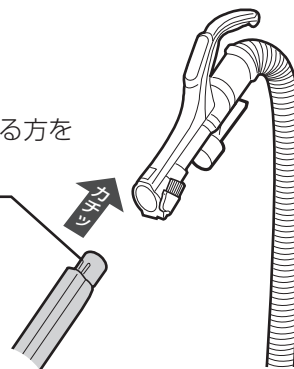

ズームパイプに 吸込口を差し込む

3



はずしかた

各部品の着脱ボタンを
押しながらはずす

各部の
なまえ

掃除する

基本的な使いかた

手元スイッチ



● お掃除の場所に合わせて自動で吸込力を変える



エコ掃除モード

床面の種類や吸込口の動きに合わせて吸込力を自動でコントロールします。

● ご自分で吸込力を変えるとき



押すたびに吸込力が「強モード」⇔「弱モード」に切り換わります。

強モード：最大の吸込力で掃除したいとき
弱モード：運転音を抑えたいとき
付属吸込口を使うとき

● 途中で吸込口の回転ブラシを切り換えたいとき



押すたびに回転ブラシが「切」⇔「入」に切り換わります。
(最初にこのボタンだけ押しても運転しません)


● 運転を止めるとき



お掃除の後は、カップハンドルを矢印方向に4～5周回してから、ごみを捨ててください。

ごみの捨てかたは (10～11 ページ)

- カップハンドルの回転に連動して、HEPA(へパ)クリーンフィルターのほこりをダストカップの中に落とします。

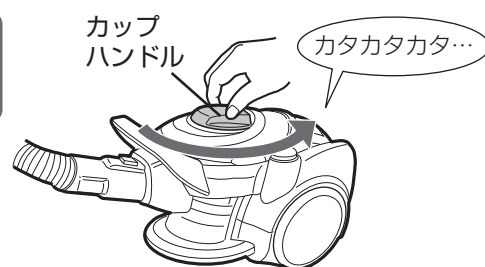

- 「ピピピ…」と **お知らせアラーム** が鳴る。
- 運転が途中で止まる。
- 吸込力が弱くなる。
- 運転音が変わったり、大きくなる。
- ◆ 本体が熱くなる。
- ◆ 細かい粉類を吸わせた。

フィルター類が目詰まりしています。お手入れしてください。 (13～15 ページ)

(◆の場合はダストカップセットを水洗いしてください。)

- ダストカップにごみがたまっていますか？
- 筒型フィルターが目詰まりしたり、髪の毛がからみ付いていませんか？
- HEPA(へパ)クリーンフィルターにほこりがたまっていますか？

掃除する

ごみを捨てる

こんな症状が出たら

エコ掃除モード

お掃除の場所に合わせて自動で吸込力をコントロール
(吸込力が切り換わるとお知らせ音が鳴ります)

●じゅうたんなど
吸込力：強



●フローリングなど
吸込力：弱



- たたみをお掃除するときは回転ブラシを「切」にしてください。
- 玄関マットなどが吸い付く場合は、「弱モード」でお掃除してください。


- 最初に **エコ掃除** や **強/弱** を押すと、自動的に回転ブラシが回転します。
- 吸込口を床から浮かすと安全のため、回転ブラシが自動的に止まります。
(セーフティーストップ機構)
- 回転ブラシを「切」でお掃除中に **エコ掃除** を押すと、再び回転ブラシが「入」になります。
- エコ掃除モード中に **強/弱** を押すと、エコ掃除モードが解除されます。

以下の場合には吸込力の自動コントロールをおこないません。

- 回転ブラシを「切」にしたとき ▶ 吸込力(弱)で運転
- 吸込口を持ち上げたときやはずしたとき ▶ 吸込力を大幅に弱くして運転(スタンバイ状態)
(付属吸込口を使うとき)

- 同じ床面でもお掃除のしかたで吸込力が変わることがあります。吸込力がひんぱんに変わってお掃除しにくいときは、センサー感度を変更してください。 (9 ページ)

- ゴミ捨てラインを越える前にゴミを捨ててください。
ゴミ捨てラインを越えて使用すると、筒型フィルターにゴミが付着し、吸込力が低下します。
- ゴミが片寄ってたまっている場合も、ゴミ捨てラインを越える前に捨ててください。

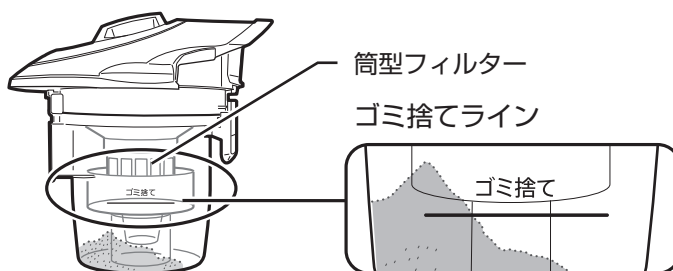


- 掃除機の性能を保つために、定期的にお手入れしてください。

お知らせアラーム

フィルターが目詰まりすると、「ピピピ…」と鳴ってお知らせします。

- お手入れせずにそのまま運転を続けた場合は、自動的に運転が止まります。

- お手入れ後に続けてお掃除したいときは、2分以上たってからおこなってください。(2分以内に再開すると、再び鳴ることがあります)
- お手入れが必要な場合でも、室温や運転状況などにより、お知らせアラームが鳴らない場合があります。

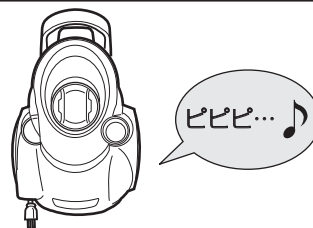

掃除する (つづき)

吸込口・付属吸込口・ズームパイプ

吸込口

お掃除のコツ

吸込口を軽くゆっくりと
すべらせるようにかける。
すばやく前後させるより効果的です。


- ★負担を減らして掃除機を長持ち
- ★床面の傷付き防止



- 以下のことはしないでください。車輪や起毛クッション (12ページ) が早く摩耗して床面を傷付けるおそれがあります。

床に押し付けて
お掃除する

無理に横方向に
動かす



- 新築などのワックスがけされた床が、吸込口の移動で光沢に差ができた場合は、絞った布で拭き取り再度ワックス拭きをして乾燥させてください。

お願い


- 車輪などが摩耗して黄色が出てきたときは使用を中止して、新しいものにお取り換えください。 (13ページ)

- ペットの毛などが車輪に巻き付いて車輪の回転が悪くなる場合があります。こまめにお手入れしてください。 (12ページ)

すき間ノズル

しっかり差し込んで
から使う。

- 密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。ふさがないでください。

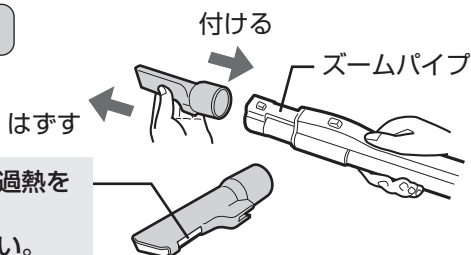


付属吸込口は

- 「弱モード」でご使用ください。
- 手元ハンドルとズームパイプの両方に取り付けることができます。
- ピアノなど傷付きやすいものには使用しないでください。

付属吸込口

ベンリブラシ


ベンリブラシを矢印方向に、「カチッ」と音がするまで回してから使う。

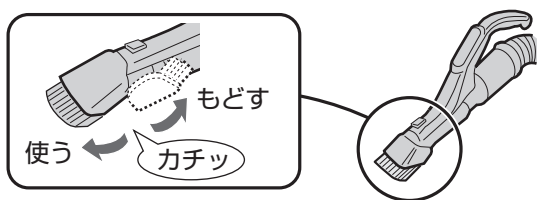

ベンリブラシを手元ハンドルまたはズームパイプに付け換える場合


はずしかた

前にずらしながらはずす。

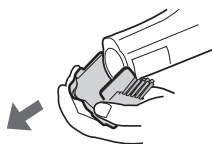


付けかた

- ①「取付け」の方向に少し引っ掛けて、
- ② 差し込む。

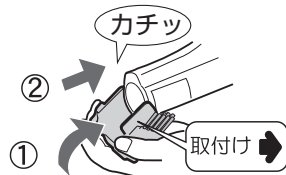

つぎ手パイプ

取付け径が合わない市販の吸込口を付けるときに使用します。

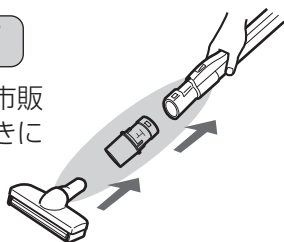


付けかた


「上」がついている方をズームパイプ、または手元ハンドル側に向けて差し込む。

はずしかた

ズームパイプまたは、手元ハンドルの着脱ボタンを押しながらはずす。

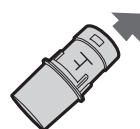


伸縮ボタンを押しながら、ズームパイプを動かして長さを調整する

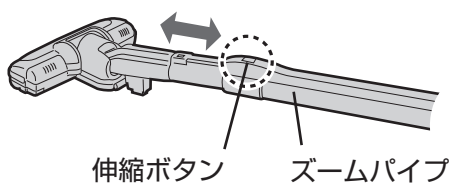


ご注意

- お掃除中に伸縮ボタンを押さない。
【ズームパイプが縮んで指を挟む原因】
- 吸込口などを取り付けずにズームパイプだけでお掃除しない。
【傷付きや故障の原因】


- 低いところはズームパイプを寝かせて使う

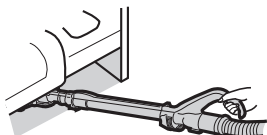

- すき間ノズルは家具のすき間・窓のサッシ・エアコンのフィルターなどのお掃除に

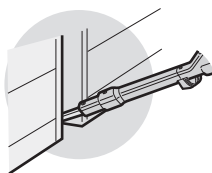

- ベンリブラシは机や棚の上などのお掃除に

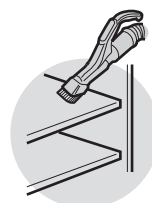

エコ掃除モードのセンサー感度の変更のしかた

エコ掃除モードで吸込力がひんぱんに変わってお掃除しにくいときはセンサー感度を変更してください。

差込プラグをいったん抜いてから、再度コンセントに差し込み、

1

ブラシ

切/入

4秒以上押す

ピピピッ ♪

2



でセンサー感度を選ぶ

- 現在設定しているレベルから、押すたびに変わります。

感度	お知らせ音	こんなときに
1	ピッ	フローリングで吸込力が変わるときに
2	ピピッ	工場時の出荷状態にする
3	ピピピッ	じゅうたんで吸込力が変わるときに

3

切

設定を決定する

ピーッ ♪



- コンセントから差込プラグを抜いても設定は記憶されます。

ごみを捨てる

ダストカップセットをはずしてごみを捨てる

ごみを捨てる前に

カップハンドルを矢印方向に4～5周回す

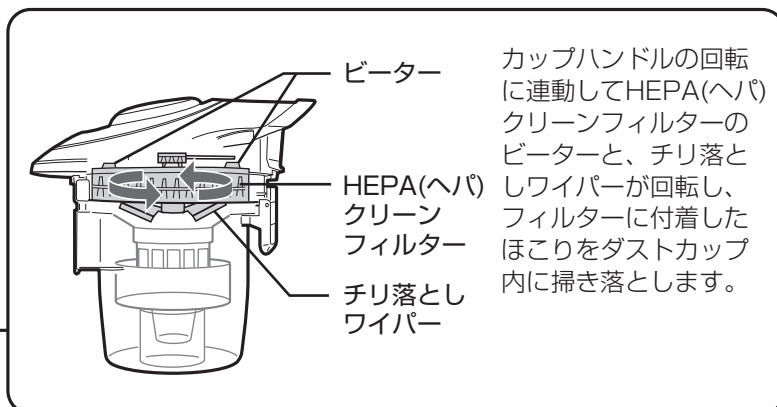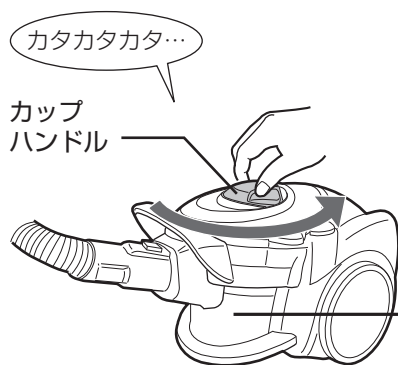



カップハンドルの回転に連動してHEPA(ヘパ)クリーンフィルターのビーターと、チリ落としワイパーが回転し、フィルターに付着したほこりをダストカップ内に掃き落とします。

差込プラグをコンセントから抜き

本体からダストカップセットを取り出す


- ① カップハンドルを回して、▲を▼(カップ取外し)に合わせる。
- ② ダストカップセットを持ち上げる。

1

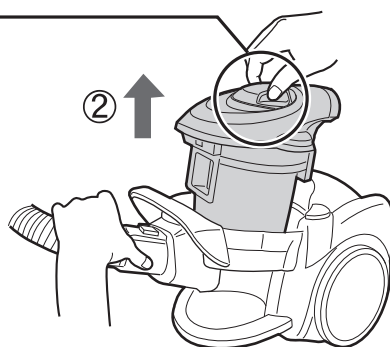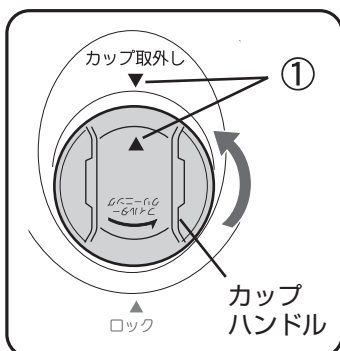

- 本体の吸気パッキンは取りはずせません。



吸気パッキン

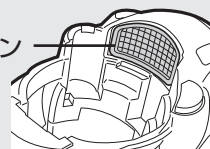

ダストカップをはずす

- ① ごみ捨てボタン(黄色)を押して
- ② カバー部をゆっくり持ち上げる。

2

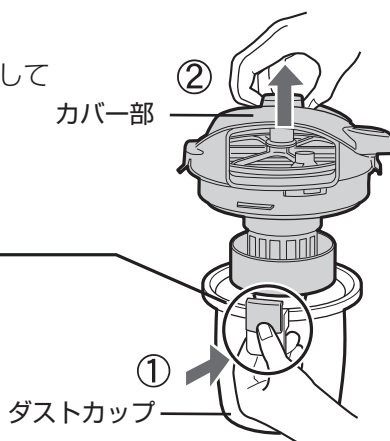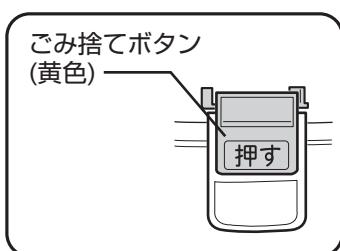


- はずすときやごみを捨てる時は、ごみ箱などで静かにおこなってください。ごみの舞い散りを防ぐことができます。

3

ごみを捨てる

筒型フィルターに付いたごみや毛も取り除く。


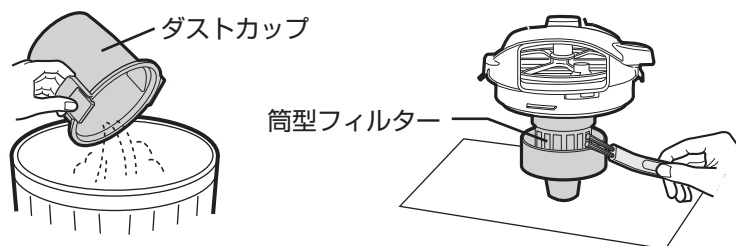


- 付属のクリーニングブラシ (黄色) (4 ページ) でごみを取ってください。
- ダストカップにごみが残ると、カバー部を取り付けることができません。残さず捨ててください。

4

カバー部とダストカップを確実に組み立てる

- ① カバー部の凹部とごみ捨てボタン(黄色)を合わせて
- ② カバー部を押し込む。

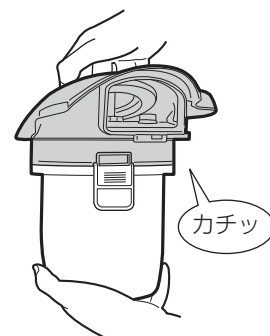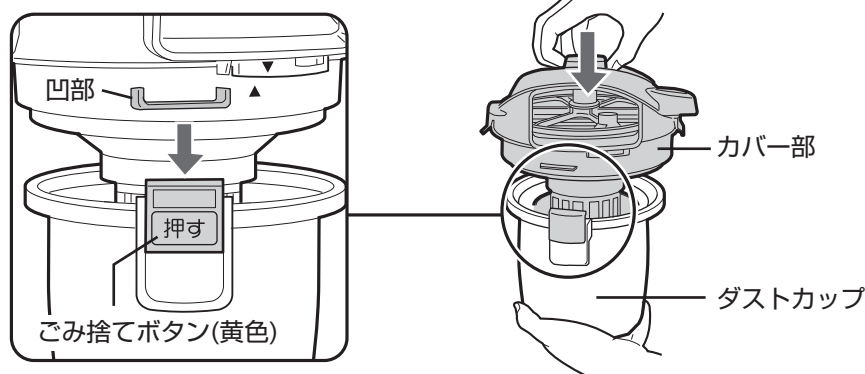


ごみを捨てる

5

ダストカップセットを確実に本体に取り付ける

- ① ダストカップセットを本体に入れる。
- ② カップハンドルを回して、▼を▲(ロック)に合わせる。

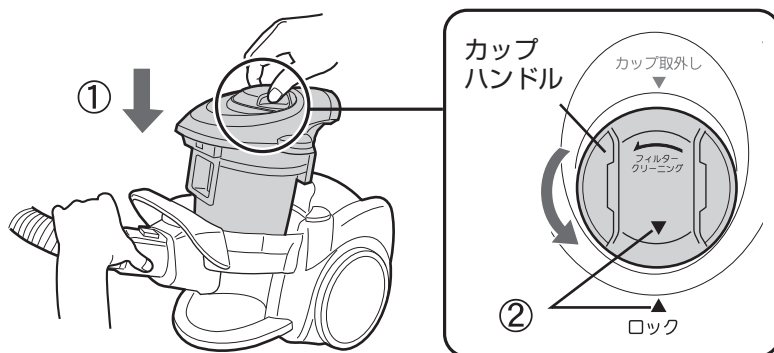

ご注意

- 確実にカップハンドルをロックしてください。ロックせずに本体ハンドルを持つと、ダストカップセットが抜け落ちることがあります。




- 本体収納部の底にごみや異物があると、ダストカップセットを確実に取り付けることができません。ごみや異物を取り除いてください。
【ダストカップセットを確実に本体に取り付けないと、吸込力が低下したりモーターにごみが入るなど故障の原因】

お手入れする


吸込口(回転ブラシ)

糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみ付いたときに

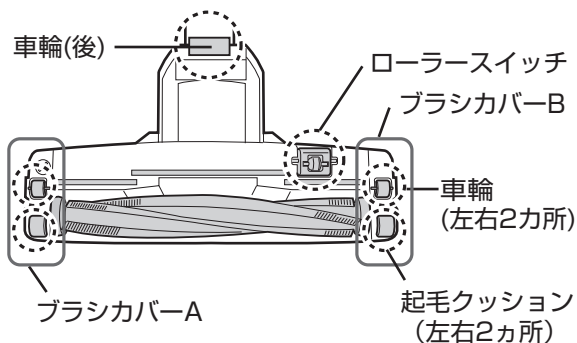

○部からからみ付いた毛・糸くずを切り取ってから絞った布で拭く。

- 回転ブラシにからみ付いたときは溝に沿って切り取る。(ブラシの毛先を切らない)
- 車輪などにからみ付いたときは先の細いハサミや、ピンセットなどで取り除く。

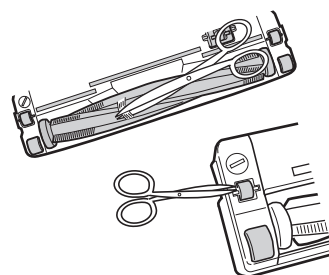

回転ブラシの水洗いのしかた 汚れが気になるときに

水洗い後、十分に乾燥させてから取り付ける (吸込口全体は水洗いできません)

回転ブラシをはずす

コインなどで「ひらく」まで回して、ブラシカバーAをはずす。



1



- 爪で回したり強く回さない。
【けがや破損の原因】

回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアからはずして、回転ブラシをはずす。

2

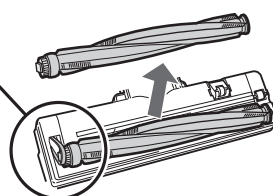
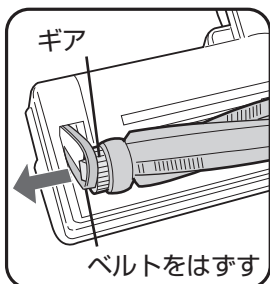


ベルトをはずす

回転ブラシを取り付ける



軸受け(右)を溝の奥まで入れる。

1

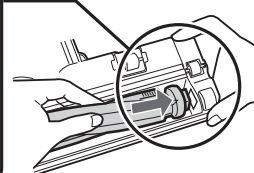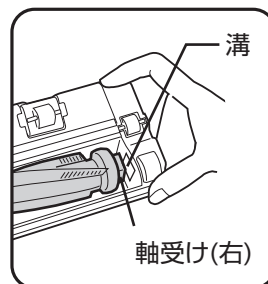

ベルトをギアに掛け、溝に入れる。

2

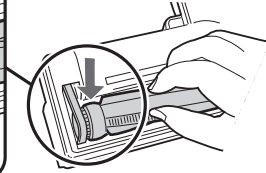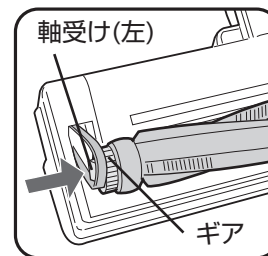

- 左右を逆に入ると取り付けできません。
左右の形状をよく確認して、取り付けてください。

本体・付属吸込口

汚れが気になるときに

本体

汚れが目立ってきたときは、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン類は使わないでください。【変質や変色の原因】

付属吸込口

水洗いして十分に乾燥させます。
しっかり水を切り、風通しのよい所で乾燥させてください。

警告




お手入れ時は必ず差込プラグを抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】


○部が摩耗して黄色が出たときは使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。 (3 ページ)

車輪の摩耗の例




黄色

ブラシカバーAのツメを穴に掛けて取り付ける。

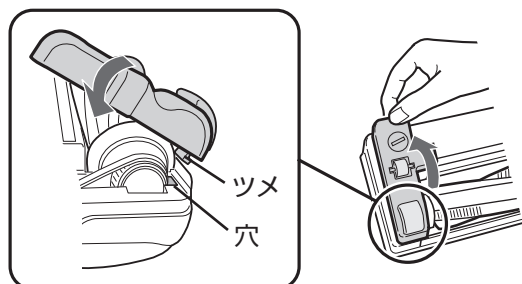

ツメ
穴

「しまる」まで回す。

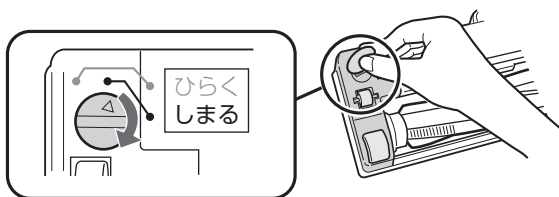

ひらく
しまる

ダストカップセット

各部をはずす

1

カップハンドルを4～5周回して、ダストカップセットを取り出す

(10 ページ)


- カップハンドルの回転に連動してHEPA(ヘパ)クリーンフィルターのほこりをダストカップの中に落とします。

2

フィルターカバーをはずす

② フィルターカバーをはずす


① レバー(灰色)を動かして

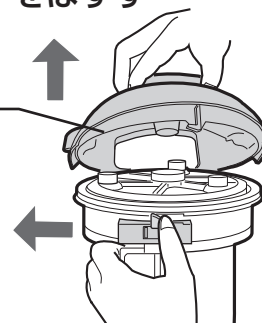

3

HEPA(ヘパ)クリーンフィルターをはずす

HEPA(ヘパ)クリーンフィルター
格子部分を持ってはずさない
【けがの原因】

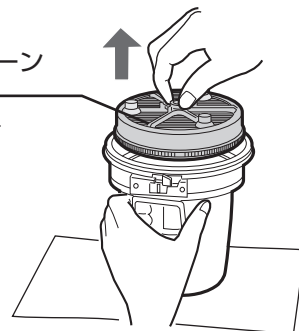


4

カップカバーをはずす


② カップカバーをはずす

① ごみ捨てボタン(黄色)を押して

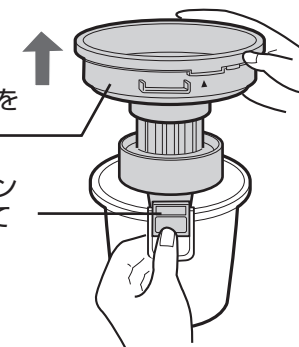

(14 ページ) につづく ⇨

お手入れする

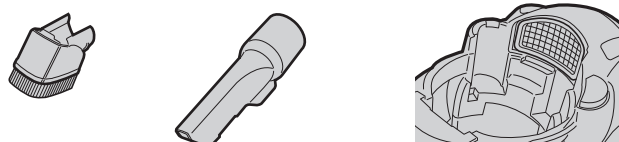

お手入れする (つづき)

ダストカップセット

フィルターが目詰まりしたときや汚れが気になるときに

各部をお手入れする


お願い

- 新聞紙などを敷いて付属のクリーニングブラシ(黄色) (4 ページ) でお手入れしてください。
- 薬剤・お湯(約40℃以上)などを使用しないでください。
- 洗った後は風通しのよいところで陰干しして、十分に乾燥させてください。
ドライヤーなどは使用しないでください。
【水分が残ったまま使用すると、においの発生や故障の原因】



HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

ごみを取る。

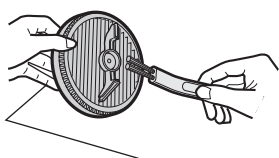

- 強くこすらない、指で押さない。
先のとがったもの(つまようじなど)は使わない。
【破損の原因】

3か月に1回を目安に水洗い

十分に乾燥させる。(陰干し)


乾燥時間目安 1日




- においが、どうしてもとれない場合は、衣類用漂白剤10mlに対して水1Lで薄めた液に、約3時間つけた後、水洗いする。

筒型フィルター

筒型フィルターをはずす。

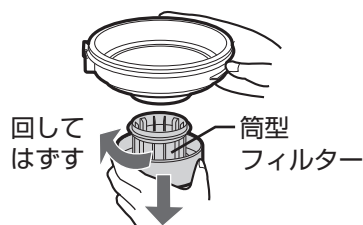


メッシュをやさしくこすってごみを取る。

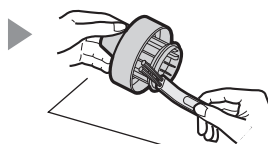


月2回を目安に
水または薄めた中性洗剤で洗う

十分に乾燥させる。(陰干し)

乾燥時間目安 1日

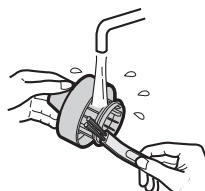


- HEPA(ヘパ)クリーンフィルターと、筒型フィルターが目詰まりすると吸込力が低下します。十分にお手入れしてください。



フィルターカバー



カップカバー




ダストカップ

フィルターカバー・
カップカバー・
ダストカップ

月1回を目安に
水または薄めた中性洗剤で洗う


水を切って、十分に乾燥させる。

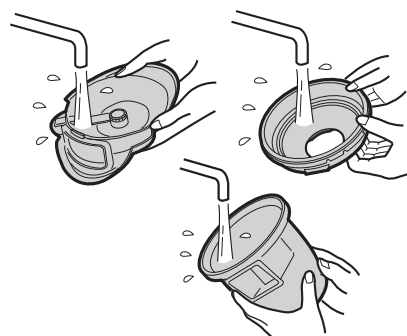


各部を取り付ける

筒型フィルターを取り付ける

- ① 筒型フィルターをカップカバーに合わせて
- ② 矢印方向に回す。

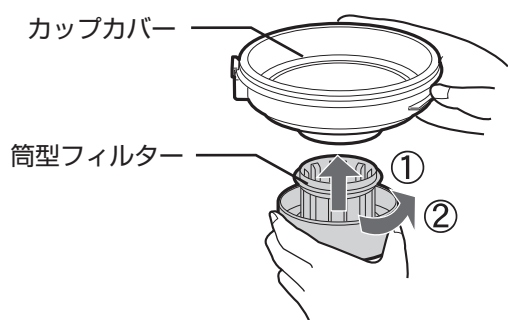

カップカバーをダストカップに取り付ける

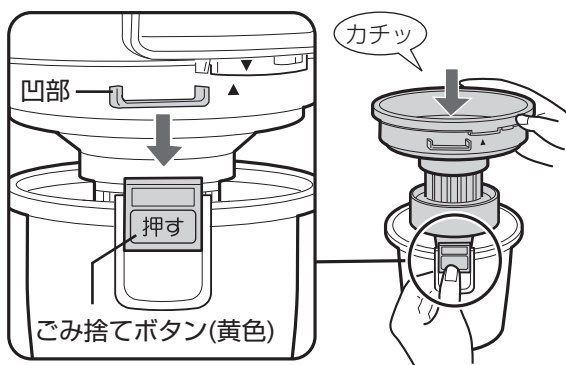


HEPA(へパ)クリーンフィルターを取り付ける

カップカバーの中に
ごみや異物がない
ことを確認する。
【異音発生の原因】




フィルターカバーを取り付ける

- ① フィルターカバーの穴をカップカバーのツメにかける。

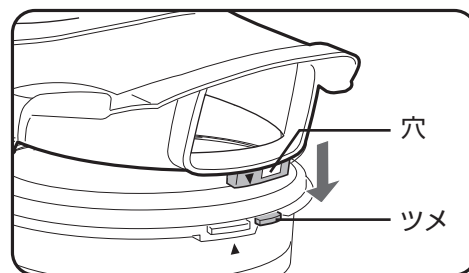


- ② 上からしっかり押し込む。

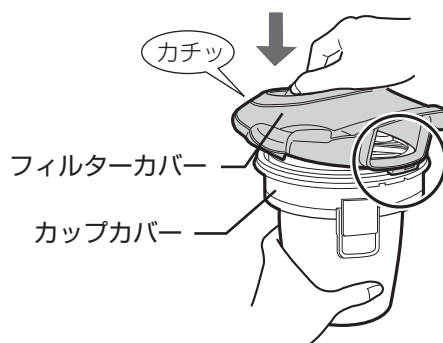

取り付けにくいときは

- ① のあとレバー(灰色)を動かしながら、フィルターカバーを押し込む。

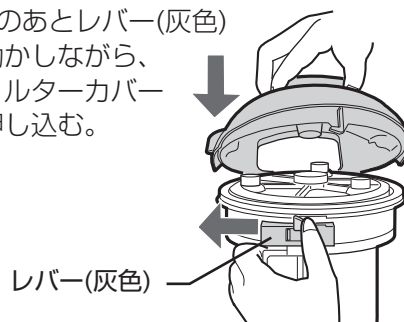

ダストカップセットを本体に取り付ける

11 ページ


お手入れする

収納する

スタンド収納とコンパクト収納

1

差込プラグをコンセントから抜き
ズームパイプを縮めてフックを
本体底のホルダーに確実に
差し込む

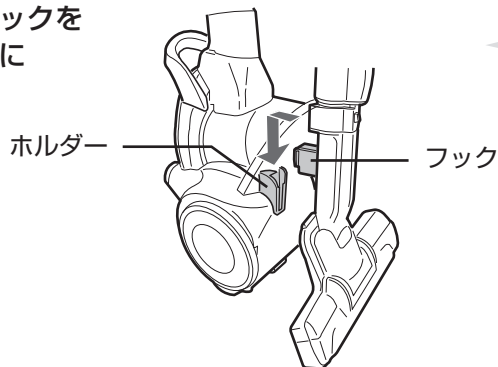


- ズームパイプを縮めるときは、指を挟まないように、ご注意ください。
- フックをホルダーに差し込んだ後は、ズームパイプを左右に揺らし、倒れないことを確認してください。

2


スタンド収納

ホースをズームパイプに
巻き付ける

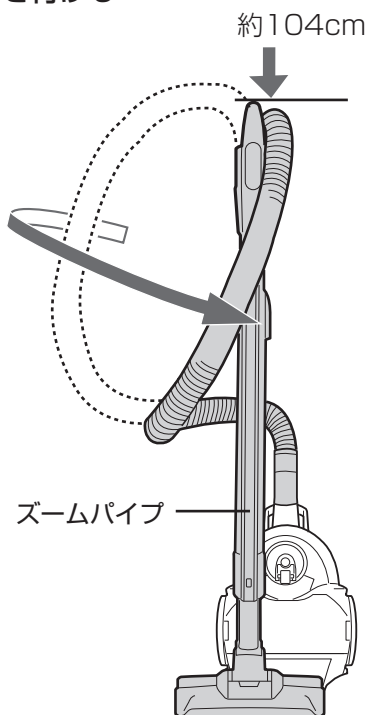


コンパクト収納

- ① 手元ハンドルの着脱ボタンを押して手元ハンドルをはずす
- ② ホースをズームパイプに巻き付ける

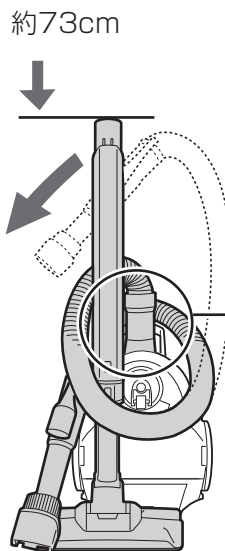

ホースをホース差込口と、
本体ハンドルの間にはさ
んで固定する。

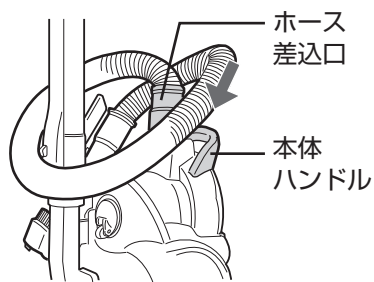


ご注意

- 収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースやズームパイプがはずれた場合、床面を傷付けたり、けがをするおそれがあります。

こんなときは？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、**下記内容**をお調べください。

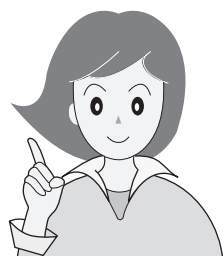

こんなとき		お調べください	参照ページ
運転中	運転しない	●最初にブラシ「切/入」ボタン ^{ブラシ} 切/入 を押していませんか。 ●差込プラグがコンセントから抜けていませんか。 ●ホースが本体から抜けていませんか。	6 —
	異音が出る	●ダストカップセットを本体に正しく取り付けられていますか。 ●ダストカップセットの各部品を正しく取り付けられていますか。 ●HEPA(ヘパ)クリーンフィルターとカップカバーの間にゴミや異物が入っていませんか。	11 15
	「ピピピ…」とお知らせアラームが鳴る途中で止まる	●筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターが目詰まりしていませんか。 ●ダストカップにゴミがたまっていたり、ティッシュなどの大きいゴミが筒型フィルターに巻き付いたりしていませんか。 ●ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていませんか。	6,13~15 10,11
	吸込力が弱い 運転音が変わったり、大きくなる	上記の処置をしてもお掃除中に止まる場合は、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口へお問い合わせください。	— 19
熱い	本体・差込プラグ・電源コードは運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。		
	本体が熱い	●筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターが目詰まりしていませんか。	6,13~15
エコ掃除	差込プラグ・電源コードが熱い	●差し込みがゆるくぐらついていませんか。 ●延長コードを使用していませんか。(コンセントに直接差し込んでください)	2 —
	吸込力が自動で変化しない	●エコ掃除モード中にブラシ「切/入」ボタン ^{ブラシ} 切/入 を「切」にしていませんか。 ●吸込口を床から持ち上げたり、付属吸込口を使用していませんか。	7 7
ダストカップ	吸込力がひんぱんに変わる	●エコ掃除モードのセンサー感度を変更してください。変更しても吸込力が、ひんぱんに変わる場合は、強モードまたは、弱モードでお掃除してください。	9
	本体に取り付けられない	●本体の収納部の底にゴミがありませんか。 ●カバー部をダストカップに正しく取り付けられていますか。	11 15
吸込口・回転ブラシ	ダストカップセットを組み立てられない	●ダストカップの底にゴミがたまっていたり、筒型フィルターにゴミが巻き付いたりしていませんか。 ●カバー部の各部品を正しく取り付けられていますか。	11 15
	回転ブラシが回転しない	●吸込口を床から離すと、安全のため回転ブラシが自動的に止まります。(セーフティーストップ機構) ●ブラシ「切/入」ボタン ^{ブラシ} 切/入 が「切」になっていませんか。 ●毛髪や糸くずなどが、からんでいませんか。 ●吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどを、強モードでお掃除すると吸込口が吸い付いて自動停止機能がはたらき、回転ブラシが止まる場合があります。その場合いったん電源を切ってください。約5~6分すると、自動停止機能が解除されて回転ブラシを使用することができます。	7 6 12 —
におう	吸込口からカラカラ音が出る	●ローラースイッチ(セーフティーストップ機構)の構造上、発生する音です。異常ではありません。	—
	排気がにおう	●ダストカップにゴミがたまっていますか。(ゴミの種類によってはにおう場合があります) ●筒型フィルターやHEPA(ヘパ)クリーンフィルターを水洗いした後、十分に乾かしていますか。	10,11 14
その他	ズームパイプに油のようなものが塗ってある	●ズームパイプの伸縮をスムーズにするためにグリスを塗っています。気になる場合は、拭き取ってください。	—
	電源コード収納部から風が出ている	●モーターと電源コードを冷却するために、風を通してあります。フィルターを通った後の空気です。	—
	すき間ノズルに穴がある	●密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。ふさがないでください。すき間ノズルを付けると吸込力が弱くなりますが、故障ではありません。	—

モーターの寿命について知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。これは、モーターの部品(カーボンブラシ)が磨耗する際に発生するものです。

ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 **(19ページ)** へお問い合わせください。

仕 様

電 源	100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000～約240W
吸 込 仕 事 率	450～約70W
運 転 音	64～約57dB
集 じん 容 積	0.35L
質 量	5.5kg (吸込口・ズームパイプ・ホース・) 本体含む
本体寸法(mm)	幅257×奥行363×高さ248
コードの長さ	5m

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違いなどによって異なります。
お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。

- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できない場合があります。

別売品

- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせのさいは、各部品の流通コードをご連絡ください。
- 下記の部品および希望小売価格は、2014年3月現在のもので変更する場合があります。

● ダストカップ

流通コード 217 137 0345
5,200円+税




● 筒型フィルター

流通コード 217 221 0525
3,200円+税



● HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

流通コード 217 337 0450
5,800円+税




● クリーニングブラシ

流通コード 217 936 0635
600円+税



● ふとんブラシ

流通コード 217 935 0674
1,200円+税

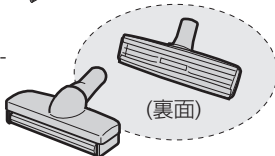

交換用別売品 摩耗時などの交換に

● 回転ブラシ

流通コード 217 310 0236
2,800円+税



● ブラシカバーA

流通コード 217 110 2844
500円+税



● ブラシカバーB

流通コード 217 110 2843
500円+税



保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「こんなときは？」(17ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ

販売店名
お買いあげの際に記入 電 話 () —
されると便利です。 お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

補修部品について

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を！ このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに「切」を押して、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター/テクニカルセンター)でも承っております。

受付時間 (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: 9:00～17:40 ただし、沖縄地区は月曜～金曜: 9:00～17:40

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区島坂1170-1	近畿	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5		●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
東北	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●東京都 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井田2-12-1
関東	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア: 日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合や、上記窓口にお持込みできない場合に、お電話で依頼いただきますと、当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅に訪問してお預かりし、弊社で修理完了後ご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金: 当「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・外共に有料です。

・往復運送費+梱包資材費+代引き手数料がかかります。

(修理料金は、保証期間内は保証書記載の「保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。

午前中 | 12:00～14:00 | 14:00～16:00 | 16:00～18:00 | 18:00～21:00

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

シャープはエコポジティブ。



省エネ ゴミがたまってパワーが持続、電力のムダを抑えます。

グリーン材料 プリント基板に無鉛はんだを採用。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(17ページ)を
ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-449



修理のご相談など
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570-550-447

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書19ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号