

# SHARP®


充電式掃除機 **家庭用**

## 取扱説明書

形名

イー シー エス アール エス エックス

# EC-SR3SX

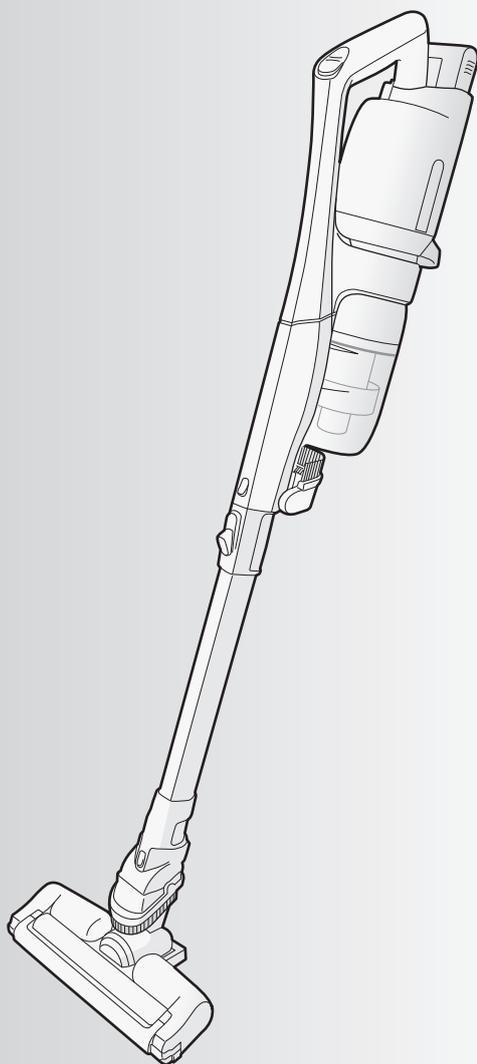

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることが  
できる所に必ず保管してください。

### もくじ

ページ

はじめに	おすすめポイント	2
	バッテリー(電池)を長持ちさせるコツ	2
	ランプの光りかた	3
	安全上のご注意	4
	お願い	7
	バッテリー(電池)の交換について	7
	各部のなまえ	8
•各部のなまえと組み立てかた	8	
•付属品	8	

使いかた	準備する	10
	•バッテリー(電池)を充電する	10
	掃除する	12
	•運転のしかた	12
	•お掃除のコツ	14
•付属吸込口を使うとき	15	
スグトルブラシ・はたきノズル・ すき間ノズル・ベンリブラシ・延長ホース・ コンパクトふとん掃除ヘッド		
収納する	19	
ゴミを捨てる(ゴミ捨ての目安)	20	

お手入れ	お手入れする(お手入れの目安)	22
	•ダストカップセット	22
	•吸込口(回転ブラシ)	24
	•本体・付属吸込口・充電部の接点(端子)	24

必要なとき	こんなときは?	26
	別売品	29
	保証とアフターサービス	30
	お客様ご相談窓口のご案内	31
	仕様	裏表紙

製品登録の  
お願い



COCORO MEMBERS

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、  
シャープの会員サービス(COCORO MEMBERS)でご愛用  
製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<https://cocoromembers.jp.sharp>

スマートフォンは  
こちらから



# おすすめポイント

## 大風量高圧3Dファンモーターの能力を最大限引き出す

### フルパワーモード (12 ページ)

- 壁ぎわや、じゅうたん奥の細かいゴミをしっかりと吸い込みます。




「弱/強」ボタン  
長押しで  
フルパワー！

## 壁ぎわ・隅までキレイにお掃除 壁ぎわ自動吸引アップ

(13 ページ)


- 吸込口を壁に約2秒押し当てると、バンパーが動いて回転ブラシに接触することで、自動的に吸込力が強くなり、壁ぎわ・隅にたまるゴミを吸い込みます。

床面お掃除中

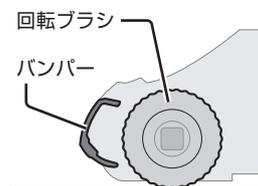

吸込力：弱

壁ぎわ・隅お掃除中

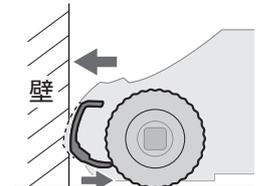

吸込力：強

## 立ったまま、吸込口をカンタン着脱 気になるほこりをサッと取る

### スグトルブラシ (15 ページ)

- パイプボタンを押しながら、吸込口の中央部を足で軽く押さえ、引き抜きます。




## バッテリー(電池)をはずして充電

### 急速充電 約80分/<sup>※1</sup>

### 最長運転 約120分<sup>※2</sup> (10, 11 ページ)


- 本体の置き場所にとらわれずに充電できます。
- バッテリーは2個付属しています。運転中にもうひとつのバッテリーを充電でき、充電忘れを防ぐことができます。

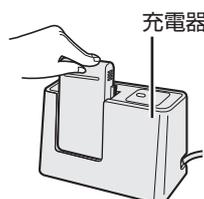

## バッテリーを長持ちさせるコツ

使用時間にかかわらず、お掃除が終わった後は必ず充電してください。

- バッテリー残量がなくなる前に充電した方が、バッテリーは長持ちします。
- バッテリーを使いきった状態のまま放置するとバッテリーの劣化につながります。
- 長期間放置すると劣化につながるおそれがあるため、2個のバッテリーを交互に使用することをおすすめします。



○ バッテリーを  
交互に使用する

✗ 片方を  
予備として  
保管する

1か月以上使わないときは (7 ページ)

## バッテリーの交換目安

充放電約1,100回 ◆

- ◆ 満充放電をくり返す当社基準による試験の場合。使用条件や環境によってバッテリー寿命は異なります。こまめな充電で、充放電回数が延びることもあります。

※1 周囲温度・使用時間などで使用条件により最長約2時間かかる場合があります。

※2 バッテリー2個、付属吸込口(スグトルブラシなど)使用時。吸込口(パワーヘッド)使用時は約90分。

# ランプの光りかた

ランプが光って、フィルターお手入れの時期やバッテリー(電池)残量をお知らせします。



ランプの光りかた		お知らせ内容／対処のしかた
フィルターお手入れランプ(赤) 	点灯	ダストカップセットのフィルターが汚れています。 ➡ダストカップのゴミを捨て、フィルターのゴミやほこりを取り除いてください。(20, 21 ページ)
	速く点滅 (約0.2秒間隔)	ダストカップセットのフィルターにほこりが詰まっています。 ➡フィルターを水洗いしてください。(22, 23 ページ)  本体が熱くなっています。 ➡運転を止めて、涼しい所にしばらく放置してください。 冷却せずに運転すると本体の過熱保護回路が働き、しばらくの間、使用できない場合があります。
バッテリー残量ランプ(緑) 	点灯	バッテリー残量が充分あります。
	点滅 (約1秒間隔)	バッテリー残量が少なくなっています。
	速く点滅※ (約0.2秒間隔)	バッテリー残量がなくなります。 ➡バッテリーを充電してください。(10 ページ)  バッテリーが熱くなっています。 ➡バッテリーを本体からはずし、涼しい所にしばらく放置してください。

※ バッテリー残量ランプが速く点滅(約0.2秒間隔)した場合、上記の対処をしても再度点滅するときは、本体からバッテリーをはずして差し直してください(数回)。それでも点滅が続く場合はバッテリーの故障の可能性がありますので、バッテリーを交換してください。(7 ページ)

## お知らせ

- 吸込口がふさがれた場合(マット掃除時や付属吸込口使用時など)は、フィルターが汚れていなくても、フィルターお手入れランプ(赤)が点灯、または点滅することがありますが、**自動/切**を押してから再度運転すると消えます。
- お掃除中や次のときにも、バッテリー残量ランプ(緑)が点灯、または点滅します。  
(バッテリー残量がないときは光りません)
  - 本体にバッテリーをセットしてから約5秒間
  - **自動/切**を押して運転を止めてから約5秒間

# 安全上のご注意 1

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

**⚠️ 危険** 「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。

**⚠️ 警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

**⚠️ 注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



## 警告

感電・火災・漏電・大けがを防ぐために

### 充電器は



- 電源プラグ・電源コードを破損させない  
・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・束ねない・はさみ込まない・加工しない  
・吸込口の回転ブラシに巻き込ませない  
・傷付けない・重いものを載せない  
(コードが傷み、火災・感電の原因)

- ゆるんだコンセントは使わない
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
- 電源プラグ・電源コードが傷んだ場合は使わない  
販売店に修理をご依頼ください。  
(感電やショート・発火・けがの原因)




- 交流100Vのコンセントを使う  
延長コードを使用したり、タコ足配線をしてください。  
(他の器具と併用すると、発熱して火災の原因)
- 電源プラグのほこりは定期的に取り  
プラグを抜き、乾いた布で拭く。  
(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)

### 使用場所・ご使用時は




- 引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない  
・灯油・ガソリン・線香  
・ベンジン・シンナー  
・タバコの吸殻  
・トナーなどの可燃物など  
(爆発や火災の原因)

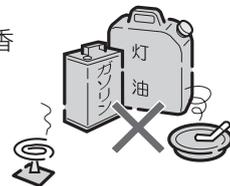

- 風呂場などぬれた場所・ぬれるおそれのある場所・高温多湿の場所での使用や、水・湿ったゴミの吸い込みは絶対にしない
- 本体・充電器に水や洗剤をかけたり、水洗いしない(水洗いできる部品は除く)  
(感電やショート・発火の原因)

- 回転ブラシやローラースイッチ(セーフティストップ機構)には触れない  
(手などにけがをする原因)  
特にお子様にはご注意ください。

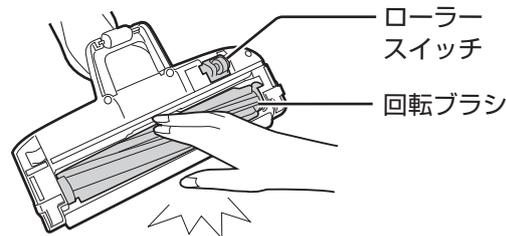

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する(火災・感電・けがの原因)



- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 充電器の電源プラグや電源コードを動かすと、充電器の充電ランプがついたり消えたりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 運転中に異常な音ができる。
- 本体や充電器が変形したり異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

- 運転を停止し、本体からバッテリーをはずす。
- 充電器は電源プラグをコンセントから抜く。

「こんなときは?」(26~28ページ)をご確認  
いただいてから、販売店に点検をご依頼  
ください。


■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。

### ご使用時は

-  ● 本体・充電器の改造や分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。  
(お近くに販売店がない場合は [31ページ](#))
- 本体・充電器の端子に、針金やピンなどの金属類を接触させない  
(発熱・発火・感電・故障の原因)
- 充電中や充電完了直後は、充電器・バッテリーの端子に触れない  
(やけどの原因)

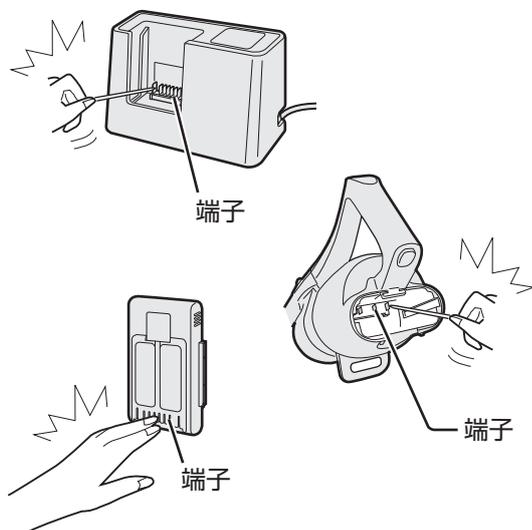

-  ● この充電式掃除機は、安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する  
(けが・やけど・感電の原因)  
特にお子様にはご注意ください。
- お手入れ・点検時には必ず
  - ・ 運転を停止し、本体からバッテリーをはずす
  - ・ 充電器は電源プラグを抜く  
(感電やけがの原因)



## 注意

感電・火災・本体の故障・けがを防ぐために

### ご使用時は

-  ● 排気口をふさがない
- 吸込口をふさいで長時間運転しない  
(過熱による、本体の変形・発火・火災の原因)



- 火気に近づけない  
(本体の変形によるショート・発火、排気で炎が大きくなり火災の原因)
- パイプ差込口・パイプの接点・排気口に、金属類・ピンなどを入れない  
(感電や故障の原因)



- パイプやダストカップを持って本体を持ち運ばない  
(本体がはずれたり倒れて、けがや故障の原因)

### 充電器は

-  ● 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを手で持って抜く  
(感電やショート・発火の原因)
- 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

# 安全上のご注意 2

## バッテリー(リチウムイオン電池)について




### 危険

感電や火災などの事故や大けがを防ぐために



- バッテリーは当社製掃除機以外の機器では使用しない  
(定格25.2V対応以外の当社製掃除機や、ロボット掃除機にはご使用になれません) また、バッテリーを分解したり、改造しない  
(火災・感電・けがの原因)

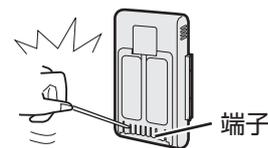

- はんだ付けしない
- 端子に針金やピンなどの金属類を接触させない  
また、金属製のネックレスやヘアピンなどいっしょに持ち運んだり、保管しない
- 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
- 落下などにより変形したり、傷の付いたバッテリーは、使用しない
- 火中に投入したり、加熱しない
- 火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温の場所に置かない
- 水につけない、ぬらさない
- バッテリーは当社指定の専用充電器以外では充電しない
- 充電器は当社指定の純正バッテリー(定格25.2V、形名 BY-7SA)以外の充電には使用しない  
(発熱・発煙・破裂・発火・液漏れの原因)



- 必ず当社指定の純正バッテリー(定格25.2V、形名 BY-7SA)を使う  
(発熱・発煙・破裂・発火の原因)
- バッテリー内部の液体が漏れて目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の診察を受ける  
(目に障害を与える原因)



### 警告

感電・火災・漏電・大けがを防ぐために



- バッテリーの異臭・発熱・液漏れ・変色・変形・その他、今までと異なることに気付いたときは使用しない  
(発熱・発煙・破裂・発火の原因)
- ぬれた手でバッテリーを触らない  
(発熱・発火・感電の原因)



- バッテリー内部の液体が漏れて皮膚や衣類に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗う  
(皮膚に障害を与える原因)
- バッテリーおよび充電器は、乳幼児の手の届かない所に置き、いたずらしないようにする  
(感電・けがの原因)
- 所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電をやめ、バッテリーを交換する (7 ページ)



### 注意

感電・火災・本体の故障・けがを防ぐために



- 充電は必ず5℃～35℃の環境でおこなう  
(発熱・発煙・破裂・発火の原因や、正しく充電できなかったり、バッテリー劣化の原因)
- 湿気やほこりが少ない場所で使用・保管する  
(発熱・発火・感電の原因)

# お願い

## 長期間使わないときは

- 1カ月以上使わないときは、本体からバッテリーをはずし、必ずバッテリーを満充電にしてから保管してください。充電器の電源プラグは抜くことをおすすめします。(10 ページ)  
電源プラグを差し込んだ状態では、約0.3Wの電力を消費しています。  
使わないときに電源プラグを抜いておくと、無駄な消費を抑えることができます。
- バッテリーを保管するときは次のことにご注意ください。  
針金やネックレスやヘアピンなどの金属類といっしょに持ち運んだり、保管しないでください。  
また、湿気やほこりが少ない場所で保管してください。(発熱・発火・感電の原因)

## バッテリー(電池)の交換について

バッテリーは消耗品です。くり返し使用することで劣化し、  
運転時間が徐々に短くなります。バッテリーの劣化は、  
ご使用状況や動作環境により異なりますが、下記のいずれか  
の場合はバッテリーを交換してください。

- 満充電にしても運転時間が極端に短くなったとき。
- 室温が5℃～35℃の環境で、充電するたびに充電器の  
充電中ランプ(赤)がゆっくり点滅(約1秒間隔)したとき。

- バッテリー価格(別売品) 29 ページ
- バッテリーの交換目安 2 ページ

(低温(約5℃以下)や高温(約35℃以上)の環境で充電したときに充電器の充電中ランプ(赤)が、ゆっくり点滅(約1秒間隔)した場合は故障ではありません。5℃～35℃の環境で充電してください。)


### バッテリーのリサイクルにご協力ください

バッテリー(リチウムイオン電池)は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
不要になったバッテリーは、廃棄をせずに充電式電池のリサイクル協力店へ  
お持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索  
することができます。一般社団法人 JBRCホームページ <http://www.jbrc.com>



リチウムイオン電池の  
リサイクルマークです。

Li-ion22

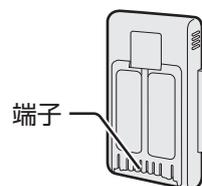


### 使用済みバッテリーの取り扱いについて

端子部を市販のビニールテープなどで絶縁してください。また、分解しないでください。

## こんなことにもご注意を

吸込口裏面のローラースイッチ・車輪・起毛クッションが  
摩耗していると、床面を傷めることがあります。

摩耗した場合は、新しいもの  
に取り換えが必要です。  
使用を中止し、お買いあげの  
販売店にご相談ください。  
(お近くに販売店がない場合は  
31 ページ)

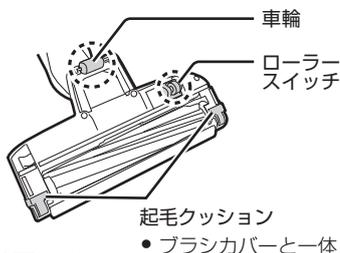

- 交換用部品(ブラシカバー)はお買い求め  
いただけます。24, 29 ページ
- の部品は預かり修理になります。

- 次のようなものは吸わせない  
(内部の傷付きやゴミの詰まり・故障の原因)
  - 液体や湿ったゴミ
  - 鋭利なもの(ガラス・カミソリなど)
  - 大きなゴミ・大量のゴミを一度に吸わせる
  - ひも類
  - 大量の砂
- パイプ・吸込口などにゴミが詰まった場合は、詰まった  
ゴミを取り除いてください

- 細かい粉類(石こう・セメント・チョークなど)  
を吸わせた場合は、各フィルターをお手入れ  
してください 22, 23 ページ
- ダストカップセット 8 ページ をはずした状態  
で運転しない
- 土間など土足で歩く場所や、でこぼこした  
コンクリート床などを掃除しない  
(吸込口裏面や床面などを傷付ける原因)
- 床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口を  
強く当てない(床面などを傷付ける原因)
- 回転ブラシに注油しない  
(プラスチックが割れる原因)
- 充電器やスタンド台を引きずらない  
(床面などを傷付ける原因)
- 運転中、テレビの画面にノイズが発生するこ  
とがありますが、テレビ本体に影響はありません
- この充電式掃除機は家庭用です  
業務用としての使用はできません  
また、お掃除以外に使用しないでください。


# 各部のなまえ

## 各部のなまえと組み立てかた


### スティック状態でご使用の場合

- 各部品は、**着脱ボタン** を押しながらずします。
- 吸込口は、**パイプボタン**を押しながらずすることもできます。 (15 ページ)


#### 右側面

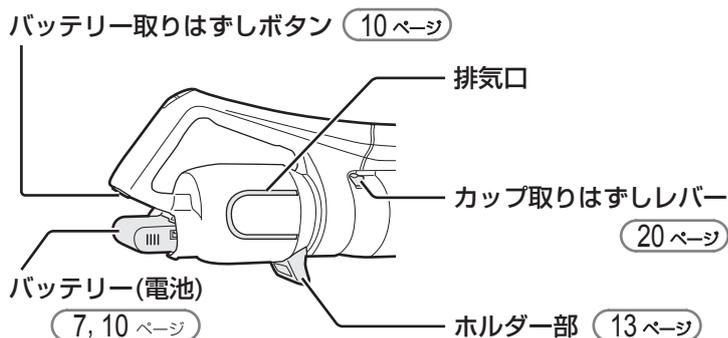

#### ダストカップセット

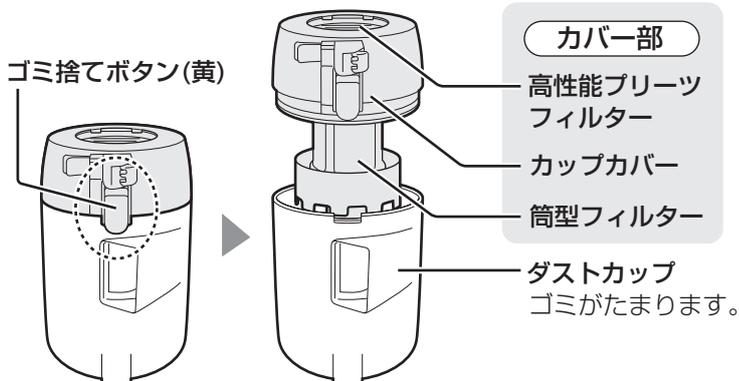

- ゴミ捨てボタン(黄)を押すと、ダストカップとカバー部に分かれます。
- フィルターお手入れランプ(赤)が光ったら (3 ページ) 各フィルターをお手入れしてください。(20~23 ページ)

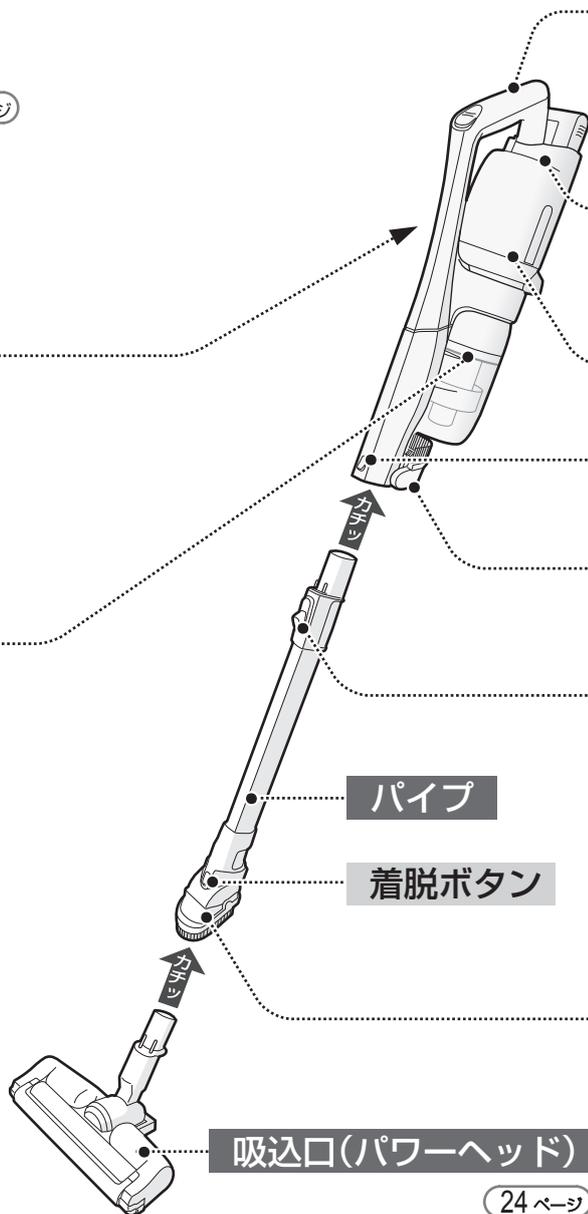


## 付属品


上記の **パイプ** **吸込口(パワーヘッド)** も付属品です

- 充電器 S3RSCE (10 ページ)

コード(約80cm)

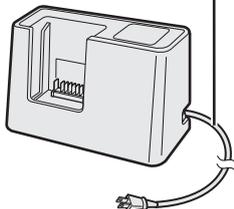


- バッテリー BY-7SA (2個)




- クリーニングブラシ (本体に付いています)

使用後は、図の方向で付ける

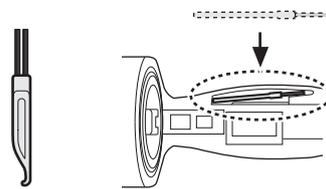

- スタンド台 (19 ページ) (分解された状態で梱包)

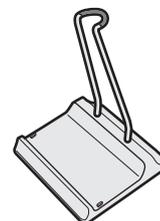

本体ハンドル/手元スイッチ (12 ページ)

持ち運ぶときは、必ず本体ハンドルを持ってください。他の部分(パイプやダストカップなど)を持つと、本体がはずれたり倒れて、けがや故障の原因になります。

フィルターお手入れランプ(赤)・  
バッテリー残量ランプ(緑)

ランプの光りかた (3 ページ)

本体


着脱ボタン

ベンリブラシ (17 ページ)

パイプボタン (15, 16, 18 ページ)

ハンディ状態でご使用の場合


- 各部品は、**着脱ボタン** を押しながらはずします。

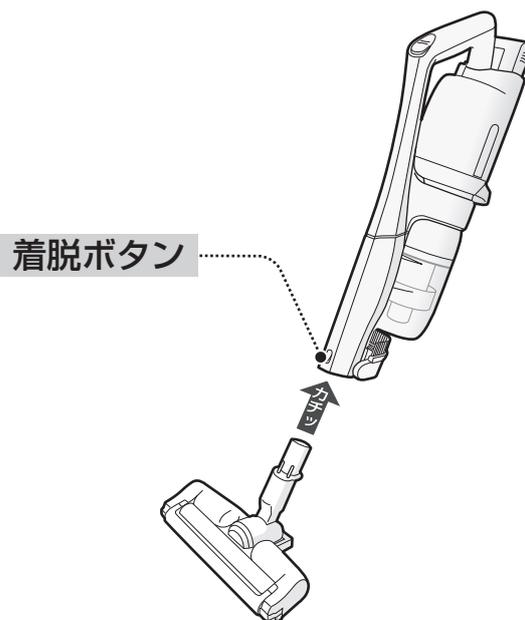

スグトルブラシ (15 ページ)

梱包時はパイプに装着されていません。

パイプの溝に  
合わせて差し込む。

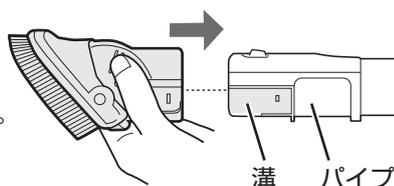

付属吸込口 (15~18 ページ)


- スグトルブラシ




- はたきノズル



- コンパクトふとん  
掃除ヘッド

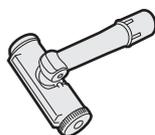

- 延長ホース

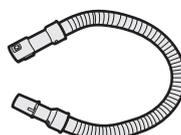

- ベンリブラシ  
(梱包時は本体に  
装着)



- すき間ノズル



印刷物付属品

- 取扱説明書※
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 準備する


シャープ製純正バッテリー(定格25.2V)をご使用ください。  
純正以外のバッテリーをご使用になった場合は、掃除機と充電器の性能・品質などを保証できません。

## バッテリー(電池)を充電する


お買いあげ時にはバッテリーが十分に充電されていませんので、ご使用前には必ず、充電器の充電中ランプ(赤)が消えるまで充電してください。(お買いあげ時は手順2からおこなってください)

### 本体からバッテリーをはずす


- ① バッテリー取りはずしボタンを押しながら
- ② バッテリーを矢印方向にはずす。

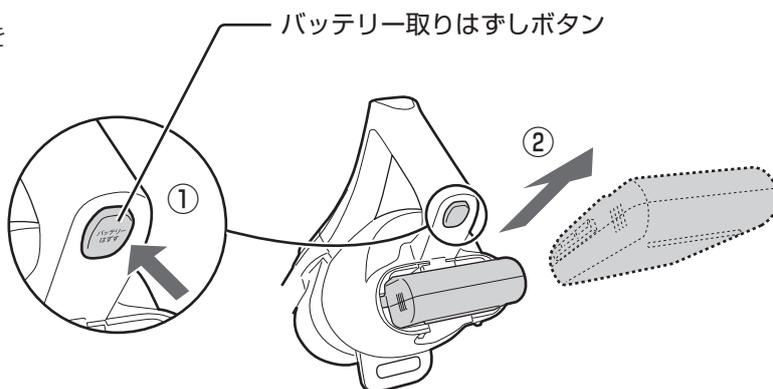

### 充電器の電源プラグをコンセントに差し込む

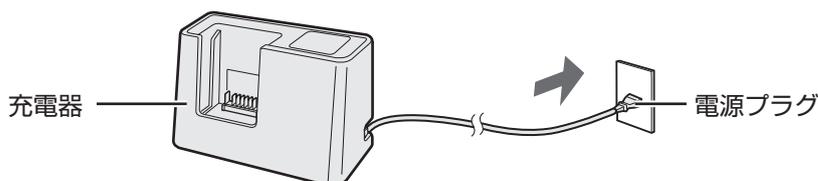

### バッテリーを充電器にセットして充電する

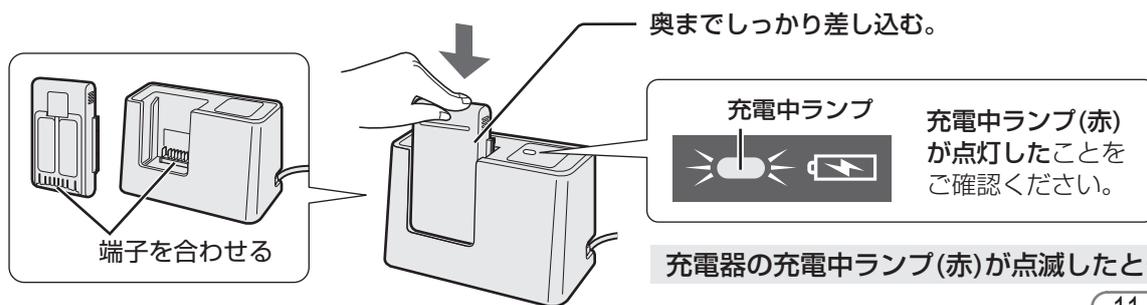

### 3

充電中ランプ(赤)の 光りかた	充電状態	充電開始からの 目安時間 ※
点灯	充電中	—
消灯	充電完了(満充電)	約80分

※ 充電開始時のバッテリー残量によって変わります。

- 満充電になると、自動で充電が終了します。  
ふだんご使用の場合は、充電完了後、バッテリーを充電器に差したままにしても問題ありません。  
長期間使わないときは、バッテリーを充電器から抜いて保管してください。(7 ページ)

#### お知らせ

- 充電中に充電器やバッテリーが熱くなりますが、異常ではありません。

#### ご注意

- 充電中や充電完了直後は充電器やバッテリーの端子が熱くなりますので、触れないでください。  
【やけどの原因】


バッテリーを長持ちさせるために **2 ページ** をご覧ください。




4

バッテリーを本体に差し込む

① バッテリーを充電器から引き抜く。

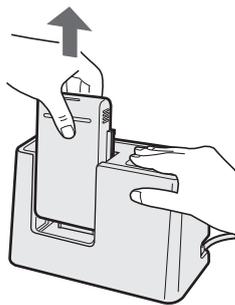

② バッテリーを本体に差し込む。

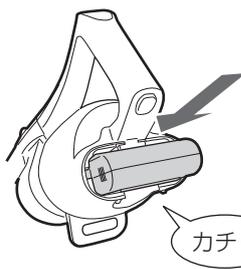

本体の溝に合わせて、「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込む。

● 端子が接続すると、バッテリー残量ランプが約5秒光ってバッテリー残量をお知らせします。差し込んでいる途中でランプが光っても、必ず「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込んでください。



お知らせ


充電できない場合は次のことをご確認ください

- 充電器の電源プラグが抜けていませんか。
- バッテリーを充電器に正しくセットしていますか。

- 充電器やバッテリーの端子に汚れや異物が付いていませんか。乾いた布で取り除いてください。 **24, 25 ページ**

バッテリーの使用を開始するときは

- バッテリーに使用開始日をご記入ください。(修理時などに参考にさせていただきます)

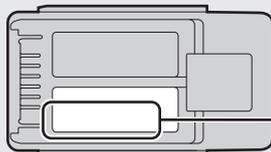

〈記入位置〉

ご使用開始日  
年 月 日

充電について

- 次の場合は、充電時間が長くなる場合があります。
  - 長期間使用していないとき
  - 低温(約5℃以下)や高温(約35℃以上)の環境で充電したとき (室温が5℃~35℃の環境で充電してください)

運転時間について

- バッテリーはくり返し使用することで運転時間が徐々に短くなります。
- バッテリー残量がなくなると、バッテリー残量ランプ(緑)が点滅してお知らせします。 **3 ページ**

最長連続運転時間※1

弱モード	約90分/約120分※2 (約45分/約60分※2×バッテリー2個)
自動モード	約60分 (約30分×バッテリー2個)
強モード	約24分 (約12分×バッテリー2個)

※1 満充電・電池初期/20℃の場合。  
床面の材質・使用環境・使用状態により異なります。  
※2 付属吸込口(スグトルブラシなど)使用時。

充電器の充電中ランプ(赤)が点滅したときは

- 低温(約5℃以下)や高温(約35℃以上)の環境でゆっくり点滅(約1秒間隔)したときは、故障ではありません。5℃~35℃の環境で充電してください。
- 5℃~35℃の環境で充電してもゆっくり点滅(約1秒間隔)したときは、バッテリーの交換時期です。 **7 ページ**

- 点滅(約1秒間隔で2回)したときは、バッテリーを充電器から引き抜き、もう一度奥までしっかり差し直してください。それでも点滅が続くときは、充電器の故障またはバッテリーの劣化や故障の場合があります。
- 速く点滅(約0.2秒間隔)したときは、充電器の故障またはバッテリーの劣化や故障の場合があります。

お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口 **31 ページ** にご相談ください。

- 点滅について… ゆっくり点滅(約1秒間隔) : チカー・チカー・チカー…
- 点滅(約1秒間隔で2回) : チカチカ・チカチカ・チカチカ…
- 速く点滅(約0.2秒間隔) : チカチカチカチカ…

# 掃除する 1

## 運転のしかた

手元スイッチ



### 始める

ふだんのお掃除に **自動モード**



床面を検知しながら  
吸込力を自動で変えてお掃除します。

- 弱モード・強モード運転中に、自動モードに切り替える場合は、**自動/切** を押して運転を終了後、もう一度 **自動/切** を押してください。

吸込力をご自分で変えたいときに **弱モード** **強モード**



押すと「弱モード」からスタートします。  
押すたびに「弱モード」⇔「強モード」に切り替わります。

- 弱モード：吸込力や音を抑えてお掃除したいとき  
(マット・ラグ類が吸い付くときなど)
- 強モード：強い吸込力で掃除したいとき

お掃除の途中で特に気になる場所をお掃除したいときに **フルパワーモード**



自動モード・弱モード・強モードでお掃除中に1秒以上押し

「強モード」より強い吸込力のフルパワーモード運転を  
約5秒間継続し、元のお掃除モードに戻ります。

- フルパワーモード運転中に、自動モードや弱/強モードに切り替えたいときは、**自動/切** を押して運転を終了後、もう一度 **自動/切** または **弱/強** を押してください。

### 終わる



お掃除終了後は  
バッテリー(電池)を充電してください。 (10 ページ)

衛生面から、お掃除のたびにゴミを捨てることを  
おすすめします。 (20, 21 ページ)


### お知らせ

- お掃除を始めると、吸込口の回転ブラシが自動で回転します。
- 強モードでお掃除を終了しても、次回 **弱/強** を押すと、弱モードからスタートします。
- 運転中にバッテリー残量がなくなると、過放電によるバッテリーの劣化を防止するため自動停止します。使用時間にかかわらず、お掃除終了後はバッテリーを充電してください。
- マットやラグ類のお掃除中に吸込口が吸い付いて、回転ブラシが止まることがあります。その場合は、弱モードでお掃除してください。


## 自動モードについて

### フローリングなどのときは

●吸込力：弱

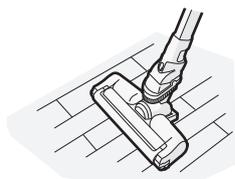


●吸込力：強

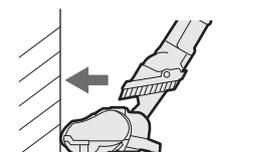

吸込口を壁に約2秒押し当てる

### じゅうたんなどのときは

●吸込力：強

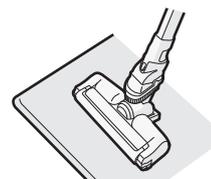


### お知らせ

- フローリングなどをお掃除中に吸込口を壁に約2秒押し当てると、バンパーが動いて回転ブラシに接触し、自動的に吸込力が強くなります。(2ページ)
- 付属吸込口(スグトルブラシ・はたきノズル・すき間ノズル・ベンリブラシ・コンパクトふとん掃除ヘッド)を使ってお掃除するときは、吸込力は自動で変わりません。(15~18ページ)

## セーフティストップ


お掃除中に吸込口裏面のローラースイッチが床から離れると、安全のため、回転ブラシが自動で一時停止します(本体の運転は止まりません)。吸込口を床に付けて動かすと、回転が再開します。

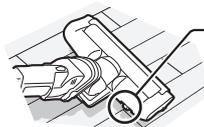

吸込口が床に付いていても、ローラースイッチが床から離れている場合は一時停止します。

### ご注意

- 一時停止中に、回転ブラシやローラースイッチに触れないでください。【回転ブラシが動作して、けがの原因】  
吸込口のお手入れは必ず運転を停止し、本体からバッテリーをはずしてからおこなってください。

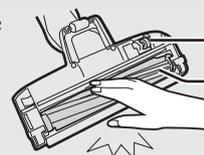


ローラースイッチ  
回転ブラシ

## お掃除を中断するときは(下図の状態にできます)

- 必ず **自動/切** を押して運転を止めてください。
- 平らな床の上に置いてください。


### 立てかけた状態

ホルダー部を机などに立てかけます。

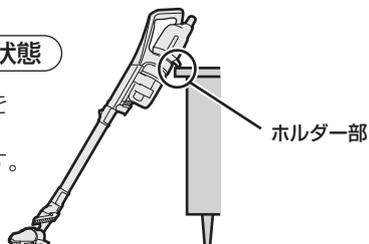

### 引っかけた状態

ホルダー部を椅子などに引っかけます。

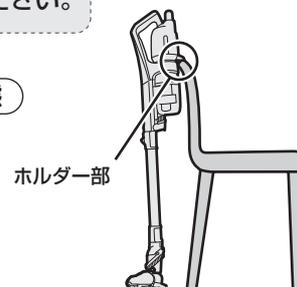

### お願い

- お掃除を中断するときは、吸込口を床面に接地させた状態にしてください。正しく接地させないと落下・転倒の原因になります。
- 本体を立てかけるときは、周囲に壊れやすい物がないか、確認してください。特に乳幼児やペットを近付けないう、ご注意ください。
- 本体を立てかけたまま放置しないでください。
- 床以外の場所や、じゅうたん、クッション・マット類、柔らかい床、でこぼこやうねりがある床、傾いた床などには置かないでください。転倒による破損の原因になります。


# 掃除する 2

ゴミの種類によっては、ダストカップ内部に傷が付くことがあります。  
傷が付くとダストカップを水洗いしても白っぽく見えます。

## お掃除のコツ


### スティック状態

- 床のお掃除に。

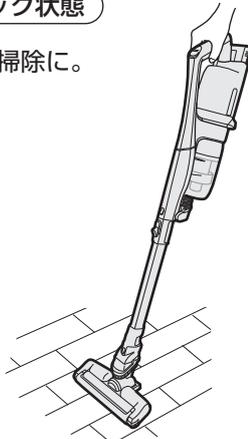

### ハンディ状態

- 階段などのお掃除に。

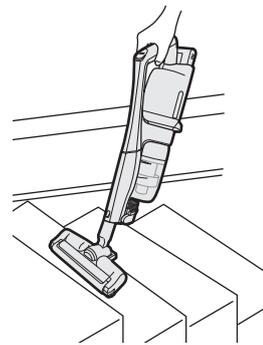

★吸込口を軽くゆっくりとすべらせるように動かす。

すばやく前後させるよりゴミがよく吸えます。  
また、吸込口や床面の傷付きを防止します。

★マットやラグ類のお掃除中に吸込口が吸い付いて、吸込口を動かすににくいときは、ひじをのぼしてハンドル位置を下げ、掃除機を寝かせぎみにして動かす。

特に吸込口の操作が重くて動かすににくいと感じたときは、「弱モード」でお掃除してください。


ハンドル



★たたみは目に沿って動かす。

★ベッドの下などは、パイプを寝かせてハンドルを左または右にひねると水平になり、狭いすき間をお掃除できます。

パイプ

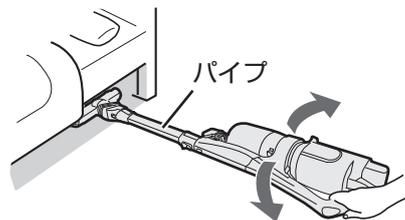


### お願い

- お掃除するときは、吸込口や付属吸込口を必ず取り付けてください。取り付けないでお掃除すると、傷付きや故障の原因になります。
- 吸込口を床に強く押し付けてお掃除しないでください。  
車輪や起毛クッション (24 ページ) が早く摩耗して床面を傷付けるおそれがあります。
- 杉・ひのき・パイン・クッションフロアなどやわらかく傷付きやすい床や、床用ワックス・コーティング剤をお使いの床では、吸込口の移動でこすり傷が付くことがあります。  
特に、吸込口を床面に強く押し付けて移動したり、同じ位置で運転を続けないようにしてください。
- 吸込口の移動で、新築などのワックスがけされた床の光沢に差ができた場合は、絞った布で拭き取り、再度ワックス拭きをして乾燥させてください。
- ペットの毛などが車輪に巻き付いて車輪の回転が悪くなる場合があります。  
こまめにお手入れしてください。(24 ページ)



ピアノなど傷付きやすいものは  
お掃除しないでください。

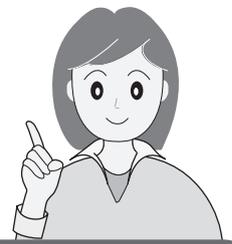


## 付属吸込口を使うとき(スグトルブラシ)

### 便利な使いかた

パイプボタンを押しながら吸込口をはずすと、  
サッと使えて便利です。

- スグトルブラシをパイプに取り付けておくと、  
吸込口をサッとはずして、スグトルブラシが  
すぐに使えます。

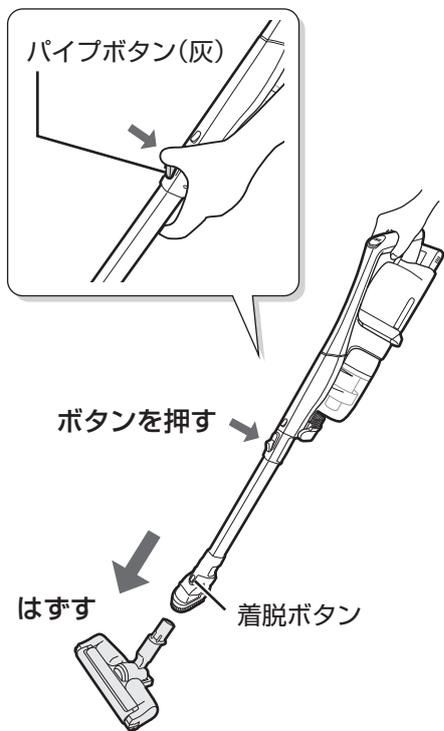

吸込口の中央部を、足で軽く  
押さえてから引き抜くと、  
立ったままはずせます。




- 着脱ボタンを押しながら吸込口をはずすことも  
できます。

### スグトルブラシ


- 部屋の隅や壁ぎわ、机・棚の上などのお掃除に。
- パイプに付けて使用できます。

(梱包時はパイプに装着されていません)

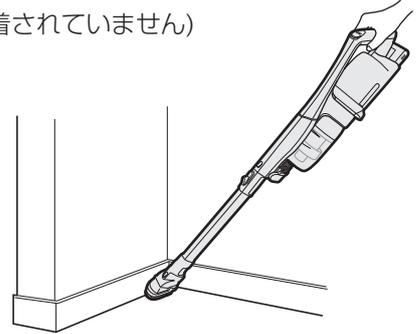

### 付ける



- パイプの溝に合わせて、しっかり差し込んでから使う。

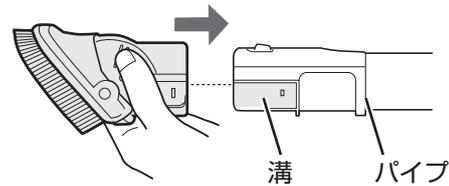

スグトルブラシをパイプに取り付けて  
収納できます。

### はずす

- ○の部分に親指を当てて水平にはずす。

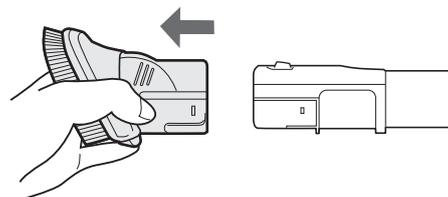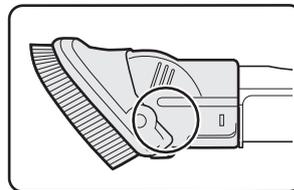

使いかた

### お願い

- スグトルブラシで大きなゴミを吸い込むと、パイプ内にゴミが詰まる場合があります。  
大きなゴミや大量のゴミを一度に吸わせないでください。

# 掃除する ③

## 付属吸込口を使うとき(はたきノズル・すき間ノズル・ベンリブラシ・)

### はたきノズル

- 家具の上など高いところのお掃除に。
- 本体・パイプ・延長ホースに付けて使用できます。


本体を上に向けた状態で運転を止めると、ゴミが本体から落ちる場合があります。

運転を止めるときは、吸込口を下に向けてから **自動/切** を押してください。


上に向けてお掃除するときは、運転中に **自動/切** を押さないでください。



### 付ける

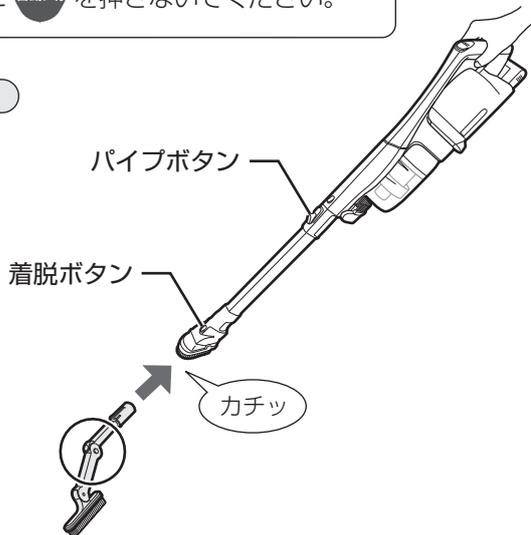


角度を変えるときは、ロック解除ボタンを押しながら回してください。

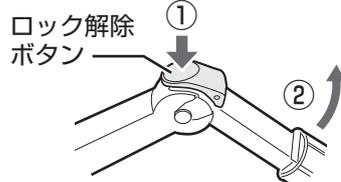


### すき間ノズル

- 家具のすき間・窓のサッシなどのお掃除に。
- 本体・パイプ・延長ホースに付けて使用できます。

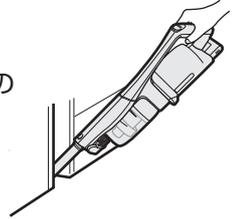

### 付ける

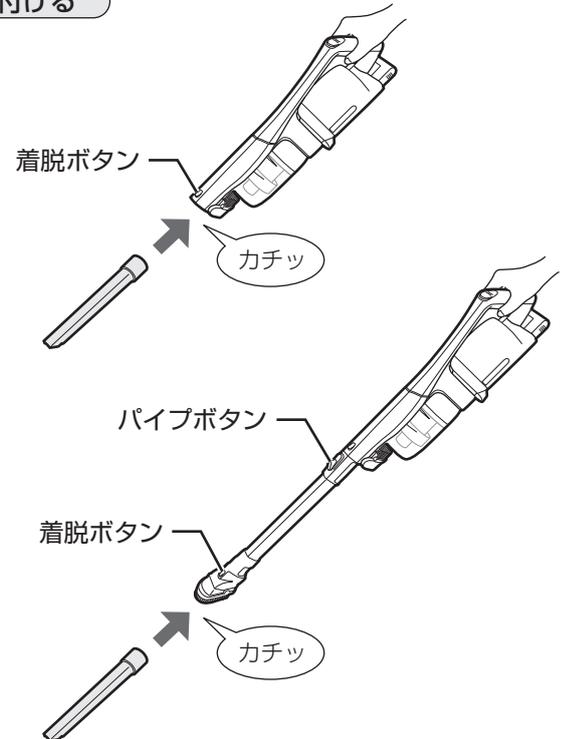

強モードや自動モードで運転中、ゴミをよく吸わせるために、パワーが一時的に上がる場合があります。


- 「カチッ」と音がするまで、本体・パイプ・延長ホースに差し込んでから使う。

### はずす

- 本体からはずすときは、本体の着脱ボタンを押しながらはずす。
- パイプからはずすときは、パイプの着脱ボタンまたはパイプボタンを押しながらはずす。
- 延長ホースからはずすときは、延長ホースの着脱ボタンを押しながらはずす。 (17 ページ)

### ご注意

- 付属吸込口を着脱するときは、手や指をはさまないように、気を付けてください。
- はたきノズルの角度を変えるときは、回転部に手や指をはさまないように、気を付けてください。  
【けがの原因】

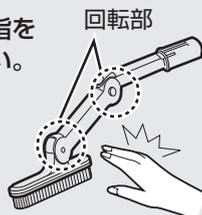

### お知らせ

- すき間ノズルの先端がふさがれた場合は、フィルターが汚れていなくてもフィルターお手入れランプ (3 ページ) が点灯、または点滅することがありますが、**自動/切** を押してから再度運転すると消えます。


ピアノなど傷付きやすいものはお掃除しないでください。



## 延長ホース)


### ベンリブラシ

- 机や棚の上などのお掃除に。
- 本体・延長ホースに付けて使用できます。

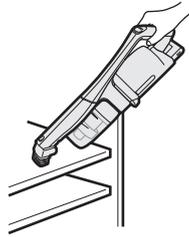

### 使う

- 「カチッ」と音がするまで矢印方向に回転させる。
- 使用後はもどす。

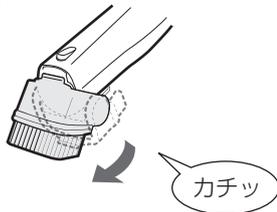


カチッ

### ご注意

- 指をはさまないように、気を付けてください。


### はずす

○の部分に親指を当てて水平にはずす。

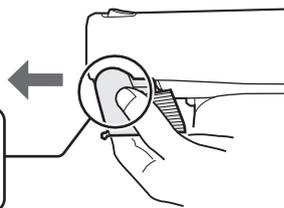

### 付ける


- 本体の溝に合わせてしっかり差し込む。

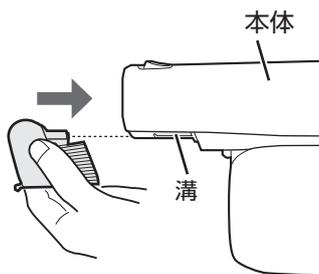

- 延長ホースに着脱するとき、本体に着脱するときと同様におこなう。


### 延長ホース

- 車内や棚の上、天井などのお掃除に。
- すき間ノズルなどの付属吸込口やパイプを付けて使用できます。  
(スグトルブラシは取り付けできません)

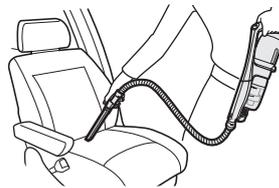

### 付ける

- 根元を本体に差し込む。
- 先端に、すき間ノズルなどの付属吸込口やパイプを「カチッ」と音がするまで差し込んでから使う。

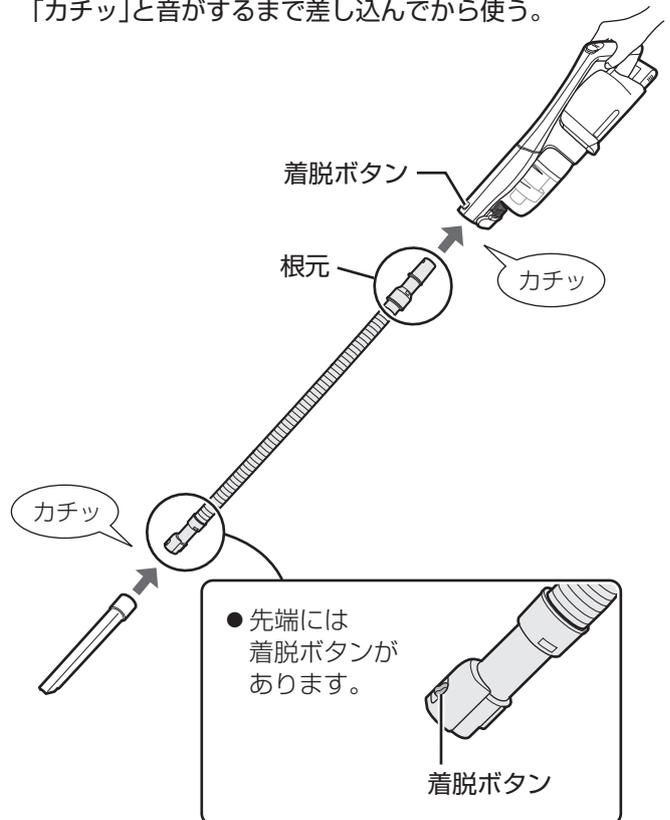

### はずす


- 本体・延長ホースの着脱ボタンを押しながらはずす。

# 掃除する 4

## 付属吸込口を使うとき(コンパクトふとん掃除ヘッド)


### コンパクトふとん掃除ヘッド

- ふとんやソファなどのお掃除に。
- 本体・パイプ・延長ホースに付けて使用できます。

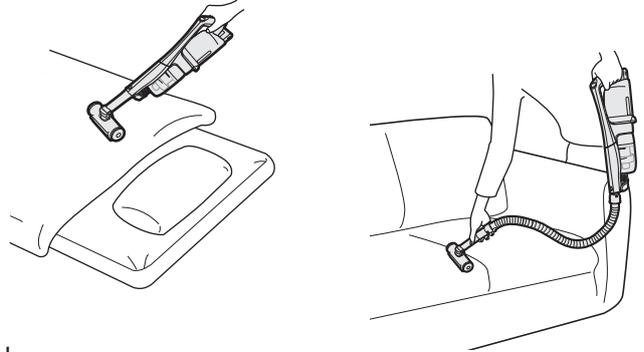

### 付ける


- 「カチッ」と音がするまで差し込んでから使う。
- パイプ・延長ホースに付けるときは、本体に付けるときと同様におこなう。

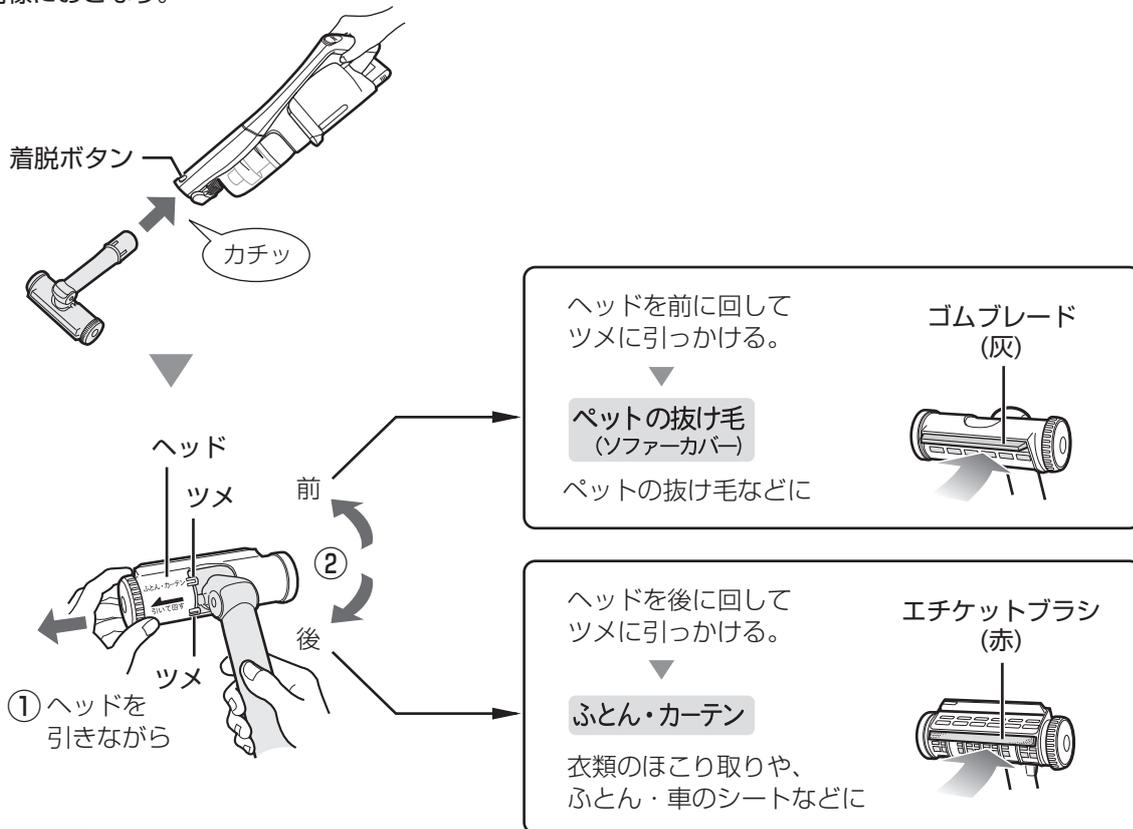

### はずす


- 本体の着脱ボタンを押しながらはずす。
- パイプからはずすときは、パイプの着脱ボタンまたはパイプボタンを押しながらはずす。(8, 9 ページ)
- 延長ホースからはずすときは、延長ホースの着脱ボタンを押しながらはずす。(17 ページ)

### 収納する

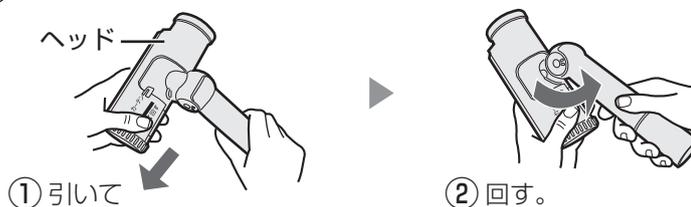

# 収納する

付属吸込口や付属品は紛失しないよう、大切に保管してください。

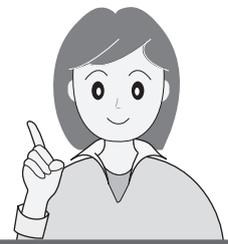


## 収納のしかた

付属のスタンド台を使って収納してください。


### 準備

- ベースの穴(2カ所)にアームをしっかり差し込む。

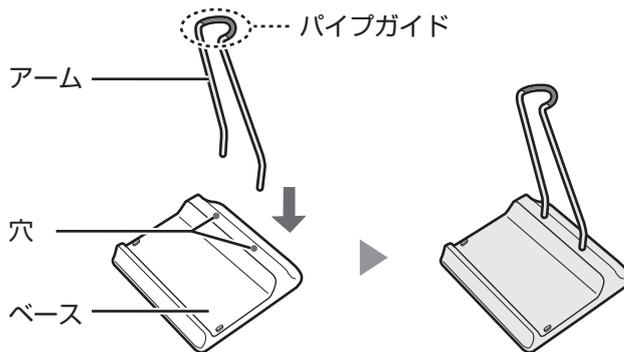


はたきノズル・すき間ノズル・コンパクトふとん掃除ヘッドは、パイプや本体、スタンド台に取り付けて収納できません。

- アームの向きが合っているか確認してください。

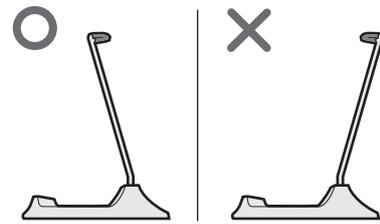


### 収納する

- ① スタンド台を壁に付けて置く。
- ② 吸込口をスタンド台にのせて
- ③ アームに立てかける。

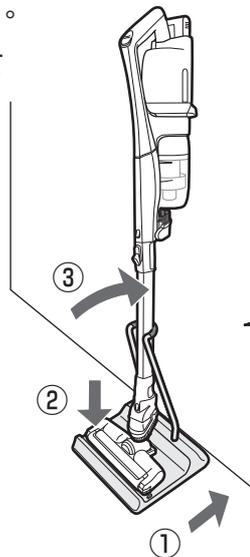

- 吸込口がベースのストッパーに乗りあげないようにのせてください。  
(掃除機の転倒によるけがや床面の傷付き、破損の原因になります)

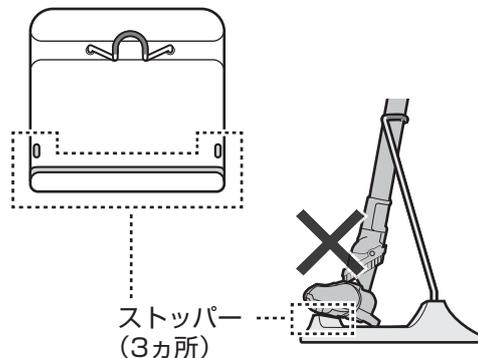

- スタンド台は平らな床の上に置いてください。

### お願い

- 掃除機やスタンド台を、不安定な場所(毛足の長いじゅうたんの上など)に置かないでください。
- 掃除機を壁に直接立てかけると転倒のおそれがありますので、ご注意ください。  
転倒による破損の原因になります。
- 掃除機やスタンド台に足や物などを当てないでください。特に乳幼児やペットを近付けないよう、ご注意ください。
- 周囲に壊れやすい物がないか、確認してください。
- スタンド台を持ち運ぶときは、必ずベースを持ってください。  
アームを持って運ぶと、ベースがはずれて落下によるけがや床面の傷付き・破損の原因になります。
- スタンド台を引きずらないでください。床面などを傷付ける原因になります。
- ベース底面のゴム足、およびアームのパイプガイドは取りはずさないでください。




# ゴミを捨てる

## ゴミ捨ての目安

### ■ゴミが「MAX」ラインを超える前に

ダストカップセット

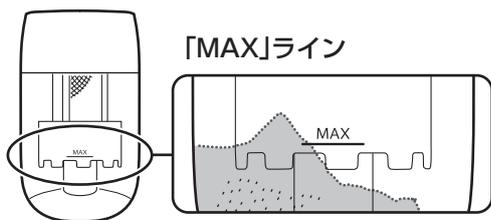

- ゴミが片寄ってたまっている場合もラインを超える前に捨ててください。

### ■フィルターお手入れランプ(赤)が点灯したとき



- ダストカップのゴミを捨て、筒型フィルターのゴミも取り除いてください。(21 ページ) ひんぱんに点灯するときは、お手入れしてください。(22, 23 ページ)

- 吸込口がふさがれた場合(マット掃除時や付属吸込口使用時など)は、フィルターが汚れていなくても点灯、または点滅することがありますが、自動/切を押してから再度運転すると消えます。

### お願い

- ゴミを捨てずに運転を続けると、筒型フィルターにゴミが付着して吸込力が低下します。お掃除のたびにゴミを捨ててください。捨てずにさらに運転を続けると、故障の原因になります。
- ゴミがこぼれるのを防ぐために、ダストカップが入る大きめのゴミ箱や、ゴミ袋などにゴミを捨ててください。


## はずす

### ダストカップセットをはずす


- 吸込口が床に付いた状態でダストカップセットをはずすと、安定して取りはずせません。

- ① 本体を立てた状態で  
カップ取りはずしレバー(灰)  
を引きながら

カップ取りはずし  
レバー(灰)

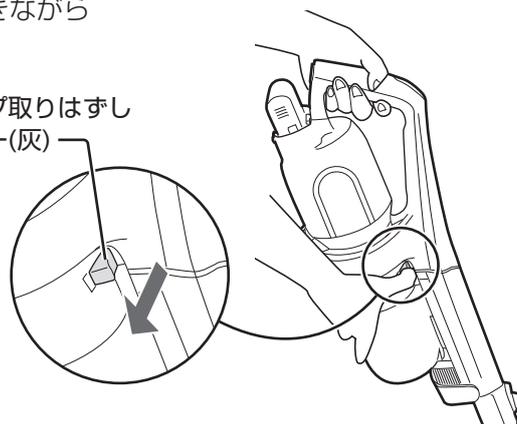


- ② はずす。

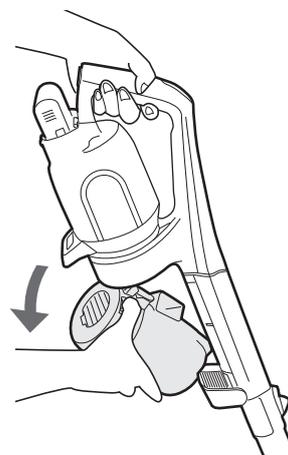

### クリーニングブラシをはずす

- ダストカップセットをはずした  
本体側に付いています。

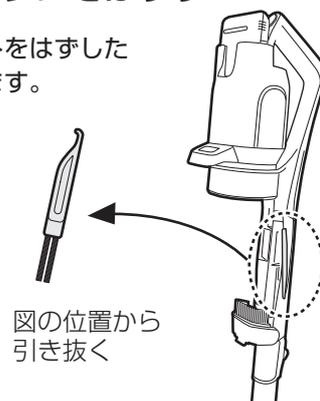


図の位置から  
引き抜く

- 使用後は元の位置に取り付けてください。

## ゴミを捨てる

### 1 ダストカップをはずしてゴミを捨てる

- ① カバー部側面の  
ゴミ捨てボタン(黄)  
を押して

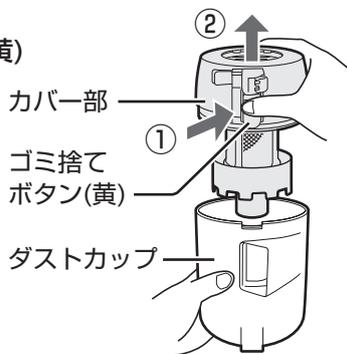

- ② カバー部を  
持ち上げる。

●ダストカップの底に  
ゴミが残っていない  
ことをご確認ください。



### 2 筒型フィルターのゴミを クリーニングブラシで取り除く

ゴミが巻き付いて  
取れない場合は

- ダストカップセットを  
お手入れする。

(22, 23 ページ)



筒型フィルター

#### 長く使い続けると




内蔵の高性能ブリーツフィル  
ターにほこりがたまります。  
お手入れをしてください。

(22, 23 ページ)

### 3 ダストカップを付ける

ダストカップの突起とゴミ捨てボタン(黄)を  
合わせて、押し込む。

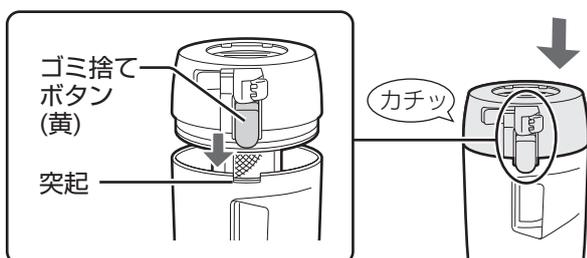


## 取り付け


### ダストカップセットを本体に 取り付ける

- クリーニングブラシを本体収納部に  
取り付けてください。(20 ページ)

- ① ダストカップの凹部を  
本体のフック(灰)に  
引っかけて

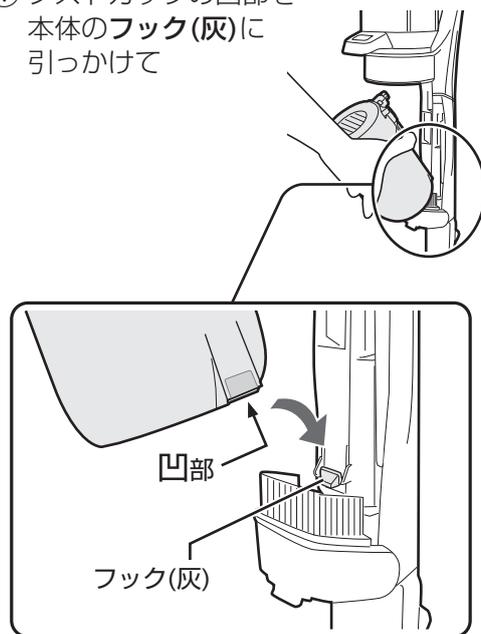

- ② 矢印方向に  
しっかり  
押し込む。

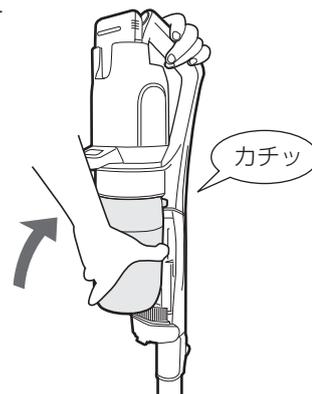

#### お知らせ

- ダストカップセットを本体に確実に  
取り付けないと、吸込力の低下や異音  
がしたり、モーターにゴミが入るなど、  
故障の原因になります。

- ゴミ捨てやお手入れ時に  
筒型フィルター(下)を  
紛失しないよう、  
ご注意ください。



筒型フィルター(下)

# お手入れする

## 1

### ダストカップセット

#### お手入れの目安

次のようなときは、フィルターのゴミやほこりを取り除いてください。

#### ■フィルターお手入れランプ(赤)が点灯したとき



- 運転が途中で止まるとき
- 吸込力が弱くなるとき
- 運転音が変化したり、大きくなるとき

次のようなときは、フィルターを水洗いしてください。

#### ★フィルターお手入れランプ(赤)が速く点滅したとき



- ★本体が熱くなるとき
- ★細かい粉類を吸わせるとき
- ★フィルターお手入れランプ(赤)がひんぱんに点灯するとき

- フィルターを充分にお手入れしても、フィルターお手入れランプ(赤)が速く点滅する場合は、別売の高性能ブリーツフィルターをお買い求めいただき、取り換えてください。(29ページ)

- 吸込口がふさがれた場合(マット掃除時や付属吸込口使用時など)は、フィルターが汚れていなくても点灯、または点滅することがありますが、自動/切を押してから再度運転すると消えます。


#### お願い

- お手入れせずに運転を続けると自動停止します。必ずお手入れしてください。
- 新聞紙などを敷いて、お手入れしてください。
- シンナー・ベンジン類や、お湯(約40℃以上)は使わないでください。
- 各フィルターは、必ず取り付けて運転してください。ほこりがモーターに入って故障の原因になります。


#### はずす

#### 1 ダストカップをはずす


- ① ゴミ捨てボタン(黄)を押す。
- ② カバー部を持ち上げる。

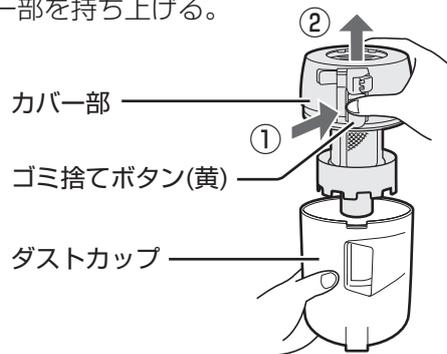


#### 2 カップカバーをはずす

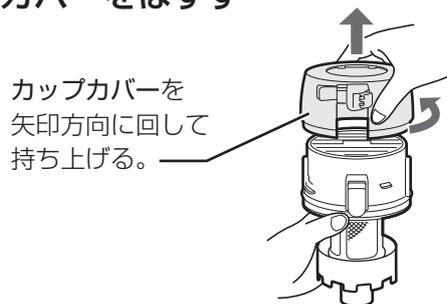


#### 3 高性能ブリーツフィルターをはずす

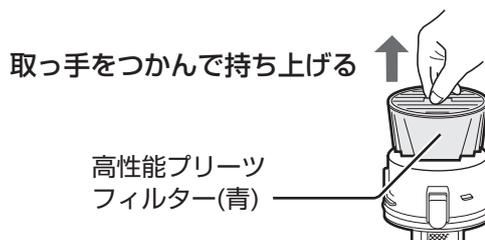

#### 4 筒型フィルター(下)をはずす

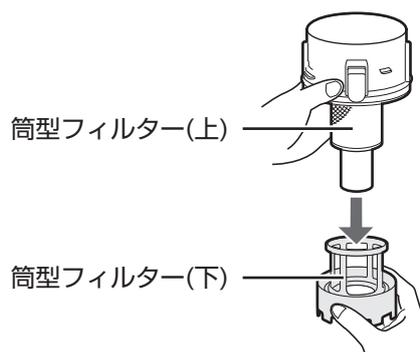

水洗いできるもの

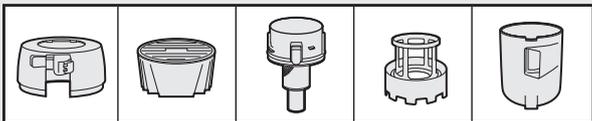

警告



お手入れ時は必ず運転を停止し、本体からバッテリーをはずす  
充電器は電源プラグを抜く  
【感電・けがの原因】

ゴミやほこりを取り除く

高性能ブリーツフィルター

はたいてゴミやほこりを落とす。


裏側にゴミがたまりやすいため、右図の向きで、はたいてください。



- 表面を傷め、性能低下のおそれがありますので、クリーニングブラシは使わないでください。

筒型フィルター(上・下)、カップカバー

ゴミやほこりをクリーニングブラシで取り除く。

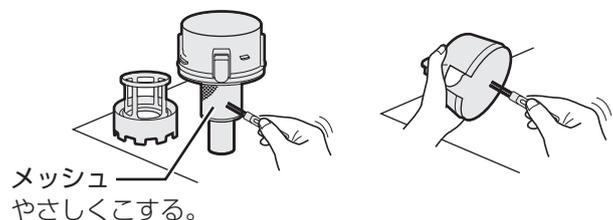

汚れがひどいときは水洗いしてください


高性能ブリーツフィルター(青)



裏側を念入りに洗う。

- においや汚れが気になる場合は、衣類用漂白剤 10mL に対し、水 1L で薄めた液に約 3 時間つけた後、水洗いする。

水または薄めた中性洗剤で洗う。

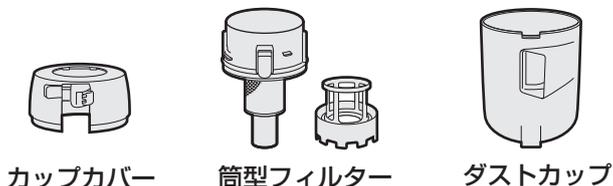

カップカバー 筒型フィルター ダストカップ

水洗いした後は十分に乾かしてください


- ドライヤーなどの熱風を当てない。【変形や故障の原因】
- 水気をしっかり切り、タオルなどで水分をやさしく拭き取って、風通しのよい所で陰干しして、十分に乾かす。【においの発生や故障の原因】

乾燥時間目安：12時間  
(環境や季節によって異なります)

組み立てる

- 筒型フィルター(上)に筒型フィルター(下)を付ける

しっかり差し込む。

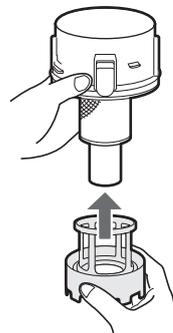


- 高性能ブリーツフィルターを付ける

- 筒型フィルター内にゴミや異物がないことを確かめてから付ける。【異音発生の原因】




- カップカバーを付ける

カップカバーをかぶせて、「カチッ」と音がするまで矢印方向に回す。

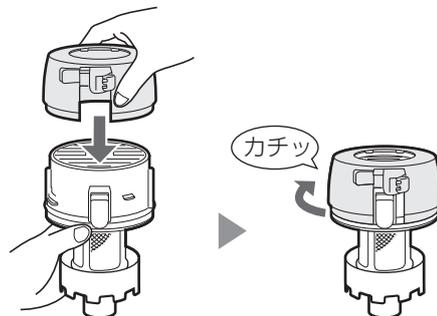

- ダストカップを付ける

ダストカップの突起とゴミ捨てボタン(黄)を合わせて、押し込む。

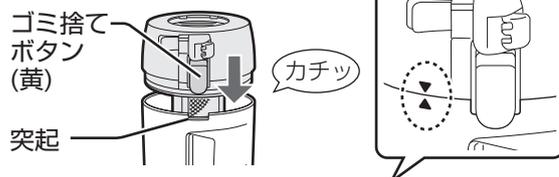

▼と▲が合っていることを確認してください。合っていないと、ダストカップセットを本体に取り付けできません。

お知らせ

- 各部品を正しく組み立てないと、本体に取り付けできなったり、吸込力が弱くなったりします。
- ゴミ捨てやお手入れ時に筒型フィルター(下)を紛失しないよう、ご注意ください。

# お手入れする 2



吸込口・本体・付属吸込口・充電部の接点(端子)

吸込口(回転ブラシ) お手入れの目安：吸引力が弱くなったり汚れが気になるとき(月1回程度)


## ゴミを取り除く

吸込口に付いたほこりをベンリブラシで吸い取り、部からみ付いた毛・糸くずを切り取ってから、絞った布で拭く。

通気口に付いたほこりも、ベンリブラシで吸い取ってください。

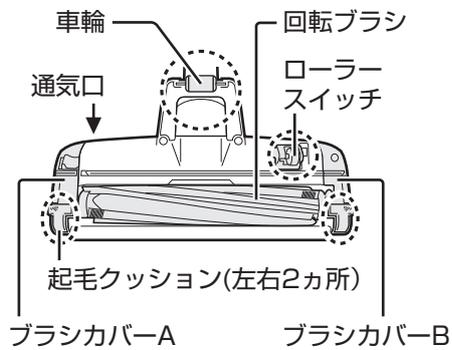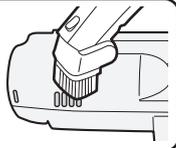

細かい部分についたゴミは先の細いハサミやピンセットなどで取り除く。

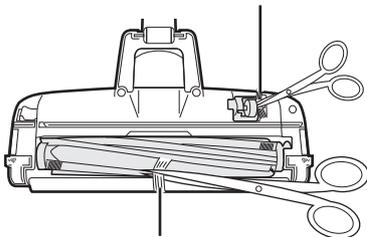


回転ブラシの溝に沿って切り取る。(ブラシの毛先を切らない)

部が摩耗した場合は使用を中止し、**7ページ**をご確認のうえ、お買いあげの販売店にご相談ください。(お近くに販売店がない場合は **31ページ**)


## 回転ブラシを水洗いする

回転ブラシをはずす

- ① 開閉レバーを「OPEN」までスライドさせ  
ブラシカバーAをはずす

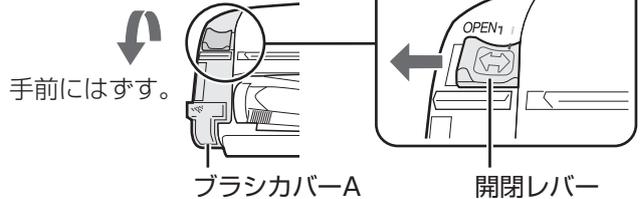

- ② 回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアからはずして、回転ブラシをはずす

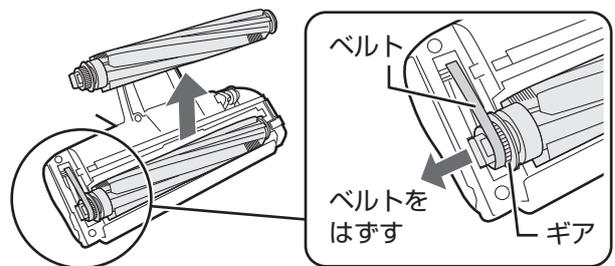

- ③ 回転ブラシを水洗いし、十分に乾かす

お願い

- 洗剤・シンナー・ベンジン類や、お湯(約40℃以上)は使わないでください。変質や変形の原因になります。
- 水洗いした後は、水気をしっかり切り、風通しのよい所で陰干しして、十分に乾かしてください。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。変形や故障の原因になります。

吸込口全体は水洗いできません。

吸込口内部の汚れが気になるときは、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。



本体・付属吸込口・充電部の接点(端子) お手入れの目安：汚れが気になるとき

本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取る。シンナー・ベンジン類は使わないでください。  
【変質や変形の原因】




付属吸込口

水または薄めた中性洗剤で洗う。



水洗いできるもの

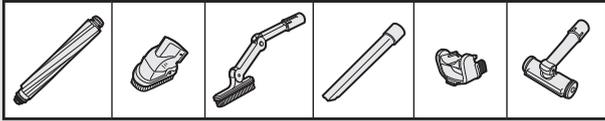


警告




お手入れ時は必ず運転を停止し、本体からバッテリーをはずす  
充電器は電源プラグを抜く  
【感電・けがの原因】

回転ブラシを取り付ける


- ① 回転ブラシのギアがない方を溝の奥まで入れる

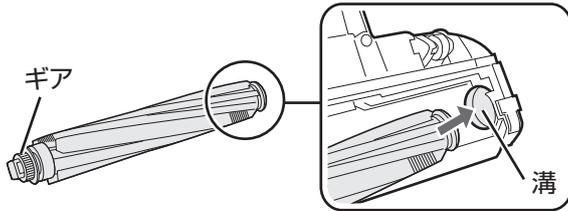


- ② 回転ブラシのギアにベルトをかけ、溝に入れる

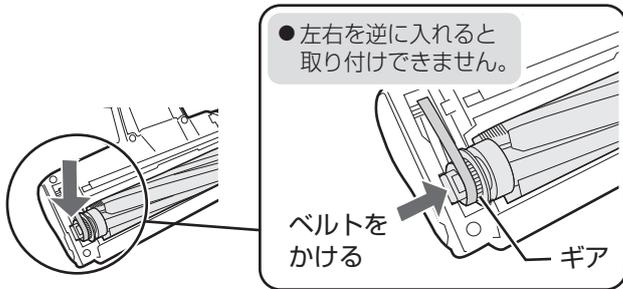

- ③ ブラシカバーAの溝をツメにかけて取り付ける

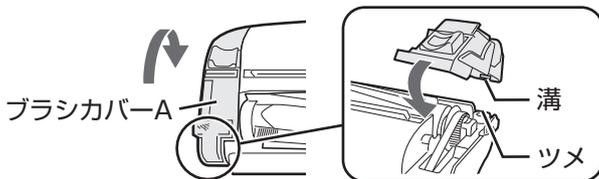

- ④ 開閉レバーを矢印の方向にスライドさせる


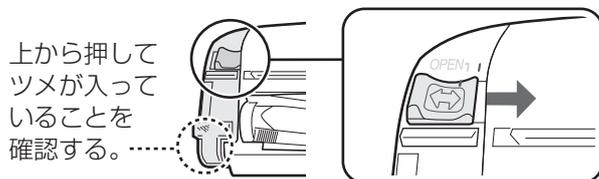


回転ブラシに毛髪などがからみ付いたときは


回転ブラシ両端のギアホルダー(灰)・キャップホルダー(黒)・ワッシャーをはずして※、取り除いてください。

※平行にまっすぐはずしてください。

ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを紛失しないよう、ご注意ください

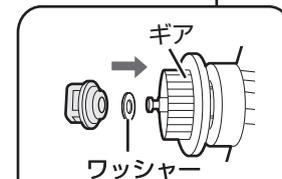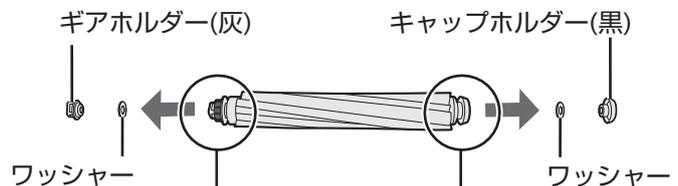

ギアがある方に  
ギアホルダー(灰)・  
ワッシャーを  
取り付ける。

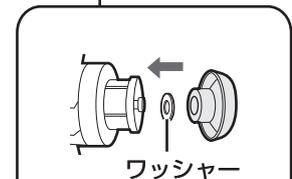

ギアがない方に  
キャップホルダー  
(黒)・ワッシャーを  
取り付ける。

お願い

- お手入れ後は必ず、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを取り付けてください。
- 回転ブラシが取り付けできない場合は、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを正しく取り付けられているか確認してください。

お手入れ


水洗いできる部品を水洗いした後は、十分に乾かしてください。 (23 ページ)

充電部の接点(端子)


乾いた布で汚れを拭き取る。

ご注意

- 本体・充電器・バッテリーは水洗いできません。

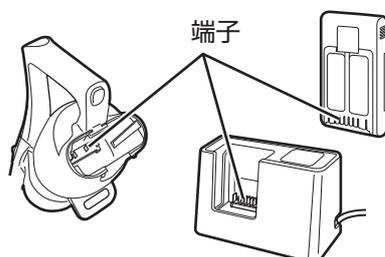


# こんなときは? 1

こんなとき	お調べください	参照ページ
<b>運転できない</b> <b>(動作がおかしい)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリー(電池)残量がなくなっていますか。充電してください。</li> <li>● バッテリーを本体に正しくセットしていますか。</li> <li>● バッテリーを本体からはずして、もう一度本体にセットし、再度操作してください。(本体回路がリセットされ、正常復帰します)</li> </ul>	10 11 —
<b>運転を停止したのに</b> <b>すぐに止まらない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  を押してからしばらくの間はモーターが惰性で回転しますが、故障ではありません。</li> </ul>	—
<b> を押しても</b> <b>反応しない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フルパワーモード運転中は、 を受け付けません。 を押していったん運転を止めてから、操作してください。</li> </ul>	12
<b>運転時間が短い</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリー(電池)が消耗しています。満充電にしても運転時間が極端に短くなったときは、バッテリーを交換してください。</li> </ul>	7
<b>異音がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダストカップセットを本体に正しく取り付けていますか。</li> <li>● 高性能ブリーツフィルターと筒型フィルターの間にゴミや異物が入っていませんか。</li> </ul>	21 23
<b>フィルターお手入れランプ</b> <b>(赤)が点灯する (3ページ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダストカップセットのフィルターが汚れていませんか。ダストカップセットをはずし、ダストカップのゴミを捨て、フィルターのゴミやほこりを取り除いてください。</li> <li>● 吸込口がふさがっていませんか。(マット掃除時や付属吸込口使用時など)  を押してから再度運転すると消えます。</li> </ul>	20, 21 22, 23 3
<b>「強モード」や「フルパワー</b> <b>モード」で運転中に</b> <b>吸込力が弱くなる・</b> <b>吸込力が強くならない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 筒型フィルターや高性能ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか。フィルターを水洗いしてください。</li> <li>● 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など温度が高い使用環境で強の連続運転をおこなうと、バッテリー(電池)の劣化防止のため過熱保護回路が働き、吸込力が自動で弱くなる場合があります。</li> </ul>	22, 23 —
<b>途中で止まる</b> <b>フィルターお手入れランプ</b> <b>(赤)が速く点滅する (3ページ)</b>  <b>吸込力が弱い</b>  <b>運転音に変化した・</b> <b>大きくなった</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体が熱くなっていませんか。運転を止めて、涼しい所にしばらく放置してください。</li> <li>● バッテリー(電池)残量がなくなっていますか。充電してください。</li> <li>● 筒型フィルターや高性能ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか。フィルターを水洗いしてください。</li> <li>● ダストカップにゴミがいっぱいたまっていますか。</li> <li>● ティッシュなどの大きいゴミがダストカップ内部に巻き付いていませんか。</li> <li>● パイプ・吸込口などにゴミが詰まっていますか。詰まったゴミを取り除いてください。</li> </ul>	3 10 22, 23 20, 21 20, 21 —
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           次の場合は故障の可能性があります。お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記の処置をしてもお掃除中に止まる場合</li> <li>・バッテリー残量ランプ(緑)は消えた状態で、フィルターお手入れランプ(赤)だけ点滅する場合</li> </ul> </div>		31
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           本体は運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。         </div>		
<b>熱い</b>  <b>本体が熱い</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 筒型フィルターや高性能ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか。フィルターを水洗いしてください。</li> </ul>	22, 23
<b>充電中に充電器や</b> <b>バッテリーが熱い</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 制御回路に電流が流れるため熱が発生しますが、異常ではありません。</li> </ul>	—

運転中の本体のトラブル

熱い

修理のご依頼や  
お問い合わせの前に、  
もう一度下記の内容を  
お調べください。

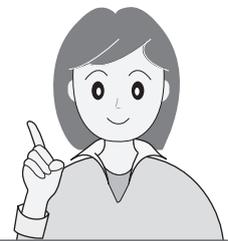

こんなとき	お調べください	参照 ページ
ダストカップセット	本体に取り付けできない <ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。</li> <li>●カップカバーを正しく取り付けていますか。カップカバーの▼とダストカップの▲が合っていないと、本体に取り付けできません。</li> </ul>	23 23
	ダストカップセットを組み立てられない <ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストカップのゴミを捨ててください。</li> <li>●筒型フィルターにゴミが巻き付いていませんか。</li> <li>●高性能ブリーツフィルターを筒型フィルター(上)に正しく取り付けていますか。</li> <li>●ダストカップセットの各部品を正しく組み立てていますか。</li> </ul>	21 23 23 23
充電	充電できない (充電器の充電中ランプ(赤)が点灯しない) <ul style="list-style-type: none"> <li>●充電器の電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。</li> <li>●バッテリー(電池)を充電器に正しくセットしていますか。</li> <li>●充電器・バッテリーの端子に汚れや異物が付いていませんか。乾いた布で取り除いてください。</li> </ul>	— 10 24, 25
	充電できない (充電器の充電中ランプ(赤)が点滅※する) ※症状によって点滅のしかたが異なります <ul style="list-style-type: none"> <li>●低温(約5℃以下)や高温(約35℃以上)の環境でゆっくり点滅(約1秒間隔)したときは故障ではありません。5℃~35℃の環境で充電してください。</li> <li>●5℃~35℃の環境で充電してもゆっくり点滅(約1秒間隔)したときはバッテリー(電池)の交換時期です。バッテリーを交換してください。</li> <li>●点滅(約1秒間隔で2回)したときは、バッテリーを充電器から引き抜き、もう一度、奥までしっかり差し直してください。それでも点滅が続くときは、充電器の故障またはバッテリーの劣化や故障の場合があります。お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。</li> <li>●速く点滅(約0.2秒間隔)したときは、充電器の故障、またはバッテリーの劣化や故障の場合があります。お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 (長期間バッテリーを充電しない状態で放置すると、バッテリーが劣化してバッテリーの交換が必要になる場合があります)</li> </ul>	11 7, 11 11, 31 11, 31 2
吸込口・回転ブラシ	回転ブラシが回転しない <ul style="list-style-type: none"> <li>●吸込口裏面のローラースイッチが床から離れると、安全のため、回転ブラシが自動で一時停止します。(セーフティストップ)</li> <li>●パイプが本体から抜けていませんか。</li> <li>●毛髪や糸くずなどが、からんでいませんか。</li> <li>●吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどをお掃除して、吸込口が吸い付いたり、回転ブラシに毛髪などがからみ付いたときは自動停止機能が働き、回転ブラシが止まる場合があります。その場合、いったん電源を切ってください。 自動停止機能が解除されて使用できます。</li> <li>●マットやラグ類のお掃除中に吸込口が吸い付いて、回転ブラシが止まる場合があります。その場合は、弱モードでお掃除してください。</li> <li>●吸込口を正しく組み立てていますか。</li> </ul>	13 — 24 — 12 24, 25
	吸込口からカラカラ音がる <ul style="list-style-type: none"> <li>●ローラースイッチ(セーフティストップ機構)の構造上、発生する音です。異常ではありません。</li> </ul>	—

必要なとき

# こんなときは？ ②

	こんなとき	お調べください	参照ページ
トラブル	排気がおもう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストカップにゴミがいっぱいたまっていませんか。(ゴミの種類によっては、におう場合があります)</li> <li>●筒型フィルターや高性能ブリーツフィルターを水洗いした後、十分に乾かしていますか。(水分が残ったまま使用するとにおいの原因になります)</li> </ul>	20, 21 22, 23
	高性能ブリーツフィルターに白く浮いて見える部分がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●白いフィルター材が浮いて見えることがありますが、品質上の問題はありません。</li> </ul>	—
その他	運転中、バッテリー付近から風が出ている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バッテリーを冷却するために風を通してあります。異常ではありません。</li> </ul>	—

## 愛情点検



### 長年ご使用の充電式掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 充電器の電源プラグや電源コードを動かすと充電器の充電中ランプがついたり消えたりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体や充電器が変形したり異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

### ご使用中止

事故防止のため、すぐに運転を停止し、本体からバッテリーをはずし、充電器は電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。(お近くに販売店がない場合は [31ページ](#))  
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

# 別売品

- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせの際は、各部品の流通コードまたは形名をご連絡ください。
- 下記の部品および希望小売価格は、2019年7月現在のもので変更する場合があります。

## ● 高性能ブリーツフィルター

流通コード  
217 337 0561  
1,500円+税



## ● 筒型フィルター(上)

流通コード  
217 110 3649  
2,500円+税



## ● 筒型フィルター(下)

流通コード  
217 221 0598  
2,000円+税



## ● カップカバー

流通コード  
217 110 3648  
3,200円+税



## ● ダストカップ

流通コード  
217 137 0589  
2,000円+税



## ● クリーニングブラシ

流通コード  
217 936 0796  
860円+税



### 交換用別売品

## ● 回転ブラシ (ギアホルダー・キャップホルダー付)

流通コード  
217 310 0335  
3,800円+税



## ● ギアホルダー(灰)


流通コード  
217 214 0514  
400円+税



ワッシャー付属

## ● キャップホルダー(黒)

流通コード  
217 214 0515  
400円+税



ワッシャー付属

## ● ブラシカバーA

流通コード  
217 110 3650  
600円+税



## ● ブラシカバーB

流通コード  
217 110 3651  
500円+税



## ● バッテリー(リチウムイオン電池)

形名 BY-7SA  
11,000円+税



製品を正しく動作させるために、  
純正バッテリーをご使用ください。

## ● ワイパーヘッド

形名 EC-H03WH  
5,500円+税




ジョイント  
パイプ付属

市販のワイパーシートを使って、フローリングのゴミを  
吸い込みながら拭き掃除ができます。

## ● タテヨコ曲がるすき間ノズル

形名 EC-N02SN  
4,500円+税

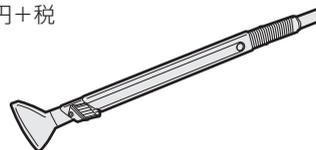

ジョイント  
パイプ付属

壁と家具などの間の狭いすき間・家具などの下の  
狭いすき間のお掃除に。

必要なとき

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

### 持込修理

- 1 「こんなときは？」(26~28ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは、使用をやめて、本体からバッテリーをはずし、充電器は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

<b>便利メモ</b> お買いあげの際に記入 されると便利です。	お買いあげ日	販売店名
	年 月 日	電話 ( ) ー

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されて  
います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。  
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。  
持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料などや、出張修理をおこなった場合の  
出張料は、保証期間中でもお客様の負担となります。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は充電式掃除機の補修用性能部品の製品の製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 部品について

- 部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。
- 環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。  
また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ、適切に処理いたします。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

<https://jp.sharp/support/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

<https://jp.sharp/support/repair.html>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## 使用方法のご相談など【お客様相談室】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
<b>050 - 3852 - 5405</b>	<b>06 - 6792 - 5993</b>
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



## 修理や持込修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
<b>050 - 3852 - 5520</b>	<b>06 - 6792 - 3221</b>
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

※沖縄県にお住まいのお客様については、那覇サービスセンターにおかけください

電話：098 - 861 - 0866 (受付時間：年末年始を除く月曜～金曜 9:00～17:00)

### 「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

**0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570 - 550 - 447**

ご購入やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合に、お電話でご依頼いただきますと当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅を訪問して商品をお預かりし、弊社で修理完了後にご自宅までお届けするサービスです。

■ご利用料金：「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・保証期間外にかかわらず有料となります。

[往復の運送費+梱包資材費+代引き手数料]がかかります。

(保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料修理規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)

■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。 

午前中	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------

※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

### ■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。

個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。

電話番号：[06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00) ただし、祝日など弊社休業日を除く]

個人情報の取扱いの詳細については、<https://jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2K1903)

# 仕様

本体寸法	幅243mm×奥行240mm×高さ1055mm	
質量	1.9kg：本体(バッテリー含む)・パイプ・吸込口の合計	
集じん容積	0.2L	
電源方式	充電式(リチウムイオン電池、DC25.2V、1730mAh)	
最長連続運転時間※1	弱モード：約90分/約120分※2 (約45分/約60分※2×バッテリー2個)	
	自動モード：約60分(約30分×バッテリー2個)	
	強モード：約24分(約12分×バッテリー2個)	
充電器	電源	入力：AC 100V 50-60Hz共用 出力：DC 28.7V 1.6A
	消費電力	充電中：約58W/充電完了後：約0.3W
	充電時間	約80分：バッテリー1個を満充電にする時間です。 (周囲温度・使用時間などご使用条件により最長約2時間かかる場合があります)
	寸法	幅200mm×奥行90mm×高さ133mm
	質量	0.6kg
	コードの長さ	80cm

※1 満充電・電池初期/20℃の場合。床面の材質・使用環境・使用状態により異なります。

※2 付属吸込口(スグトルブラシなど)使用時。

- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。  
転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できません。

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは？」(26～28ページ)をご確認ください。

お客様ご相談窓口(31ページ)よりお問い合わせください。

### Webもご活用ください。

(機種により対応していない項目もあります)

シャープ お問い合わせ 掃除機

検索

<https://jp.sharp/support/cleaner/>



Q&A情報 ～よくある質問などを掲載～



故障診断ナビ ～お困りごとを解決～

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



\* T I N S J A 6 5 7 V B R Z \*

Printed in China

TINSJA657VBRZ 19G-②