


# お手入れする

1

水洗いできるもの



警告!

お手入れ時は必ず運転を停止し、  
本体からバッテリーをはずす  
充電器は電源プラグを抜く  
【感電・けがの原因】

## 吸入口(ヘッド)／回転ブラシ



### お手入れの目安

■吸込力が弱くなったり、汚れが気になるとき  
(月1回程度)

■ヘッドお手入れランプ(赤)が  
速く点滅したとき  
回転ブラシを取りはずして  
ゴミを取り除いてください。(右記参照)

吸入口に付いたほこりをスグトルブラシなどで吸い取り、  
部にからみ付いた毛・糸くずを切り取ってから、  
絞った布で拭く。

通気口に付いたほこりも  
吸い取ってください。

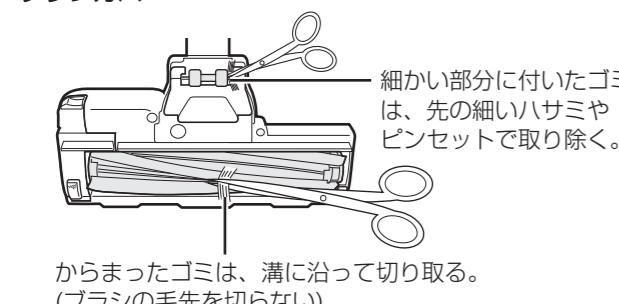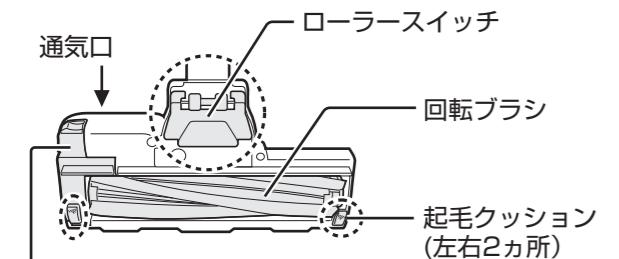


部が摩耗した場合は使用を中止し、  
お買いあげの販売店にご相談ください。


### 回転ブラシを取りはずしてゴミを取り除く

#### 回転ブラシを取りはずす


① 開閉レバーを「OPEN」までスライドさせ  
ブラシカバーをはずす

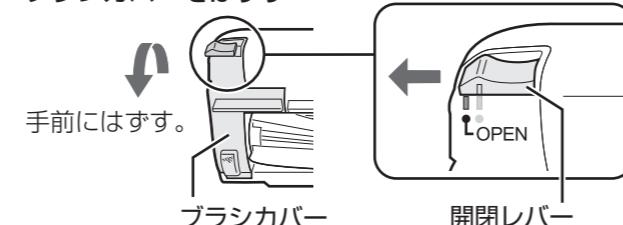

② 回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアからはずす

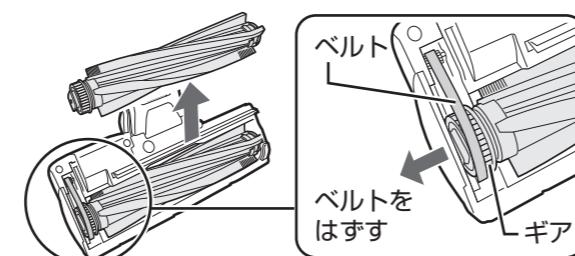

③ 回転ブラシにからみ付いたゴミを取り除く

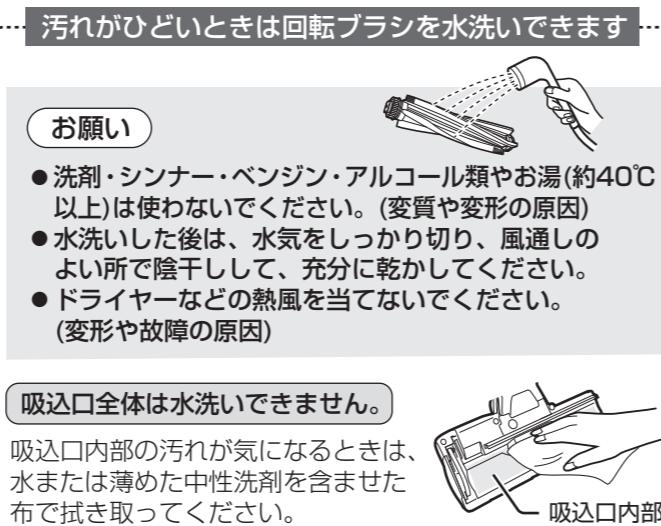


### 回転ブラシの「両端」にゴミがからみ付いたときは


回転ブラシ両端のギアホルダー(灰)・キャップホルダー(黒)・ワッシャーをはずして、ゴミを取り除いてください。  
奥にゴミが詰まっていないか確認してください。

ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを  
紛失しないよう、ご注意ください


平行にまっすぐはずしてください。

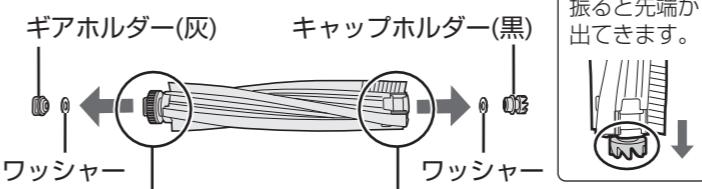

ギアがある方に  
ギアホルダー(灰)・  
ワッシャーを取り付ける。

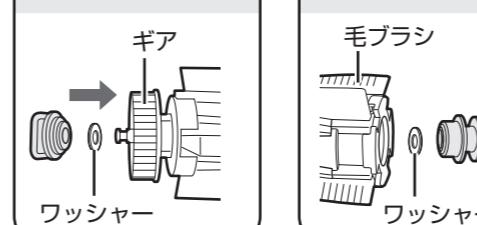

端まで毛ブラシがある方に  
キャップホルダー(黒)・  
ワッシャーを取り付ける。

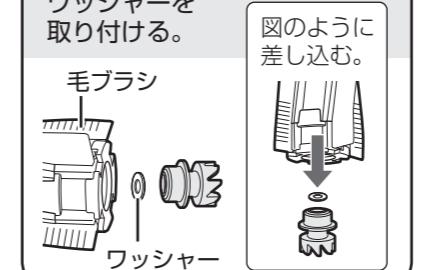


お願い


- お手入れ後は必ず、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを取り付けてください。
- 回転ブラシが取り付けできない場合は、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを正しく取り付けているか確認してください。

### 回転ブラシを取り付ける


① 端まで毛ブラシがある方を突起に差し込む

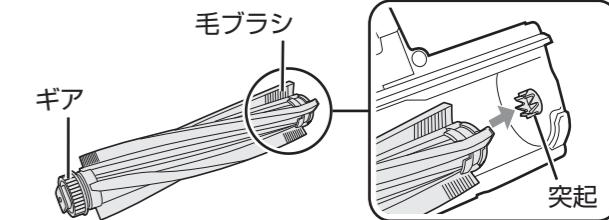


② 回転ブラシのギアにベルトをかけ、溝に入れる

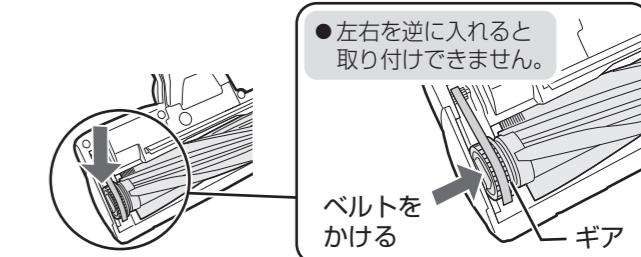

③ ブラシカバーのツメを溝にかけて取り付ける

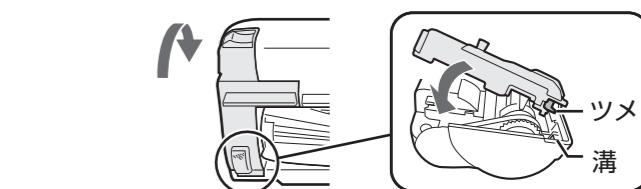

④ 開閉レバーを矢印の方向にスライドさせる

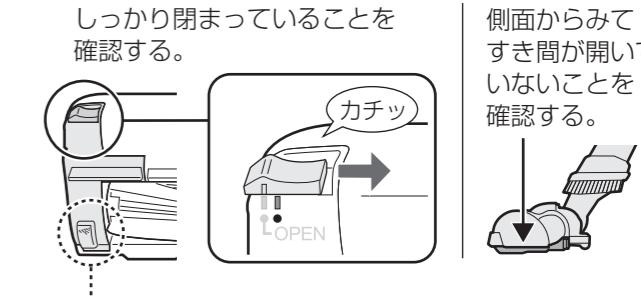


## 本体・付属吸入口・充電部の接点(端子)

お手入れの目安：汚れが気になるとき

### 本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布  
で拭き取る。  
シンナー・ベンジン・アルコール類は  
使わないでください。  
(変質や変形の原因)

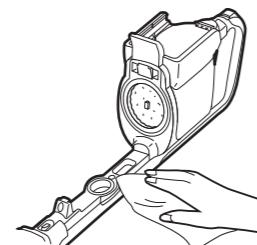

### 付属吸入口

水または薄めた中性洗剤で洗う。




水洗いした後は充分に  
乾かしてください。

### 充電部の接点(端子)

乾いた布で汚れを拭き取る。

ご注意  
●本体・充電器・バッテリーは  
水洗いできません。

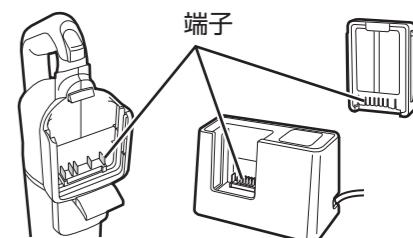

# お手入れする 2



お手入れ時は必ず運転を停止し、  
本体からバッテリーをはずす  
充電器は電源プラグを抜く  
【感電・けがの原因】

## ローラースイッチ お手入れの目安：汚れが気になるとき

ローラースイッチにゴミやほこりが詰まったときは、ローラースイッチをはずして取り除いてください。




- ローラースイッチは水洗いできません。


### はずす

- ① コインなどで「OPEN」まで回して、  
ローラースイッチカバーをはずす  
(「OPEN」まで回しきらばにはずすと、破損の原因)


● 爪で回したり、強く回したりしないで  
ください。(けがや破損の原因)

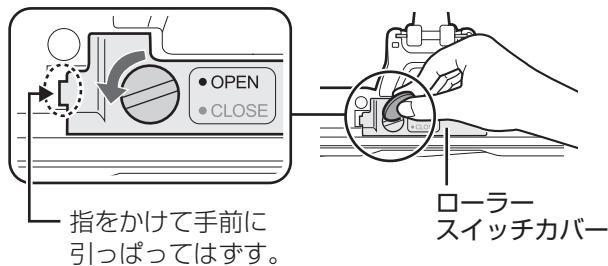

- ② ローラースイッチをはずす

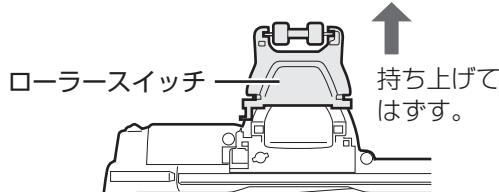


- ③ ゴミやほこりを、水または中性洗剤を含ませた布で拭き取る

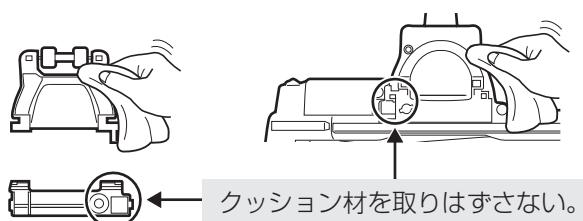


### 付ける

- ① ローラースイッチを付ける

ローラースイッチ裏側のバネを溝に入れる。

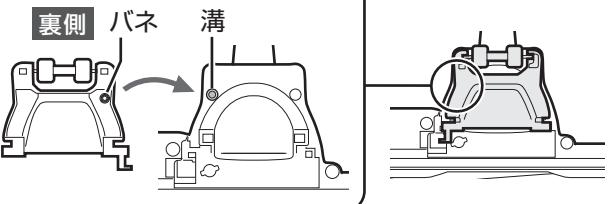

- ② ローラースイッチカバーのツメを穴にかけて取り付ける

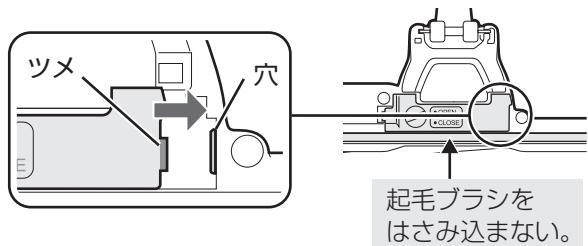

- ③ コインなどで「CLOSE」まで回す

