


ゴミを捨てる

ゴミ捨ての目安

■ゴミ満量ライン「ゴミ満量」を
超える前に捨ててください

ダストカップセット

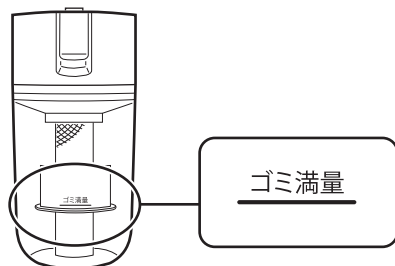


- ゴミが片寄ってたまっている場合もラインを超える前に捨ててください。
- ゴミを捨てずに運転を続けると、フィルターにゴミが付着して吸込力が低下します。こまめにゴミを捨ててください。


はずす

ダストカップセットをはずす

- ① 本体を垂直に立てた状態で
カップ取りはずしレバー(黒)
を引きながら

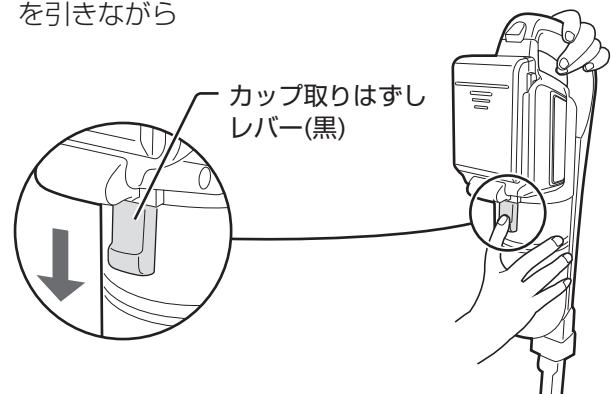


- ② はずす

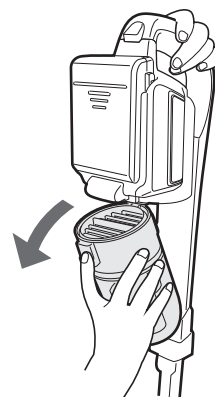

クリーニングブラシをはずす

- ダストカップセットをはずした
本体側に付いています。

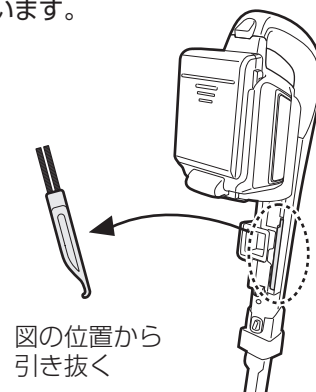


- 使用後は元の位置に取り付けてください。

ゴミを捨てる

1 ダストカップをはずしてゴミを捨てる


- ① カバー部側面の
ゴミ捨てボタン(黄)
を押して

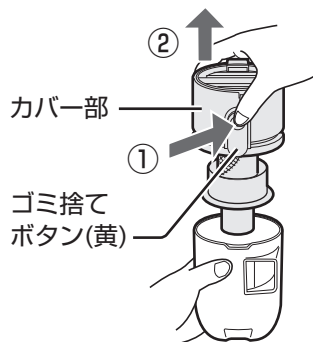

- ② カバー部を
持ち上げる

- ゴミが残っていないか
確認する。


大きなゴミ箱
など

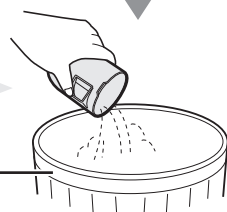

2 筒型フィルターのゴミを クリーニングブラシで取り除く

ゴミが巻き付いて
取れない場合は

- ダストカップセットを
お手入れする。

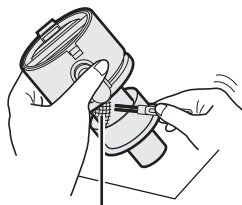

筒型フィルター


長く使い続けると



内蔵の高性能ブリーツフィル
ターにほこりがたまります。
お手入れしてください。

3 ダストカップを付ける

ダストカップの突起とゴミ捨てボタン(黄)を
合わせて、押し込む。

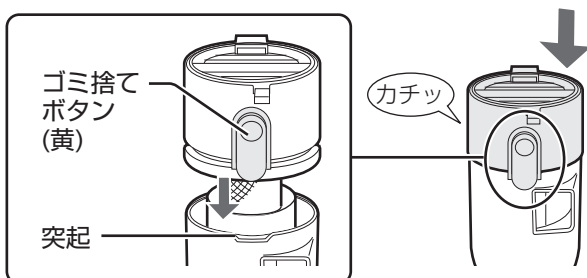


取り付ける


ダストカップセットを本体に 取り付ける

- クリーニングブラシを本体収納部に
取り付けてください。

- ① ダストカップの凹部を
本体のフック(青)に
引っかけて

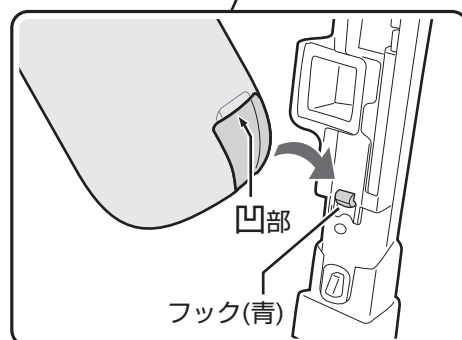

- ② 矢印方向に
しっかり
押し込む

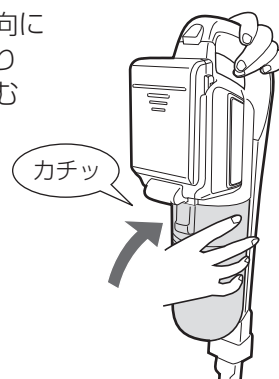

お知らせ

- ゴミ捨てやお手入れ時に筒型フィルター
(上・下)を紛失しないよう、ご注意ください。
- ダストカップセットを本体に確実に
取り付けないと、吸込力の低下や異音
がしたり、モーターにゴミが入るなど、
故障の原因になります。