

# お手入れする

## ダストカップセット

### お手入れの目安

次のようなときは、筒型フィルターのゴミやほこりを取り除いてください。

#### ■お手入れランプ(赤)が点灯したとき




#### ■運転が途中で止まるとき

#### ■吸込力が弱くなるとき

#### ■運転音が変化したり、大きくなるとき

次のようなときは、筒型フィルター、およびウレタンフィルターを水洗いしてください。

#### ★お手入れランプ(赤)が速く点滅したとき

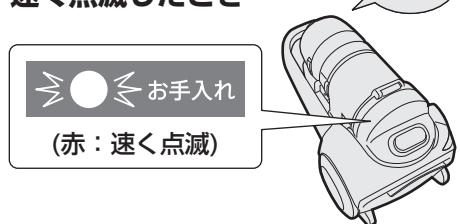

#### ★本体が熱くなるとき

#### ★細かい粉類を吸わせたとき


#### ★お手入れランプ(赤)がひんぱんに点灯するとき

●お手入れせずに運転を続けると自動停止します。必ずお手入れしてください。


●フィルターを充分にお手入れしても、お手入れランプ(赤)が速く点滅する場合は、別売のウレタンフィルターをお買い求めいただき、取り換えてください。

### はずす


#### 1 ダストカップをはずす

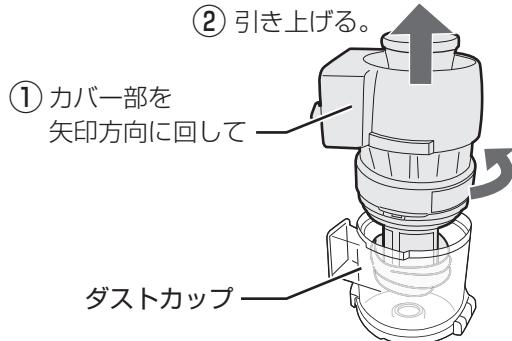


#### 2 カップカバーをはずす

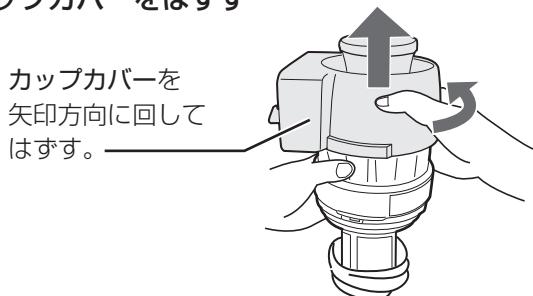

#### 3 サイクロンユニットをはずす

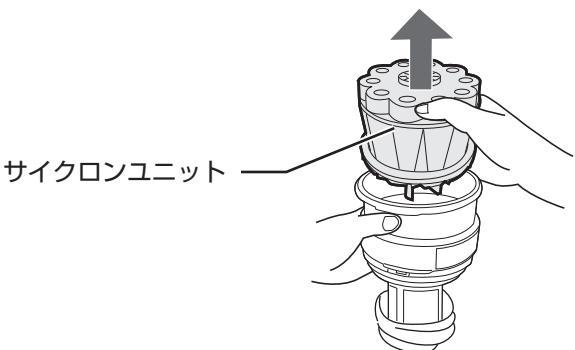

#### 4 筒型フィルター(下)をはずす

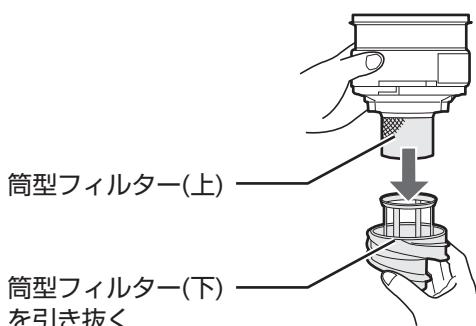

## 水洗いできるもの



## 警告




お手入れ時は必ず  
電源プラグを抜く  
【感電・けがの原因】

## ゴミやほこりを取り除く

### サイクロンユニット・筒型フィルター(上・下)

ゴミやほこりをクリーニングブラシで取り除く。

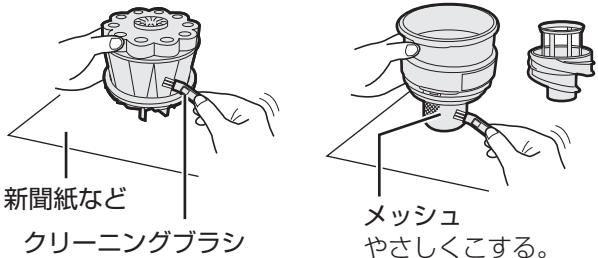

### カップカバー


水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭く。



## 汚れがひどいときは水洗いできます

水または薄めた中性洗剤で洗う。

### カップカバー



### サイクロン ユニット



### 筒型フィルター



### ダストカップ



- シンナー・ベンジン類や、お湯(約40°C以上)は使わないでください。

ダストカップの底ふたが開閉しにくい場合は、の部分を念入りに洗ってゴミを取る。



## 水洗いした後は 充分に乾かしてください

- ドライヤーなどの熱風を当てない。  
【変形や故障の原因】
- 水気をしっかり切り、タオルなどで水分をやさしく拭き取って、風通しのよい所で陰干しして、充分に乾かす。【においの発生や故障の原因】

乾燥時間目安：12時間  
(環境や季節によって異なります)


## 組み立てる

### 1 筒型フィルター(上)に 筒型フィルター(下)を付ける

しっかり差し込む。




### 2 サイクロンユニットを付ける

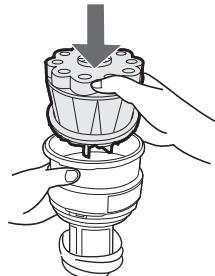


### 3 カップカバーを付ける

▽と△を合わせて、矢印方向に回す。

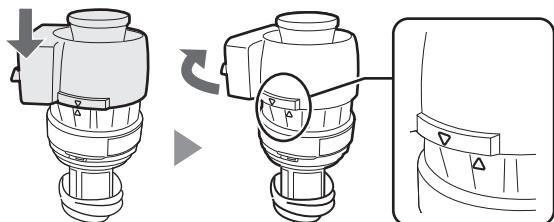

### 4 ダストカップを付ける

▼と▲を合わせて、矢印方向に回す。

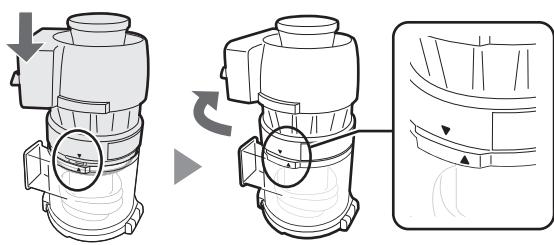

### お知らせ

- ゴミ捨てやお手入れ時に筒型フィルター(下)を紛失しないよう、ご注意ください。