


# お手入れする

## ダストカップセット

### お手入れの目安

こんなときは、ダストカップセットをお手入れしてください。

- ゴミを捨てても吸込力が弱いとき
- フィルターお手入れランプ(赤)が速く点滅したとき

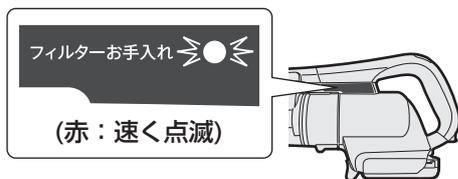


- 本体が熱くなるとき
- 細かい粉類を吸わせるとき

- お手入れせずに運転を続けると自動停止します。必ずお手入れしてください。
- フィルターを充分にお手入れしても、ランプがひんぱんに点滅する場合は、別売の高性能ブリーツフィルターをお買い求めいただき、取り換えてください。

### はずす

#### 1 ダストカップをはずす

- ① ゴミ捨てボタン(黄)を押す
- ② カバー部を持ち上げる

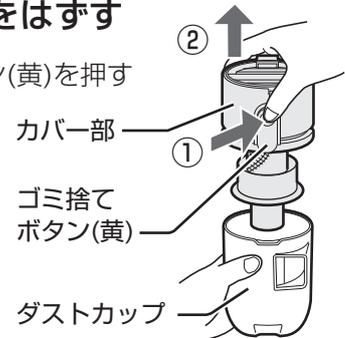

#### 2 高性能ブリーツフィルターをはずす

取っ手をつかんで持ち上げる。



#### 3 筒型フィルター(上・下)を回してはずす

フィルターカバー

筒型フィルター(上)

筒型フィルター(下)

フィルターカバー

筒型フィルター(上)

- 筒型フィルター(上・下)は勘合の状態によって取りはずしの順序が変わることがあります。

- クリーニングブラシの柄で、高性能ブリーツフィルターの山部(プラスチック)をはじくと、振動でゴミやほこりが落ちて、お手入れが簡単になります。



山部



- クリーニングブラシを深く差し込むと、破損のおそれがありますのでご注意ください。

## 水洗いできるもの



## 警告



お手入れ時は必ず運転を停止し、本体からバッテリーをはずす  
充電器は電源プラグを抜く  
【感電・けがの原因】

## ゴミやほこりを取り除く

### 高性能ブリーツフィルター


図の向きではたいて、  
ゴミやほこりを落とす。

- クリーニングブラシは  
使わないでください。  
表面を傷め、性能低下の  
おそれがあります。



### 筒型フィルター(上・下)、フィルターカバー

ゴミやほこりをクリーニングブラシで取り除く。

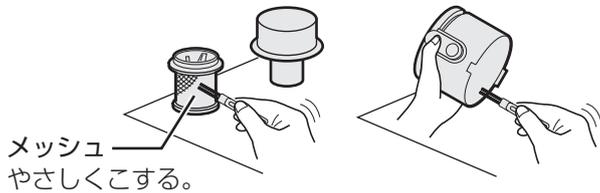


## 汚れがひどいときは水洗いできます



裏側を念入りに洗う。

- においや汚れが気になる  
場合は、衣類用漂白剤  
10mLに対し、水1Lで  
薄めた液に約3時間  
つけた後、  
水洗いする。



水または薄めた中性洗剤で洗う。

フィルターカバー 筒型フィルター ダストカップ



- シンナー・ベンジン類や、お湯(約40℃以上)は  
使わないでください。

## 水洗いした後は 十分に乾かしてください


- ドライヤーなどの熱風を当てない。  
【変形や故障の原因】
- 水気をしっかり切り、タオルなどで水分をやさしく  
拭き取って、風通しのよい所で陰干しして、充分に  
乾かす。【においの発生や故障の原因】

乾燥時間目安：12時間  
(環境や季節によって異なります)


## 組み立てる

### 1 フィルターカバーと 筒型フィルター(上・下)を付ける


差し込み位置を合わせて、回す。

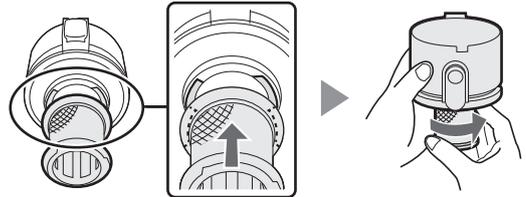

差し込み位置を合わせて、回す。

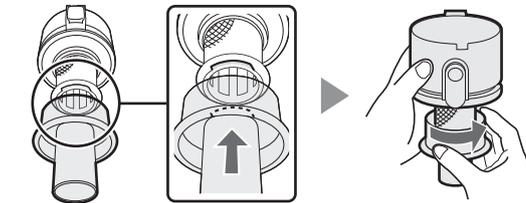


### 2 高性能ブリーツフィルターの 凸部をフィルターカバーの 凹部に合わせて、 押し込む

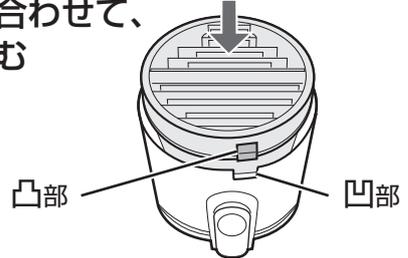

- 筒型フィルター内にゴミや異物がないか  
確かめてから付ける。【異音発生の原因】

### 3 ダストカップを付ける

ダストカップの突起とゴミ捨てボタン(黄)  
を合わせて、押し込む。

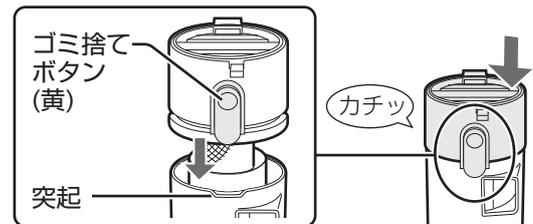

### お知らせ

- ゴミ捨てやお手入れ時に筒型フィルター(上・下)  
を紛失しないよう、ご注意ください。