


ゴミ捨ての目安

■ゴミが「ゴミ満量」ラインを超える前に

ダストカップセット

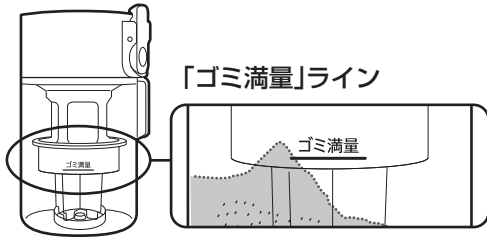


- ゴミが片寄ってたまっている場合もラインを超える前に捨ててください。

■フィルターお手入れランプ(赤)が点灯したとき



- ダストカップのゴミを捨て、筒型フィルターのゴミも取り除いてください。ひんぱんに点灯するときは、お手入れしてください。

- 吸込口がふさがれた場合(マット掃除時や付属吸込口使用時など)は、フィルターが汚れていなくても点灯、または点滅することがありますが、を押してから再度運転すると消えます。

お願い

- ゴミを捨てずに運転を続けると、筒型フィルターにゴミが付着して吸込力が低下します。お掃除のたびにゴミを捨ててください。捨てずにさらに運転を続けると、故障の原因になります。
- ゴミがこぼれるのを防ぐために、ダストカップが入る大きめのゴミ箱や、ゴミ袋などにゴミを捨ててください。


はずす

ダストカップセットをはずす


- 吸込口が床に付いた状態でダストカップセットをはずすと、安定して取りはずせません。

- ① 本体を立てた状態で
カップ取りはずしボタン(灰)
を押しながら

カップ取りはずし
ボタン(灰)

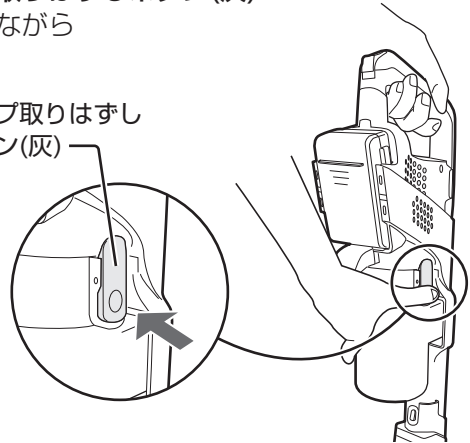


- ② はずす。

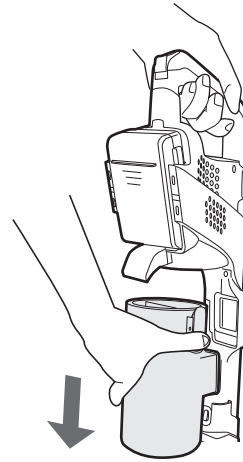

クリーニングブラシをはずす

- ダストカップセットをはずした
本体側に付いています。

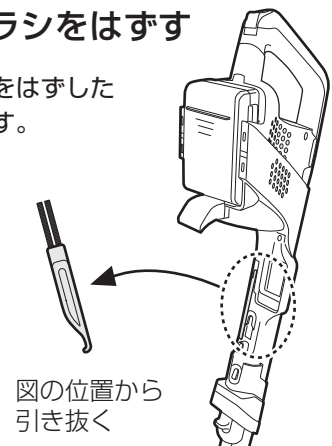


- 使用後は元の位置に取り付けてください。

ゴミを捨てる


1 ダストカップをはずしてゴミを捨てる

- ① カバー部側面の
ゴミ捨てボタン(黄)
を押して

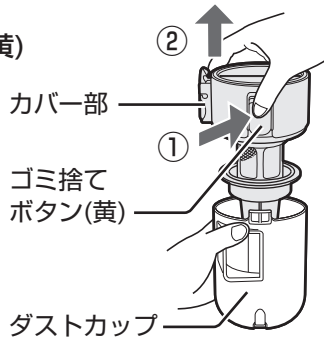

- ② カバー部を
持ち上げる。


- ダストカップの底に
ゴミが残っていない
ことをご確認ください。

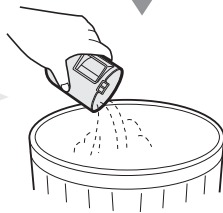

2 筒型フィルターのゴミを クリーニングブラシで取り除く


ゴミが巻き付いて
取れない場合は

- ダストカップセットを
お手入れする。

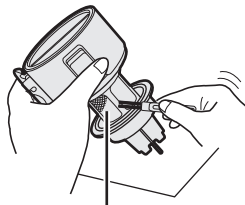

筒型フィルター


長く使い続けると

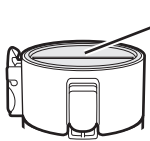

内蔵の高性能ブリーツフィルターにほこりがたまります。
お手入れをしてください。

3 ダストカップを付ける

ダストカップの突起とゴミ捨てボタン(黄)を
合わせて、押し込む。


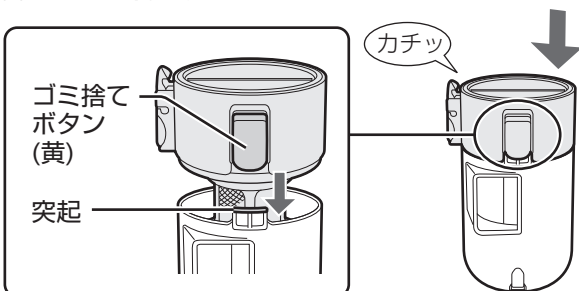


取り付ける


ダストカップセットを本体に 取り付ける

- クリーニングブラシを本体収納部に
取り付けてください。

- ① ダストカップのフックを
本体の凹部に合わせて
はめ込み

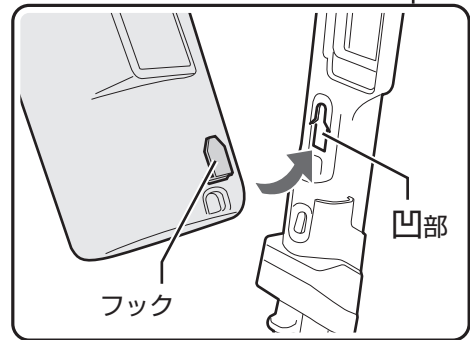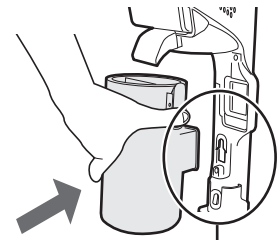


- ② ダストカップセットを矢印方向に
引き上げる。

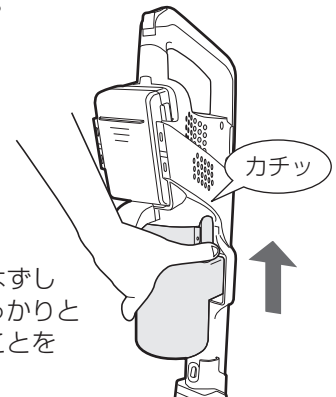

お知らせ

- ダストカップセットを本体に確実に
取り付けないと、吸込力の低下や異音
がしたり、モーターにゴミが入るなど、
故障の原因になります。

- ゴミ捨てやお手入れ時に
筒型フィルター(下)を
紛失しないよう、
ご注意ください。



筒型フィルター(下)