


ゴミを捨てる

ゴミ捨ての目安

■ゴミ満量ライン「ゴミ満量」を超える前に

ダストカップセット

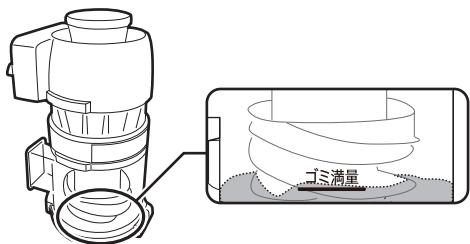

- ゴミが片寄ってたまっている場合も、ラインを超える前に捨ててください。
- ゴミを捨てずに運転を続けると、フィルターにゴミが付着して吸込力が低下します。こまめにゴミを捨ててください。

■お手入れランプ(赤)が点灯したとき




- ダストカップのゴミを捨て、筒型フィルターのゴミも取り除いてください。(右記) それでもひんぱんに点灯するときは、各フィルターを水洗いしてください。

お願い


- 電源プラグを抜き差しするときは必ず、電源プラグを手で持っておこなってください。無理に力を加えると、変形や破損のおそれがあります。

はずす

1 電源プラグをコンセントから抜き 本体を立てた状態で ダストカップセットをはずす

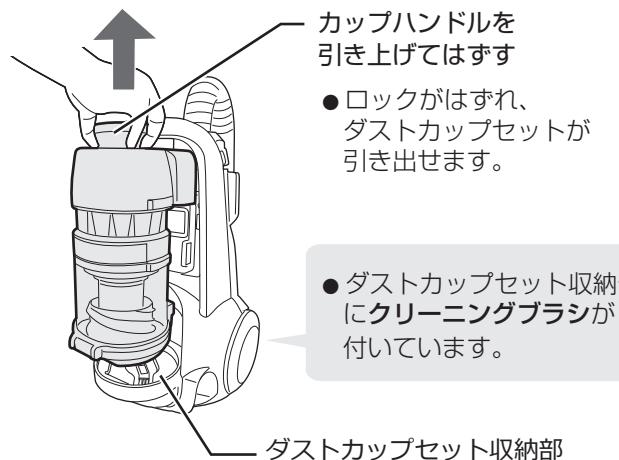


2 カップハンドルを回して ダストカップ内のゴミを圧縮する

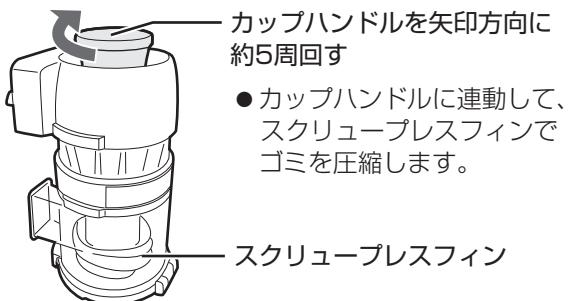

筒型フィルター(上・下)に付着したゴミを取り除く場合は


① ダストカップをはずす

② 引き上げる。※

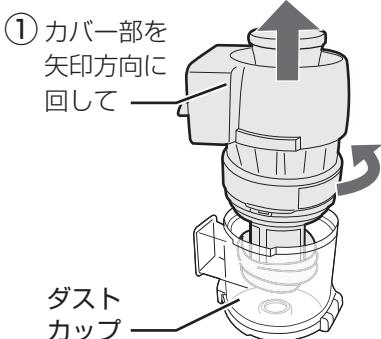

② 筒型フィルターのゴミを

筒型フィルター(下)を引き抜く。

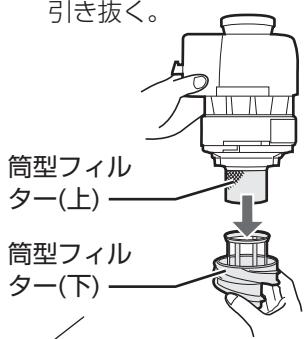


※ ゴミが引っかかって引き上げられない場合は、底ふたを開けて筒型フィルター(下)を先に取りはずしてください。


ゴミを捨てる

1 ゴミ捨てボタンを押す

ダストカップ側面のゴミ捨てボタン(黒)を矢印方向に押し、底ふたを開ける。

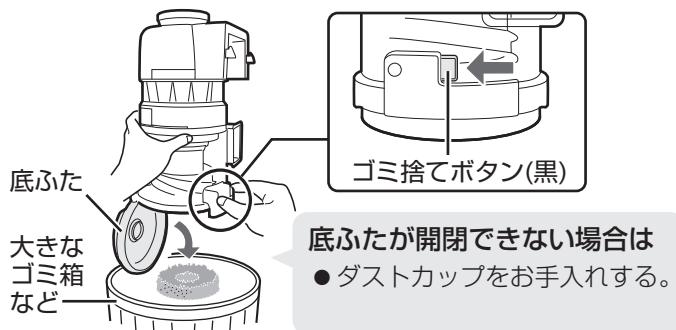

2 カップハンドルを回して サイクロンユニットのほこりを落とす

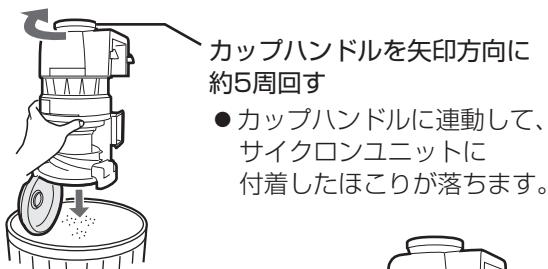

3 底ふたを閉める


●筒型フィルターにゴミが巻き付いていないか、確認してください。



取り付ける

ダストカップセットを本体に取り付ける

- クリーニングブラシをダストカップセット収納部に取り付けてください。

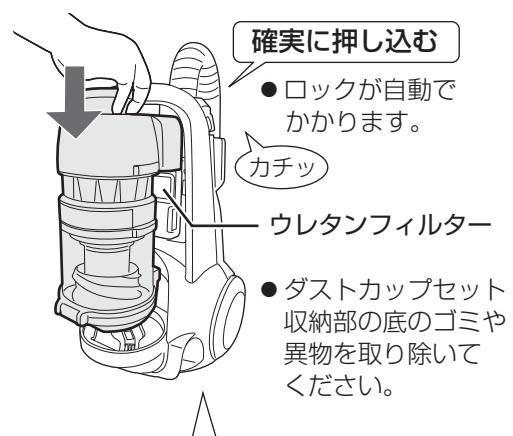


ウレタンフィルターの表面にビニールなどの異物がないことを確認してからダストカップセットを取り付けてください。故障の原因になります。

お知らせ


- ダストカップセットを本体に確実に取り付けないと、吸込力の低下や異音がしたり、モーターにゴミが入るなど、故障の原因になります。

取り除く

クリーニングブラシで
ゴミを取り除く。

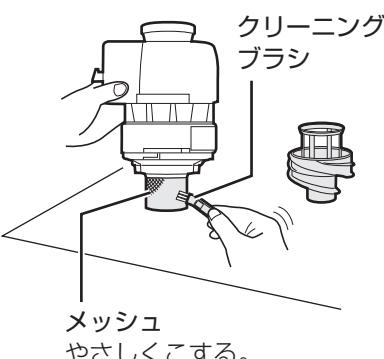


筒型フィルター(下)を
しっかり差し込む。

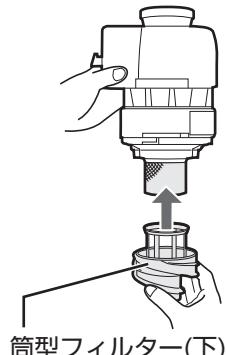

3 ダストカップを付ける

▼と▲を合わせて、矢印方向に回す。

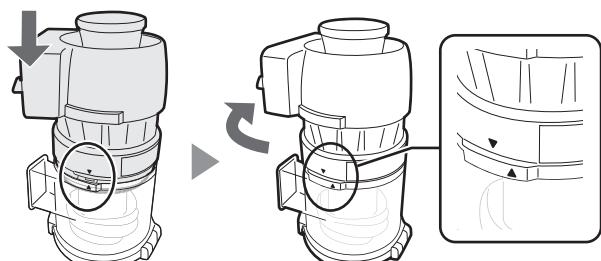

お知らせ

- ゴミ捨てやお手入れ時に筒型フィルター(下)を紛失しないよう、ご注意ください。