

お手入れする



警告



お手入れ時は必ず運転を停止し、
本体からバッテリーをはずす
充電器は電源プラグを抜く
【感電・けがの原因】


グリップセンサー お手入れの目安：1ヵ月に1回以上

- お掃除中にグリップセンサー部から手を離しても運転を中断しなかったり、センサー部をにぎっても運転を再開しないときは、お手入れしてください。

市販の綿棒などで、グリップセンサー部
表面(黒)の汚れをやさしく拭き取る。

ご注意

- 水洗い・水拭きは
できません。

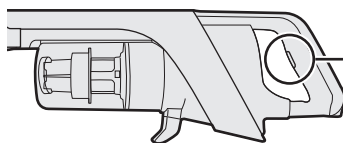

ローラースイッチ お手入れの目安：汚れが気になるとき

- ローラースイッチにゴミやほこりが詰まったときは、ローラースイッチを
はずして取り除いてください。


ご注意

- ローラースイッチは
水洗いできません。


はずす

- ① コインなどで「OPEN」まで回して、
ローラースイッチカバーをはずす


- 爪で回したり、強く回さない。【けがや破損の原因】

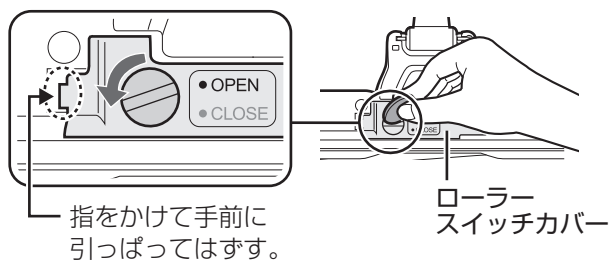

- ② ローラースイッチをはずす

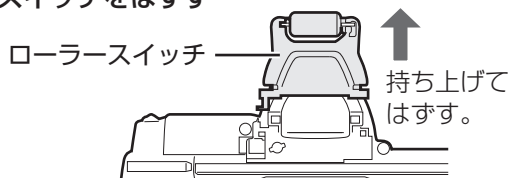


- ③ ゴミやほこりをクリーニングブラシで取り除く

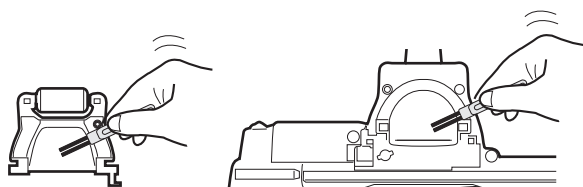


付ける

- ① ローラースイッチを付ける

ローラースイッチ裏面のバネを溝に入れる。

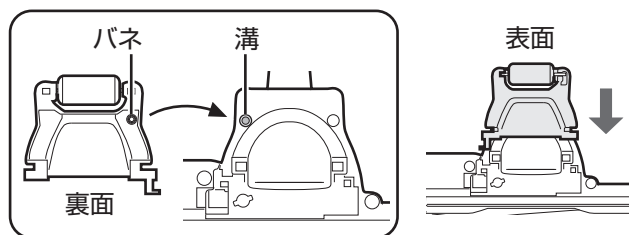

- ② ローラースイッチカバーのツメを
穴にかけて取り付ける

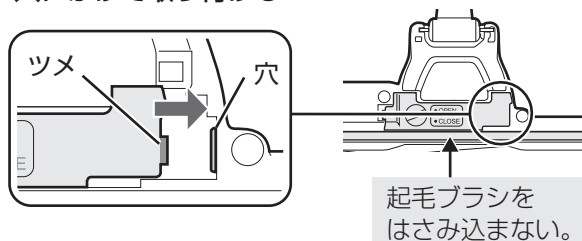

- ③ コインなどで「CLOSE」まで回す

