

お手入れする 2



警告

お手入れ時は必ず運転を停止し、本体からバッテリーをはずす
充電器は電源プラグを抜く
【感電・けがの原因】

吸込口(ヘッド)／回転ブラシ

お手入れの目安

■吸込力が弱くなったり、汚れが気になるとき
(月1回程度)

■ヘッドお手入れランプ(赤)が速く点滅したとき
回転ブラシを取りはずしてゴミを取り除いてください。(右記参照)

吸込口に付いたほこりをスグトルブラシなどで吸い取り、
部にかみ付いた毛・糸くずを切り取ってから、絞った布で拭く。

通気口に付いたほこりも吸い取ってください。

通気口

ローラースイッチ

回転ブラシ

起毛クッション(左右2カ所)

ブラシカバー

細かい部分に付いたゴミは、先の細いハサミやピンセットで取り除く。

からまったゴミは、溝に沿って切り取る。
(ブラシの毛先を切らない)

部が摩耗した場合は使用を中止し、
お買いあげの販売店にご相談ください。

回転ブラシを取りはずしてゴミを取り除く

回転ブラシを取りはずす

① 開閉レバーを「OPEN」までスライドさせ
ブラシカバーをはずす

手前にはずす。

ブラシカバー

開閉レバー

② 回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアからはずす

ベルト

ベルトをはずす

ギア

③ 回転ブラシにかみ付いたゴミを取り除く

汚れがひどいときは回転ブラシを水洗いできます

お願い

- 洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール類やお湯(約40℃以上)は使わないでください。(変質や変形の原因)
- 水洗いした後は、水気をしっかり切り、風通しのよい所で陰干しして、十分に乾かしてください。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)

吸込口全体は水洗いできません。

吸込口内部の汚れが気になるときは、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

回転ブラシの「両端」にゴミがかみ付いたときは

回転ブラシ両端のギアホルダー(灰)・キャップホルダー(黒)・ワッシャーをはずして、ゴミを取り除いてください。
奥にゴミが詰まっていないか確認してください。

ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを紛失しないよう、ご注意ください

平行にまっすぐはずしてください。

下向きに軽く振ると先端が出てきます。

ギアホルダー(灰) キャップホルダー(黒) ワッシャー

ギアがある方にギアホルダー(灰)・ワッシャーを取り付ける。

端まで毛ブラシがある方にキャップホルダー(黒)・ワッシャーを取り付ける。

図のように差し込む。

ギア

毛ブラシ

ワッシャー

お願い

- お手入れ後は必ず、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを取り付けてください。
- 回転ブラシが取り付けできない場合は、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを正しく取り付けているか確認してください。

回転ブラシを取り付ける

① 端まで毛ブラシがある方を突起に差し込む

毛ブラシ

ギア

突起

② 回転ブラシのギアにベルトをかけ、溝に入れる

●左右を逆に入れると取り付けできません。

ベルトをかける

ギア

③ ブラシカバーのツメを溝にかけて取り付ける

ツメ

溝

④ 開閉レバーを矢印の方向にスライドさせる

しっかりと閉まっていることを確認する。

カチッ

側面からみてすき間が開いていないことを確認する。

すき間が開いている場合はここを上から押し、はめ込む。

本体・付属吸込口・充電部の接点(端子) お手入れの目安：汚れが気になるとき

本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取る。
シンナー・ベンジン・アルコール類は使わないでください。
(変質や変形の原因)

付属吸込口

水または薄めた中性洗剤で洗う。


充電部の接点(端子)

乾いた布で汚れを拭き取る。

ご注意

- 本体・充電器・バッテリーは水洗いできません。

水洗いした後は十分に乾かしてください。

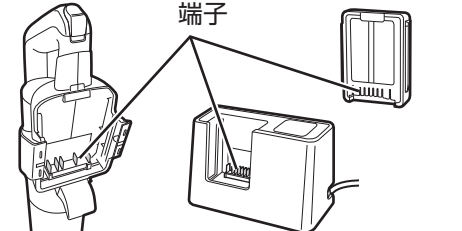

お手入れする 3



警告



お手入れ時は必ず運転を停止し、
本体からバッテリーをはずす
充電器は電源プラグを抜く
【感電・けがの原因】

ローラースイッチ

お手入れの目安：汚れが気になるとき

ローラースイッチにゴミやほこりが詰まったときは、ローラースイッチをはずして取り除いてください。


ご注意

- ローラースイッチは
水洗いできません。


はずす

- ① コインなどで「OPEN」まで回して、
ローラースイッチカバーをはずす


- 爪で回したり、強く回さない。(けがや破損の原因)

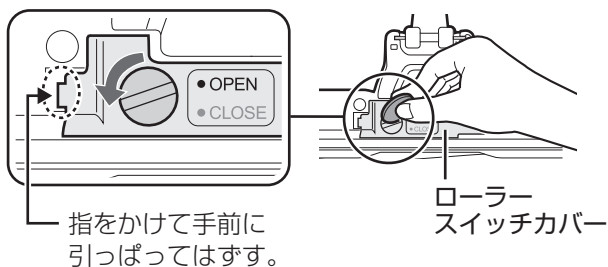

- ② ローラースイッチをはずす

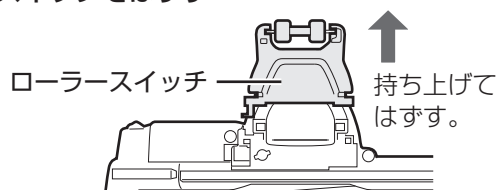


- ③ ゴミやほこりをクリーニングブラシで
取り除く

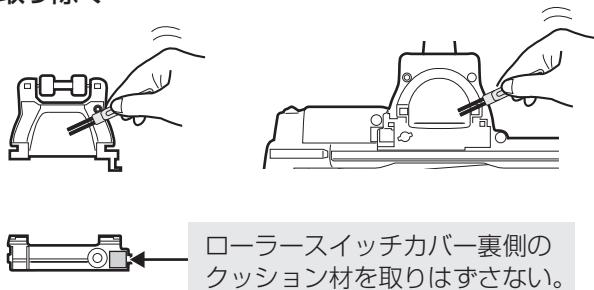


付ける

- ① ローラースイッチを付ける

ローラースイッチ裏側のバネを
溝に入れる。

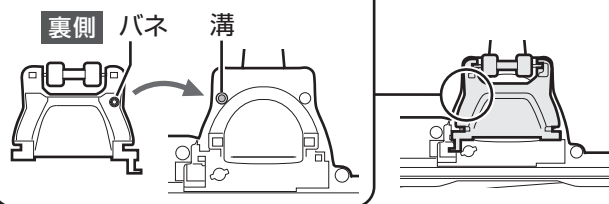

- ② ローラースイッチカバーのツメを穴にかけて
取り付ける

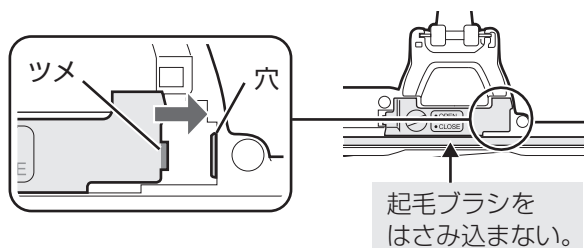

- ③ コインなどで「CLOSE」まで回す

