


お手入れする 2

水洗いできるもの

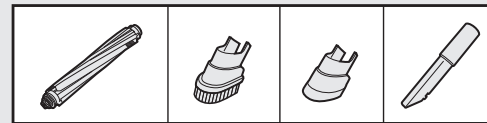

警告





お手入れ時は必ず運転を停止し、本体からバッテリーをはずす
充電器は電源プラグを抜く
【感電・けがの原因】

吸込口(回転ブラシ) お手入れの目安：吸引力が弱くなったり汚れが気になるとき(月1回程度)


ゴミを取り除く

吸込口に付いたほこりをスグトルブラシで吸い取り、部にからみ付いた毛・糸くずを切り取ってから、絞った布で拭く。

通気口に付いたほこりも、スグトルブラシで吸い取ってください。

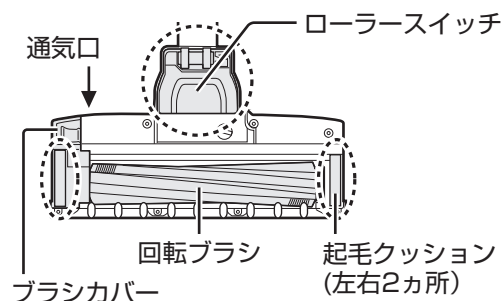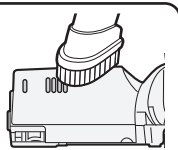

細かい部分についたゴミは先の細いハサミやピンセットなどで取り除く。

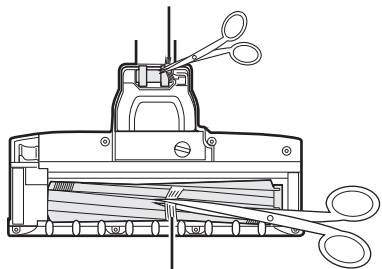


回転ブラシの溝に沿って切り取る。
(ブラシの毛先を切らない)

部が摩耗した場合は使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。


回転ブラシを水洗いする

回転ブラシをはずす

- ① 開閉レバーを「OPEN」までスライドさせ
ブラシカバーをはずす

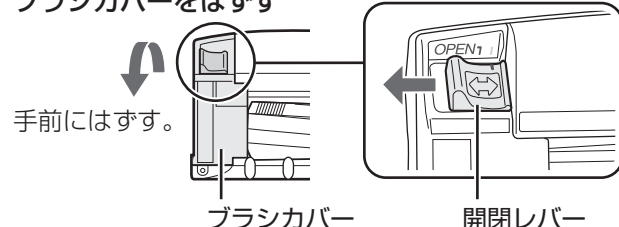

- ② 回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアからはずして、
回転ブラシをはずす

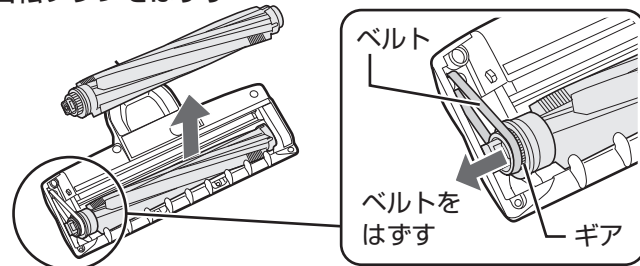


- ③ 回転ブラシを水洗いし、十分に乾かす

お願い

- 洗剤・シンナー・ベンジン類や、お湯(約40℃以上)は使わないでください。変質や変形の原因になります。
- 水洗いした後は、水気をしっかり切り、風通しのよい所で陰干しして、十分に乾かしてください。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。変形や故障の原因になります。


吸込口全体は水洗いできません。

吸込口内部の汚れが気になるときは、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

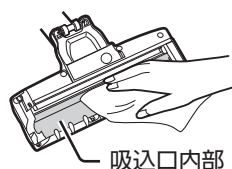


回転ブラシを取り付ける


- ① 回転ブラシのギアがない方を溝の奥まで入れる

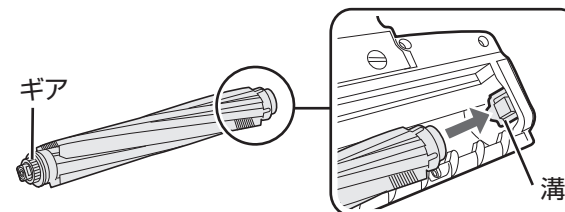

- ② 回転ブラシのギアにベルトをかけ、溝に入れる

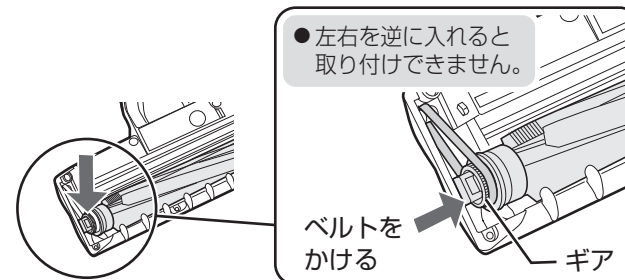


- ③ ブラシカバーのツメを溝にかけて取り付ける

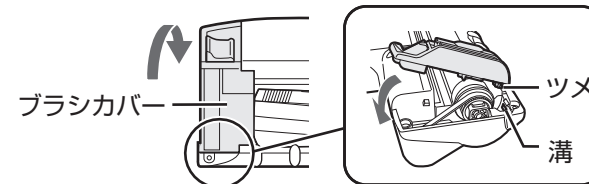


- ④ 開閉レバーを矢印の方向にスライドさせる

しっかりと閉まっていることを確認する。

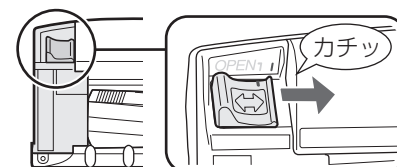

側面からみて
すき間が開いていないことを
確認する。





回転ブラシに毛髪などが からみ付いたときは


回転ブラシ両端のギアホルダー・キャップホルダー・
ワッシャーをはずして※、取り除いてください。

※平行にまっすぐはずしてください。

ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを
紛失しないよう、ご注意ください

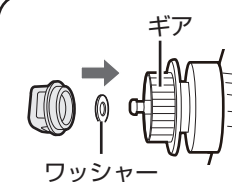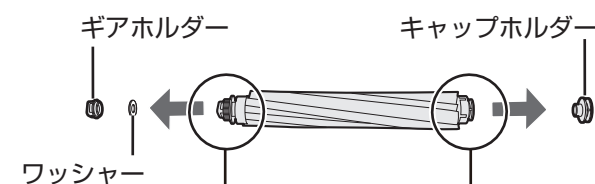

ギアがある方に
ギアホルダー・
ワッシャーを
取り付ける。



ギアがない方に
キャップホルダーを
取り付ける。


お願い

- お手入れ後は必ず、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを取り付けてください。
- 回転ブラシが取り付けできない場合は、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを正しく取り付けているか確認してください。

本体・付属吸込口・充電部の接点(端子) お手入れの目安：汚れが気になるとき

本体

水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取る。
シンナー・ベンジン類は
使わないでください。
【変質や変形の原因】

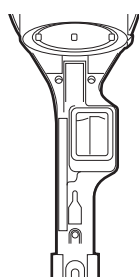

付属吸込口

水または薄めた中性洗剤で洗う。



水洗いした後は十分に
乾かしてください。

充電部の接点(端子)

乾いた布で汚れを拭き取る。

ご注意

- 本体・充電器・バッテリーは
水洗いできません。

