


お手入れする 2

水洗いできるもの

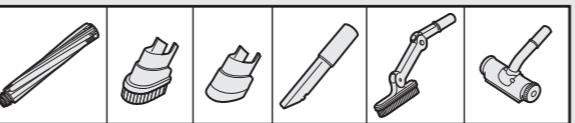

警告!

お手入れ時は必ず運転を停止し、
本体からバッテリーをはずす
充電器は電源プラグを抜く
【感電・けがの原因】

吸入口(ヘッド)・回転ブラシ

お手入れの目安


■吸込力が弱くなったり、汚れが気になるとき
(月1回程度)

■数字表示部に「U2」が
点滅したとき


回転ブラシを取りはずして
ゴミを取り除いてください。(右記参照)

吸入口に付いたほこりをスグトルブラシなどで吸い取り、
部にからみ付いた毛・糸くずを切り取ってから、
水を含ませて固く絞った布で拭く。


通気口に付いたほこりも
吸い取ってください。

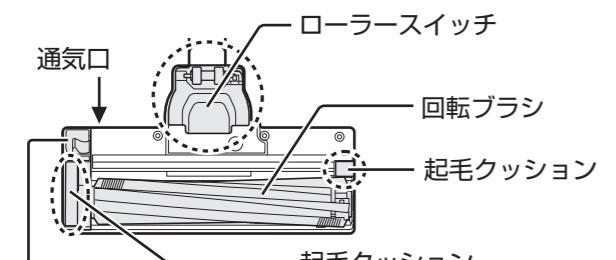

細かい部分に付いたゴミ
は、先の細いハサミや
ピンセットで取り除く

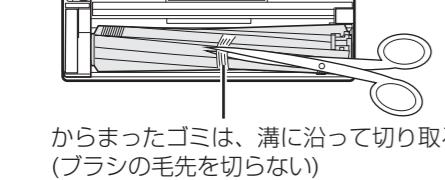

からまったゴミは、溝に沿って切り取る
(ブラシの毛先を切らない)




部が摩耗した場合は使用を中止し、
お買いあげの販売店にご相談ください。

回転ブラシを取りはずしてゴミを取り除く

回転ブラシを取りはずす

① 開閉レバーを「OPEN」までスライドさせ
ブラシカバーをはずす

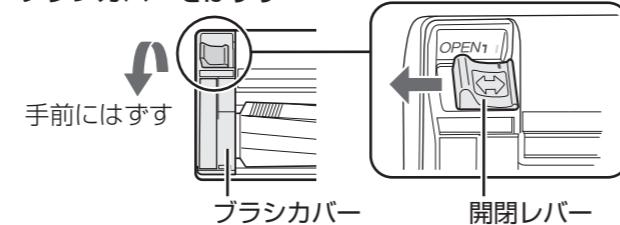

② 回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアからはずす



③ 回転ブラシにからみ付いたゴミを取り除く


汚れがひどいときは回転ブラシを水洗いできます

お願い

- 洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール類(除菌シートなども含む)やお湯(約40°C以上)は使わないでください。(変質や変形の原因)
- 水洗いした後は、水気をしっかり切り、風通しのよい所で陰干しして、充分に乾かしてください。
- ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)

吸入口全体は水洗いできません。

吸入口内部の汚れが気になるときは、
水または薄めた中性洗剤を含ませて
固く絞った布で拭き取ってください。

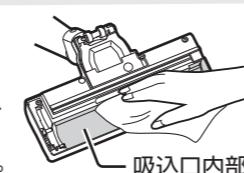


回転ブラシの「両端」にゴミがからみ付いたときは


回転ブラシ両端のギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーをはずして、ゴミを取り除いてください。奥にゴミが詰まっていないか確認してください。

ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを紛失しないよう、ご注意ください

平行にまっすぐはずしてください。

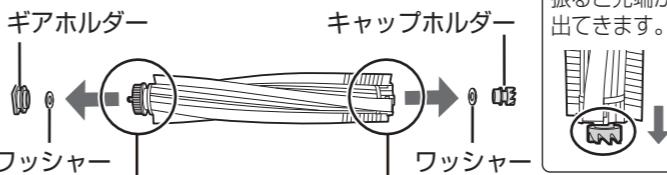

ギアがある方に
ギアホルダー・
ワッシャーを取り付ける。

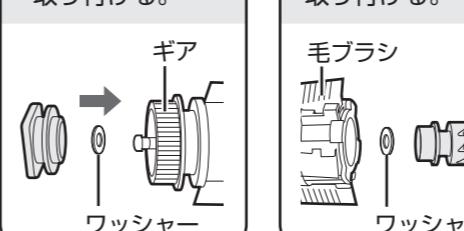

お願い

- お手入れ後は必ず、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを取り付けてください。
- 回転ブラシが取り付けできない場合は、ギアホルダー・キャップホルダー・ワッシャーを正しく取り付けているか確認してください。

付属吸入口

水または薄めた中性洗剤で洗う。




水洗いした後は
充分に乾かして
ください。

本体

水または薄めた中性洗剤を含ませて
固く絞った布で汚れを拭き取る。

- シンナー・ベンジン・アルコール類(除菌シートなども含む)は使わないでください。(変質や変形の原因)

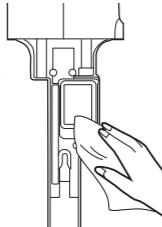

LEDライト

乾いたやわらかい布で、LEDライトのレンズに付いた汚れを拭き取る。

- 水拭きしないでください。
(内部に水分が入ると故障の原因)
- レンズを強く押さないでください。



お手入れの目安：汚れが気になるとき

付属吸入口

水または薄めた中性洗剤で洗う。



水洗いした後は
充分に乾かして
ください。

充電部の接点(端子)

乾いた布で汚れや異物を取り除く。

- 本体・充電器・バッテリーは水洗いできません。

