

お手入れする 3



警告



お手入れ時は必ず運転を停止し、
本体からバッテリーをはずす
充電器は電源プラグを抜く
【感電・けがの原因】

ローラースイッチ お手入れの目安：汚れが気になるとき

ローラースイッチにゴミやほこりが詰まったときは、ローラースイッチをはずして取り除いてください。


ご注意

- ローラースイッチは水洗いできません。


はずす

- ① コインなどで「OPEN」まで回して、ローラースイッチカバーをはずす（「OPEN」まで回しきらずにはずすと、破損の原因）


- 爪で回したり、強く回したりしないでください。（けがや破損の原因）

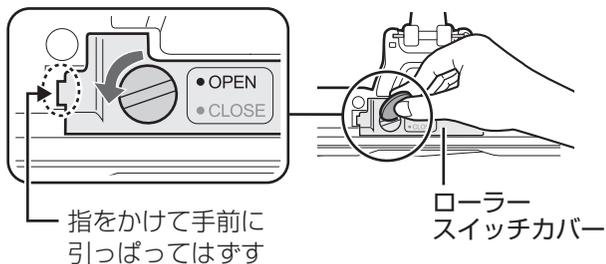

- ② ローラースイッチをはずす

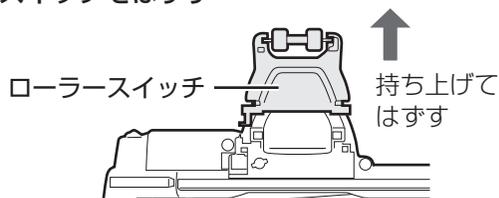


- ③ ゴミやほこりをクリーニングブラシで取り除く

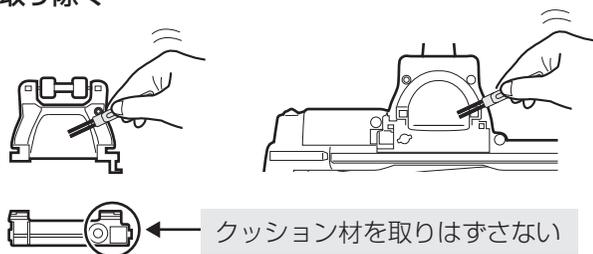


付ける

- ① ローラースイッチを付ける

ローラースイッチ裏側のバネを溝に入れる。

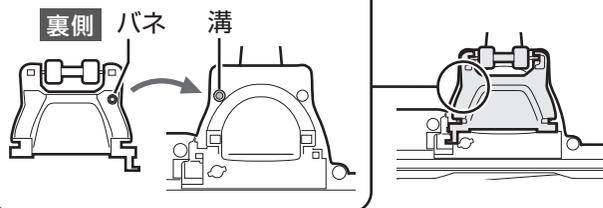

- ② ローラースイッチカバーのツメを穴にかけて取り付ける

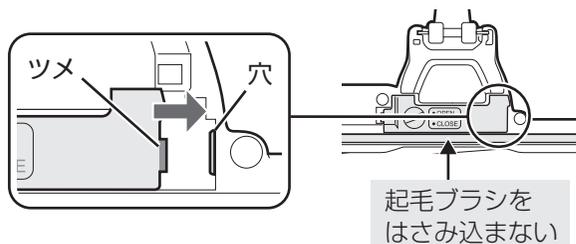

- ③ コインなどで「CLOSE」まで回す

