

# お手入れする 3

## ローラースイッチ お手入れの目安：汚れが気になるとき

ローラースイッチにゴミやほこりが詰まったときは、ローラースイッチをはずして取り除いてください。


ご注意

●ローラースイッチは水洗いできません。


### はずす

- ① コインなどで「OPEN」まで回して、ローラースイッチカバーをはずす（「OPEN」まで回しきらばにはずすと、破損の原因）

●爪で回したり、強く回したりしないでください。(けがや破損の原因)

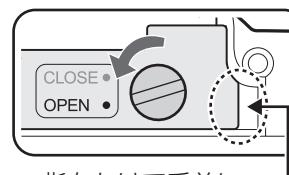


指をかけて手前に引っぱってはずす

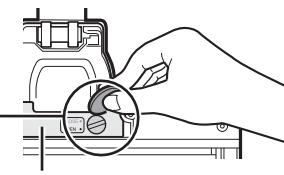

ローラースイッチカバー


- ② ローラースイッチをはずす

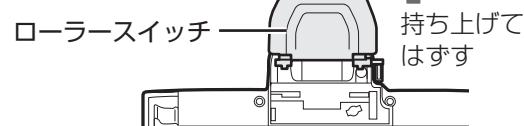

↑

持ち上げてはずす

- ③ ゴミやほこりをクリーニングブラシで取り除く

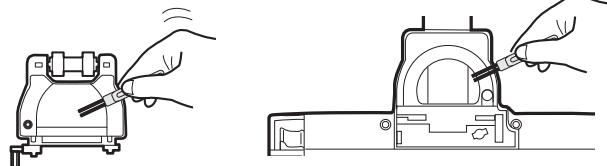


クッション材を取りはずさない →




### 付ける

- ① ローラースイッチを付ける

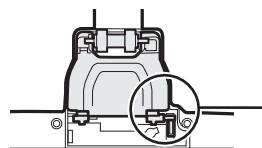



ローラースイッチ裏側のバネを溝に入れる。

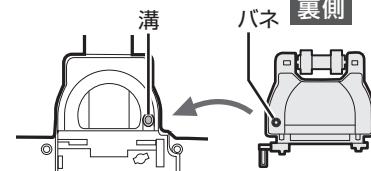

溝

バネ 裏側

- ② ローラースイッチカバーのツメを穴にかけて取り付ける

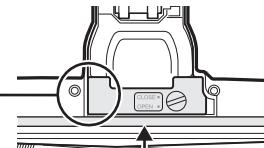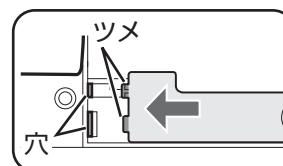

起毛ブラシをはさみ込まない

- ③ コインなどで「CLOSE」まで回す

