

お手入れする 3

ローラースイッチ お手入れの目安：汚れが気になるとき


ローラースイッチにゴミやほこりが詰まったときは、ローラースイッチをはずして取り除いてください。

●ローラースイッチは、水洗いできません。

はずす


- ① コインなどで「OPEN」まで回して、ローラースイッチカバーをはずす（「OPEN」まで回しきらずにはずすと、破損の原因）

●爪で回したり、強く回したりしないでください。（けがや破損の原因）

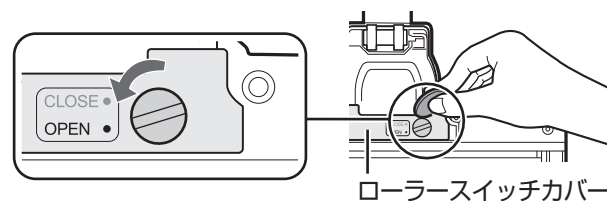


ローラースイッチカバー

- ② ローラースイッチをはずす

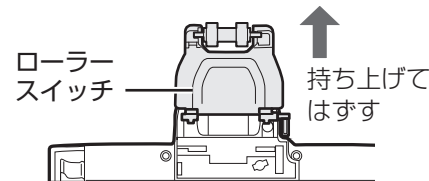


- ③ 水または薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布でゴミやほこりを拭き取る

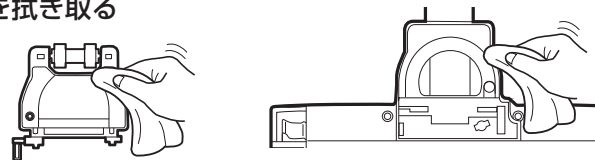


クッション材を取りはずさない

付ける


- ① ローラースイッチを付ける

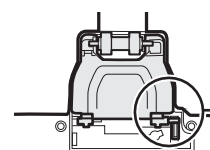

ローラースイッチ裏側のパネを溝に入れる。

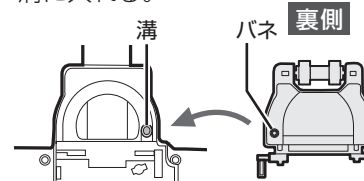


- ② ローラースイッチカバーのツメを穴にかけて取り付ける

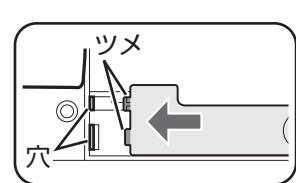


起毛ブラシはさみ込まない

- ③ コインなどで「CLOSE」まで回す

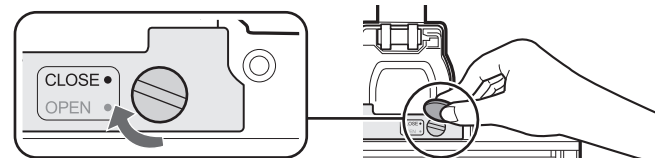


充電部の接点(端子) お手入れの目安：汚れが気になるとき

乾いた布で汚れや異物を取り除く。

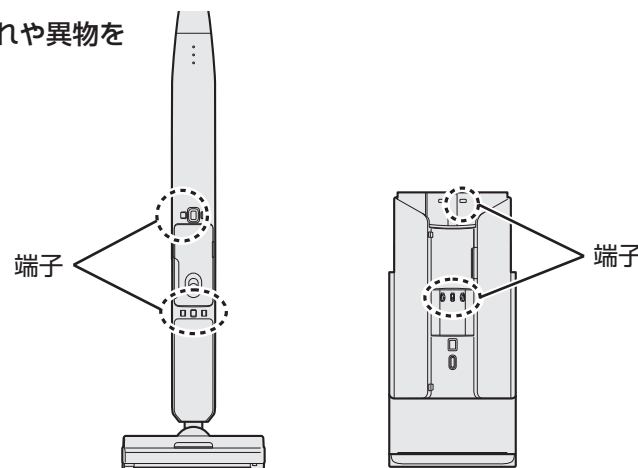

排気口・吸気口 お手入れの目安：汚れが気になるとき

部のゴミを取り除く。

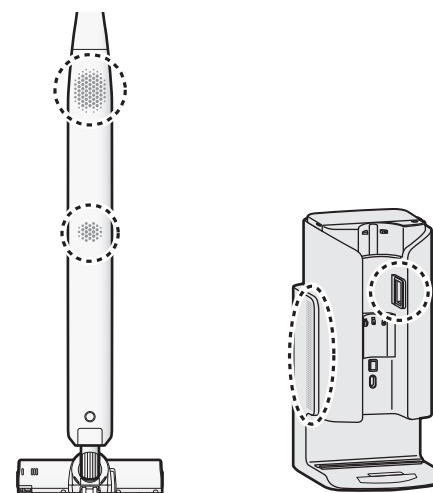


本体・ステーション お手入れの目安：汚れが気になるとき

水または薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で汚れを拭き取る。

●シンナー・ベンジン・アルコール類（除菌シートなども含む）やお湯（約40℃以上）は使わないでください。（変質や変形の原因）

●本体・ステーションは水洗いできません。

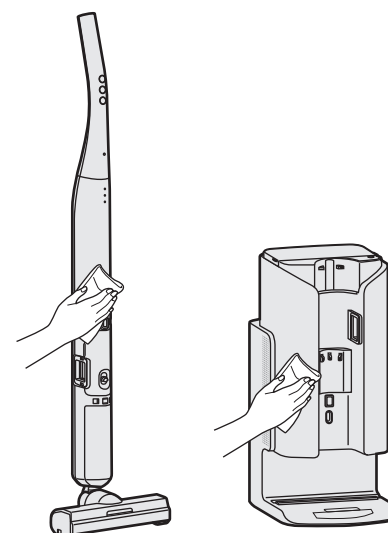

水洗いできるもの



警告

！
お手入れ時は必ず運転を停止し、ステーションは電源プラグを抜く【感電・けがの原因】


カップフィルター・収集部フィルター

お手入れの目安：紙パックを交換しても、またすぐに紙パック交換ランプが点灯するとき／汚れが気になるとき

下図のように取りはずし、水または薄めた中性洗剤で軽くもみ洗いする。水洗いした後は、十分に乾かしてください。


●シンナー・ベンジン・アルコール類（除菌シートなども含む）やお湯（約40℃以上）は使わないでください。

カップフィルター

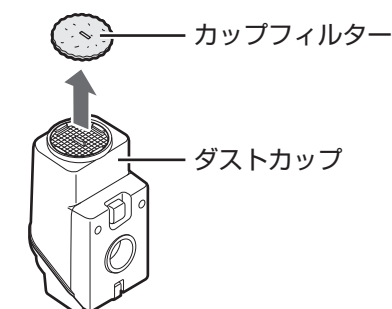


付けかた

フィルターの穴を突起に合わせてはめ込み、フィルターおさえ(4カ所)の下に入れる。

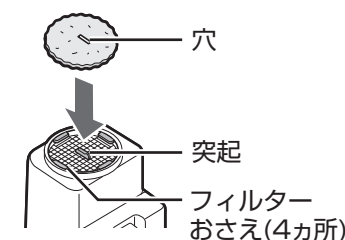


収集部フィルター

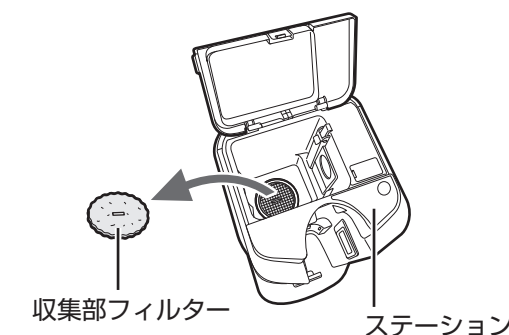

付けかた

フィルターの穴を突起に合わせてはめ込む。

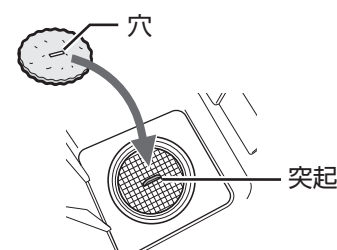

お願い

●お手入れ後は、カップフィルター・収集部フィルターを必ず取り付けてください。（吸引力の低下や、モーターにゴミが入るなど、故障の原因）

付属吸込口 お手入れの目安：汚れが気になるとき

水または薄めた中性洗剤で洗う。水洗いした後は、十分に乾かしてください。

●シンナー・ベンジン・アルコール類（除菌シートなども含む）やお湯（約40℃以上）は使わないでください。

