



各部のなまえ

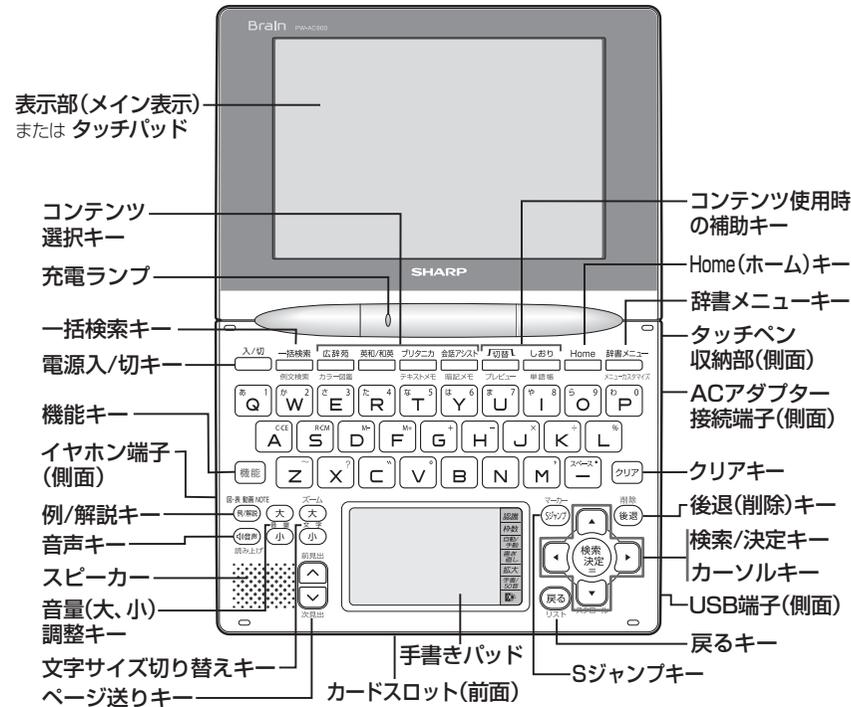

辞書メニュー画面でコンテンツを選ぶ

[辞書メニュー]を押してください。

次の辞書メニュー画面が表示されます。

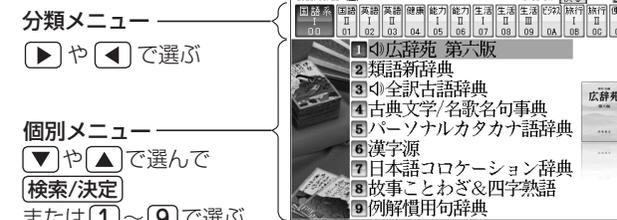

メニューの選びかた

- 1 [辞書メニュー]を押します。
- 2 選みたい分類メニューの項目を▶、◀で選びます。または分類番号をキーで入力して選びます。選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。
- 3 個別メニューでは、コンテンツなどを▼、▲で選び [検索/決定]を押します。またはコンテンツ名の前の番号(1～9)を①～⑨キーで入力して選びます。選んだコンテンツなどの画面が表示されます。
 - 各メニューの項目にタッチして選択することもできます。

Home画面で機能を選ぶ

[Home]を押すとHome(ホーム)画面が表示されます。Home画面からは、本製品の機能を選択して使用することができます。

◀▶▼▲で、アイコン(絵記号)にカーソルを移して[検索/決定]を押すか、アイコンにタッチして選択します。



タッチ操作について

本製品では、メイン画面をタッチペンでタッチして操作することができます。

タッチ操作は、次の種類があります


タッチ：

画面のボタンなどに軽く触れ(軽く押し)、離す操作です。



2回タッチ：

同じところに2回タッチする操作です。




辞書などのリスト画面では、1回目のタッチで候補が選択され、2回目のタッチで画面が切り替わります。

はじめてお使いになるときは

必ず充電してからご使用ください。

- 1 ①、②の順番でACアダプター(EA-80A)を接続します。

充電ランプが赤く点灯して充電が始まります。

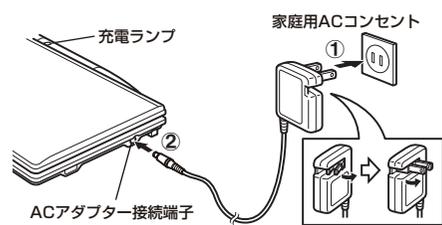


- 2 充電が終了すると充電ランプが消えます。

●充電が終了するまでには、約5時間30分かかります(充電時間は使用温度や使用状況によって変わります)。

- 3 ACアダプターを接続端子およびコンセントから取り外します。


- 4 本体を開き、[入/切]を押して電源を入れます。

しばらくすると、表示部(メイン表示)のタッチパッド調整画面が表示されます。

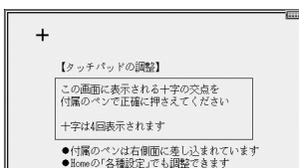

- 5 タッチペンを取り出し、表示部のタッチパッドに表示される+マークの交点を正確に4カ所タッチします。その後、同様に手書きパッド(小さい画面)に表示され

る+マークの交点を正確に4カ所タッチします。

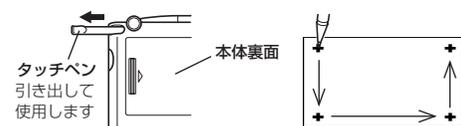

●調整が終わると表示濃度の調整画面になります。

- 6 手書きパッドの[淡く]、[濃く]にタッチして、手書きパッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。

- 7 調整が終わったら[検索/決定]を押します。

キータッチ音の設定確認画面が表示されます。

- 8 [Y]または[N]を押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

- 9 ローマ字入力に設定する場合は[Y]を押し、50音入力に設定する場合は[N]を押します。

日付/時刻の設定画面が表示されます。

- 10 ▶、◀で日付の入力項目を選び、手書きパッドの数字ボタンで「年」「月」「日」(例 2010年6月12日→10 06 12)を入力します。

カーソルが午前か午後の項目選択にあることを確認し▶、◀で「AM(午前)」、「PM(午後)」を選びます。

▼を押し、▶、◀で時刻の入力項目を選んで「時」「分」(例 9時00分→09 00)を入力します。

- 11 入力内容が正しいことを確認し[検索/決定]を押します。Home(ホーム)画面が表示されます。

一括検索機能

複数のコンテンツ(辞書など)を対象にして言葉を調べることができます。

「日本語」、「スペル」、「中国語」、「ピンイン」、「韓国語」に対応する入力欄に入れ、対象となる辞書から見出し語を探します。


文字を入力していくと候補が絞り込まれます(絞り込み検索)。必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と一致する語だけを検索する「完全一致検索」に切り替えて見ることができます(ピンインでの検索を除く)。

●日本語の漢字および中国語(簡体字)、韓国語(ハングル)は手書きでのみ入力できます。

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。

- 1 [一括検索]を押します。

一括検索の入力画面が表示されます。入力する文字種に合わせて、▼、▲で入力欄を選びます。

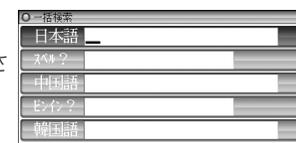

- 2 ▼を押し、スペル入力欄に「advantage」を入れます。

1字入れるごとに候補の語が絞り込まれていきます。



- 3 完全一致検索で見るときは[切替]を押します。

入力したスペルと一致するスペルの見出し語がリスト表示されます。



入力した文字を変更するときは[切替]を押して絞り込み検索の画面に戻って行きます。

- 4 ▼、▲で目的の語を選び[検索/決定]を押します。

詳細画面になり、意味などが表示されます。

●[戻る]を押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能

用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉がどれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を見る機能です。

候補の語が表示されているとき[機能][切替](プレビュー)と押すたびにプレビュー表示が、

下表示→右表示→切(なし)

に切り替わります。

(この画面例ではプレビュー表示を「切」にしています。)




手書きパッドで文字を手書き入力する

手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドが手書き入力状態になります。

【1 枠入力パッド】

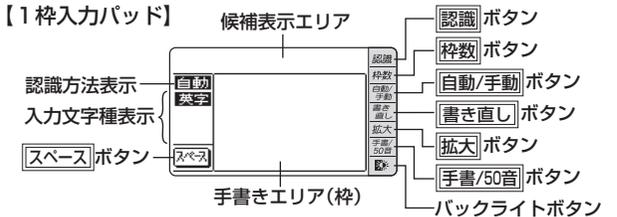

- **枠数** にタッチして、2 枠入力パッド、枠無し入力パッドに切り替えることもできます。

1 枠入力パッドで手書き入力をする


【例】和英辞典で「持つ」を入れます。

- 1 **英和/和英** を押し、**▼** を押して日本語入力欄へカーソルを移します。

手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。




- 2 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。

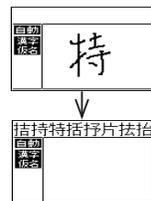


候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも入って、辞書の検索が行われます。

- 手動認識の場合や、書き終わって直ぐに認識させるときは **認識** で認識させます。




- 3 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エリアの目的の文字にタッチペンでタッチ（選択）します。

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。


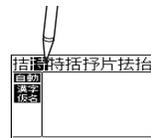


- 候補にないときは、**書き直し** にタッチするか **後退** を押して消し、もう一度手書きしてください。

- 4 同様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。

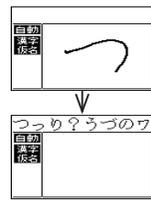

- 新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。



- 5 **検索/決定** を押します。

詳細画面が表示されます。

枠無し入力パッドで手書き入力をする

【例】和英辞典で「clump」を入れます。

- 1 英和辞典でスペルを入力するとき、**枠数** にタッチして枠無し入力パッドに切り替えます。^{*}

^{*} アルファベット入力時のみ枠無し入力パッドに切り替えられます。

- 2 手書きエリアにタッチペンで「clump」と書きます。



自動認識の場合、ペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。手動認識の場合は、最後の文字を書いた後 **認識** にタッチして認識させます。長い単語は12文字ごとに **採用** でコンテンツの入力欄に移します。

- 3 正しく認識されたら **採用** にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。



- 4 もし、正しく認識されなかった場合は、次の方法で対応してください。

〈文字を入れ替える〉

認識した文字数が同じで、文字が違っているときは、違っている文字にタッチします。下段に候補の文字が表示されますので、正しい文字にタッチすると入れ替わります。



〈候補から選択する〉

認識した文字数が違っている（文字も違う）ようなときは **別候補** にタッチし、表示される候補から正しいスペルの語を選択します。



手書き文字の書きかたについて

次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

- 続け字にならないよう、画数がはっきりとわかるように書く。
- 崩さず、ていねいに書く。また、あまり傾かないように書く。
- 1 枠および2 枠入力パッドでは「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別がつきやすいように小文字を小さく書く。「っ」などの小さい文字も小さく書く。
- 英字はブロック体で書き、線の端に飾りなどを付けない。
- 枠無し入力では、英字は1字ずつ離して書く。続けて書いたり、前の文字に戻って点や線を追加することはできません。
- 枠無し入力では、単語などを1行で書く。2行にはできません。
- 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書く。

画面に ◀ マークが表示されたときは

詳細画面などに **◀例**、**◀解説**、**◀NOTE**、**◀図**、**◀表**、**◀動画** のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、コラム(NOTE)、図、表、動画が収録されています。このマークが表示されている画面で **例/解説** を押すとマークが反転表示になります。

マークが複数あるときは **▲**、**▼**、**▶**、**◀** で反転表示を調べたいマークに移します。**検索/決定** を押すと、収録されている内容が表示されます。マークにタッチした場合も表示されます。終了するとき **戻る** を2回押します。

音声を聞く

◀**🔊**マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再生することができます。

このとき **🔊** を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反転表示になります。

▲、**▼**、**▶**、**◀** で反転表示を調べたいマークに移して **検索/決定** を押すと収録されている音声が再生されます（マークにタッチしても再生されます）。

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生してみましょう。

- 1 **辞書メニュー** を押して **▶** で「英語系I」を選び **▼** で「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。その後 **検索/決定** を押して、詳細画面を表示させます。



- 2 **🔊** を押すとマークが反転表示 (◀**🔊**) になり、その後 **検索/決定** を押すたびに音声が再生されます。



◀**🔊** が複数あるときは **▼**、**▶** などで反転を目的のマークへ移して **検索/決定** を押します。

テキストメモを入力する

- microSDメモリーカードを使う場合は先に取り付けてください。テキストメモ画面でカードを抜き差しするとテキストメモが終了します。なお、カードの抜き差しはHome画面で行ってください。

【例】「パラオ (Palau) は、風光明媚な国です。」と入れます。

- 1 **Home** を押し「テキストメモ」を選びます。
- 2 手書きパッドの **力** にタッチして文字種を選択し、「パラオ」と入れて **検索/決定** を押し、確定します。
 - テキストメモの仮名入りに「50音かな入力」は使えません。
- 3 **音量大** を1回または2回押して全角の記号パレットを表示させ、「(」を選択して入力します。
- 4 手書きパッドの **a** にタッチして文字種を切り替え、機能 **PALAU** と押し「Palau」を入力します。
- 5 手順3と同様の操作で、「)」を入力します。
- 6 手書きパッドの **あ** にタッチして文字種を切り替え、「は、」を入れて **検索/決定** を押します。「、」は **文字大** を押すと入力されます。
- 7 「ふうこうめいびな」と入れ **▲** を押します。入力した文字が「風光姪雛」に変換され「風光」が赤字、「姪雛」が青字で表示されます。赤字部分が現在、変換対象になっていることを示します。
- 8 「風光」は正しいので **検索/決定** を押して、次のブロックに変換対象を移します。「姪」が赤字になって変換対象になります。

なお、英単語を反転させて **検索/決定** を押した場合、英和辞典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

- ◆ 音声再生を途中で止めるときは **戻る** を押します。音声再生終了後 **戻る** を押すと **◀🔊** の反転が解除されます。
- ◆ **音量小**、**音量大** で、最初は音量を小さめにしてお試しいたきながら、適正な音量に調整してください。

タッチ操作で機能を選択する

タッチペンで画面タッチ（または、なぞって反転表示）すると、文字の範囲を指定して、いろいろな機能を選ぶことができます。

- 1 **英和/和英** を押します。
- 2 スペル入力欄にスペル (例：「header」) と入れて **検索/決定** を押します。
- 3 先頭の文字「文」から最後尾の文字「ど」までをなぞって反転表示します。
- 4 実行する機能 (例：「マーカー(マーカーを引きます)」) にタッチします。マーカー色の選択ウィンドウが表示されます。
- 5 マーカーの色 (緑、黄、ピンク、オレンジ、紫) を選びます。単語帳に登録されマーカーが選択した色になります。
 - 音声やSジャンプなどの他の機能を選ぶときは、手順4で使用したい機能を選び、タッチします。



- 9 **▼** または **▲** で「明」を選択し **検索/決定** を押します。「姪」が「明」に入れ替わり、「雛」が赤字 (変換対象) になります。
- 10 「雛」は変換の区切り (文節) が正しくないので変更します。**一括検索** または **◀** を押して文節を縮小します。「雛」が「美名」になり「美」が赤字になります。
- 11 **▼** で「媚」を選択し **検索/決定** を押し、同様に「な」を選択し **検索/決定** を押します。これで「風光明媚な」に変換されます。
- 12 「くにです」と入れ **▼** で「国です」を選択して **検索/決定** を押します。
- 13 **文字小** を押して「。」入れ **検索/決定** を押します。
- 14 テキストの入力が終了したらデータを保存します。
 - ① **初替** を押してファイルメニューを表示させ「名前を付けて保存」を選択します。ファイル保存画面を表示します。
 - ② 必要に応じ **本体** または **カード** にタッチし (または、**初替** を押して) メモリーを選択します。
 - ③ 入力欄にファイル名を入力して確定させ **検索/決定** を押します。入力した名前がファイルが保存されます。
- 15 **Home** を押し「テキストメモ」を終了します。

注：学習機能により操作が上記説明どおりにならないことがあります。

テキストメモの詳しい使いかたは、取扱説明書内の「テキストメモ for Brain 使用説明」をご覧ください。