



各部のなまえ

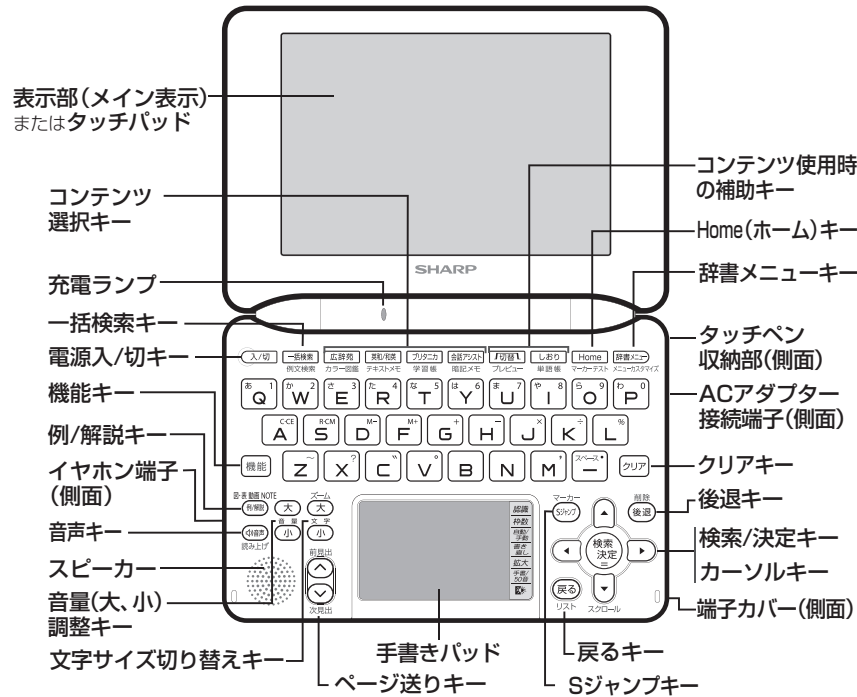

辞書メニュー画面でコンテンツを選ぶ

辞書メニューを押してください。
次の辞書メニュー画面が表示されます。

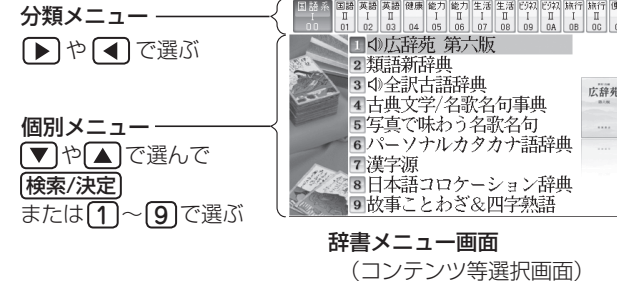


メニューの選びかた

- 辞書メニューを押します。
- 選みたい分類メニューの項目を▶、◀で選びます。または分類番号をキーで入力して選びます。選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。
- 個別メニューでは、コンテンツなどを▼、▲で選び検索/決定を押します。またはコンテンツ名の前の番号(1～9)を①～⑨キーで入力して選びます。選んだコンテンツなどの画面が表示されます。
 - 各メニューの項目にタッチして選択することもできます。

Home画面で機能を選ぶ

Homeを押すとHome(ホーム)画面が表示されます。Home画面からは、本製品の機能を選択して使用することができます。

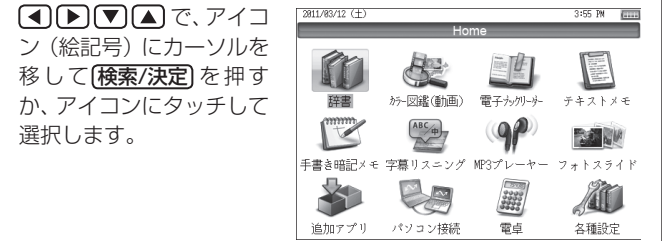


タッチ操作について

本製品では、メイン画面をタッチペンでタッチして操作することができます。タッチ操作は、次の種類があります


タッチ:

画面のボタンなどに軽く触れ(軽く押し)、離す操作です。

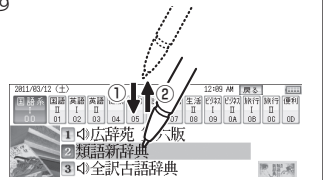

2回タッチ:

同じところに2回タッチする操作です。




辞書などのリスト画面では、1回目のタッチで候補が選択され、2回目のタッチで画面が切り替わります。

はじめてお使いになるときは

必ず充電してからご使用ください。


- ①、②の順番でACアダプター(EA-80A)を接続します。充電ランプが赤く点灯して充電が始まります。

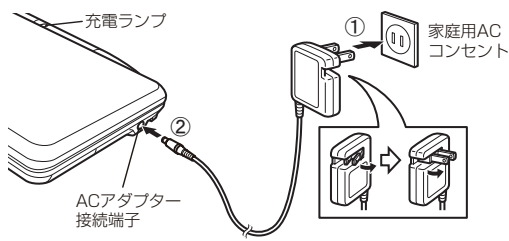

- 充電が終了すると充電ランプが消えます。
 - 充電が終了するまでには、約5時間30分かかります(充電時間は使用温度や使用状況によって変わります)。


- ACアダプターを接続端子およびコンセントから取り外します。

- 本体を開き、入/切を押して電源を入れます。しばらくすると、表示部(メイン表示)のタッチパッド調整画面が表示されます。

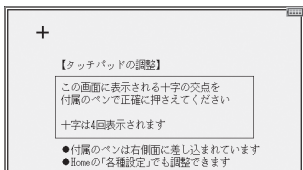

- タッチペンを取り出し、表示部のタッチパッドに表示される+マークの交点を正確に4カ所タッチします。その後、同様に手書きパッド(小さい画面)に表示され

る+マークの交点を正確に4カ所タッチします。

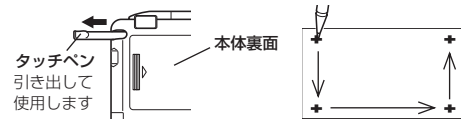

- 調整が終わると表示濃度の調整画面になります。
- 手書きパッドの「淡く」、「濃く」にタッチして、手書きパッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。
 - 調整が終わったら(検索/決定)を押します。キータッチ音の設定確認画面が表示されます。
 - YまたはNを押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。かな入力方法の設定確認画面が表示されます。
 - ローマ字入力に設定する場合はYを押し、50音入力に設定する場合はNを押し。日付/時刻の設定画面が表示されます。
 - ▶、◀で日付の入力項目を選び、手書きパッドの数字ボタンで「年」「月」「日」(例 2011年3月12日→11 03 12)を入力します。カーソルが午前か午後の項目選択にあることを確認し▶、◀で「AM(午前)」、「PM(午後)」を選びます。▼を押し、▶、◀で時刻の入力項目を選んで「時」「分」(例 9時00分→09 00)を入力します。
 - 入力内容が正しいことを確認し(検索/決定)を押します。Home(ホーム)画面が表示されます。

一括検索機能

複数のコンテンツ(辞書など)を対象にして言葉を調べることができます。



「日本語」、「スペル」、「中国語」、「ピンイン」、「韓国語」を対応する入力欄に入れ、対象となる辞書から見出し語を探します。

文字を入力していくと候補が絞り込まれます(絞り込み検索)。必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と一致する語だけを検索する「完全一致検索」に切り替えて見ることができます(ピンインでの検索を除く)。

日本語の漢字および中国語(簡体字)、韓国語(ハングル)は手書きでのみ入力できます。

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。

- 一括検索を押します。一括検索の入力画面が表示されます。入力する文字種に合わせて、▼、▲で入力欄を選びます。
- ▼を押し、スペル入力欄に「advantage」を入れます。1字入れるごとに候補の語が絞り込まれていきます。

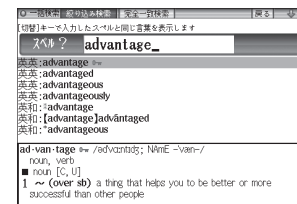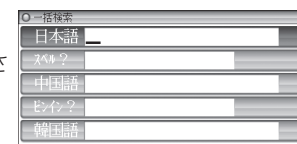

- 完全一致検索で見るときは(切替)を押します。

入力したスペルと一致するスペルの見出し語がリスト表示されます。

入力した文字を変更するときは(切替)を押して絞り込み検索の画面に戻って行きます。

- ▼、▲で目的の語を選び(検索/決定)を押します。詳細画面になり、意味などが表示されます。
 - 戻るを押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能

用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉がどれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を見る機能です。

候補の語が表示されているとき(機能)(切替)(プレビュー)と押すたびにプレビュー表示が、下表示→右表示→切(なし)に切り替わります。(この画面例ではプレビュー表示を「切」にしています。)




手書きパッドで文字を手書き入力する

手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドが手書き入力状態になります。

【1 枠入力パッド】

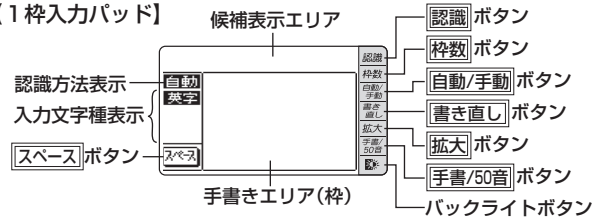


- **枠数** にタッチして、2 枠入力パッド、枠無し入力パッドに切り替えることもできます。

1 枠入力パッドで手書き入力をする

【例】和英辞典で「持つ」を入れます。


1 **英和/和英** を押し、**▼** を押して日本語入力欄へカーソルを移します。

手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。




2 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。

3 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エリアの目的の文字にタッチペンでタッチ (選択) します。入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。

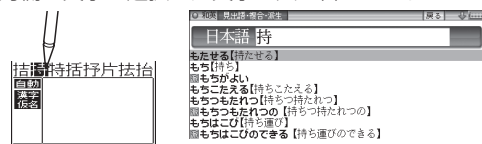

- 候補にないときは、**書き直し** にタッチするか **後退** を押し消し、もう一度手書きしてください。

4 同様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。

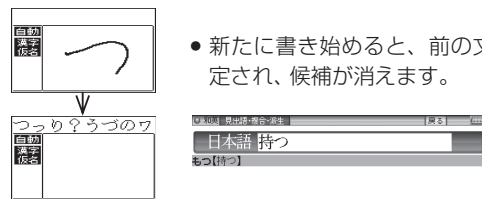

- 新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。

5 **検索/決定** を押します。詳細画面が表示されます。


枠無し入力パッドで手書き入力をする

【例】英和辞典で「clump」を入れます。

1 英和辞典でスペルを入力すると、**枠数** にタッチして枠無し入力パッドに切り替えます。*


* アルファベット入力時のみ枠無し入力パッドに切り替えられます。

2 手書きエリアにタッチペンで「clump」と書きます。

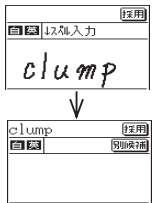

自動認識の場合、ペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。手動認識の場合は、最後の文字を書いた後 **認識** にタッチして認識させます。長い単語は12文字ごとに **採用** でコンテンツの入力欄に移します。

3 正しく認識されたら **採用** にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。

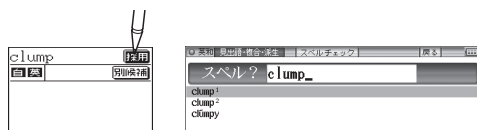

手書き文字の書きかたについて

次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。

- 続け字にならないよう、画数をはっきりとわかるように書く。
- 崩さず、ていねいに書く。また、あまり傾かないように書く。
- 1 枠および2 枠入力パッドでは「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別がつきやすいように小文字を小さく書く。「っ」などの小さい文字も小さく書く。

- 英字はブロック体で書き、線の端に飾りなどを付けない。
- 枠無し入力では、英字は1字ずつ離して書く。続けて書いたり、前の文字に戻って点や線を追加することはできません。
- 枠無し入力では、単語などを1行で書く。2行にはできません。
- 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書く。

漢字源で大きく文字を入力する

タッチパッドの画面に手書きで漢字を入力します。

1 **辞書メニュー** を押し、「国語 I」から「漢字源」を選びます。「漢字源」の条件入力画面が表示されます。

2 漢字源の条件入力画面でタッチパッドの「大きく書いて漢字を調べる」にタッチします。

手書き認識画面が表示されます。

3 手順2で表示されたタッチパッドの手書きエリアに調べたい漢字(例:「福」)を書きます。

候補欄に漢字(候補)が表示されます。

- 手動認識の場合や、書き終わってから直ぐに認識させるときは **認識** で認識させます。

4 目的の漢字を選択し **検索/決定** を押します。

詳細画面に漢字の情報や読み、意味などが表示されます。

画面に ◀ マークが表示されたときは

詳細画面などに **例**、**解説**、**NOTE**、**図**、**表**、**動画** のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、コラム(NOTE)、図、表、動画が収録されています。このマークが表示されている画面で **例/解説** を押しとマークが反転表示になります。

マークが複数あるときは **▲**、**▼**、**▶**、**◀** で反転表示を調べたいマークに移します。**検索/決定** を押しと、収録されている内容が表示されます。マークにタッチした場合も表示されます。終了するときは **戻る** を2回押します。

音声を聞く

◀▶ マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再生することができます。このとき **例詞** を押しと表示されている最初のマークが選ばれ、反転表示になります。

▲、**▼**、**▶**、**◀** で反転表示を調べたいマークに移して **検索/決定** を押しと収録されている音声が再生されます(マークにタッチしても再生されます)。

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生してみましょう。

1 **辞書メニュー** を押し **▶** で「英語 I」を選び **▼** で「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。その後 **検索/決定** を押しと、詳細画面を表示させます。

3 **Sジャンプ** を押します。■カーソルが表示されます。

● **Sジャンプ** を押さないで、タッチまたはなぞって反転表示した場合は、操作したい機能の選択画面が表示されます。「Sジャンプ (語句を別の辞書で調べます)」を選ぶとジャンプウィンドウが表示されます。

4 **▼**、**▲**、**▶**、**◀** でカーソルを移して調べたい語を選びます。

- 英単語やジャンプマーク (▶) が示す語は、その語全体が選ばれ、**Sジャンプ** を押しと、漢字やかなを飛ばして英単語などを選ぶことができます。
- 漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定または画面タッチ (または、なぞって反転表示) で選びます。

例えば「言葉」を範囲指定する場合

先頭文字「言」にカーソル「■」を移して **検索/決定** を押し、続いて **▶** で最後尾の文字「葉」までカーソル「■」を移動させます(1字の指定では、後ろの指定は不要です)。


- タッチ操作では先頭の「言」から最後尾の「葉」までなぞって反転表示します。

5 **検索/決定** を押します。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。

- **▶** が示す語や、1語だけ一致するときは、ウィンドウに詳細画面が表示されます。

2 **例詞** を押しとマークが反転表示 (◀▶) になり、その後 **検索/決定** を押しと、その後に音声再生されます。

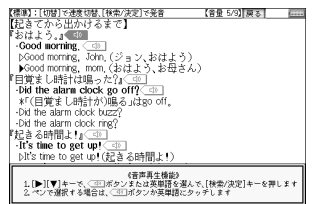

◀▶ が複数あるときは **▼**、**▶** など反転を目的のマークへ移して **検索/決定** を押しと。

なお、英単語を反転させて **検索/決定** を押した場合、英和辞典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

- ◆ 音声再生を途中で止めるときは **戻る** を押しと。音声再生終了後 **戻る** を押しと **◀▶** の反転が解除されます。
- ◆ **音量小**、**音量大** で、最初は音量を小さめにしてお試しいただきながら、適正な音量に調整してください。

Sジャンプ機能

詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛び越えて調べることができます。

【例】ジーニアス英和辞典の画面からジャンプしてみましょう。

1 **英和/和英** を押しと。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。

2 **▼** で日本語入力欄を選び「あいさつ」と入れて **検索/決定** を押しと。

和英辞典の「あいさつ」の画面が表示されます。

6 表示させたい候補を選び **検索/決定** を押しと。

ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7 **検索/決定** を押しとジャンプします。

選択した語の詳細画面が表示されます。

- **戻る** を押しと前の画面に戻ります。


タッチ操作で機能を選択する

タッチペンで画面タッチ (または、なぞって反転表示) すると、文字の範囲を指定して、いろいろな機能を選ぶことができます。

1 **英和/和英** を押しと。

2 スペル入力欄にスペル (例:「header」) と入れて **検索/決定** を押しと。

3 先頭の文字「文」から最後尾の文字「ど」までをなぞって反転表示します。



4 実行する機能 (例:「マーカー(マーカーを引きます)」) にタッチします。

マーカー色の選択ウィンドウが表示されます。

5 マーカーの色 (緑、黄、ピンク、オレンジ、紫) を選びます。単語帳に登録されマーカーが選択した色になります。

- 音声やSジャンプなどの他の機能を選ぶときは、手順4で使用したい機能を選び、タッチします。