



各部の名称

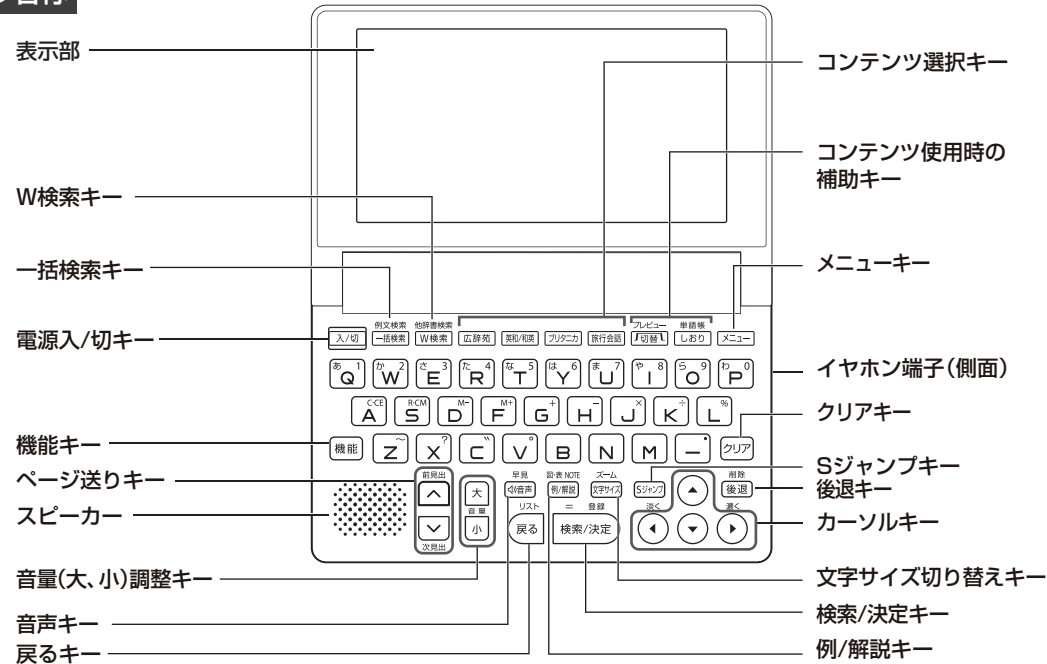

メインメニュー画面でコンテンツを選ぶ

メニューを押してください。メインメニュー画面が表示されます。

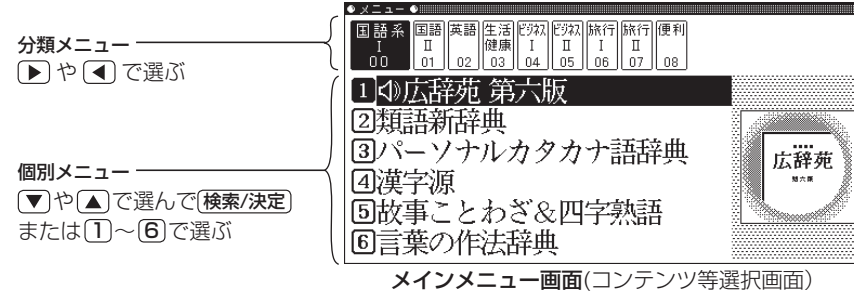


メニューの選びかた

- 1 **メニュー**を押します。
- 2 選びたい分類メニューの項目を▶、◀で選びます。または分類番号をキーで入力して選びます。選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。
- 3 個別メニューでは、コンテンツなどを▼、▲で選び**検索/決定**を押します。またはコンテンツ名の前の番号(1~6)を①~⑥キーで入力して選びます。選んだコンテンツなどの画面が表示されます。

初めてお使いになるときは


まず、付属の乾電池を入れてからお使いください。

- 1 本体裏面の電池ぶたスイッチを“解除”側にします。

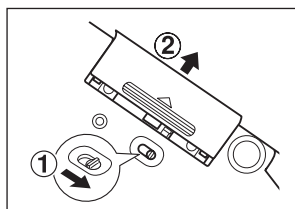


- 2 電池ぶたを矢印の方向に水平に引いて外します。

- 3 向きをまちがえないように乾電池を入れます。

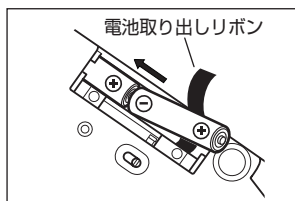


- リボンの上から電池を入れます。リボンの先端が電池の下に隠れないようにしてください。

- 4 電池ぶたをもとどおり水平に差し込んで取り付け、電池ぶたスイッチを“ロック”側にします。

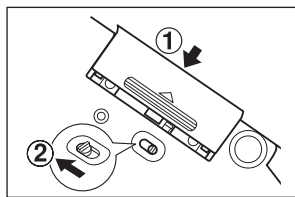

- 5 本体を開き、**入/切**を押して電源を入れます。

表示濃度の調整画面が表示されます。

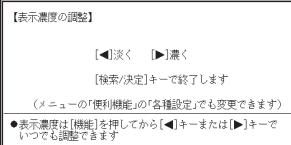

- 6 ◀ (淡く)、▶ (濃く)を押して、表示部の表示濃度を見やすい濃さに調整します。

- 7 調整が終わったら**検索/決定**を押します。キータッチ音の設定確認画面が表示されます。

- 8 **Y**または**N**を押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

- 9 ローマ字入力に設定する場合は**Y**を押し、50音入力に設定する場合は**N**を押します。使用する電池の設定画面が表示されます。


- 10 ▼、▲で使用する電池(「アルカリ乾電池」)を選んで**検索/決定**を押します。メインメニュー画面が表示されます。

一括検索機能

複数のコンテンツ(辞書など)を対象にして言葉を調べることができます。「読み」または「スペル」を対応する入力欄に入れて、対象となる辞書から見出し語を探します。文字を入力していくと候補が絞り込まれます(絞り込み検索)。必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と一致する語だけを検索する“完全一致検索”に切り替えて見ることができます。

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。

- 1 **一括検索**を押します。一括検索の入力画面が表示されます。入力する文字種に合わせて、▼、▲で入力欄を選びます。

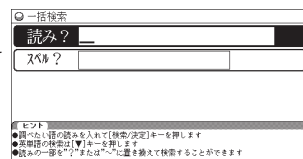

- 2 ▼を押し、スペル入力欄に「advantage」を入れます。1字入れるごとに候補の語が絞り込まれていきます。



- 3 入力した文字と完全に一致する語を探るときは**切替**を押します。

入力したスペルと一致するスペルの見出し語がリスト表示されます。



入力した文字を変更するときは**切替**を押して絞り込み検索の画面に戻って行きます。

- 4 ▼、▲で目的の語を選び**検索/決定**を押します。詳細画面になり、意味などが表示されます。
 - **戻る**を押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能

用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉がどれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を見る機能です。

候補の語が表示されているとき**機能**(**切替**)(プレビュー)と押すたびにプレビュー表示が、

右表示→下表示→切(なし)に切り替わります。(この画面例ではプレビュー表示を「切」にしています。)



音声を聞く


◀▶マークが表示されたとき表示している例文などの音声を再生することができます。

このとき▶▶を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反転表示になります。


▲、▼、▶、◀で反転表示を調べたいマークに移して**検索/決定**を押すと、収録されている音声再生されます。

【例】「旅行会話 英語」で音声を再生してみましょう。

1 **メニュー**を押して▶▶で「旅行 I」を選び「旅行会話 英語」が選択されているのを確認します。その後**検索/決定**を押して、詳細画面を表示させます。

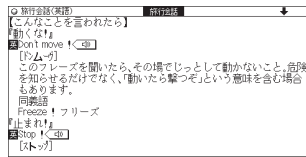

2 ▶▶を押すとマークが反転表示(◀▶)になり、その後**検索/決定**を押すたびに音声再生されます。

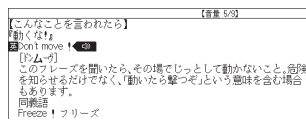

◀▶が複数あるときは▼、▶などで反転を目的のマークへ移して**検索/決定**を押します。

なお、英単語を反転させて**検索/決定**を押した場合、英和辞典に音声収録されている単語の音声を再生することができます。

◆音声再生を途中で止めるときは**戻る**を押します。音声再生終了後**戻る**を押すと◀▶の反転が解除されます。

◆**音量小**、**音量大**で、最初は音量を小さめにしてお試しいただきながら、適正な音量に調整してください。

画面に◀マークが表示されたときは


詳細画面などに◀例、◀解説、◀NOTE、◀図、◀表のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連する例文や解説、コラム(NOTE)、図、表が収録されています。このマークが表示されている画面で**例/解説**を押すとマークが反転表示になります。

マークが複数あるときは▲、▼、▶、◀で反転表示を調べたいマークに移します。**検索/決定**を押すと、収録されている内容が表示されます。終了するとき**戻る**を2回押します。

画面上部に複数のタブが表示されたとき

タブは、現在の表示の種類(見出し語など)を示します。タブが複数表示されているときは関連する内容があることを示し、**切替**を押して切り替え、内容を見ることができます。

ここでは例として、**英和/和英** **検索/決定** **検索/決定**と押し、英和辞典の詳細画面を表示させています。

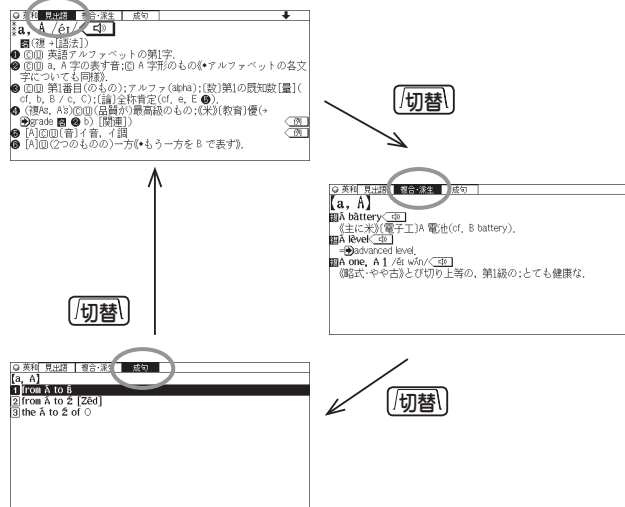


他辞書検索機能

詳細画面に表示されている見出し語を他の辞書で調べることができます(類語新辞典、新 家庭の医学、もっとうまいeメールの書き方、トラベル英会話、世界の料理・メニュー辞典を除く)。

詳細画面が表示されているとき、**機能** **W検索**(他辞書検索)を押します。

検索が行われ、候補があればウィンドウが開いて候補のコンテンツなどが表示されます。

●1語だけ一致するときは、ウィンドウに詳細画面が表示されます。

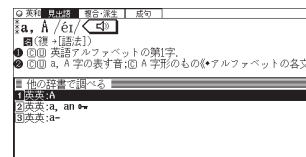

▼、▲で候補を選んで**検索/決定**を押すと詳細画面が表示されます。

Sジャンプ機能


詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛び越えて調べることができます。

【例】ジーニアス和英辞典の画面からジャンプしてみましょう。

1 **英和/和英**を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。


2 ▼で読み入力欄を選び「あいさつ」と入れて**検索/決定**を押します。

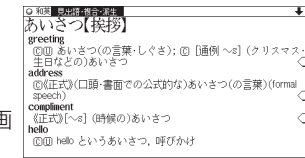

和英辞典の「あいさつ」の画面が表示されます。

3 **Sジャンプ**を押します。

■カーソルが表示されます。



4 ▼、▲、▶、◀でカーソルを移して調べたい語を選びます。

●英単語やジャンプマーク(▶▶)が示す語は、その語全体が選ばれ、**Sジャンプ**を押すごとに、漢字やかなを飛ばして英単語などを選ぶことができます。


●漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定で選びます。

例えば「言葉」を範囲指定する場合

先頭文字「言」にカーソル「■」を移して**検索/決定**を押し、続いて▶▶で最後尾の文字「葉」までカーソル「■」を移動させます(1字の指定では、後ろの指定は不要です)。

5 **検索/決定**を押します。

ジャンプウィンドウに候補が表示されます。●▶▶が示す語や、1語だけ一致するときは、ウィンドウに詳細画面が表示されます。

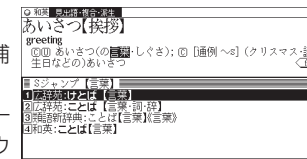

6 表示させたい候補を選び**検索/決定**を押します。

ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7 **検索/決定**を押してジャンプします。

選択した語の詳細画面が表示されます。

●**戻る**を押すと前の画面に戻ります。

例文検索機能

単語のスペルや日本語の読みから、その語が含まれる英語の例文を検索することができます。


スペル入力欄または読み入力欄に調べたい語を入れます。スペルは3語まで入れることができます。

【例】「have」、「your」で調べてみましょう。

1 **機能** **一括検索**(例文検索)と押します。

入力画面が表示されます。


2 「have」を入れ▼を押して「your」を入れます。

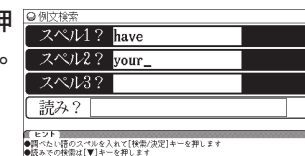


3 **検索/決定**を押します。

入力した語の例文がリスト表示されます。

●上部にタブで例文が検出されたコンテンツが示されます。

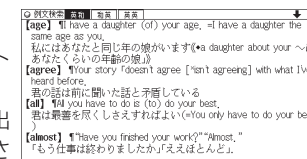

4 **切替**を押してコンテンツ(タブ)を選びます。

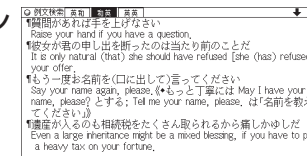

5 ▼、▲などで例文を見ていきます。