

SHARP

※この取扱説明書は、本体同梱品と一部異なります。

電子辞書 Brain

ブレイン

形 名

PW-ES9200

取扱説明書

PW-ES8200

MPWES820068001G

TINSJA313EHZZ
0MYMPWES826801

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(本書裏面)を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

付属品を確認する

以下の付属品がそろっているか確認してください。

☐ 取扱説明書 (本書) 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- ☐ タッチペン (本体側面に装着)
- ☐ ACアダプター (EA-96)
- ☐ microUSBケーブル (コネクタ：Aコネクタ⇄マイクロBコネクタ)
- ☐ 専用ケース
- ☐ ネームラベル

- この取扱説明書はPW-ES9200、PW-ES8200 共通です。機種が指定されていない場合は、2機種共通の内容です。また記載されている画面例などは説明用のため、実際の製品で表示される画面などと異なる場合があります。
- 機種により使用できる機能やコンテンツは異なります。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

記憶内容保存のお願い

この製品は、市販のmicroSDメモリーカードの使用時を含め、使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたときや、故障・修理のときに、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。**重要な内容は必ず紙などに控えてください。**
単語帳・ボイスメモなどの本体で作成した重要なデータは市販のmicroSDメモリーカードにバックアップしてください。
万一、お客様が記憶させた内容などが変化・消失してしまうことがあっても、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

初めてお使いになるときは

1 充電する

①、②、③の順番でACアダプターを接続し充電してください。
充電が始まるとピピッと音が鳴ります。

- ② 家庭用ACコンセントへ接続

① ラベル面を下側に

③ マークを下側に

本体表面

USB端子
- 充電が完了するまでに約6時間かかります。
(使用温度25℃のとき。充電時間は使用温度、充電池の残量や使用状況によって変わります。)
 - 充電開始音が鳴らないように変更するときは、ホーム画面の「」をタッチし設定メニュー画面を表示します。
画面を送り「充電開始音設定」を選んで設定してください。

2 電源を入れる

本体を開く、または (電源) キーを押すと、電源が入ります。

- 表示部右上の電池マークが (満充電) になっていることを確認のうえ、microUSBケーブルを電子辞書から抜き、ACアダプターをコンセントから抜きます。
- 充電は途中で止めないで、完了するまで行ってください。
 - 電源が入らないときは「異常が発生したときの処理 (リセット操作)」を参照のうえリセット操作をしてください。
 - 本体を閉じると電源が切れます (ステップリスニング再生中などを除く)。
 - 充電池の残量は、画面右上の電池マークを目安にしてください。
残量が減ると表示が次のようになります。
 →  →  →  →  ( より減ったときは充電してください。)
- 充電中は電池マークが になります。

3 日付と時刻を設定する

初めて電源を入れたときは、日付と時刻を設定してください。

- <例>2021年4月16日 → 「21 04 16」を入力
PM(午後) 3時45分 → 「15 45」を入力
- 13～23時の入力の際は、AM/PMの設定を省略できます。
 - 数字はキーボードで入力します。カーソルの移動は[▼] [▲] [▶] [◀]で行います。
 - 設定後に、バックアップ機能の説明が表示されますのでご確認ください。
 - 日付と時刻を変更するときは、ホーム画面の「」をタッチし設定メニュー画面を表示します。項目を送り「日付と時刻の設定」を選んで設定してください。

文字を入力して調べよう

例として、「はつらつ」という言葉を調べます。

1.  ホームを押してホーム画面を表示します
( ホームを押すたびに画面が切り替わります)。
・入力欄左が「あA1」表示であること
(「あ」が強調表示)を確認します。
違うときは入力欄左の「あA1」をタッチして表示されるメニューから「あいう」をタッチします。
2. 画面右の操作タッチキー にタッチして手書き入力画面を表示します。
3. 付属のタッチペンで「はつらつ」と書きます。
・文字認識されます。書き直すときは、「書き直し」にタッチします。
・手動認識のときは「認識」にタッチします。
4. 入力欄に「はつらつ」が表示されるとともに、検索が始まります。
5. 見出し語の候補が表示されるので、[▼] や [▲] を押して、調べる語を選び[決定]を押すと、言葉の意味などが表示されます。

参考 ●英語の単語を入力するときは、ホーム画面で、「あA1」をタッチして表示されるメニューから「ABC」をタッチします。

その他の検索や文字の入力方法などの詳細は、本体内蔵の「使い方」をご覧ください (右上の『「使い方」について』をご参照)。

仕様

- | | |
|----------|--|
| 表 示 | 854 × 480ドットTFTカラー液晶表示 |
| パソコン接続端子 | USB (2.0) 端子 (Micro-B) |
| 音声出力端子 | イヤホン端子 (3.5φ ステレオタイプ) ※全てモノラル再生 (出力) になります。 |
| 電 源 | 内蔵充電池：リチウムイオン充電池 1個
公称電圧：DC 3.7V 公称容量：1800mAh
ACアダプター：EA-96 入力：AC100～240V (50/60Hz)
出力：DC 5V 1.0A |
| 消費電力 | 約4W |
| 使用温度 | 0℃～40℃ (充電温度も同様) |
| 外形寸法 | 幅 152.4 × 奥行 94.5 × 厚さ 18.4 mm (突起部含む)
幅 152.4 × 奥行 94.5 × 厚さ 17.9 mm (突起部含まず) |
| 質 量 | 約 260 g (タッチペンを含む) |
- その他の仕様については、本体のホーム画面から「使い方」をご覧ください。

「使い方」について

本製品では、操作方法などの詳細な説明を製品本体に内蔵しています。
ホーム画面の にタッチしてください。(画面例はPW-ES9200)



- ・「使い方」では、キーワード検索や、目次から各見出しへのジャンプ機能を使って、操作方法を調べることができます。
- ・「使い方」画面のQRコードをスマートフォンなどで読み取ると「操作ガイド」(PDF ファイル) がダウンロードできます。
なお、シャープサポートページ (<https://jp.sharp/support/>) の「取扱説明書」からダウンロードすることもできます。
※通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

付属の専用ケースへの入れかた

- 
- 注意** ●付属の専用ケースに入れるときは、必ず、液晶画面が内側になる形状にして入れてください。液晶画面が外側になる形状だと液晶が割れることがあります。
- 専用ケースに入れるときは、奥までしっかりと入れてください。
 - 専用ケースには、電子辞書本体のみを入れてください。イヤホン、microUSBケーブル、ストラップなどを一緒に入れると、電子辞書本体の一部に圧力が集中しこわれるおそれがあります。
 - 専用ケースを故意に曲げたりひねったりしないでください。変形、破損することがあります。
- 付属の専用ケースのご使用にあたって
- 付属の専用ケースは、収納した電子辞書本体を完全に保護することを保証するものではありません。万一、電子辞書本体が破損したりお客様が記憶させた内容などが変化・消失してしまうことがあっても、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

各部のなまえ

- 表示部 (タッチパッド)

操作タッチキー表示エリア※

USB端子 (側面)

イヤホン端子 (側面)

カードスロット (側面)

シフトキー

ページ送りキー

マイク

音声キー

ストラップホール

削除/クリアキー

タッチペン収納部 (側面)

決定キー

カーソルキー

戻るキー

スペース/変換キー

あA1/記号キー
- ① ホーム

② 国語漢字

英和和英

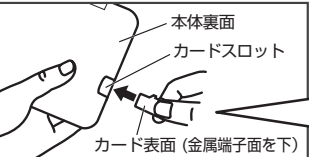
スピーカー

③ My辞書

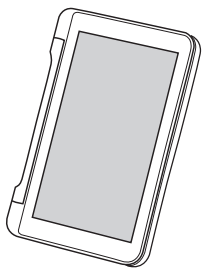
④ 履歴

⑤ 一覧から選ぶ

⑥ 電源
- ①  ホーム (ホーム) キー …… ホーム画面、Brain Learning やお気に入り画面を表示します。押すと画面が切り替わります。
・Brain Learning画面：英語などを学習するためのメニュー画面です。
・お気に入り画面：よく使うコンテンツなどをアイコン登録し、ここから利用できます。
- ② コンテンツ選択キー …… 各コンテンツの初期画面を表示します。押すたびに二つのコンテンツが交互に表示されます。
- ③ My (マイ) 辞書キー …… よく使うコンテンツを指定して、直接開くことができます。ホーム画面の「」-「ダイレクトキー設定」から設定できます。
- ④ 履歴キー …… 検索履歴または電子書籍のしおりを表示します。
- ⑤ 一覧から選ぶキー …… 辞書一覧画面 (コンテンツ等選択画面) を表示します。
- ⑥  (電源) キー …… 電源を入れたり、切ったりするときに押します。
- ※ 操作タッチキー表示エリア …… 画面に応じた機能 (入力方法選択、連続読上など) や、カーソル、決定などが表示され、タッチ操作することができます。[] にタッチするとその画面で使用できる操作タッチキーがすべて表示されます。
- 注意** ●履歴キーなどの動作は、コンテンツにより異なります。

- 
- 本体裏面
カードスロット
- カード表面 (金属端子面を下)
- 本体を裏面にに向けて、カードの金属端子面を下にして差し込みます。
取り外すときは、カードの端に指をかけてゆっくり引き抜きます。

※本製品ではmicroSD/microSDHCメモリーカードが使用できます。

- 
- 調べるスタイル
(キーボード操作方式)
- 
- 学習スタイル
(タッチ操作方式)

凹部 リチウムイオン充電電池