

TINSJA324EHZZ
0MYMPWH2006801

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」(本書裏面)を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

付属品を確認する

以下の付属品がそろっているか確認してください。

- 取扱説明書（本書） 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
- タッチペン（本体側面に装着） □ ACアダプター（EA-96）
- microUSBケーブル（コネクタ：Aコネクタ↔マイクロBコネクタ）

- この取扱説明書は PW-S2, PW-H2, PW-B2, PW-J2, PW-A2 共通です。機種が指定されていない場合は、5 機種共通の内容です。また記載されている画面例などは説明用のため、実際の製品で表示される画面などと異なる場合があります。
- 機種により使用できる機能やコンテンツは異なります。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

記憶内容保存のお願い

この製品は、市販の microSD メモリーカードの使用時を含め、使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたときや、故障・修理のときに、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。重要な内容は必ず紙などに控えてください。


単語帳・ボイスメモなどの本体で作成した重要なデータは市販の microSD メモリーカードにバックアップしてください。

万一、お客様が記憶させた内容などが変化・消失してしまうことがあっても、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

初めてお使いになるときは

1 充電する

①、②、③の順番でACアダプターを接続し充電してください。
充電が始まるとピピッと音が鳴ります。

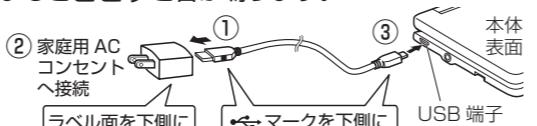

- 充電が完了するまでに約6時間かかります。（使用温度25℃のとき。充電時間は使用温度、充電池の残量や使用状況によって変わります。）
- 充電開始音が鳴らないように変更するときは、ホーム画面の「設定」をタッチし設定メニュー画面を表示します。画面を送り「充電開始音設定」を選んで設定してください。

2 電源を入れる

本体を開く、または (電源)キーを押すと、電源が入ります。

表示部右上の電池マークが (満充電) になっていることをご確認のうえ、microUSBケーブルを電子辞書から抜き、ACアダプターをコンセントから抜きます。

- 充電は途中で止めないで、完了するまで行ってください。
- 電源が入らないときは「異常が発生したときの処理（リセット操作）」を参照のうえリセット操作をしてください。
- 本体を閉じると電源が切れます（ステップリスニング再生中などを除く）。
- 充電池の残量は、画面右上の電池マーク () を目安にしてください。
残量が減るとき表示が次のように変わります。
 () → () → () → () () より減ったときは充電してください。)

充電中は電池マークが () になります。

3 日付と時刻を設定する

初めて電源を入れたときは、日付と時刻を設定してください。

<例> 2022年4月16日 → 「22 04 16」を入力する。
PM(午後) 3時45分 → 「15 45」を入力後、[決定]を押す。

- 13～23時の入力の時は、AM/PMの設定を省略できます。
- 数字はキーボードで入力します。カーソルの移動は [▼] [▲] [▶] [◀] で行います。
- 設定後に、バックアップ機能の説明が表示されますのでご確認ください。
- 日付と時刻を変更するときは、ホーム画面の「設定」をタッチし設定メニュー画面を表示します。項目を送り「日付と時刻の設定」を選んで設定してください。

参考 ● 英語の単語を入力するときは、ホーム画面（PW-A2：「調べる」画面）で、「あA1」をタッチして表示されるメニューから「ABC」をタッチします。

文字を入力して調べよう

例として、「はつらつ」という言葉を調べます。

1. 【(ホーム)】を押してホーム画面を表示します

・ PW-S2/H2/B2/J2: 入力欄左があA1表示であること（「あ」が強調表示）を確認します。
違うときは入力欄左の「あA1」をタッチして表示されるメニューから「あいう」をタッチします。

2. 【PW-S2/H2/B2/J2】

画面右の操作タッチキー [手書き] にタッチして手書き入力画面を表示します。

【PW-A2】

「言葉を調べる」にタッチして「調べる」画面を表示し「手書きで調べる」にタッチします。

3. 付属のタッチペンで「はつらつ」と書きます。

・ 文字認識されます。書き直すときは、「書き直し」にタッチします。
・ 手動認識のときは「認識」にタッチします。

4. 【PW-S2/H2/B2/J2】

入力欄に「はつらつ」が表示されたときに、検索が始まります。

【PW-A2】

入力欄に「はつらつ」が表示され、[決定]を押すと検索が始まります。
・「はつらつ」と表示されなかったときは、入力された文字をタッチして他の候補を選んだり、[削除]を押して消してから入力し直してください。

5. 見出し語の候補が表示されるので、[▼] や [▲] を押して、調べる語を選び[決定]を押すと、言葉の意味などが表示されます。

参考 ● 英語の単語を入力するときは、ホーム画面（PW-A2：「調べる」画面）で、「あA1」をタッチして表示されるメニューから「ABC」をタッチします。

その他の検索や文字の入力方法などの詳細は、本体内蔵の「使い方」をご覧ください（右上の「使い方」についてをご参照）。

「使い方」について

本製品では、操作方法などの詳細な説明を製品本体に内蔵しています。
ホーム画面の「使い方」にタッチしてください。

(PW-S2/H2/B2/J2)

(PW-A2)





- ・「使い方」では、キーワード検索や、目次から各見出しへのジャンプ機能を使って、操作方法を調べることができます。
- ・「使い方」画面のQRコードをスマートフォンなどで読み取ると「操作ガイド」（PDFファイル）がダウンロードできます。
なお、シャープサポートページ（https://jp.sharp/support/）の「取扱説明書」からダウンロードすることもできます。

* 通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

仕様


| | |
|---------------------------------------|--|
| 表示 | 854 × 480 ドット TFT カラー液晶表示 |
| パソコン接続端子 | USB (2.0) 端子 (Micro-B) |
| 音声出力端子 | イヤホン端子 (3.5φ ステレオタイプ) * |
| 電 源 | 内蔵充電池：リチウムイオン充電池 1個 公称電圧：DC 3.7V 公称容量：1800mAh ACアダプター：EA-96 入力：AC100～240V (50/60Hz) 出力：DC 5V 1.0A |
| 消費電力 | 約 4W |
| 使用温度 | 0°C～40°C (充電温度も同様) |
| 外形寸法 | 幅 152.4 × 奥行 94.5 × 厚さ 18.4 mm (突起部含む) 幅 152.4 × 奥行 94.5 × 厚さ 17.9 mm (突起部含まず) |
| 質 量 | 約 260 g (タッチペンを含む) |
| ● その他の仕様については、本体のホーム画面から「使い方」をご覧ください。 | |

各部のなまえ

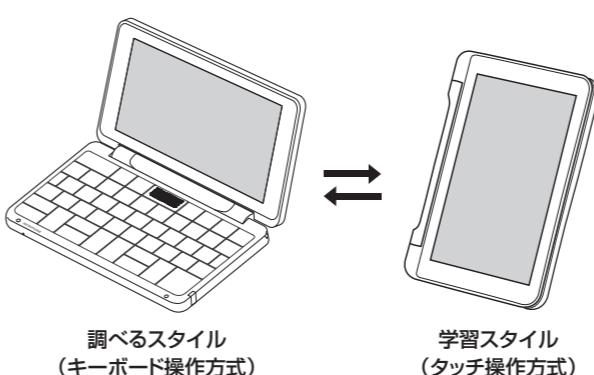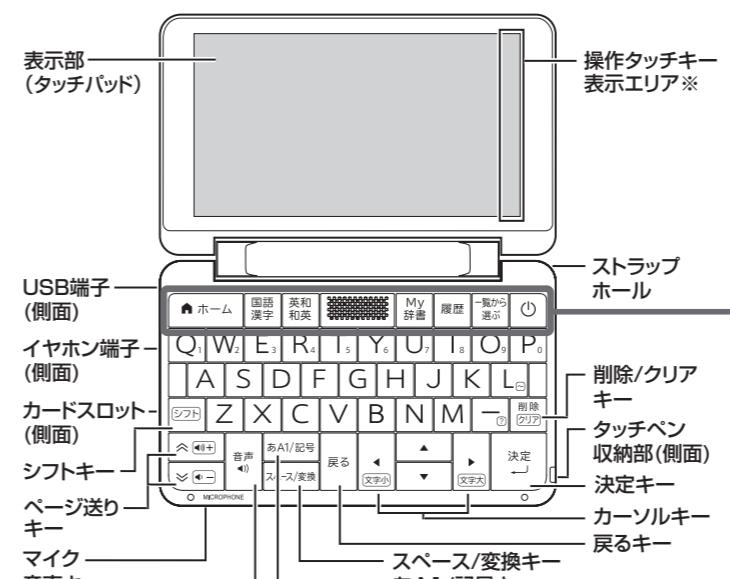

| | | |
|-----------|--------------|---|
| ① | ホーム (ホーム)キー | ホーム画面を表示します。 続けて押すたびに、Brain Learning (PW-S2/H2/B2/J2) やお気に入り画面へ切り替わります。 ・ Brain Learning 画面：英語などを学習するためのメニュー画面です。 (PW-S2/H2/B2/J2) |
| ② | コンテンツ選択キー | 各コンテンツの初期画面を表示します。押すたびに二つのコンテンツが交互に表示されます。 |
| ③ | My (マイ) 辞書キー | よく使うコンテンツを指定して、直接開くことができます。ホーム画面の「設定」→「ダイレクトキー設定」から設定できます。 |
| ④ | 履歴キー | 検索履歴または電子書籍のしおりを表示します。 |
| ⑤ | 一覧から選ぶキー | 辞書一覧画面(コンテンツ等選択画面)を表示します。 |
| ⑥ | (電源)キー | 電源を入れたり、切ったりするときに押します。 |
| ※ 操作タッチキー | 表示エリア | 画面に応じた機能(入力方法選択、連続読上など)や、カーソル、決定などが表示され、タッチ操作することができます。[] にタッチするとその画面で使用できる操作タッチキーがすべて表示されます。 |

注意 • 履歴キーなどの動作は、コンテンツにより異なります。

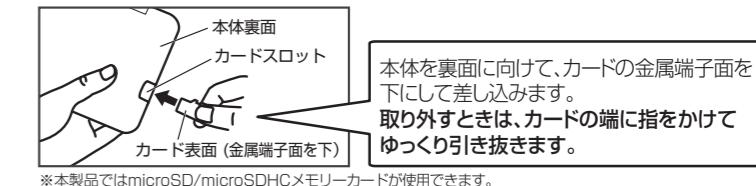

* 本製品では microSD/microSDHC メモリーカードが使用できます。

本体を裏面に向けて、カードの金属端子面を下にして差し込みます。
取り外すときは、カードの端に指をかけてゆっくり引き抜きます。

