

電子辞書 Brain プレーン

形 PW-SA1 PW-SB1
名 PW-SH1 PW-SJ1

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

ご使用前のおことわり

- この取扱説明書はPW-SA1, PW-SB1, PW-SH1, PW-SJ1 共通です。機種が指定されていない場合は、4機種共通の内容です。また、記載されている画面例は説明用のため、実際の製品で表示される画面と異なる場合があります。
- 機種により使用できる機能やコンテンツは異なります。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

記憶内容保存のお願い

この製品は、別売のカードの使用時を含め、使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときは、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。またボイスメモ・ノートなどの重要なデータはパソコンにバックアップしておいてください。万一、お客様が記憶させた内容などが変化・消失してしまうことがあっても、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本製品の取扱説明について

本製品には、この「取扱説明書」の他に、「操作ガイド」と「コンテンツ一覧」が製品内に組み込まれています。HOME（ホーム）画面の「マニュアル」にタッチして見ることが出来ます。



MPWSA1B0068001G

PRINTED IN CHINA
13LT(TINSJA064EHZZ)
0MYMPWSA1B6801

付属品の確認

下記の付属品がそろっているか確認してください。

- ☐ 取扱説明書（本書）※ ☐ タッチペン（本体に装着） ☐ AC アダプター（EA-94）
☐ microUSB ケーブル（コネクタ：A コネクタ⇄マイクロ B コネクタ）

※本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

使用上のご注意とお手入れ

- 製品をズボンのポケットに入れたり、落としたり、強いショックを与えたりしないでください。
大きな力加わり、液晶表示部が割れたり、本体が破損することがあります。特に満員電車の中などでは、強い衝撃や圧力がかかる恐れがありますので注意してください。
- ポケットやカバンに入れるときは液晶画面が内側になる形状にし、硬いものや先のとがったものと一緒に入れないでください。
傷がついたり、液晶表示部が割れたりすることがあります。
- エンブレムなど突起物の付いたソフトケースは使用しないでください。デコレーションシールなどを貼らないでください。
圧力が一部分に集中して、液晶や本体が破損することがあります。
- キーやタッチパッド（表示部）、イーजीータブレットを爪や硬いもの、先のとがったもので操作したり、必要以上に強く押さえないでください。
キーやタッチパッド、イーजीータブレットを傷めることがあります。（タッチパッド、イーजीータブレットは付属のタッチペンで操作してください。）
- 表示部を強く押さえないでください。
割れることがあります。
- 本体を閉じるときに、間に物をはさまないでください。
ペンなどをはさんで本体を閉じると、強い力が液晶部にかかり、割れることがあります。
- 日の当たる自動車内・直射日光が当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。
高温により、変形や故障の原因になります。
- 防水構造になっていませんので、水など液体がかかることでの使用や保存は避けてください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。
- キャッシュカードなど、磁気カードを近づけないでください。
カードのデータが消える恐れがあります。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

⚠ 記号は、**気を付ける必要がある**ことを表しています。

ⓘ 記号は、**してはいけない**ことを表しています。

❗ 記号は、**しなければならない**ことを表しています。

● 本体の取り扱いについて

警告 ⓘ 事故を防ぐため、自動車、バイク、自転車などの運転中や歩行中は絶対に本製品を使わないでください。

❗ 万一、異物（金属片・水・液体）が製品の内部に入った場合は、まず AC アダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、お買いあめの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

ⓘ お客様による改造や修理はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

注意 ⚠ 健康のため、この製品を連続して長時間使い続けしないでください。この製品を使用する場合は適度に（1 時間ごとに 10 ～ 15 分程度をめやすに）休憩をとって、目や手、腕など身体を休めてください。また、この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。

ⓘ 本体を磁気記憶媒体（フロッピーディスク、ハードディスク、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、定期券など）や精密機器（時計や携帯電話など）に近づけないでください。使えなくなることがあります。

● AC アダプターの取り扱いについて

警告 ⓘ 表示された電源電圧（AC100 ～ 240V）以外の電圧で使用しないでください。それ以外の電圧で使用されますと、火災の原因になります。

❗ 付属の AC アダプターはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因になります。

ⓘ ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。

❗ 使用されないときは、安全のため、AC アダプターをコンセントおよび本製品から外しておいてください。

❗ 雷が鳴りはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、本製品の電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

● 次のことをお守りください。火災や感電の原因になります。

ⓘ AC アダプターを水やその他の液体につけたり、ぬらしたりしないでください。

ⓘ AC アダプターおよび本製品の上やそばに、液体の入った容器を置かないでください。倒れて内部に水などが入りまると、火災や感電の原因になります。

ⓘ お客様による改造や分解・修理は行わないでください。

ⓘ AC アダプターに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

ⓘ AC アダプターに針金などの金属を差し込んだりしないでください。

ⓘ コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷め、火災や感電の原因になります。

注意 ❗ AC アダプターを抜くときは、必ず AC アダプター本体を持って抜いてください。AC プラグが変形し、火災、感電の原因になることがあります。

● 本体・AC アダプターの取り扱いについて

警告 ❗ 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、お買いあめの販売店にご連絡ください。

❗ 指定の AC アダプターをご使用ください。指定以外の AC アダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

注意 ⓘ 本体および AC アダプターを長時間ご使用になる場合は、本体または AC アダプターの温度が上がることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙、布、布団などをかぶせたりしないでください。やけどや故障の原因になります。

● 火災、感電の原因になることがあります。次のことをお守りください。

❗ 周囲温度 0 ～ 40℃、湿度 35 ～ 85% の範囲でご使用ください。

ⓘ 直射日光の当たる場所では使用しないでください。また、炎天下の車内、火やストーブのそばなど高温になる場所に置かないでください。

ⓘ ほこりの多い場所に置かないでください。

ⓘ 重いものを載せたり、落下しやすいところに置かないでください。

ⓘ 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

◎内蔵充電電池の取り扱いについて

危険 ① リサイクルのために充電電池を取り外すとき以外は、分解しないでください。故障の原因となります。

⚠ 充電中または充電直後の充電電池に触れるとやけどの恐れがあります。リサイクルのために充電電池を取り外すときは、充電電池を十分冷ましてから取り外してください。

⚠ 充電電池（リチウムイオン充電電池）について、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂の原因になります。

- ・充電電池を本製品以外の機器に使用しないでください。
- ・直射日光の当たる所や炎天下の車内、火ヤストーブのそばなど、高温（60℃以上）になる場所に放置しないでください。
- ・釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ・分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- ・火の中に投入したり、加熱しないでください。
- ・端子をショートさせないでください。金属小物（鍵、アクセサリ、ネックレスなど）といっしょに持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。
- ・水や海水に浸けたり、雨滴などでぬらさないでください。万一、ぬれたときは、直ちに使用を止めてください。

① 充電電池からもれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。障害を起こすおそれがあります。

警告 ① 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。

- ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ・充電電池から液がもれたり異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。
- ・液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、使用しないでください。
- ・充電時に、所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を止めてください。

注意 ① 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因になります。

- ・充電は必ず0～40℃の範囲で行ってください。
- ・充電方法については、本取扱説明書の「初めてお使いになるときは」をよくお読みください。
- ・使用した後は、必ず本製品の電源を切ってください。

① 充電電池が漏液して、液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

◎市販のイヤホンの取り扱いについて

警告 ① 事故を防ぐために、次のことをお守りください。

- ・自動車やバイク、自転車などを運転中は、イヤホンに絶対に使わないでください。
- ・歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げ過ぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

注意 ① イヤホンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因になることがあります。また、耳をあまり刺激しないよう適度な音量でお楽しみください。

◎カードの取り扱いについて

注意 ① microSD/microSDHC メモリーカードの取り付け・取り外しをするときはカードの挿入口を顔のほうに向けしないでください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出てくる場合があります。

◎小さなお子様がお使いになるときのご注意

注意 ⚠ 保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおり使用しているかどうか注意してください。

⚠ 充電電池を取り外した場合は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。また、使用する際にも、小さなお子様が充電電池を本製品から取り外さないように注意してください。

⚠ microSD/microSDHC メモリーカードは、小さなお子様が誤って飲むことがないように、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

電波障害に関するご注意

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときには、次の点にご注意ください。

- この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
- 使用されるケーブルは指定のものを使用してください。

商標・登録商標

- TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This (publication/product) is not endorsed or approved by ETS.
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication (or product) is not endorsed or approved by ETS. (PW-SH1のみ)
- Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Entier (エンティア) は、(株) 日立製作所の日本国およびその他の国における商標です。
-  microSD および microSD ロゴ、microSDHC および microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- 本製品は、DynaFont を使用しております。DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。
- ATR CALL は 株式会社国際電気通信基礎技術研究所の登録商標です。(PW-SJ1のみ)
- 「漢字検定」・「漢検」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の商標です。
- 本製品は、DMNA を使用しております。DMNA は、株式会社テクノマセマティカルの登録商標です。
- VoiceText は Voiceware Co., Ltd. の商標です。
- This product contains Adobe® Reader® LE software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright© 1995 - 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated. (PW-SB1のみ)

輸出管理規制についてのご注意

本製品には米国再輸出規制の対象品が含まれており、米国輸出管理規則 (Export Administration Regulations) 等の適用を受けます。本製品をキューバ・イラン・朝鮮民主主義人民共和国・シリア・スーダン (2013年9月時点) へ輸出する場合には米国の輸出管理規則など、外国の輸出関連法規に関する手続きが、必要な場合があります。但し、上記の地域 (イランを除く) であっても、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には手続きは不要です。

著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。

利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

おことわり

この製品に収録されている辞書などの各コンテンツ^{*}の内容は、それぞれの書籍コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって弊社において、その内容を改変/改良することはできません。

それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非/時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。

なお、電子化の都合上、書籍版の内容の一部が収録されていない場合がありますのでご了承ください。

※コンテンツ

コンテンツは文章などの内容や項目を指す言葉です。収録されている辞書、書籍等を特定せずに示すとき「コンテンツ」と記載します。

リサイクルについて

リチウムイオン充電電池のリサイクルご協力お願い

リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みリチウムイオン充電電池の廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。



Li-ion 00

リチウムイオン電池の
リサイクルマークです。

- ご使用済みリチウムイオン充電電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことに注意してください。
 - 充電電池の端子すべてにテープを貼る。
 - 充電電池を分解しない。

アフターサービスについて

保証について

1. この製品には取扱説明書に保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後の修理は…

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子辞書の補修用性能部品の製品の製造打切後5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

1. 異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品を**お持込み**のうえ、修理をお申し付けいただくか、「お客様ご相談窓口のご案内」に記載の窓口にお問い合わせください。ご自分では修理をしないでください。
2. アフターサービスについてわからないことは…
お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
(SHARP iCLUB)でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや携帯電話はこちらから



シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号

デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492 番地

モバイルソリューション事業部

お客様ご相談口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および
万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または
下記窓口にお問い合わせください。**

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容の
ご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に
「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初
に「186」をつけておかけください。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120-303-909

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570-550-334

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜:9:00～18:00

●日曜・祝日:9:00～17:00

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町 3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570-550-447

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜:9:00～20:00



●日曜・祝日:9:00～17:00

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

東日本地区	電話: 043-299-3863	FAX: 043-299-3865
西日本地区	電話: 06-6792-5511	FAX: 06-6792-3221
沖縄地区	那覇サービスセンター / 電話: 098-861-0866 (月～金 9:00～17:40)	


各部の名前とはたらき

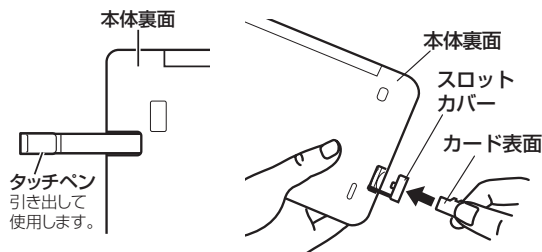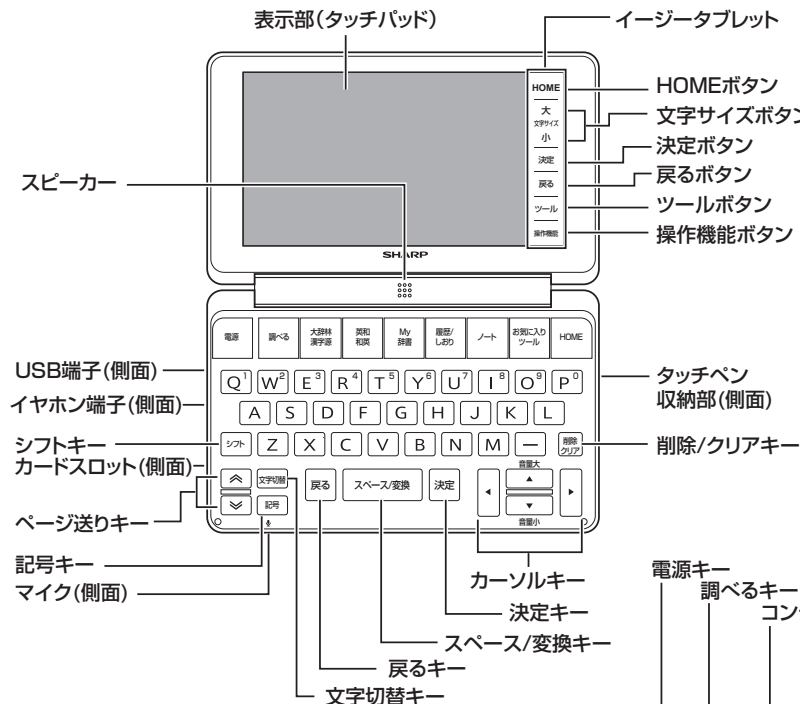

- コンテンツ選択キー……………各コンテンツの初期画面を表示します。例えば、[大辞林/漢字源]のキーでは2回押すと、漢字源の初期画面を表示します。
- My (マイ) 辞書キー……………よく使うコンテンツを自分で指定して、直接開くことができます。
- ノートキー……………ノートの画面を表示します。
- お気に入りツールキー……………よく使うツールを自分で指定して、直接開くことができます。
- HOME (ホーム) キー……………HOME (ホーム) ボタン……………HOME画面に戻ります。
- シフトキー……………2種類以上の機能が書かれているキーの、緑色で書かれている機能を使うときに押します。
- 文字切替キー……………「調べる」画面で、入力する文字の種類を切り替えるときに押します。
- 記号キー……………「?」や「~」などの記号を入力するときに押します。
- 戻るキー……………戻るボタン……………前の画面に戻ります。
- スペース/変換キー……………スペースを入力するときや、入力した文字を漢字変換するときに押します。使いかたは裏面の「漢字変換をして入力」をご覧ください。
- 決定キー……………決定ボタン……………メニュー選択や文字入力を確定します。
- クリア (シフト+削除) キー……………各コンテンツの入力画面や最初の画面などに戻ります。
- ツールボタン……………ノートや電卓などの便利なツールを呼び出すときにタッチします。
- 操作機能ボタン……………漢字変換、画面の縦横の切替など、画面に応じた機能呼び出すときにタッチします。

注意

- 左上の図などはPW-SA1を例にしています。他の機種では異なるキーもありますので、ご注意ください。
- キーなどの動作は、コンテンツにより異なる場合があります。

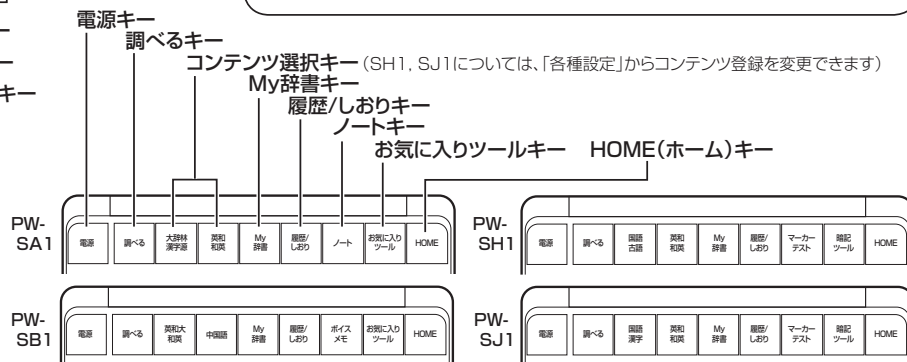

※機種によってキーが異なります。詳しくは、製品内に組み込まれている「操作ガイド」をご覧ください。
機種名はHOME画面の左上に表示されます。


初めてお使いになるときは

必ず充電してからお使いください。

①、②、③の順番でACアダプターを接続し充電してください。充電が始まると「ピピッ」と音が鳴ります。

本体を開いて電池マークが (満充電) になっていることを確認したら、ACアダプターを接続端子およびコンセントから取り外します。

(通常約5時間かかりますが、使用温度や使用状況によって変わります。)

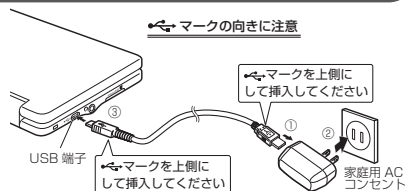

- 注意**
- 充電は途中で止めないで、終了するまで行ってください。
 - 充電中にACアダプターや充電電池が温かくなりますが、故障ではありません。
 - ACアダプターは、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では電源事情により電源供給が安定していない地域があります。海外でACアダプターを使用したことに起因するトラブルに関しては当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本体を開くと電源が入ります。

はじめて電源を入れると、日付と時刻の設定画面が表示されます。

「年」「月」「日」「AM (午前) / PM (午後)」「時」「分」を設定してください。

<例> 2014年4月16日 → 「14 04 16」を入力

PM(午後) → 「PM (午後)」をタッチ

3時45分 → 「▼」を押し、「03 45」を入力

- 数字はキーボードで入力し、上下移動はカーソルキーの「▼」[▲]で、左右移動は「▶」[◀]で行います。

充電電池の残量の目安

充電電池の残量は、画面右上の電池マーク  を目安にしてください。

電池マーク	残量の目安
	良好です。
	すこし少なくなりました。
	少なくなりました。充電することをお勧めします。
	少なくなりました。速やかに充電してください(このときは、画面が暗くなります)。
	残量がなくなりました。すぐに充電してください(このときは、電源が切れます)。
	充電中です。

電源の入れかた／切りかた

本製品では、[電源]を押す以外にも以下のように様々な電源の入れかたがあります。また本体が閉じた状態から開いたときにも電源は自動的に入ります。

電源を入れるキー	表示される画面
電源 (本体を開いたとき)	電源が切れる前の画面が表示されます(レジューム機能)。なお、オープニング設定によっては、オープニング画面が表示されます。オープニング設定については、本体マニュアルの「操作ガイド」をご覧ください。
調べる	調べる画面が表示されます。(ダイレクトオン機能)
HOME	HOME画面が表示されます。(ダイレクトオン機能)
コンテンツ選択キー My辞書	それぞれのコンテンツや機能の最初の画面(入力画面など)、選択画面が表示されます。(ダイレクトオン機能)

電源を切るときは[電源]を押します。

<自動的に電源が切れる場合>

追加音声(MP3)再生中などを除いて、本体を閉じると電源が切れ、動作している機能がすべて終了します。

また、下記の場合を除き一定時間(初期は約5分間)キー操作などがないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能)。

下記の場合は、電源の切り忘れなどに注意してください。

●追加音声(MP3)再生中 ●動画再生中 ●ピクチャー字幕リスニング再生中 ●USB接続時に、フォトスライドのスライドショーを行っているときや、オープニング画面でオートデモ(商品紹介)を行っているとき ●ボイスメモ(録音・再生) ●タイマー(カウント中)

オートパワーオフ時間は、HOME画面の「各種設定」→「オートパワーオフ時間」を選んで変更できます。

文字サイズを変える


リスト画面や詳細画面で文字サイズの大、小をタッチすると表示される文字の大きさが、次のように切り替わります。

詳細画面	16←→24←→32←→48←→72←→128←→360
リスト画面	16←→24←→32←→48←→72

※ 16ドット文字以外は輪郭線(アウトライン)で構成された文字であり、ドット数で表すことはできませんが、便宜上、「24ドット文字相当」のように「相当」を付けて大きさの目安を示します。

参考 ● コンテンツや画面によっては、文字サイズを切り替えられない場合や、切り替えられるサイズの範囲が異なる場合があります。

「調べる」画面について

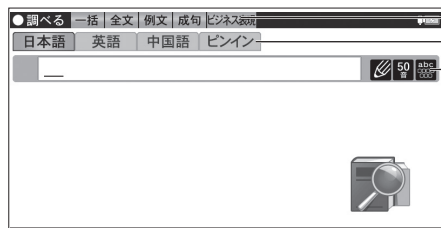

検索モードの選択

検索言語の選択

入力方法の選択

(PW-SB1)

●検索モード

一括 (検索)	対象となる複数のコンテンツの見出し語を一括して検索します。文字を入力していくと候補が絞り込まれていきます。詳しくは「一括検索機能の使いかた」を参照してください。
全文 (検索)	対象となる複数のコンテンツの見出し語や解説文の中から調べたい言葉を検索します。文字を入力した後に、[決定]を押すと、検索結果が表示されます。
例文 (検索)	複数のコンテンツから英語の例文を検索します。
成句 (検索)	複数のコンテンツから英語の成句を検索します。
ビジネス表現 (検索)	対象となる複数のコンテンツのビジネス表現を検索します。(この機能はPW-SB1のみで使用できます。)

検索モードは、画面上部のモードにタッチするか、[◀]と[▶]で選択することができます。

●検索言語

日本語	日本語の仮名または漢字で検索します。
英語	アルファベットで検索します。
中国語 (PW-SB1のみ)	中国語の漢字で検索します。手書きで入力してください。キーボードからの入力はできません。
ピンイン (PW-SB1のみ)	中国語のピンインで検索します。母音を続けて押すと四声が入力できます。手書きでの入力はできません。

検索言語は、画面上部の言語にタッチするか、[文字切替]で選択することができます。

●入力方法

	タッチすると液晶画面上に手書き入力することができます。
	タッチすると液晶画面上に50音順に並んだソフトウェアキーボードが表示されます。
	タッチすると液晶画面上にQWERTY配列のソフトウェアキーボードが表示されます。ピンイン入力時は、ピンイン入力のキーボードが表示されます。

一括検索機能の使いかた


一括検索機能を使うと、対象となる複数のコンテンツの見出し語を一括して調べることができます。例として「advantage」を一括検索してみましょう。

1 検索モードが「一括」になっていることを確認します。

2 検索言語が「英語」になっていることを確認します。

3 入力欄に「advantage」と入れます。

1字入れるごとに候補の語が絞り込まれ、その語を含むコンテンツとともに表示されます。

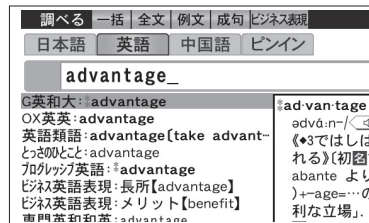

(PW-SB1)

4 advantageを含むコンテンツの中から調べたいものを[▼]で選択し、[決定]を押します。詳細画面になり、意味などが表示されます。

※ [戻る]を押すと前の画面に戻ります。

文字入力のしかた

手書き入力

☑ にタッチすると、手書き入力エリアが表示されます。このエリアに付属のタッチペンで、漢字、かな、アルファベットを、手書き入力することができます。

1 入力する言語や入力欄をタッチして選びます。


2 ☑ をタッチします。

3 タッチペンで画面に調べたい単語を書きます。

※文字を書き直したいときは、[書き直し] にタッチします。

4 手動認識（[手動] にタッチして設定）のときは、[認識] にタッチします。

5 検索したい文字を入力し終わったら、[決定] にタッチします。

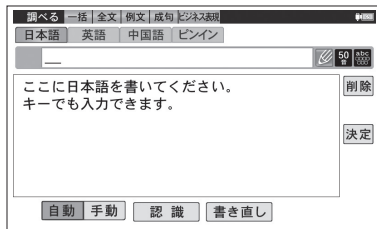

(PW-SB1)

ソフトウェアキーボード

通常のキーボードではなく、画面上にソフトウェアキーボードを表示し、そこから入力することも可能です。


1 入力する言語をタッチして選びます。

2 50 または abc にタッチします。

ソフトウェアキーボードが表示されます。

3 ソフトウェアキーボードのキーにタッチして、調べたい単語を入力します。

4 検索したい文字を入力し終わったら、[決定] にタッチします。

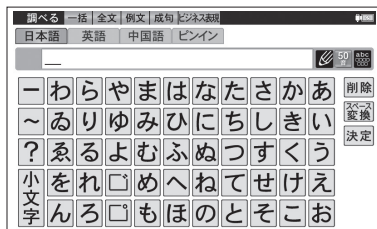

(PW-SB1)

漢字変換をして入力

1 画面右下の[操作機能]にタッチし、「漢字変換ON」を選びます。
漢が入力欄横に表示されます。

2 キーボードで調べたい文字や言葉を入力します。

3 反転表示している状態で、[スペース／変換]を押すたびに、漢字の候補が表示されます。

[▲]を押すと、一つ前の候補に戻ります。

4 漢字が決まったら、[決定]を押します。

検索を行い、コンテンツの詳細画面を表示させると、漢字変換はOFFになります。検索する前にOFFにするには、[操作機能]にタッチし、「漢字変換OFF」を選んでください。

参考


- ソフトウェアキーボード入力や漢字変換入力の際に文字を間違えて入力した場合は、[削除]にタッチしてください。一回のタッチで一文字ずつ削除されます。
- 複数のキーワードを入力するなど、文字と文字の間にスペースを入りたいときは、[スペース／変換]にタッチしてください。
- 縦表示のときは画面上に表示される「入力パッド」をタッチして、入力エリアを表示します。入力方法を切り替えるときは、[入力方法切替]にタッチしてください。

使いたいコンテンツ（辞書）の選びかた

辞書メニュー画面で選ぶ

HOME(ホーム)画面で「辞書メニュー」を選ぶと、搭載されているすべてのコンテンツが、分類されて表示されます。

辞書メニュー画面（コンテンツ等選択画面）

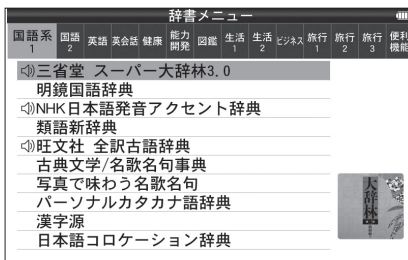

(PW-SA1)

HOME画面で選ぶ

HOME画面には、「調べる」や「辞書メニュー」のほかにも、「生活」「教養」「図鑑」などの選択肢があります。それらの分類の中からコンテンツを選ぶことができます。(分類は機種によって異なります)

また「アクセサリ」からは追加コンテンツやパソコン接続など、「各種設定」からは日付と時刻の設定などをすることができます。

コンテンツ選択キーで選ぶ

調べるキーの右側にある辞書の名前を書いたキーを、コンテンツ選択キーと呼びます。コンテンツ選択キーを押すと、その辞書を直接開くことができます。コンテンツ選択キーで開くことのできる辞書は機種によって異なります。

SA1	大辞林／漢字源	スーパー大辞林／漢字源
	英和／和英	ジーニアス英和&和英辞典
SB1	英和大／和英	ジーニアス英和大辞典／ジーニアス和英辞典
	中国語	中国語系コンテンツ一覧
SH1	国語／古語	新明解国語辞典／全訳古語辞典*
	英和／和英	ジーニアス英和&和英辞典*
SJ1	国語／漢字	旺文社標準国語辞典*／漢字源
	英和／和英	ジュニア・アンカー英和&和英辞典*

※「各種設定」からコンテンツ登録を変更できます。

My辞書に設定する

よく使うコンテンツはMv辞書として設定することができます。

1. HOME画面の「各種設定」にタッチします。
2. 「My辞書キーの設定」を選びます。
3. 「My辞書の登録」を選びます。
4. 画面に表示されたコンテンツから登録したい辞書を選びます。

画面が切り替わり、設定した辞書が表示されます。

本体内蔵マニュアルについて


本製品では、紙資源節約およびお客様の利便性を考え、取扱説明の大部分を本体内蔵マニュアルに記載しています。本体内蔵マニュアルは以下の手順で開いてください。

- 1 [HOME]を押して、HOME画面を開きます。
- 2 「マニュアル」にタッチします。
- 3 マニュアル画面から知りたい情報を選びます。
知りたい内容をキーワード検索から調べることもできます。

ドラッグによるスクロール

画面の右上に  や  が表示されている画面ではペンのドラッグによって、画面をスクロールすることができます。

画面の左側に検索候補語がリストとして表示されている場合、ペンをそのリストの下の方に置いて、そのまま上にドラッグすると、画面が上へスクロールします。その逆に下にドラッグすると、画面は下へスクロールします。

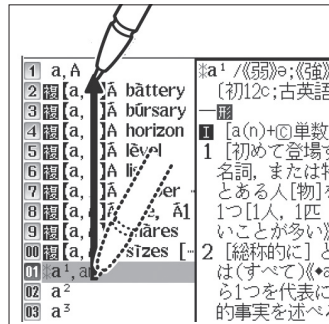

注意 ● 画面のスクロールは、コンテンツによって異なります。

「なぞって&タッチ」機能について


コンテンツの内容が表示されている際に、画面の文字をタッチペンでなぞると、さまざまな機能を使うことができます。

1 なぞりたい文字列の先頭の文字をタッチペンでタッチし、そのま まペンを末尾の文字まで移動させます。

なぞった部分がハイライトされ、画面の下にウィンドウが開いて、複数の機能が表示されます。英単語の場合は、タッチするだけで、その語がハイライトされます。

2 使いたい機能をタッチしてく ださい。

なぞった文字列に対応していない機能は、グレーで表示され使用できません。

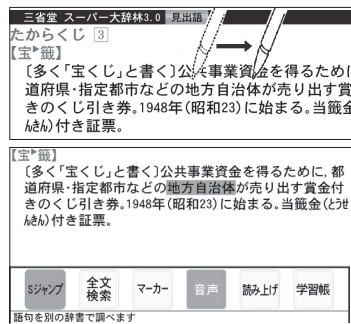

Sジャンプ	なぞった単語を見出しとする見出し語を一括検索し、その結果を別の画面に表示します。開きたいコンテンツをタッチするか、または、上下キーで選んで [決定] を押します。
全文検索	なぞった単語をキーワードとして、開いているコンテンツを全文検索し、その単語を含む見出し語を表示します。レビュー画面には、その語義説明とハイライトされた単語が表示されます。
マーカー	色を選択して、なぞった単語にマーカーを引くことができます。マーカーを引いた単語は、単語帳機能で確認したり、マーカーテスト機能を使って、その部分だけを隠した形で表示することもできます。
音声	英単語などを、ジーニアス英和辞典の音声データを利用して発音させます。日本語に対してはこの機能は使えません。
読み上げ	なぞった文字列を音声合成技術（TTS: Text to Speech）を使って読み上げます。
学習帳	なぞった単語を学習帳に登録します。登録した学習帳の内容は、学習帳機能で確認することができます。

音量を調整する

HOME画面から、「各種設定」→「音量」とタッチして、音量調整画面で調整してください。音声マーク  が反転表示しているときは、[シフト] を押した後、[音量大] または [音量小] で調整できます。

音量を上げすぎるとスピーカーやイヤホンからの音が割れたり、歪んだりすることがありますので、聞きやすい音になるように調整してください。

マイクを使うときは

HOME画面から、「各種設定」→「マイク調整」とタッチして、マイク調整画面を表示します。

画面に表示される説明に従って操作してください。

※PW-SJ1に搭載されている「ATR CALL for Brain」をお使いの場合は、次の注意をお読みいただき、正しくご使用ください。

- 注意**
- マイクに向かって発音してください。
 - マイクを手などでふさがれないでください。
雑音が入るなど音量が変化し、正しく採点されないことがあります。

市販のイヤホンで音声を聞くには


市販のイヤホンで音声を聞くときは、本体左側面のイヤホン端子に接続します。

1 本体の電源を切ってから、イヤホンのプラグをイヤホン端子に接続します。

- プラグは奥まで完全に差し込んでください。
- プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

2 音声を再生します。

- [シフト] を押した後に、カーソルキーの [音量大]、[音量小] で適正な音量に調整してください。
- 内蔵スピーカーで音声などを聞くときはイヤホンのプラグを抜いておいてください。

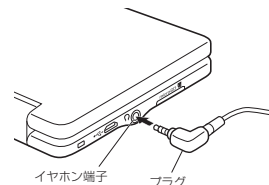

縦横表示切り替え

本機では、縦表示と横表示を切り替えることができます。表示を切り替えるには、画面の右下にある「操作機能」をタッチしてから「縦⇄横切替」をタッチしてください。

ツールやアプリが起動している画面や、Sジャンプ機能使用中で画面が2画面に分割されているときなど、縦横切替ができない画面があります。

縦表示で文字を入力するときは、画面上の「入力パッド」をタッチしてください。詳しくは本体内蔵マニュアルを参照ください。

電子書籍リーダー機能を使う

ブレンライブラリー管理ソフトで、カードまたは本体メモリーに転送したXPDF形式の電子書籍（電子ブック）を表示させます。

1 HOME画面から「アクセサリ」－「追加コンテンツ」－「追加書籍（辞書）」を選びます。

本のタイトル画面が表示されます。

- 本体メモリーには、電子書籍のサンプルが入っています。

2 必要に応じて「カード」または「本体」にタッチして、本体メモリーとカードメモリーを切り替えます。

3 本のタイトルを選び「決定」を押します。

本の最初のページなどが表示されます。

4 コンテンツの仕様に合わせて使用します。

参考 ● 電子書籍には、辞書コンテンツや、図鑑コンテンツなどもあり、操作方法が異なります。

- 辞書系のコンテンツは、基本的に本体に搭載の辞書コンテンツと同様の機能を使用することができます。ただし、早見機能、マーカー機能など、一部の機能が使えません。また、動作が異なることがあります。

- 「本体メモリー」内の電子書籍サンプルは、お試し版であり、内容の一部が収録されています。

カードを使う／パソコンと接続する

- 本製品では、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカードがご使用いただけます。動作確認済みのカードは、次のWebサイトに掲載しているお客様サポートのサイトでご確認ください。

<http://www.sharp.co.jp/brain/>

カードの取り付け/ 取り外し

カードの取り付け、取り外しはHOME画面を表示した状態でを行い、画面の指示に従ってください。

カードのフォーマット（初期化）について

カードのフォーマット（初期化）は、本製品で行ってください。パソコンなどで行くと、カードが使えないことや、データの読み取りが通常より遅くなることがあります。

パソコンと接続する

1. 電池残量が充分であることを確認します。
2. [HOME]を押し、「アクセサリ」－「パソコン接続」とタッチします。
3. 「本体メモリーと接続」または「メモリーカードと接続」を選びタッチします。
4. 付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続します。パソコンにリムーバブルディスクとして表示されます。
5. パソコンからデータのコピーや移動など必要な操作を行います。
6. パソコンでの操作が終了したら、「ハードウェアの安全な取り外し」操作を行ってから、USBケーブルを取り外します。

- 注意**
- コピーや移動などの動作中に絶対にUSBケーブルを抜かないでください。
 - パソコンで本製品をフォーマットしないでください。
 - パソコンとの接続中は、本製品の画面は暗くなり、タッチ操作ができません。

ブレンライブラリー管理ソフトをパソコンへインストールする・電子辞書と接続する

ブレンライブラリー管理ソフト（以降、「管理ソフト」と記載）は弊社電子書籍販売サイト「ブレンライブラリー」で配布しています。管理ソフトは、「ブレンライブラリー」で購入したコンテンツを管理し、電子辞書に転送するためのWindows/パソコン用ソフトウェアです。

管理ソフトをインストールするには

以下のURLへアクセスし、ブレンライブラリー管理ソフトをインストールしてください。

<http://brain-library.com/web/guide/download/top>

インストール方法および動作環境の詳細については、サイトをご確認ください。

管理ソフトを起動させ電子辞書を接続する

1. パソコンのデスクトップに表示された管理ソフトのアイコンをクリックして、管理ソフトを起動させます。
2. 初回起動時は、ブレンライブラリーの手続き画面が表示されますので、画面の説明に従って操作します。
3. 電子辞書の [HOME] を押し、「アクセサリ」－「パソコン接続」－「ブレンライブラリー管理ソフト」をタッチします。
4. 画面の説明に従って操作します。

ダウンロードコンテンツの種類と場所

「ブレンライブラリー」からは、電子書籍および辞書・学習・実用書、字幕リスニング、アプリケーションソフト／動画のコンテンツをご購入・ダウンロードすることができます。パソコンにダウンロードしたコンテンツを本製品に転送すると、HOME画面の「アクセサリ」－「追加コンテンツ」に表示される次の項目に分類して収録されます。

追加書籍（辞書）：電子書籍および辞書・学習・実用書コンテンツ
追加アプリ・動画：アプリケーションソフトや動画コンテンツ
字幕リスニング追加コンテンツ：字幕リスニングコンテンツ

リセット操作

ご使用中に強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが動かなくなるなどの異常が発生することがあります。このときは以下のリセット操作をしてください。

本体裏側のリセットスイッチをタッチペンまたはボールペンなどで押します。

- いったん電源が切れ、その後「しばらくお待ちください」と表示された後、日付・時刻設定画面が表示されます。

注意 ● リセット操作ではお客様が入力したデータなどは消去されません。

困ったときは

- 操作については、本体内の「操作ガイド」(HOME画面の「マニュアル」から)をご覧ください。

こんなとき	ここをお確かめください
◆電源が入らない	■充電電池の充電が不足の場合は、充電をしてください。 ☞「初めてお使いになるときは」を参照 ■上記でないときは本体裏側のリセットスイッチを押してください。 ☞「リセット操作」を参照
◆充電ができない	■付属のmicroUSBケーブルが奥まで確実に差し込まれていることを確認ください。 ☞「初めてお使いになるときは」を参照 ■充電が完了しても使用可能時間が極端に短くなったときは、充電電池の交換が必要になります。この場合はシャープお客様相談室にお問い合わせください。
◆自動的に電源が切れる	■この製品には、しばらく使わないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能がついています。電源が切れるまでの時間は、HOME画面から「各種設定」-「オートパワーオフ時間」を選び、変更することができます。 ☞「電源の入れかた／切りかた」を参照
◆表示が暗い・明るい	■HOME画面で「各種設定」－「バックライト設定」－「明るさ調整」を選び表示を見やすい明るさに調整してください。 ■日中の屋外などの明るい場所では画面が見えにくくなります。この場合は、日陰などの強い光が当たらないところでご使用ください。
◆画面のボタンなどにタッチしても反応しない ◆ずれた位置で反応する ◆タッチパッドで、タッチした位置と文字が書かれる位置がずれている	■HOME画面で「各種設定」－「タッチパッドの調整」を選んでタッチパッドの調整をしてください。
◆調べたい語句(単語)が出てこない	■次のことを確認してみてください。 ・読みかたは正しいですか。読みかたが判らない場合は、手書きで調べたい語句を入力してください。 ・「つ」と「っ」など、大きい文字と小さい文字がまちがって入力されていませんか。 ・「ば」と「ぱ」など、濁音や半濁音がまちがって入力されていませんか。 ・「つ」と「ず」、「ぢ」と「じ」などの使いかたが違っていませんか。 ・単語(英単語など)は変化形ではありませんか。変化形の場合は原形でも調べてみてください。


こんなとき	ここをお確かめください
◆調べたい語句(単語)の途中の文字(綴り)が分からない	■ワイルドカード“?”(言葉の一部がわからないが文字数がわかっているとき)や、ブランクワード“~”(言葉の途中がわからないとき)を利用すると、語句(単語)の一部が判れば、その候補が表示され、その中から探すことができます。スーパー大辞林、百科事典などで使えます。入力するときは[記号]を使います。
◆日本語で検索を行う場合に英字始まりの語句が入力できない	■日本語の読みで検索する場合、「ISO」など英字で始まる見出し語は「あいえすおー」のように読みをひらがなで入れます。数字から始まる見出し語も、読みをひらがなで入れてください。見出し語にカッコ(「」)や中点(・)などの記号がある場合は省略して入れてください。
◆消費税の税率を変えたい ◆為替レートを変えたい	■消費税の税率や、通貨の換算レートは変更することができます。その候補が表示され、その中から探すことができます。スーパー大辞林、百科事典などで使えます。入力するときは[記号]を使います。
◆ジャンプ機能で、他の辞書などにもあるはずの語へジャンプできない	■辞書などにより見出し語などに使われる文字の種類や表記のしかたが違ふことがあり、このような場合は違ふ言葉と判断されるためジャンプできません。 <例> 表記の違い：敢え無い(スーパー大辞林) 敢えない(和英)
◆音声の再生ができない	■音量が小さくなっていませんか。[シフト][音量大]、[シフト][音量小]で調整してみてください。 ■充電電池の充電が不足の場合は、充電をしてください。 ☞「初めてお使いになるときは」を参照 ■イヤホンが接続されている場合はスピーカーから音が出ません。
◆時計を合わせる方法は	■HOME画面で「各種設定」-「日付と時刻の設定」を選んで設定してください。
◆ジーニアス和英辞典の使いかた(編集方針、凡例など)を知りたい	■HOME画面で「辞書メニュー」-「便利機能」-「コンテンツの説明を見る」で使いかたを確認することができます。
◆追加コンテンツはどこで購入できるの?	■パソコンソフト「プレーンライブラリー管理ソフト」を使って、専用のWebサイトでご購入・ダウンロードいただけます。 ☞「プレーンライブラリー管理ソフトをパソコンへインストールする・電子辞書と接続する」を参照
◆辞書などのデータをパソコンに取り込んだり、印刷することはできますか?	■辞書などの内容は各出版社等の著作物であり、著作権保護の観点から、そのような機能はありません。
◆学習帳や手書き暗記メモをカードにコピー(登録)できませんか?	■これらは辞書などの内容を利用したアプリです。辞書の内容は各出版社等の著作物となりますので、著作権保護の観点から、カードへのコピー(登録)はできない仕様になっています。

製品廃棄のときのリチウムイオン充電電池の取り外しかた


【重要】

- 本製品はお客様で自身が充電電池を交換することはできません。充電電池を交換するときは、シャープお客様相談室にお問い合わせください。
- 製品廃棄以外の目的で本体を絶対に分解しないでください。ここでは製品を廃棄するときの手順を説明します。
- 下記手順に従って本体を分解するときは、けがをしないように十分にご注意ください。
- リチウムイオン充電電池は、絶対に分解しないでください。
- ご使用済のリチウムイオン充電電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店、または最寄りのサービスセンターにご持参ください。

1 本体の4か所にあるシールをマイナスドライバーなどを使ってはがし、その下にあるネジをすべて外します。




2 ヒンジ(表示部とキーボード部の接続部分)のカバーを外します。ヒンジカバーのすき間(ミゾ)にマイナスドライバーなどを差し込みヒンジカバーを外してください。

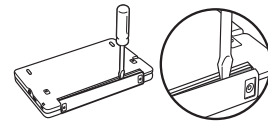

3 本体を開き、マイナスドライバーなどをタッチペン収納部へ差し込んで、こじあけてください。



4 充電電池と回路基板をつないでいるコネクターを取り外したあと、下キャビに糊づけされている充電電池を取り外してください。

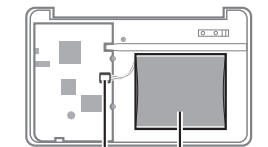

5 取り外した充電電池はビニール袋に入れて持ち運んでください。

コネクター
リチウムイオン充電電池

製品仕様

形 名	PW-SA1 / PW-SB1 / PW-SH1 / PW-SJ1
品 名	電子辞書
表 示	800 × 480ドットTFTカラー液晶表示
電卓機能	計算桁数 12桁 電卓(税込/税抜計算、加減乗除、メモリー、パーセント計算など) 通貨換算、単位換算
時計機能	時間制: 12時間制 時計精度: 平均月差±90秒以内
MP3プレーヤー機能	MP3データ再生(カードまたは本体メモリーに収録したMP3データ、暗号化データを再生) ●再生可能ビットレート: 32~256kbps (VBRは再生不可)
パソコン接続端子	USB (2.0) 端子 (Micro-B)
音声出力端子	イヤホン端子 (3.5φ ステレオタイプ) * ※追加音声 (MP3) 含む全てのデータはモノラル再生 (出力) になります。
電 源	内蔵充電電池: リチウムイオン充電電池 1個 公称電圧: DC 3.7V 公称容量: 1550mAh 充電温度: 0℃~40℃
	ACアダプター: EA-94 入力: AC100 ~ 240V (50/60Hz) 出力: DC 5V 1.0A
消費電力	4W
使用時間	約50時間(カード非装着、連続表示した場合)* ¹ 約30時間(カード非装着、1時間あたり表示状態を55分、検索* ² を5分間行った場合)* ¹ 約10時間(音量“5”でmicroSDメモリーカードに収録したMP3データを連続再生した場合)* ¹ 約4.5時間(音量“5”で動画を繰り返し再生した場合)* ¹ ※1 使用温度25℃。表示の明るさは標準の“3”で、表示状態になった30秒後に表示が暗くなる場合。(動画再生時は除く) ※2 英和辞典で、1秒1キーで“dictionary”と入力し[決定]を押す操作の繰り返し。 注: 使用環境や使用方法、カードの種類により、使用時間が短くなることがあります。

使用温度	0℃~40℃
外形寸法	突起部含む : 幅152.4×奥行96.5×厚さ18.8mm 突起部含まず: 幅152.4×奥行96.5×厚さ18.3mm
質 量	約295g (タッチペンを含む)

●本体メモリー

容量: 約500MB (出荷時の空き容量: 約498MB*)

※ 本体にあらかじめ入っている電子書籍サンプルを削除し、ユーザーエリヤを増やすことができます。

※ 本体にあらかじめ入っている電子書籍サンプルを削除した場合、元に戻すには本体を初期化する必要があります。本体を初期化すると単語帳、履歴、手書き暗記メモ、日付、追加コンテンツ等の内容は消えます。

●メモリーカード使用要件

カード種類: microSD、microSDHCメモリーカード

1フォルダ内最大ファイル数: 200ファイル以下

ファイル名の最大文字数:

248文字以下 (一番上のフォルダ名からファイル名までの文字をすべて加えた合計文字数(拡張子を含む))

ファイル名使用可能文字:

数字、英字、全角ひらがな・カタカナ、漢字 (JIS第1・第2水準漢字)・動作確認済みのカードは、次のWebサイトでご確認ください。

<http://www.sharp.co.jp/brain/>

●電子書籍リーダー機能での表示可能テキストデータ

拡張子が.txt でJIS第1・第2水準漢字、仮名、数字、英字を使ったテキストファイル

注: 全角記号などは表示されません。

●フォトスライド表示可能画像データ

データ形式: JPEG形式* (拡張子: .JPEG、.JPG)

※一部のデータを除く

1データ最大容量: 約10MB (メガバイト)

1データ最大サイズ: 5000×5000ドット