


電子辞書アップデートの手順


1. 電子辞書の電源を入れ、[HOME]キーを押しHOME画面を表示させます。
※ACアダプターを接続して下さい。
※カードスロットにmicroSDカードが入っている場合は、あらかじめカードを抜いてください。
2. HOME画面で、「アクセサリ」→「追加コンテンツ」→「追加アプリ・動画」の順にタッチ、またはカーソルキーで選択し[決定]を押します。
リスト画面が表示されるので、「電子辞書アップデートツール(V***) for PW-***」を選択し(***は機種毎に異なります)、[決定]キーを押します。

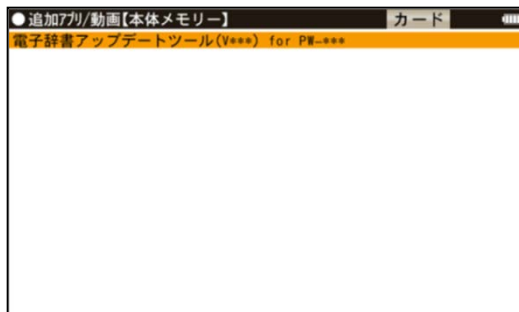


機種ごとのリスト表示内容

- PW-SH1: 電子辞書アップデートツール(V7.7) for PW-SH1
- PW-SJ1: 電子辞書アップデートツール(V7.8) for PW-SJ1
- PW-HC4: 電子辞書アップデートツール(V7.7) for PW-HC4
- PW-SR1: 電子辞書アップデートツール(V3.9) for PW-SR1

3. アップデートの確認画面が表示されるので、[Y]キーを押してください。アップデートが開始されます。

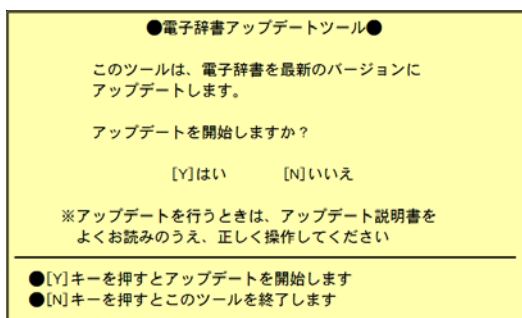


↓ [Y]キーを押します。

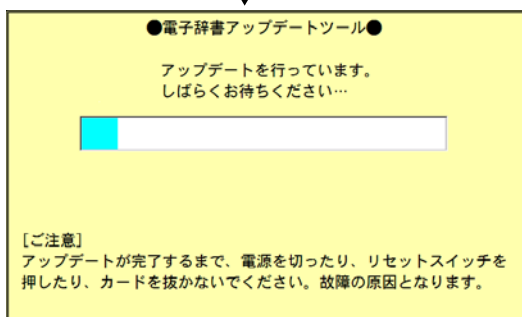

アップデートが完了するまで、電源を切ったり、リセットスイッチを押さないでください。

4. アップデートが完了すると、完了画面が表示されますので、本体裏側のリセット(RESET)スイッチをタッチペンまたはボールペンなどで押してください。

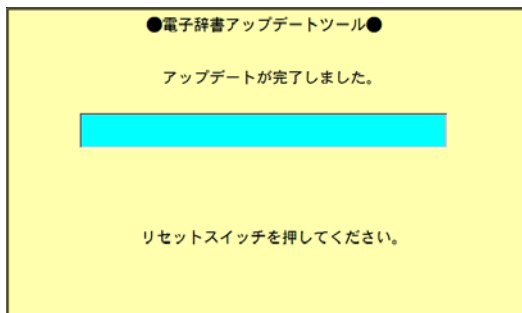

リセットスイッチを押した後、電子辞書が再起動し、「日付と時刻の設定」画面が表示されますので、日付と時刻を設定してください。

5. 手順2. のリスト画面で、「電子辞書アップデートツール(V***) for PW-***」を選択し、[削除]キーを押してアップデートツールを削除してください。