SHARP

保証書付 (WITH WARRANTY CARD)

セミデスクタイプ電卓

コンペット

形 名 CS-S952 CS-S952C

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」(本書裏面) を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

26DSC(TINSJA247EHSA)

税率変更が可能な税計算機能付
設定税率が変更できます。
ご使用前や電池交換時には、税率を確認したうえでご使用ください。

スイッチのはたらき

GT・チェック(アンサー)

グランドトータル (GT) ／アンサーチェックスイッチ：
GT 位置：小計 (= 、% を押して得られる値) がグランドトータル (累計) メモリーに自動的に加算されます。小計の累計を求めるときはこの位置にします。
＊ 日数計算で求めた月・日はグランドトータルメモリーには加算されません。
●位置：グランドトータルメモリーやアンサーチェックを使わない計算を行うときはこの位置にします。
アンサーチェック位置：計算結果を記憶し、次の計算結果と照合して正しいかどうかをチェックするときはこの位置にします。

F 5 4 3 2 1 0 A

小数部桁数 (TAB) 指定スイッチ：
F 位置： 小数部の桁数が固定されません。“浮動”になります。
5、4、3、2、1、0 位置：小数部の桁数をそれぞれの桁数に指定します。
A 位置： アディングモードを指定します。加減算において、自動的に小数点の位置を置数値の下位から2桁目に指定します。ただし、・ を使用した場合や加減算以外の計算では、この機能は働きません。

両落 片落 両入 ↑5/4↓

ラウンド／両落・片落・両入スイッチ：
ラウンドスイッチ：小数部桁数 (TAB) 指定スイッチにより指定された小数部桁数の下位1桁目の処理方法を指定します。(例えば小数部桁数指定スイッチが3になっている場合、4桁目 (小数第4位) が処理されます。)
↑位置：切り上げ　5/4 位置：四捨五入　↓位置：切り捨て

＊ 小数部桁数指定スイッチがF位置にあるときや、計算の途中結果など、小数部の桁数が固定されない場合の端数は、上記指定にかかわらず切り捨てられます。

両落・片落・両入スイッチ：日数計算において、“両落”、“片落”、“両入”の指定になります。(日数計算のしかた参照)

計算の途中に表示が消えたら (続行機能)

この電卓は、約7分間キー操作をしないと、電池保護のため自動的に電源が切れ表示が消えます。使用状態により、数分の長短があります。(自動節電機能 (オートパワーオフ機能))

続けて計算するときは： 続行 **を押します。**

- 続行 を押すと表示が消える直前の状態に戻り計算を続行できます。カウンターや四則計算キーのシンボルを表示しているので、どこまで計算したかがわかります。
- ただし、C を押した後に 続行 を押しても直前の状態には戻りません。

新たに計算するときは： ON C **を押します。**
ご注意：設定した税率やメモリー (グランドトータルメモリー含む) の内容は保持されています。メモリー (グランドトータルメモリー含む) をクリアするときは、CA を押してください。(設定した税率はクリアされません。)

カウンターとシンボル表示の見かた

- 置数した数値の個数をカウンターで表示します。(画面左上) 連続計算を行う場合、何番目の数値を置数したか確認できます。ただし、四則計算、時間計算や日数計算を行うときのみ有効です。
- +、−、×、÷ のどれを押したかをシンボルで表示します (カウンターの下に“• ”を表示します)。計算途中で中断した場合に便利です。

【例】 23 × (−2) ÷ 4 = −11.5

操 作	表 示
C	00 0. カウンター
23	01 23. 数値を置数するたびにカウンターに1が加えられます。
×	01 23. × を押したことを示します。
2 +/−	02 -2. 2つめの数値を置数しました。
÷	02 -46. ÷ を押したことを示します。
4 =	03 -115. 3つめの数値を置数しました。 = 計算結果

アンサーチェック (照合) のしかた

この電卓は、前回の計算結果 (= 、% で求めた答) と2回目の結果が一致しているかどうかを照合することができます。なお、3回目の結果は、2回目の結果と照合されます。

【例】 120 × 3652 + 670 − 258 = 438652 の計算の照合

	操 作	表 示
①	GT・チェック(アンサー) F 5 4 3 2 1 0 A C	00 0.
②	120 ×	01 120.
③	3652 +	02 438240.
④	670 −	03 4389 10.
⑤	258 =	04 = 438652.
⑥	C	00 0.
⑦	120 × 3652 + 670 −	03 4389 10.
⑧	258 =	04 OK = 438652.

- ①〜⑤ 前回の計算
- ⑥〜⑧ 2回目の計算

前回の計算結果と一致したとき表示 (不一致のときは表示しません。)

ご注意：
- CA を押すと、前回の計算結果がクリアされ照合はできません。
- カウンターの照合や、メモリー計算の値・計算過程での照合はできません。
- 日数計算や時間計算にも使用できます。

税計算のしかた

税計算の専用キーを 税込 (税率設定) 、 税抜 (税率確認) を使って、税込額、税抜額、税額を求めることができます。
- 税計算を行うときには、まず税率の設定／確認をします。

税率の設定
- 税率は、4桁の範囲で設定 (または変更) できます。(小数点は1桁と数えません。)

【例】 税率を 5% に設定する。

操 作	表 示
C	00 0.
税込 (税率設定) 5 税込 (税率設定)	00 税率 税 5. =

税率の確認

【例】 税率を確認する。(税率：5%)

操 作	表 示
C	00 0.
税抜 (税率確認)	00 税率 税 5.

ご注意：設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗などで設定した税率が変化することがあります。

税込計算

【例】 800 円の税込額、税額を求める。(税率：5%)

操 作	表 示
GT・チェック(アンサー) F 5 4 3 2 1 0 A C 800	01 800.
税込 (税率設定)	01 税込 840.
税 (税率設定)	01 税 40.

以降、税込 (税率設定) を押すたびに税込額と税額を交互に表示します。

税抜計算

【例】 税込表示額が 840 円の商品と 525 円の商品の合計額、税抜額、税額を求める。(税率：5%)

操 作	表 示
GT・チェック(アンサー) F 5 4 3 2 1 0 A C 840 + 525 =	02 = 1365.
税抜 (税率確認)	01 税抜 1300.
税 (税率確認)	01 税 65.

以降、税抜 (税率確認) を押すたびに税抜額と税額を交互に表示します。

時間計算のしかた

時間計算できる範囲
- 加減乗除算、定数計算、メモリー計算、GT メモリー計算、パーセント計算ができます。
- −999999 時間 59 分 59 秒〜999999 時間 59 分 59 秒まで計算できます。
- 時・分・秒に入力できる数値は、次の通りです。
  時…6 桁まで入力できます。
  分・秒 ― 0 から 99 まで入力できます。
  ― 60 以上の数値を入力すると、分は時に、秒は分に繰り上がります。
  ― 3 桁以上の数値を入力したときは、下 2 桁が有効になります。
- 時を入力 (例：4 時間(時・分・秒)) すると“4-00--”の表示になりますが、このとき右端に表示される“--”は秒の入力位置を表します。分を入力すると“--”は“00”に変わります。
- 時間計算は 60 進数を 10 進数に変換し、13 桁目を切り捨てて計算を行うため誤差が生じることがあります。なお、60 進数で表示するときは、秒以下を四捨五入して結果を表示します。
- この電卓の 60 進数での演算仕様は次の通りです。

(60 進数) + (60 進数) = (60 進数)
(60 進数) + (10 進数) = (60 進数)
(10 進数) + (60 進数) = (60 進数)
＊減算の場合は上記 (加算) に同じ

(60 進数) × (60 進数) = (10 進数)
(60 進数) × (10 進数) = (10 進数)
(10 進数) × (60 進数) = (10 進数)
＊除算の場合は上記 (乗算) に同じ

計算のしかた
- これ以降の計算例では、スイッチは次のように設定してください。 GT・チェック(アンサー) F 5 4 3 2 1 0 A 両落 片落 両入 ↑5/4↓

◆加算

【例】 4 時間 15 分 20 秒
＋) 3 時間 50 分 18 秒
(計) 8 時間 05 分 38 秒

操 作	表 示
C 時間(時・分・秒)	00 時間 0.
4 時間(時・分・秒) 15 時間(時・分・秒) 20 +	01 時間 4-1520.
3 時間(時・分・秒) 50 時間(時・分・秒) 18	02 時間 3-5018.
=	02 時間 = 8-0538.

◆乗算

【例】 時給 1,500 円で (A)(B) が下記の時間働いたときの合計賃金は？
(A) 20 時間 30 分 (B) 18 時間

操 作	表 示
C 時間(時・分・秒)	00 時間 0.
20 時間(時・分・秒) 30 +	01 時間 20-3000.
18 時間(時・分・秒) ×	02 時間 38-3000.
1500	03 時間 1500.
=	03 時間 = 57750.

- 結果表示後、時間(時・分・秒) を押すたびに 60 進数と 10 進数を交互に表示します。
- 入力をまちがえたときは、CE を押してもう一度入力するか → により置数値を訂正してください。
- ON C を押すまで、時間計算を続けて行うことができます。

日数計算のしかた

日数計算 (初日：ある期間の始まる日付、期日：ある期間の終わる日付)
期間計算：初日と期日から、その期間の日数を調べることができます。
期日計算：指定した日付 (初日) から、期間日数後の日付 (期日) を調べることができます。
- 1年以内 (両落：364 日、片落：365 日、両入：366 日)・・・期間 / 期日計算
- 同日から同日を指定すると、翌年までの日数を計算します。・・・期間計算　例：4月1日〜4月1日 (片落) → 365 日
- 0日前 (後) の計算はできません。また、両入では1日前 (後) の計算もできません。・・・期日計算
- 入力あるいは計算で求めた月・日のメモリー計算はできません。・・・期間 / 期日計算
- うるう年 (2月29日を日数に含む) の計算はできません。・・・期間 / 期日計算
- 最初の入力月日を、定数として計算することができます。・・・期間 / 期日計算

両落、片落、両入の意味
両落：始まりの日も終わりの日も日数として数えません。(両端落し)
片落：始まりの日か、終わりの日のどちらかを日数として数えません。(片落し)
両入：始まりの日も終わりの日も日数として数えます。(両端入れ)

◆うるう年の日数計算
この電卓は、うるう年 (2月29日を日数に含む) の計算はできません。2月29日は日付として入力できません。うるう年の計算をする場合は、次のようにしてください。

種 類			求めかた
1	2月29日をはさんだ期間の計算		計算で求めた日数に1日加えます。
2	2月29日をはさんだ期日の計算	何日後	計算で求めた期日の前日です。
3		何日前	計算で求めた期日の翌日です。
4	初日が2月29日の日数計算		2月29日のかわりに2月28日を入力します。
5	期日が2月29日の日数計算		2月29日のかわりに3月1日を入力します。

【例】 2月25日〜3月9日までの日数は？(片落し)
計算結果：12 日
上表の1にあてはまり、1日加えた 13 日となります。

【例】 2月25日から 50 日後は？(両端入れ)
計算結果：4月15日
上表の2にあてはまり、前日の4月14日となります。

期間計算
ある期間の日数を調べるには (期間計算)

【例】10月21日から 12 月 24 日までの日数は？(片落し)

操 作	表 示
GT・チェック(アンサー) 両落 片落 両入 ↑5/4↓ C 日数(月・日) M+	00 日数 0.
10 日数(月・日) M+ 21 ～ %	01 日数 月 日 10 21
12 日数(月・日) M+ 24	02 日数 月 日 12 24
=	02 日数 = 64 日

期日計算
ある日付から期間日数後の日付を調べるには (期日計算)

【例】3月27日から 50 日後の日付けは？(両端入れ)

操 作	表 示
GT・チェック(アンサー) 両落 片落 両入 ↑5/4↓ C 日数(月・日) M+	00 日数 0.
3 日数(月・日) M+ 27 +	01 日数 月 日 3 27
50	02 日数 50.
=	02 日数 = 5 月 15 日

＊ 何日前の日付を調べるには、日付を入力した後 + のかわりに − を押します。

ご注意：
- 入力をまちがえたときは、CE を押してもう一度入力してください。
- C を押すまで、日数計算を続けて行うことができます。
- 期日計算では、× (または ÷) を押しても無効です。
- 始まりの月・日を入力して ～ % を押したときはカウンターの下に“• ”が表示されます。

基本計算のしかた

- 計算を始める前に C を押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。
- 特に指定していないスイッチの位置は、どこにあってもさしつかえありません。
- 実際には“●”、“ = ”、“ + − × ÷ ”のシンボルやカウンターが表示されますが、この計算例の表示では記載を省略しています。

計算例	操 作		表 示
	GT・チェック(アンサー) F 5 4 3 2 1 0 A C		0.
(−24+2)÷4=−5.5	− 24 + 2 ÷ 4 =		−5.5
13×(−4)÷2=−26	13 × 4 +/− ÷ 2 =		−26.
34+57=91	34 + 57 =	加数+57 が	91.
45+57=102	45 =	定数となります。	102.
38−26=12	38 − 26 =	減数−26 が	12.
35−26=9	35 =	定数となります。	9.
68×25=1700	68 × 25 =	被乗数68× が	1’700.
68×40=2720	40 =	定数となります。	2’720.

計算例	操作	表示
35÷14=2.5 98÷14=7	35 ÷ 14 =　除数÷14 が 98 =　定数となります。	2.5 7.
200×10%=20	200 × 10 %	20.
(9÷36)×100=25	9 ÷ 36 %	25.
200+(200×10%)=220	200 + 10 %	220.
$4^6=(4^3)^2=4096$	4 × = = × =	4'096.
$\sqrt{25}-9=4$	25 − 9 = √	4.
1/8=0.125	8 ÷ =	0.125
25 × 5＝125 −) 84 ÷ 3＝ 28 +) 68+17＝ 85 182	CM ←計算の前にメモリーをクリアします。 25 × 5 M+　• M+、M− は = のはたらきもかねています。 84 ÷ 3 M− 68 + 17 M+ RM CM	M 125. M 28. M 85. M 182. 182.
23.5+42.3=65.8 72.4−37.321+12=47.08(47.079*) +) 27−19−21.61=−13.61 99.27 * 小数第3位を四捨五入します。	GT GT ←計算の前にグランドトータルメモリーをクリアします。 23.5 + 42.3 = 72.4 − 37.321 + 12 = 27 − 19 − 21.61 = GT GT	G 65.80 G 47.08 G −13.61 G 99.27 99.27
$1.45（1ドル45セント） $45.00（45ドル） − $7.63（7ドル63セント） （計）$38.82（38ドル82セント）	145 + 4500 − 763 =	1.45 46.45 38.82

入力訂正のしかた

誤	正	訂正操作	表示
2 + 3	→ 2 + 4 = 6	2 + 3 CE（または ←）4 =	6.
5 × 2	→ 5 ÷ 2 = 2.5	5 × ÷ 2 =	2.5
123456	→ 123478	123456 ← ← 78	123'478.

エラーについて

次の場合はエラーとなり、“E”シンボルを表示します。このときは C でエラーを解除してください。（③、⑥、⑦、⑩の場合は CE または ← でも解除できます。）

① 負数の平方根を求めたとき　例：5 +/− √
② 除数が 0 の除算を行ったとき　例：5 ÷ 0 =
③ 整数部を 13 桁以上入力したとき
④ メモリーまたはグランドトータルメモリーの数値の整数部が 12 桁を超えたとき（エラー解除後、メモリー内部の数値をクリアしたいときは CM、グランドトータルメモリーは GT を 2 回押します。）
⑤ 期日計算の範囲が1年（両落：364日、片落：365日、両入：366日）を超えたとき
⑥ 日数計算モードで誤った日付、日数を入力したとき
⑦ 時間計算モードで時間として 7 桁以上入力したとき
⑧ 時間計算の結果の時間部分が 7 桁以上になるとき
⑨ 税計算で求めた計算の結果あるいは途中結果の整数部が 12 桁を超えたとき
⑩ 計算結果の整数部が 13～24 桁になったとき
計算エラーのときに表示される数値は概数です。
エラー解除後、概数を使った計算（概算）ができます。

```
987654320988 ÷
0.444 × →  E 2.22444666889
エラー解除 CE →  2.22444666889
555 = →  =1'234.56790123
          ↑
        兆の位
```

この例では、約 1234 兆 5679 億 123 万を表します。
ご注意：計算結果の整数部が 25 桁になった場合、概算はできません。

電源について

電池の使用上のご注意

「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。
・消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより電卓を傷めることがあります。
・最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。


電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。
・ 正面から見た表示が薄くて見にくい。
・ 自動節電機能（オートパワーオフ機能）が働いて表示が消えているとき、ON C、CA または 続行 を押しても何も表示しない。

電池交換のしかた

使用する電池はリチウム電池（CR2032）1個です。

ご注意： 電池交換をすると、設定していた税率やメモリーの内容が変化・消失する場合があります。また、電源を切る直前の状態もクリアされますので、続行 を押しても電源を切る直前の計算は続行できなくなります。

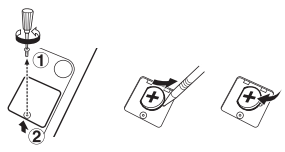

電池を交換したら

・ ON C CA と押し、液晶表示部に“0.”が表示されることを確認してください。もし、“0.”が表示されない場合は、もう一度電池を取り外して入れ直し、再度表示を確認してください。
（光が太陽電池部に当たらないようにさえぎった状態で確認してください。）
・ C 税率確認 税抜 **と押して税率を確認してください。もし、税率が変化・消失している場合は、再度設定し直してください。**（税計算のしかた参照）

仕　様

計算桁数(概算)	12桁（13桁～24桁）
計算機能	加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、税計算、日数計算、時間計算、アンサーチェックなど
電源	太陽電池（本体に組み込み） 3.0V⎓(DC): リチウム電池(CR2032) 1個(本体内蔵)
リチウム電池使用時間	約7年（内蔵リチウム電池のみで1日当たり1時間使用した場合） ・使用環境や使用方法により変動します。
自動節電機能	約7分
使用温度	0℃～40℃
外形寸法	幅132mm×奥行191mm×厚さ36mm
質量	約245g（電池含む）
付属品	リチウム電池1個(本体内蔵)、取扱説明書※1

※1 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

CS-S952：この製品の上キャビ、下キャビには環境に配慮した再生プラスチックを使用しています。

【抗菌対応】（CS-S952C のみ）

ＳＩＡＡマークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

CS-S952C

SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機系抗菌剤・練込
キー
JP0122036A0002R

● 試験機関：一般財団法人 カケンテストセンター
● 試験方法：JIS　Z2801 に基づく
● 試験結果：無加工と比較して 99%以上の抗菌効果
● 抗菌加工部位に汚れが付着すると、抗菌効果が十分得られないことがあります

安全にお使いいただくために

図記号の意味　⚠ 気をつける必要があることを表しています。　❗ しなければならないことを表しています。

⚠警告　人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

● 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
● 電池は誤った使いかたなどによって、液もれを起こすことがあり、重傷や衣服を汚す原因となることがあります。また、破裂や発火の原因となることがあります。以下のことをお守りください。
・もれた液が目に入ったときはきれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断を受ける。障害をおこす恐れがあります。
・もれた液が体や衣服についたときは、すぐに水でよく洗い流す。
・水や火の中に入れたり、分解したり、端子をショートさせたりしない。
・充電池は使用しない。

⚠注意　人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

● 電池は誤った使いかたをすると、破裂や発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることがあります。以下のことをお守りください。
・プラス“＋”の向きを表示どおり正しく入れる。
・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
・長期間使用しないときは、液もれ防止のため電池を取り外す。

ご注意
● この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、ON C を押してください。
● 機種(CS-S952 または CS-S952C)が指定されていない場合は、2機種共通の内容となります。
● お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
● この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

◆ おねがい

● **日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。**
高温により、変形や故障の原因になります。
● **液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。**割れることがあります。
● **落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。**
大きな力が加わり、壊れることがあります。
● **お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。**
変質したり色が変わったりすることがあります。
● **この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。**
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

◆ 廃棄時の注意事項

● この製品を廃棄する場合は、「電池交換のしかた」にしたがって電池を取り外し、電池と本体に分別してください。
● 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに、取り外した電池は、「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。
● 製品を廃棄するときや電池が消耗したときに取り外した電池は、ショートすることを防ぐため、電池のプラス“＋”とマイナス“−”面にセロハンテープを貼るなどして絶縁してください。
● 分別した電池と本体を廃棄する場合は、自治体によって処理、処分のしかたが異なっていますので、その指示にしたがってください。

アフターサービスについて

◆ 保証について

1. **この製品には、取扱説明書に保証書がついています。**
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. **保証期間は、お買いあげの日から5 年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. **保証期間後の修理は、ご要望により有料修理または有料交換いたします。**

◆ 補修用性能部品の保有期間

・当社は電卓の補修用性能部品を製品の製造打切後7年保有しています。
・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

◆ 修理を依頼されるときは 持込修理

1. 異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品をお持込みのうえ、修理をお申しつけいただくか、「お客様ご相談窓口のご案内」に記載の窓口にお問い合わせください。ご自分での修理はしないでください。
2. アフターサービスについてわからないことは…
お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

◆ お問い合わせは
この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

◆ シャープ電卓ホームページ
https://jp.sharp/calc/

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかたなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】 ■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。
https://jp.sharp/support/

使用方法・修理のご相談など【お客様ご相談窓口】

固定電話からは、フリーダイヤル
0120 - 303 - 909
携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 334
受付時間（年末年始を除く）
●月曜～土曜:9:00～18:00
●日曜・祝日:9:00～17:00

■ フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050-3385-8334	06-6792-5993
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

※お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
※所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2026年4月現在)

[ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて]
シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の取扱いの詳細については、https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html をご参照ください。

「MY 家電登録」のお願い
ご愛用製品を「MY 家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用いただけます。（登録無料）
https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html
※機種により登録できない場合があります。

シャープ株式会社
本　社　〒541-8522　大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号

SHARP セミデスクタイプ電卓保証書 (WARRANTY CARD)　持込修理

形名	CS-S952/S952C
お客様	ふりがな お名前　様 ☎ 〒 ご住所
取扱販売店名・住所・電話番号	
保証期間	お買いあげ日 年　月　日より **本体は5年間**（消耗部品は除く）

● 本書は、記載内容の範囲で無料修理または製品交換をさせていただくことをお約束するものです。
● 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買いあげの販売店に依頼し本書をご提示ください。
● お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。
● ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
● 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
★ 本保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

シャープ株式会社 〒541-8522 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号
お問い合わせ先　固定電話からは　0120 - 303 - 909
お客様ご相談窓口　携帯電話からは　0570 - 550 - 334
フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は　050-3385-8334

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書にしたがい無料修理または製品交換いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に抵触したことで発生した故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後の落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷(液晶割れなど)。
(ホ) 火災・公害および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫化ガス等)その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 寿命部品や消耗品(電池)の自然消耗、摩耗、劣化等により部品の交換が必要な場合。
(ト) 電池の液漏れ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷。
(チ) 持込修理の対象製品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
(リ) 液晶のガラスなど物性的に破損し易いものについてはお客様に過失の念がない場合でも、無料修理の対象外になります。
(ヌ) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。(例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷)
3. 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けできないことがあります。
4. 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
5. 環境への配慮や修理料金低減のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理後、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理いたします。
6. 本書にもとづき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. お買いあげの製品が故障により使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 記録媒体を使用または搭載する製品で、故障時または修理内容により記録内容が消失する等の場合がありますが、記録内容およびこれによる二次被害についての補償はいたしかねます。
9. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)