

取扱説明書

PRINTED IN CHINA

10CSC(TINS)J0652THZZ)

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

税率変更可能な税計算機能付

設定税率が変更できます。
ご使用前や電池交換時には、税率を確認したうえでご使用ください。

安全にお使いいただくために

注意

以下の表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

- 電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることもあります。以下のことをお守りください。



- ・電池のプラス“+”の向きを正しく入れる。
- ・使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
- ・水や火の中に入れたり、分解しない。

- この製品に使用している電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池を誤って飲むことがないようにしてください。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



ご注意

- この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、を押してください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

おねがい

- 日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。
高温により、変形や故障の原因になります。
- 液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。
割れることがあります。
- 落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
大きな力加わり、壊れることがあります。
- お手入れに揮発性の液体（シンナー、ベンジンなど）や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。
変質したり色が変わったりすることがあります。
- この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかる場所でのご使用や保存は避けてください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

計算を始める前に

- 計算を始める前に を 2 回押して、電卓内部の数値や計算命令をクリアしてください。（設定した税率やメモリーの内容はクリアされません。）

税計算のしかた

税計算の専用キー を使って、税込額、税抜額、税額を求めることができます。

- 税計算を行うときには、まず税率の設定 / 確認をします。ご使用の前には、必ず税率を確認してください。
- 税率は、4 桁の範囲で設定（または変更）できます。（小数点は 1 桁と数えられません。）
- 設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した税率が変化することがあります。

計 算 例	操 作	表 示
税率を 5% に設定する。	5	税率 税 = 0. 5.
税率を確認する。 (税率: 5%)		税率 税 = 5.
800 円の税込額、 税額を求める。 (税率: 5%)	800 	税込 税 = 840. 40.
税込表示額が 840 円の 商品と 525 円の商品の 合計額、税抜額、税額 を求める。 (税率: 5%)	840 525 	= 1'365. 税 抜 1'300. 税 65.

- ・税込額（税抜額）を求めた後、 を押すたびに税額と税込額（税抜額）を交互に表示します。

基本計算のしかた

- 実際には、“=”，“+”，“-”，“×”，“÷”のシンボルが表示されますが、この計算例の表示では記載を省略しています。

		0.
$(-24 + 2) \div 4 = -5.5$	24 2 4	-5.5
$13 \times (-4) \div 2 = -26$	13 4 2	-26.
$34 + 57 = 91$	34 57	91.
$45 \div 57 = 102$	45 57	102.
$38 - 26 = 12$	38 26	12.
$35 - 26 = 9$	35 26	9.
$68 \times 25 = 1700$	68 25	1700.
$68 \times 40 = 2720$	68 40	2720.
$35 \div 14 = 2.5$	35 14	2.5
$98 \div 14 = 7$	98 14	7.
$200 \times 10\% = 20$	200 10	20.
$(9 \div 36) \times 100 = 25$	9 36	25.
$200 + (200 \times 10\%) = 220$	200 10	220.
$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	4 3 2	4096.
$\sqrt{25 - 9} = 4$	25 9	4.
$1/8 = 0.125$	8	0.125
$25 \times 5 = 125$	25 5	M 125.
$\rightarrow 84 \div 3 = 28$	84 3	M 28.
$\rightarrow 68 + 17 = 85$	68 17	M 85.
182		M 182.
$2 + 3 \rightarrow 2 + 4 = 6$	2 3 4	6.
$5 \times 2 \rightarrow 5 \div 2 = 2.5$	5 2 2	2.5
$98765432 \div 0.444$	98765432 0.444	2,224,466
$\times 555 = 1234.5678 \times 10^8$	555 (1234.5678 $\times 10^8 = 123456780000$)	1'234.5678

シャープ電卓ホームページ

<http://www.sharp.co.jp/calc/>

■仕様

計算桁数（概算）	8桁（9～16桁）
電 源	太陽電池（本体に組み込み） 1.5V --- (DC)：アルカリボタン電池 （LR44 または同等品）1個（本体内蔵）
電池 使用 時間	約 2 年（内蔵アルカリボタン電池のみで 1 日当たり 1 時間使用した場合） ・使用環境や使用方法により変動します。

自動節電機能	約 7 分
使用 温度	0℃～40℃
外 形 寸 法	幅 85 mm × 奥行 120.1 mm × 厚さ 23.2 mm
質 量	約 65.8 g（電池含む）
付 属 品	アルカリボタン電池 1 個（本体内蔵）、取扱説明書*

* 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

＊自動節電機能（オートパワーオフ機能）
約 7 分間キー操作を行わないと、自動節電機能が働き電源が切れます。

■エラーについて

次の場合はエラーとなり、“E” シンボルを表示します。

このときは C-CE でエラーを解除してください。

① 除数が 0 の除算を行ったとき 例：5 $\div$ 0 =

② メモリーの数値の整数部が 8 桁を超えたとき

（エラー解除後、メモリー内部の数値をクリアしたいときは、 R-CE を 2 回押します。）

③ 税計算で求めた計算の結果あるいは途中結果の整数部が 8 桁を超えたとき

④ 計算結果の整数部が 9～16 桁になったとき：概算

98765432 +

0.444 $\times$ $\rightarrow$ 2.2244466 E

エラー解除 C-CE $\rightarrow$ 2.2244466 $\times$

555 = $\rightarrow$ 1'234.5678

↑
億の位（概数 1234 億 5678 万）

ご注意： 計算結果の整数部が 17 桁になった場合、概算はできません。

■電源について

この電卓は光を電気に変える“太陽電池”と“アルカリボタン電池”の 2 つの電源方式（ツインパワー）を採用しています。この 2 つの電源方式により、通常は太陽電池で動作し、使用中に光がさざられても、アルカリボタン電池により計算内容などを保護します。

電池の使用上のご注意

冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。

- 消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより電卓を傷めることがあります。
- 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。


電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

- 正面から見た表示が薄く見にくい。
- 自動節電機能（オートパワーオフ機能）が働いて表示が消えているとき、 C-CE または CA を押しても何も表示しない。

電池交換のしかた

使用する電池はアルカリボタン電池（LR44 または同等品）1 個です。
ご注意： 電池交換をすると、設定していた税率やメモリーの内容が変化・消失する場合があります。

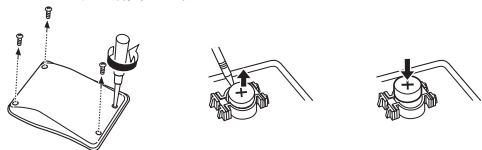

電池を交換したら

● C-CE CA と押し、液晶表示部に“0.”が表示されることを確認してください。もし、“0.”が表示されない場合は、もう一度電池を取り外して入れ直し、再度表示を確認してください。（光が太陽電池部に当たらないように注意しながら確認してください。）

● C-CE C-CE 税率 と押し税率を確認してください。もし税率が変化・消失している場合は、再度設定し直してください。（「税計算のしかた」参照）

■お客様ご相談窓口のご案内

◆ 修理を依頼されるときは

仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、お客様相談センターに修理をお申しつけください。保証期間中（お買いあげの日から 1 年間）は、無料で修理または同等品と交換させていただきます。

★ 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- （イ） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
- （ロ） お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷
- （ハ） 過酷な使用による故障・損傷
- （ニ） 火災・公害、および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷
- （ホ） 電池の液もれ、または、指定規格外の電池の使用による故障・損傷
- （ヘ） 消耗部品（アルカリボタン電池）が損耗し、取り替えが必要な場合



使いかたや修理のご相談

お客様相談センター



0120-303-909

携帯・PHS OK

携帯電話・PHS からご利用になれます。

■ IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話 (06) 6792-1583

受付 時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・祝日：9:00～17:00（年末年始を除く）

● 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2010.3）

◆ 修理送付先について

（電卓）消費者相談係に郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買いあげ年月日および販売店名（または、贈答品）、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。（送料はお客様負担）

〒 639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492
シャープ株式会社 パーソナルソリューション事業推進本部
（電卓）消費者相談係宛

（電卓）消費者相談係における個人情報の取り扱いについて
ご提供いただいた個人情報（ご住所、お名前など）は、修理やご相談のためにのみ利用させていただきます。

修理メモ

シャープ株式会社

本 社 〒 545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22 番 22 号
パーソナルソリューション事業推進本部 〒 639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492