

消費税税率変更に伴う ECR 設定変更ガイド

2019年10月 消費税10% 対応版

もくじ

ページ

はじめに 2

※XE-A107
 ※XE-A127
 ※ER-A132
 ※XE-A126
 ※ER-A131 4

XE-A147 7

XE-A20 10

XE-A202 / XE-A212
 XE-A401
 ER-A220 14

XE-A250
 ER-A221 / ER-A222 18

XE-A207
 XE-A270 / XE-A270BT
 XE-A280 / XE-A280BT
 XE-A407 / XE-A417 23

※XE-A235S
 ※ER-A300S / ER-A310S
 ※ER-A330S
 ※ER-8200S 28

ER-A410 / ER-A420 32

ER-A450 37

ER-A480 41

UP-600
 UP-700
 UP-600S
 UP-700S 45

※印のついた機種は軽減税率に対応していません。

消費税率の
 予約変更機能
 があります!



はじめに

日本国内における税制の変更により、2019年10月1日から消費税の税率（消費税率）が10%になります。また、同時に軽減税率8%も導入されます。本書では、当社製電子レジスタをお使いいただくにあたり、必要な設定方法について説明しています。

消費税について

電子レジスタをご購入時（または初期化操作後）、消費税の税率（消費税率）は8%に設定されています。

ここでは、2019年10月1日施行の消費税率10%に対応するための方法について説明します。

2019年10月1日以降にご購入の場合
▶▶▶すぐに電子レジスタの消費税率を変更してください。

ご購入時にすでに税制上の消費税率が10%に変更されています。

後述の **A 消費税率の設定** をご覧になり、消費税率を設定してください。

2019年9月30日までにご購入の場合
▶▶▶電子レジスタで消費税の自動変更予約をすることができます。

2019年10月1日より前に、消費税率変更日（2019年10月1日）と、新しい消費税率（10%）を設定しておくことで、消費税率変更日に自動的に設定を変更します。

後述の **B 消費税の予約設定** をご覧になり、消費税の自動変更予約機能を使用してください。


消費税の自動変更予約機能を使う

消費税率変更日と新しい消費税率（変更後の消費税率）をあらかじめ設定しておくことで、指定した消費税率変更日に自動的に消費税率を更新できます（消費税の自動変更予約機能）。

この設定をしておくことで、消費税率変更日の最初のキー入力で自動的に消費税が変更され、新しい消費税率で計算されます。

■ 消費税の自動変更予約機能のしくみ

例 2019年10月1日から消費税率を10%課税（消費税1）で使うように変更予約の設定をした場合

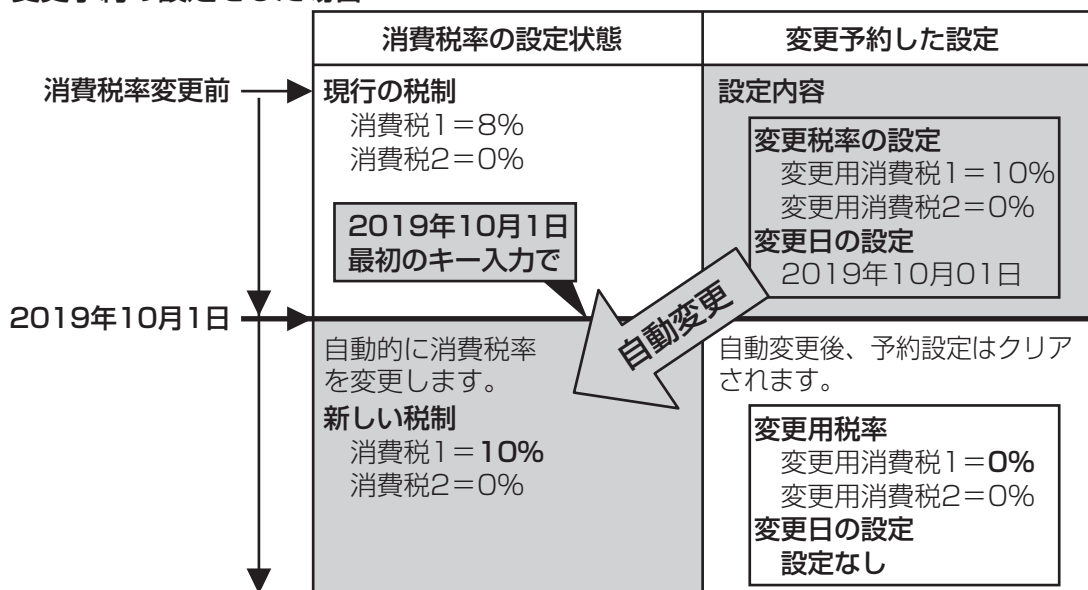


変更日になると最初のキー入力で、自動的に消費税1、消費税2の設定を書き換え（変更確認用のレポートを印字し）、変更用税率は0%、変更日は「設定なし」に戻ります。

消費税率の設定確認

以下のフローを参照して消費税率の変更方法を選択してください。レジスタの設定をおこなう日が、税制変更日の前か当日以降かによって設定方法は異なります。(税制変更前の場合は変更予約できます。)

ご購入時 (または初期化操作後)、消費税率は5%、または8%に設定されています。

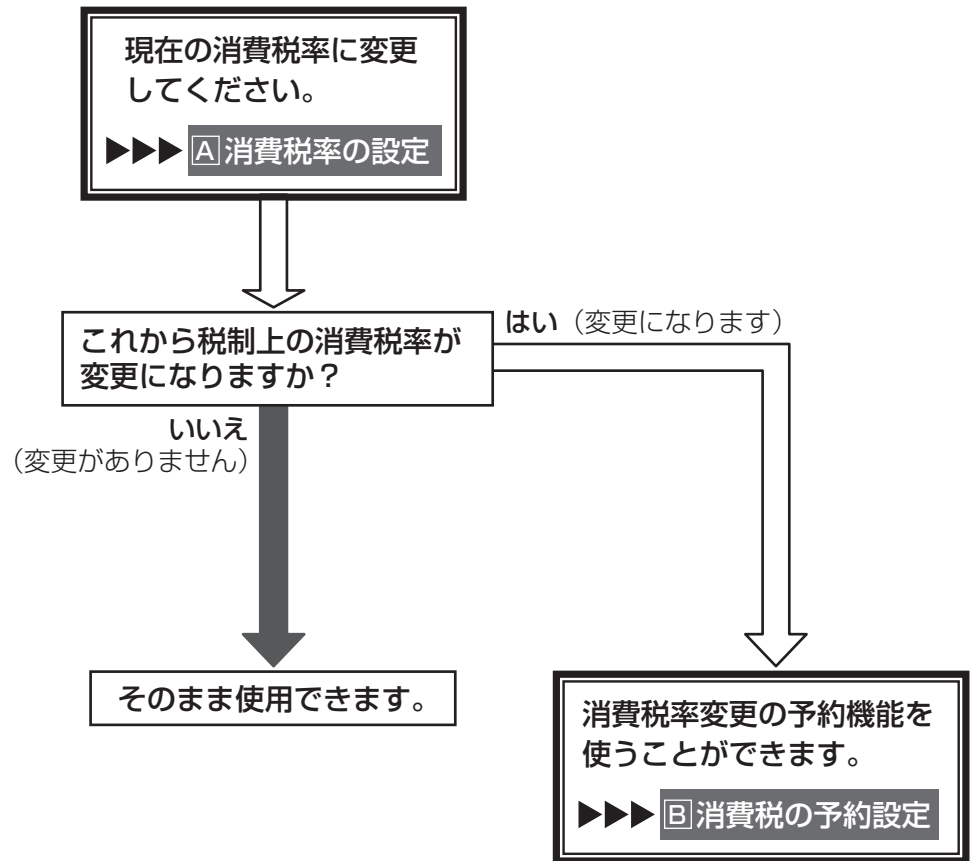


設定操作について


次のページから、それぞれの機種に対する操作方法について説明します。各機種に対する説明ページをご覧ください。

機種	ページ
XE-A107 / XE-A126 / XE-A127 ER-A131 / ER-A132	4
XE-A147	7
XE-A20	10
XE-A202 / XE-A212 / XE-A401 ER-A220	14
XE-A250 ER-A221 / ER-A222	18
XE-A207 / XE-A270 / XE-A270BT XE-A280 / XE-A280BT / XE-A407 / XE-A417	23
XE-A235S ER-A300S / ER-A310S / ER-A330S / ER-8200S	28
ER-A410 / ER-A420	32
ER-A450	37
ER-A480	41
UP-600 / UP-600S / UP-700 / UP-700S	45

XE-A107/ XE-A126/ ER-A131/ XE-A127/ ER-A132

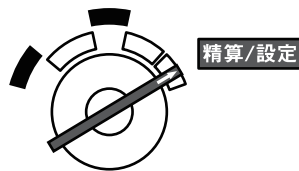


機能切りかえスイッチの位置を
“精算 / 設定” にします。




機能切りかえスイッチの位置
を“精算 / 設定” にします。

(この設定で使用するキー)

XE-A107

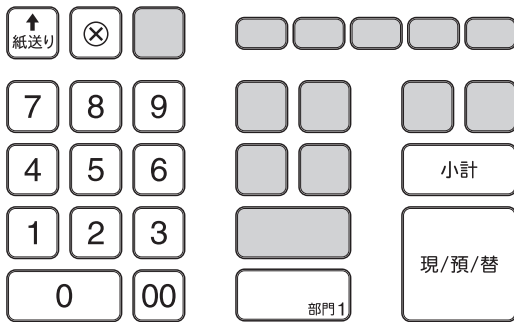

XE-A126/XE-A127/ER-A131/ER-A132

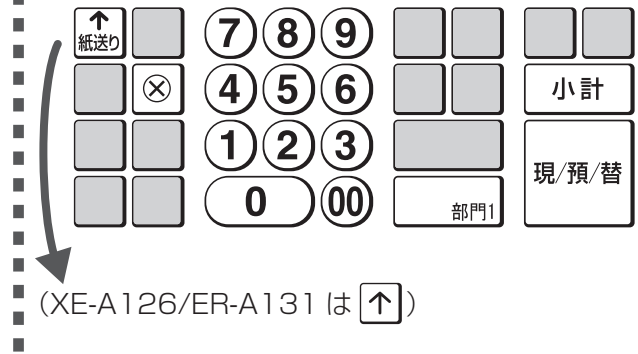

消費税の税率を変更する方法には 2 種類の方法があります。
お店の運用に合わせて以下のどちらか 1 つの操作をおこなってください。

- A** 税率が変更される日 (もしくは前日の精算後) の操作で
新しい税率を設定するとき **A 消費税率の設定**
- B** あらかじめ新しい税率と税率変更日を設定しておき、
変更日当日になったら自動的に税率を変更するとき . . . **B 消費税の予約設定**

また、消費税の税率変更に合わせて内税商品の単価変更が必要になります。
お使いいただく状況に応じて以下のどちらかの対応をおこなってください。

- **内税商品を内税のまま使用する場合** **商品単価の変更**
商品の単価変更が必要です。消費税率が変更される日 (もしくは前日の精算後) におこなってください。
- **内税商品を外税商品に変更する場合** . . **外税設定への変更** → **商品単価の変更**
税設定を外税に変更し、商品の単価を税抜き価格に変更が必要です。変更する日の前日の精算後におこなってください。(消費税率変更と関係なく行えます。)

A 消費税率の設定 (消費税の予約機能を使って税率変更する場合にはこの操作は不要です。)

(下記例では、消費税1を10%に設定しました。)

4	⊗	1	0	00	00	現/預/替	小計				
消費税率 (100000=10.0000%)											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px;">4</td> <td>消費税 1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>消費税 2</td> </tr> </table>								4	消費税 1	5	消費税 2
4	消費税 1										
5	消費税 2										

ここで説明しているキーの形状は実際のものとは異なります。キーレイアウトや取扱説明書をご覧ください。

これで設定は終了です。

B 消費税の予約設定

1 税率変更日を設定します。

(下記例では、2019年10月1日に設定しました。)

8	⊗	1	9	1	0	0	1	現/預/替	小計
変更年月日 (2019年10月1日)									

- ・変更年は、西暦下2桁で設定します。
- ・レジスタの時計が、設定した変更日になっているか、過ぎていると、自動的に変更税率が適用されます。
- ・変更日になって最初のキー入力で、税率が変更されたことを示す確認用レポートが印字されます。(税率変更のタイミングを日計精算後にすることもできます。)

2 続けて、変更税率を設定します。

(下記例では、消費税1を10%に設定しました。)

6	⊗	1	0	00	00	現/預/替	小計				
消費税率 (100000=10.0000%)											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px;">6</td> <td>変更用消費税 1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>変更用消費税 2</td> </tr> </table>								6	変更用消費税 1	7	変更用消費税 2
6	変更用消費税 1										
7	変更用消費税 2										

ここで説明しているキーの形状は実際のものとは異なります。キーレイアウトや取扱説明書をご覧ください。

これで設定は終了です。

外税設定への変更 (各部門に設定された内税を外税に変更する場合)

(下記例では、部門1に、符号プラス、現金単品売りしない、消費税1、外税を設定しました。)

XE-A107:

外税

その他:

外税

ここで説明しているキーの形状は実際のものとは異なります。キーレイアウトや取扱説明書をご覧ください。

これで設定は終了です。続けて他の部門を設定してください。

Memo 続けて設定をおこなうときは、 を押す必要はありません。
設定を終了するときは、必ず を押してください。

商品単価の変更

(下記例では、部門1に、単価100円を設定しました。)

商品単価 (100円)

ここで説明しているキーの形状は実際のものとは異なります。キーレイアウトや取扱説明書をご覧ください。

これで設定は終了です。続けて他の部門を設定してください。

Memo 続けて設定をおこなうときは、 を押す必要はありません。
設定を終了するときは、必ず を押してください。

取扱説明書の関連ページ

機種名	参照ページ (ご使用の取扱説明書によってはページが異なる場合があります。)					
	消費税	収入印紙	部門		PLU	
	税率関連設定	貼付最小額	単価設定	税設定	単価設定	税設定
XE-A107	裏面 [5-9] [5-10]		裏面 [5-2]	裏面 [5-3]		
XE-A127	26 ~ 29 ページ		23 ページ	23 ページ		
ER-A132	26 ~ 29 ページ		23 ページ	23 ページ		
XE-A126	22 ~ 25 ページ		19 ページ	19 ページ		
ER-A131	22 ~ 25 ページ		19 ページ	19 ページ		

お問い合わせ先

使用方法のご相談など【レジスタ相談窓口】



おかけ間違いのないようにご注意ください。

0570 - 002 - 023

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00
(日曜・祝日および年末年始を除く)

■ PHS・IP電話をご利用の場合は…

電話

06 - 7634 - 4095

FAX

06 - 6794 - 9675

■電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

シャープ株式会社

本

ビジネスソリューション事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号