

クイックスタートガイド


- 本製品のご使用に際し、はじめにうら面の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- このクイックスタートガイドは、取扱説明書（保証書付）とともに、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

最初にお読みください

はじめてお使いになる前に次の準備をおこなってください。

1 付属品を確認する


梱包を解き、すべてそろっているか確認してください。

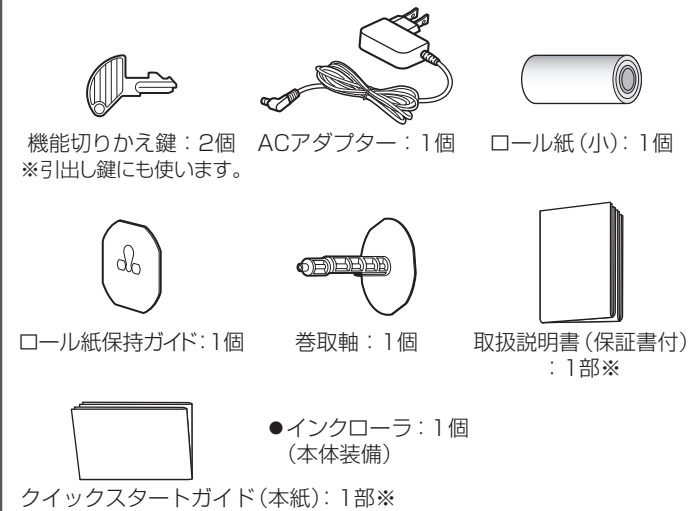

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


2 初期化する

初期化とは：
メモリに登録された内容を消し、初期状態に戻します。

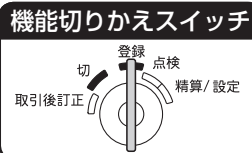

はじめにACアダプターを取り外しておいてください。

- 乾電池を入れない状態で、機能切りかえスイッチに機能切りかえ鍵を差し込み、【登録】に合わせます。
- ACアダプターのコネクターをレジスタのACアダプタージャックに差し込みます。
- ACアダプターをコンセントに差し込みます。

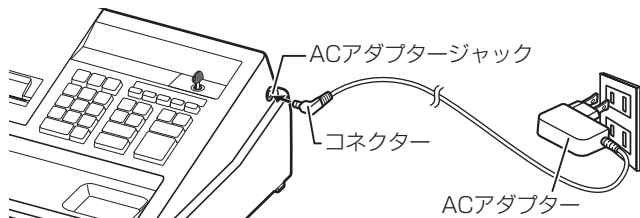

- ブザーが3回鳴り、表示部に“L”と“P”が表示され、レジスタが初期化されます。

ブザーが鳴らないときや、“L”と“P”が表示されないときは、正しく初期化されていません。ACアダプターをコンセントから抜いて、1分以上待ってから、もう一度初期化操作をおこなってください。


3 別売の乾電池を入れる

新しい単3形アルカリ乾電池3本(市販品)を用意してください。


乾電池の役割は：
ACアダプターが抜けたときや停電のとき、設定や登録したデータが消えないようにします。

- 次のようになっていることを確認してください。
- ACアダプターがコンセントに差し込まれている
 - ACアダプターのコネクターが、ACアダプタージャックに差し込まれている
 - 機能切りかえスイッチが【登録】に合せてある

- プリンタカバーを取り外します。




- 電池ケースのフタを外します。

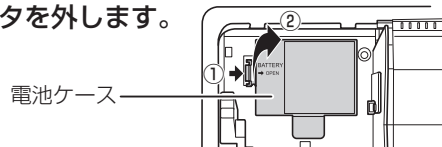

- 別売の乾電池3本をケースに入れます。

- 電池ケースのフタを取り付けます。

正しく電池を入れると、“L”の表示が消えます。

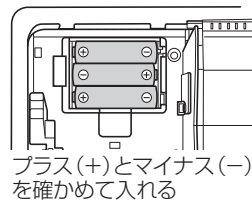


4 ロール紙を取り付ける

お客様にお渡しのレシート、またはお店に残す営業記録(ジャーナル)の印字用としてロール紙を取り付けます。ご購入時、ロール紙は「営業記録」として印字されるように設定されています。


当社推奨のロール紙(取扱説明書参照)を必ずご使用ください。その他のロール紙をご使用になると、紙づまりを起こすなど故障の原因となります。

- 機能切りかえスイッチを【登録】の位置に合わせます。
- ペーパーガイドを上げます。

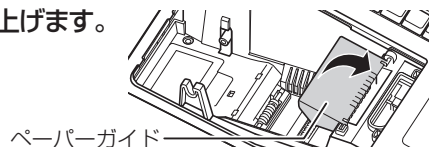


- 紙の方向に注意して、ロール紙をロール紙収納部に落とし込みます。


ロール紙の入れかた



- ロール紙の先端を、ロール紙挿入口に差し込みます。

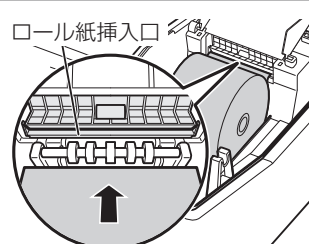


- 紙送りキーを押してロール紙を排出口から出し、ペーパーガイドを元に戻します。

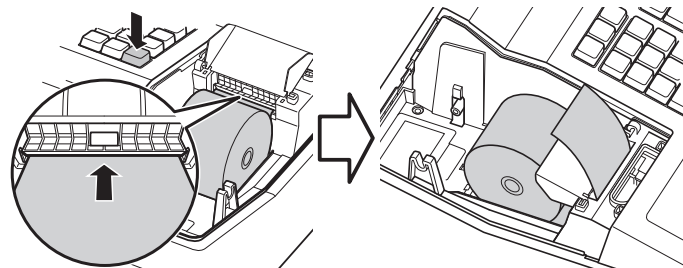


<記録紙として使用するときは>

- 紙送りキーを押して必要な長さを送り出し、巻取軸のロール紙保持ガイドを取り外し(①)、巻取軸のスリットにロール紙を奥まできっちりと差し込み(②)、ロール紙をまっすぐに折り返して2～3回巻き付けます(③)。

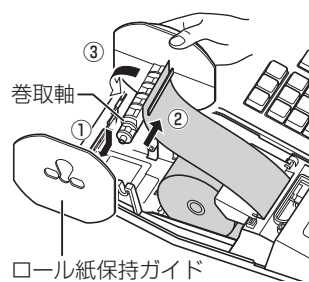

- ロール紙保持ガイドを「カチッ」と音がするまで取り付け(④)、巻取軸を軸受けに取り付けます(⑤)。

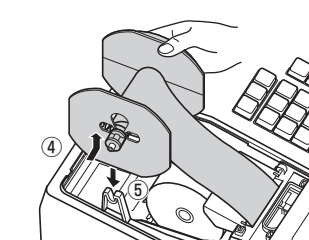


- 紙送りキーを押してロール紙のたるみをなくし、プリンタカバーを取り付けて完了です。

※プリンタカバーを取り付ける時に、カッターを触らないようにしてください。

<レシートとして使用するときは>

- 「ロール紙を取り付ける」の1～5の手順にしたがって、ロール紙を入れてください。

- 余分な紙を切り取ります。
ロール紙の排出口で切り取ることができます。

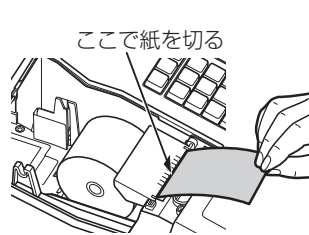


- 切り取りがうまくいかないときは、紙送りキーを押して紙を余分に送り出してから切り取ってください。

- プリンタカバーを取り付けて完了です。

ご購入時、プリンタは「営業記録」として設定されています。レシートとして使用する場合は、取扱説明書の「5-7 印字内容の設定」で印字形式を「レシート」に変更してください。●「レシート」に設定したときは、巻取軸は動きません。●本製品に店名スタンプはありません。「レシート」に設定しても店名スタンプは打ちません。

5 日付と時刻を合わせる

- 機能切りかえ鍵で機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせます。
- 日付と時刻を設定します。

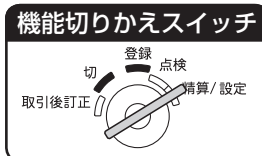

例 日付を2013年3月25日に合わせるとき

1 3 0 3 2 5 #時刻 小計

2013年 3月(2桁) 25日(2桁)
(西暦の下2桁)

例 時刻を15時(午後3時)5分に合わせるとき

1 5 0 5 #時刻 小計


15時(午後3時) 05分(2桁)
(2桁：24時間制)

小計を押すと設定内容を印字します。
(レシートの印字で確認します。)

●数字を打ちまちがえたときは：[削除]を押して取り消し、正しい数字を入れなおします。
●2009年までのカレンダーを内蔵しています。うるう年も自動更新します。

▶ 日付と時刻を確認する

機能切りかえスイッチを【登録】の位置に合わせ、取引操作が終了しているときに、[#時刻]を押します。表示を消すときは、[削除]を押します。

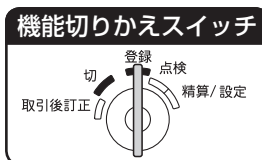

●時刻表示 1秒刻みで点滅 [#時刻] ●日付表示
午後3時5分(24時間制) 交互に表示 13-03-25

6 消費税をお店に合わせて設定する

ご購入時(またはリセット操作後)、消費税は次のように設定されています。

- 消費税率：5%
 - 課税方法：内税課税
 - 内税の端数処理：1円未満を切り捨て
- お店に合わせて消費税を設定(変更)するには、裏面の「消費税についての設定」をご覧ください。

乾電池の交換時期について

●表示部に“L”が表示されたときは
電池の残量が少なくなっています。
新しい乾電池と交換してください。

●表示部に“L”が表示されたときは
電池の残量がなくなっているか、電池が入っていません。
この状態で停電が起きたり、ACアダプターが抜けたりすると、設定や登録してあるデータが消えてしまいますので、すぐに電池を交換してください。

●必ず電源を入れた状態で新しい乾電池と交換してください。
●“L”が表示された状態で、停電が起きたりACアダプターが抜けたりすると、設定や登録してあるデータが消えてしまいます。
●乾電池の寿命は、約1年間です。たとえ“L”や“L”が表示されなくても、少なくとも1年に1回は新しい乾電池と交換してください。

これで準備ができました。機能切りかえスイッチを【登録】に合わせ、登録を始めてください。

●操作のしかたは、取扱説明書の「基本的な使いかた」からお読みください。

消費税についての設定

お店に合わせて消費税を設定(変更)するには

ご購入時（または初期化操作後）、消費税は次のように設定されています。

- 消費税率：5%
- 課税方法：内税課税
- 内税の端数処理：1円未満を切り捨て

内税商品のみ扱うお店 ▶▶▶ このまま使えます

〔調1〕～〔調4〕（部門1～4）のすべての部門に内税が設定されています。

非課税商品または外税商品があるお店

▶▶▶ 設定を変更してください

非課税商品または外税商品を登録する部門を決めて、部門キーごとに設定してください。

〔調4〕はご購入時（または初期化操作後）、減算をおこなうマイナス部門に設定されていますので、部門を分類する際はご注意ください。

1. 機能切りかえ鍵で機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせます。

機能切りかえスイッチ



2. 部門ごとに消費税を設定します。

例 部門3に、符号プラス、消費税1、非課税を設定するとき

符号マイナス(減算)	1
符号プラス(加算)	0
部門キー	
0002⊗	部門3 小計
現金単品売りする	1
現金単品売りしない	0
消費税2	1
消費税1	0
非課税	2
内税	1
外税	0

MEMO 数字を打ちまちがえたときは：

〔列7〕を押して取り消し、正しい数字を入れなおします。

3. レシートの印字で設定を確認します。

MEMO 消費税額の1円未満の端数処理の設定は、購入時（または初期化操作後）、内税・外税共に切り捨てです。端数処理の設定を変更するときは、取扱説明書の「5-10 消費税の端数処理の設定」をご覧ください。

すでに消費税の税率が変わっている またはこれから変更になる場合

すでに税率が変わっている場合

▶▶▶ すぐに税率を変更してください。

ご購入時（または初期化操作後）、消費税率は5%に設定されています、ご購入時にすでに税率が変更されているときは、取扱説明書の「5-9 消費税の税率の設定」で設定を変更してください。

これから消費税が変更になる場合

▶▶▶ 消費税の自動変更予約をすることができます。

これから税制が変わるときは、新税施行日より以前に税率や変更日を設定しておく、と、変更日に自動的に設定を変更します。後述の「消費税の自動変更予約機能を使う」をご覧ください。

消費税の自動変更予約機能を使う

消費税が改正される場合、変更日と新しい税率（変更税率）をまえて設定しておく、と、指定した変更日に自動的に税率を更新できます（消費税の自動変更予約機能）。

この設定をしておく、と、変更日の最初のキー入力で自動的に消費税が変更され、新しい税率で計算されます。



すでに消費税率等が変わっている場合は、この機能は使えません。取扱説明書の「5-9 消費税の税率の設定」を使って設定してください。

■ 消費税の自動変更予約機能のしくみ

例 2014年4月1日から消費税率を7%課税（消費税1）で使うように変更予約の設定をした場合

消費税率の設定状態	変更予約した設定
現行の税制 消費税1=5% 消費税2=0%	変更税率の設定 変更用消費税1=7% 変更用消費税2=0% 変更日の設定 2014年04月01日
2014年4月1日 最初のキー入力で	自動変更
新しい税制 消費税1=7% 消費税2=0%	変更用税率 変更用消費税1=0% 変更用消費税2=0% 変更日の設定 設定なし

変更日になると最初のキー入力で、自動的に消費税1、消費税2の設定を書き換え（変更確認用のレポートを印字し）、変更用税率は0%、変更日は「設定なし」にもどります。

■ ①変更税率と②変更日を設定してください。

①変更税率の設定（予約）



消費税が2種類使われる場合は、かならず変更用消費税1と変更用消費税2の両方とも変更税率を設定してください。たとえば、消費税2に変更があり、消費税1に変更がない場合でも、変更用消費税1に現在の消費税1と同じ税率を設定しておかないと、変更日に消費税1の設定が0%に書き換えられます。

例 消費税の変更税率を7%に設定するとき（消費税率が1種類の場合）

税率(%)		変更税率(0.0000%～99.9999%)：	
(7%)		初期値 消費税1/消費税2=0%	
6	⊗	7	0000
現/預/替		小計	
変更用消費税1		6	
変更用消費税2		7	

MEMO

- 消費税率は、小数点第4位まで小数点を付けずに入力します。
- 税なしに設定するときは、税率を0%に設定します。

②変更日の設定



日付と時刻は、必ず正しく設定してください。設定しないときは、自動変更予約機能は動きません。

例 消費税率が変更される日付（2014年04月01日）を設定するとき

8	⊗	1	4	0	4	0	1	現/預/替	小計
消費税変更日の設定の開始									
変更年月日									

MEMO

- 変更年は、西暦下2桁で設定します。
- レジスタの時計が、設定した変更日または変更日を過ぎていると、自動的に変更税率が適用されます。
- 変更日後の最初のキー入力で、税率が変更されたことを示す確認用レポートが印字されます。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

○記号は、してはいけないことを表しています。

●記号は、しなければならないことを表しています。



警告



100V以外の電圧で使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。火災、感電の恐れがあります。



ACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、コードを引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。ACアダプターをいため、火災、感電の恐れがあります。



濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。



万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがあるなどの異常状態の場合は、すぐにACアダプターをコンセントから抜いて、販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。



万一、異物（金属片、水、液体）が機器の内部に入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。



万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。



お客様による分解や修理・改造はしないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の恐れがあります。また、火災の恐れがあります。



注意



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となる場合があります。



この機器の上に花瓶、植木鉢、コップや水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因となる場合があります。



濡れた手でこの機器を使用したり、濡れた物でこの機器をふかないでください。中に水が入った場合、火災、感電の原因となる場合があります。



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。また、調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災、感電の原因となる場合があります。



この機器の上に重いものを置かないでください。置いたものがバランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となる場合があります。



ACアダプターは必ずこの製品に付属のものを使用してください。火災、感電の原因となる場合があります。



注意



この製品に付属しているACアダプターは、この製品以外に使用しないでください。火災、感電の原因となる場合があります。



ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。（必ずACアダプター本体を持って抜いてください）コードが傷つき、火災、感電の原因となる場合があります。



この機器を移動させる場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となる場合があります。



連休等で長期間、この機器を使用しない時は安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。



この機器で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となる場合があります。



電池をこの機器に挿入する場合、極性表示（プラス＋とマイナス－の向き）に注意して入れてください。間違えますと乾電池の破裂、液漏れにより、けがや周囲を汚損する原因となる場合があります。



引出し（ドロア）が開いている時に、引出し（ドロア）に寄りかからないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となる場合があります。



引出し（ドロア）が開く際、子供の顔等に当たらないよう、ご注意ください。けがの原因となる場合があります。



機能切りかえ鍵を子供の手の届くところに放置しないでください。鍵を飲み込む恐れがあります。

おねがい

ご使用前のご注意

最初にこの製品を初期化してください。このとき、乾電池は入れないでください。

- この製品はご購入後、最初に初期化操作をおこなう必要があります。このとき、電池が入っているなどして、初期化が正しくおこなわれないとレジスタが正常に動作しない場合があります。初期化操作については「最初にお読みください」をご覧ください。
- 初期化後は、必ず電池を入れてご使用ください。電池が入っていない、電池が消耗してしまった状態のときに、ACアダプターが抜けたり停電が起こったりすると、登録や設定の内容が消えてしまいます。

プリンタについてのご注意

この製品をご使用になる際には、必ずロール紙をセットしてお使いください。セットせずにご使用になりますと、プリンタ故障の原因となります。

設置上のお願

- この製品はコンセントの近くに設置し、ACアダプターは、抜き差ししやすい場所に差し込んでください。
- この製品を、直射日光があたる場所、湿度が異常に高いところ、水を使うところには設置しないでください。変色や変形、故障の原因になります。

お手入れの方法

お手入れには乾いた柔らかい布をご使用ください。揮発性の液体（ペンジン、シンナーなど）を使用すると、キャビネットの変色または変質の原因になります。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A