

SHARP®

取扱説明書
電子レジスタ
形 XE-A202
名 XE-A212



<XE-A202>



<XE-A212>

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みに、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。



警告


100V以外の電圧で使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。

火災、感電の恐れがあります。

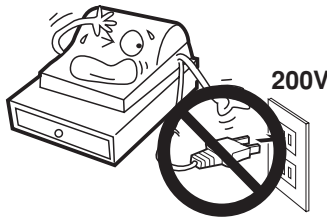


電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。

また重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災、感電の恐れがあります。

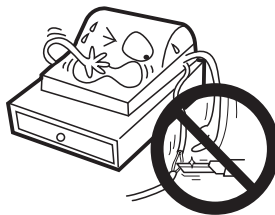

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の恐れがあります。

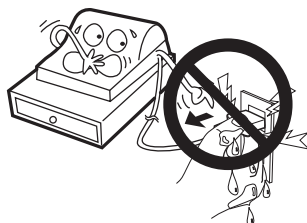

万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の恐れがあります。

すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

そして販売会社にご連絡ください。



万一、異物(金属片、水、液体)が機器の内部に入った場合は、本体の電源プラグをコンセントから抜いて販売会社にご連絡ください。

そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。



万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、本体の電源プラグをコンセントから抜いて販売会社にご連絡ください。

そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。



お客様による分解や修理・改造はしないでください。


内部には電圧の高い部分があり、感電の恐れがあります。また、火災の恐れがあります。



注意

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

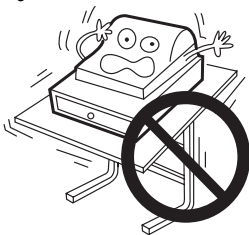

この機器の上に花瓶、植木鉢、コップや水などの入った容器または金属物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因となることがあります。




濡れた手でこの機器を使用したり、濡れた物でこの機器をふかないでください。

中に水が入った場合、火災、感電の原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。また、調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。

火災、感電の原因となることがあります。

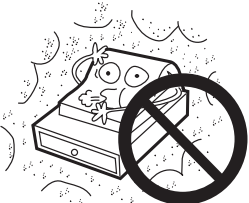


この機器の上に重い物を置かないでください。

置いたものがバランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください(必ずプラグを持って抜いてください)。

コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

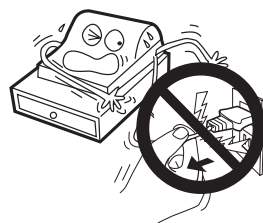

この機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



連休等で長期間、この機器を使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



この機器で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

乾電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。



電池をこの機器に挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意して入れてください。


間違えますと乾電池の破裂、液漏れにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



⚠ 注意

引出し(ドロア)が開いている時に、引出し(ドロア)に寄りかからないでください。

落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

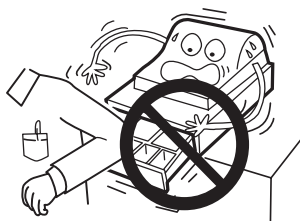

引出し(ドロア)が開く際、子供の顔等に当たらないよう、ご注意ください。

けがの原因となることがあります。




お願い

設置上のお願い

この機器を、直射日光があたる場所、湿度が異常に高いところ、水を使うところには設置しないでください。


変色や変形、故障の原因になります。

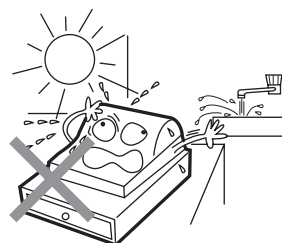

お手入れの方法

お手入れには乾いた柔らかい布をご使用ください。

揮発性の液体(ベンジン、シンナーなど)は使用しないでください。キャビネットの変色または変質の原因になります。

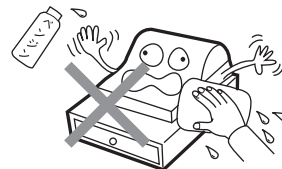

高調波ガイドライン適合品

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。

- この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- この製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。

なお、詳しくはもよりの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口までご相談ください。

はじめに

このたびは、シャープ電子レジスタをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。

なお、取扱説明書は、保証書とともに必ず保存してください。万一、ご使用中にわからないことや具合の悪いことがおきたとき、きっとお役に立ちます。

この取扱説明書の中で<XE-A202のみ>または<XE-A212のみ>の記載がある場合は、その機種のレジスタに限って、使用できる機能等の取り扱い説明になります。



ご注意

ご使用前のご注意

- 最初にこの製品をリセットしてください。このとき、乾電池は入れないでください。

この製品はご購入後、最初にリセット操作をおこなう必要があります。このとき、電池が入っているなどして、リセットが正しくおこなわれないとレジスタが正常に動作しない場合があります。リセット操作については8ページをご覧ください。

- リセット後は、必ず電池を入れてご使用ください。電池が入っていないか、電池が消耗してしまった状態のときに、電源プラグが抜けたり停電が起こったりすると、登録や設定の内容が消えてしまいます。

プリンタについてのご注意

- この製品をご使用になる際には、必ずロール紙をセットしてお使いください。セットせずにご使用になりますと、プリンタ故障の原因となります。
- ご使用の際、プリンタアームはしっかり閉じてください。正しく閉じられてないと正常に印字されない場合があります。
- プリンタ作動中または作動終了直後は、プリンタヘッドおよびその周辺とモーター表面は高温になっていますので、けっして手を触れないでください。
- プリンタアームのレバーは必要時以外、操作しないでください。
プリンタヘッドが損傷する原因になります。
- プリンタアームを閉じた状態で、紙を引っ張らないでください。
プリンタヘッドが損傷する原因になります。
- 次のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - ・ 湿気やほこりの多い場所
 - ・ 直射日光のあたる場所
 - ・ 鉄など金属の粉末がある場所

お守りください

ロール紙(感熱紙)の取り扱いについては、78ページをよくお読みいただき、**注意事項を必ずお守りください。**

- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載あるいは複製することはお断りします。
- 本書の内容および本製品は、改良のため予告なく仕様の一部を変更することがあります。
- 本書および本製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者が本製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

お使いになる前に

安全にお使いいただくために	
はじめに	3
はじめてお使いになる前の準備	7
各部の名前とはたらき	13
操作練習をするときは(練習データクリア)	14
ピーという警告音が鳴ったときは(エラー処理)	18
レジスタの1日の流れ	20

日頃の操作

基本的な使いかた	21
商品の登録をはじめるときは	21
責任者を指定する	21
レシートの発行を止めるには	21
お買い上げとつり銭の計算は	22
レシートの見かた	23
同じ商品を2個以上販売したときは	24
両替などで引出しを開けるときは	24
課税対象商品を非課税で売るときは	25
単品の現金売りが多いときは	25
レシート発行停止中にレシートを発行するには(後レシート)	25
便利な使いかた	26
値引きするには	26
割引・割増をするには	27
クレジットカードでの支払いがあったときは	28
つけで売るときは(掛け売り)	28
クレジットカードの番号などを印字したいときは	28
割り勘金額を表示させるときは<XE-A212のみ>	29
返品があったときは	29
売上と関係ない現金の出し入れがあったときは	29
領収証を発行したいときは	30
PLU(単価読み出し)を使って登録するには	31
ワンタッチPLUキーを使って登録するには<XE-A212のみ>	32
外貨での預かりがあったときは	34
訂正のしかた	35
数字を打ちまちがえたときは	35
登録の直後にまちがいに気付いたときは	35
登録の途中でまちがいに気付いたときは	35
登録した内容を取り消すときは	37
レシート発行後に取り消したいときは	37
売上の点検・精算	38
営業中に売上を確認するには	38
売上の点検・精算とは	38
項目別に売上を集計するには	39
責任者別に売上を集計するには	40
部門別に売上を集計するには	40
PLUの売上を集計するには	41
時間帯ごとに売上を集計するには	41


期間の集計(点検/精算)	42
期間集計のしかた	42
期間集計1をするには	43
期間集計2をするには	43
営業記録の確認(電子ジャーナル)	44
登録途中の営業記録を印字する	44
営業記録を印字する(電子ジャーナルの発行)	44
お店に合わせた設定	45
設定の前に	45
部門の単価設定	45
部門キーの設定	45
PLU(単価読み出し)の設定	46
☹ の設定	47
%1、%2 の設定	48
現金/借、信用、掛売 の設定	49
入金、支払 の取引限度額の設定	49
外貨小計 の設定	50
店名ロゴの選択	51
メッセージ印字様式の設定	51
レジスタ番号の設定	52
一連番号の設定	52
領収証一連番号の設定	53
スリープモードの設定	53
プリンタ印字濃度の設定	53
メニュー1～メニュー3 切りかえ方法の設定	53
選択機能の設定	54
消費税の設定について	58
お店に合わせて消費税を設定(変更)するには	58
消費税の端数処理および合計額の丸めの設定	59
消費税の税率および免税点の設定	60
消費税の自動変更予約機能を使う	60
文字の設定	63
文字設定のしかた	63
部門名の設定	67
PLUの文字設定	68
責任者名の設定	69
機能名の設定	69
外貨印字シンボルの設定	71
お買い上げ点数および数量の単位名の設定	71
コマーシャルメッセージの設定	72
店名ロゴの設定	73
領収証ロゴの設定	73
設定内容の確認	74

知っておいて いただきたいこと


消耗品の補充と交換	78
消耗品について	78
ロール紙についてのご注意	78
ロール紙の交換のしかた	79
紙づまりのときは	81
電池の交換のしかた	82
引出しなどの取扱いについて	83
引出しの施錠と開錠のしかた	83
引出しの開けかた	83
金銭収納箱と引出しの外しかた	83
プリンタのお手入れのしかた	84
停電のときは	84
印字中に停電になったときは	84
プログラムリセット	84
故障かなと思ったら	85
アフターサービスについて	86
保証について	86
修理を依頼されるときは	86
補修用性能部品について	86
別売品について	86
グラフィック店名ロゴ作成ご依頼要領	86
仕 様	89
付 録	90
ローマ字変換表	90
ECR文字コード表	91
区点コード表	92
キーラベルを入れるときは・キートップがはずれてしまったときは<XE-A202のみ>	126
文字設定用シート	127
部門設定用シート	128
PLU設定用シート	128
グラフィック店名ロゴ作成依頼書	巻末

はじめてお使いになる前の準備

1 付属品を確認する…梱包を解き、すべてそろっているか確認してください。




管理者鍵(MA)2個



担当者鍵(OP)2個



引出し鍵2個



巻取軸1個



ロール紙1個




RS232ケーブル1本




固定金具1個



マグネットプレート1個

カスタマサポートツール
(CD-ROM) 1個紙幣仕切板1個
(引出し内に装備)

保証書1部


取扱説明書1部
(本紙)最初にお読みください
1部リセットのお願い
1部(本体に貼付)<XE-A212のみ>
キーボードシート1枚
文字設定用キーボード
シート1枚
(キーボードに装着)

2 設置する…取扱説明書の「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、安定した台の上などぐらつかない場所にレジスタを設置します。このときレジスタが動かないように、付属の固定金具を使ってレジスタを固定してください。

固定金具は、引出しの後部底面についている金具にあわせて取り付けます。


- ① 固定金具を取り付ける設置面をから拭きし、ほこりや汚れを拭きとります。
- ② 引出しの後部底面についている金具(A部)のフックに固定金具(B部)を引っかけます。
- ③ 固定金具裏面の粘着テープの台紙をはがします。
- ④ 固定金具を倒し、設置面に貼り付けます。

より確実に固定するために、固定金具の穴2カ所をねじ止めすることをおすすめします。ねじは市販品をご用意ください。

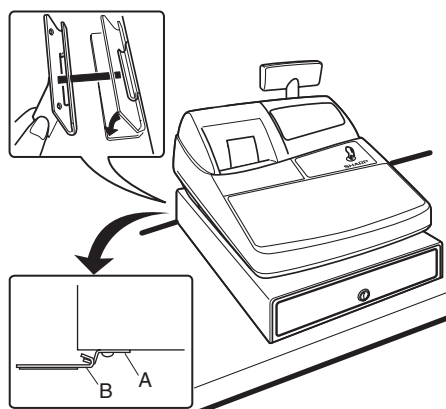

●レジスタを取り外すときは


図のように前部を持ち上げた状態(図の矢印①)で、斜め上に引いて(図の矢印②)取り外してください。

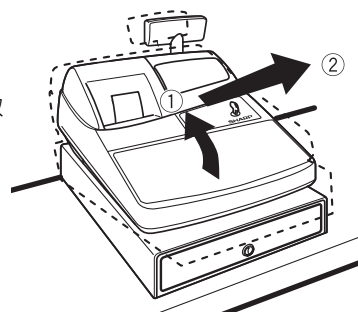

3 リセットする…リセットとは：メモリに登録された内容を消し、初期状態に戻します。


- ① 乾電池を入れない状態で、レジスタ右側面の電源スイッチを入(“I”)側に押します。

切 電源 入





- ② 機能切りかえスイッチに管理者鍵(MA)を差し込み、“登録”に合わせます。

機能切りかえスイッチ

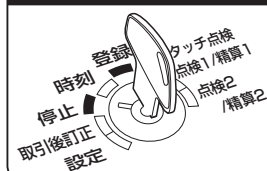

- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
ブザーが3回鳴り、レジスタがリセットされます。

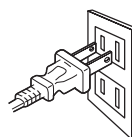

ご注意

- ・ブザーが鳴らないときは、正しくリセットされていません。電源スイッチを切り、1分以上待ってから、もう一度リセット操作をおこなってください。


4 別売の乾電池を入れる…新しい単3乾電池3本(市販品)を用意してください。

- ☞ 次のようになっていることを確認してください。
- ・電源プラグがコンセントに差し込まれている
 - ・電源スイッチが入(“I”)になっている
 - ・機能切りかえスイッチが“登録”に合わせてある

乾電池の役割は


電源プラグが抜けたときや停電のとき、設定や登録したデータが消えないようにします。

- ① プリンタカバーを取り外します。

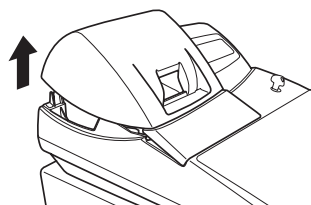


- ② 電池ケースのフタを外します。

電池ケース

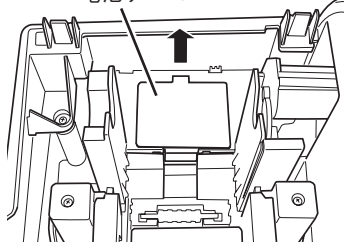

- ③ 別売の乾電池3本をケースに入れます。

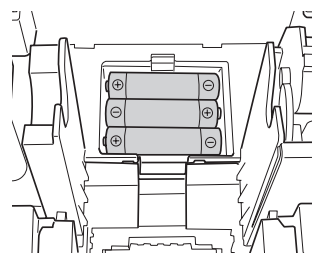

プラス(+)とマイナス(-)を確かめて入れる

- ④ 電池ケースのフタを取り付けます。
正しく電池を入れると、“デంచి ナシ”の表示が消えます。

5 ロール紙を取り付ける




- ロール紙は必ず当社推奨のもの(78ページ)をご使用ください。他のロール紙をご使用になると、紙づまりを起こすなど故障の原因となります。

- ① 機能切りかえスイッチは“登録”の位置に合わせます。

機能切りかえスイッチ




- ② プリンタアームのレバーを矢印の方向へ押して、プリンタアームを上げます。

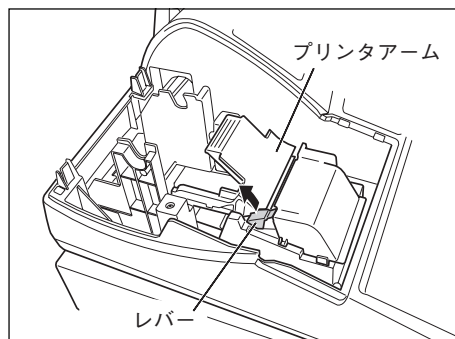

- ③ 紙の方向に注意して、ロール紙をロール紙収納部に落とし込みます。


ロール紙の入れかた

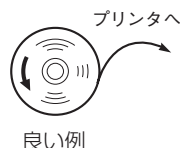



良い例




悪い例

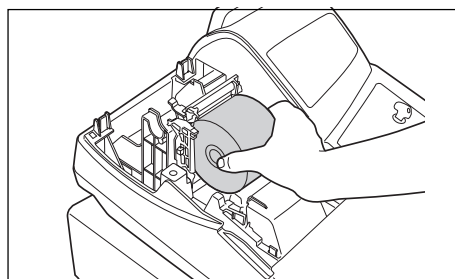

- ④ ロール紙の先端を引き出して、図のように左右のペーパーガイドの間にロール紙がきっちりとおさまるように合わせます。

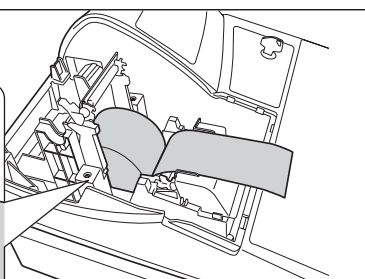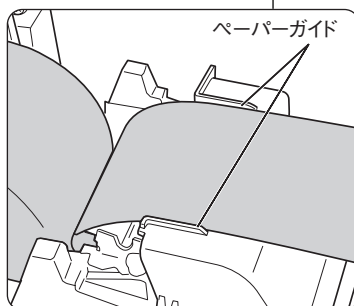

- ⑤ ロール紙を押さえながら、プリンタアームの図の位置を手で押し下げて、カチッと音がするまでしっかり押さえます。

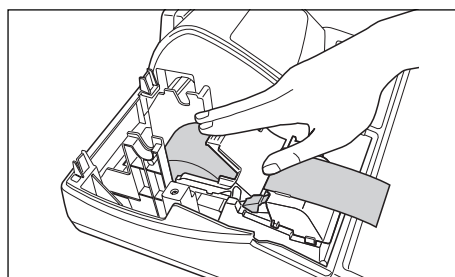


- プリンタアームが確実に閉じてないと、正常に印字されることがあります。そのような場合は、もう一度プリンタアームを閉めなおしてください。

<レシートとして使用するときは>

- ⑥ 右図のように余分な紙を切り取ります。切り取りがうまくいかないときは、**[↑]**を押して紙を余分に送り出してから切り取ってください。

- ⑦ プリンタカバーを取り付けます。

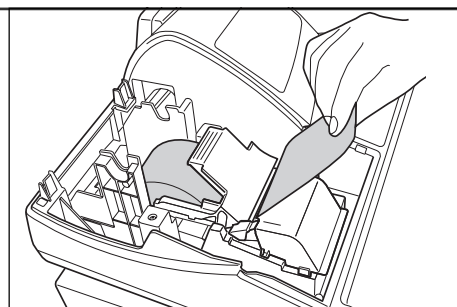


<記録紙として使用するときは>

- ① 前ページ①～⑤の手順にしたがって、ロール紙を入れてください。

- ② **[↑]**を押して、必要な長さを送り出し、ロール紙の先端を巻取軸の切り込み部に差し込み、2～3回巻き付けてから巻取軸を軸受けに取り付けます。

- ③ **[↑]**を押してロール紙のたるみをなくし、プリンタカバーを取り付けます。


- ④ ご購入時、プリンタはレシート用として設定されています。この状態では、巻取軸がロール紙を巻き取りません。印字形式の設定を「営業記録」に変更してください。(P.55 ページ)

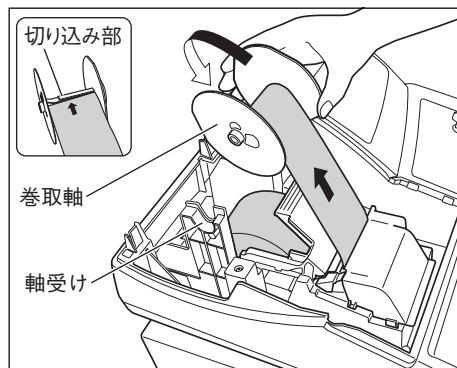

6 日付と時刻を合わせる

- ① 管理者鍵(MA)で機能切りかえスイッチを“設定”の位置に合わせます。

- ② **例** 2004年5月23日の15時(午後3時)5分に合わせるとき



機能切りかえスイッチ




- 数字を打ちまちがえたときは：**[CL]**を押して取り消し、正しい数字を入れなおします。
- 2099年までのカレンダーを内蔵しています。うるう年も自動更新します。

●日付と時刻を確認する

機能切りかえスイッチを“時刻”の位置に合わせると、現在の日付と時刻が表示されます。

“登録”または“取引後訂正”の位置で日付と時刻を表示したいときは、取引操作が終了しているときに、**[時刻]**を押します。表示を消すときは、**[CL]**を押します。

●オペレータ側表示部



●客側表示部



7 消費税をお店に合わせて設定する

外税商品のみを扱うお店は、このまま使えます

▶ 次ページへ



- このレジスタでは、～*の部門キーごとに消費税の課税方法(外税・内税・非課税)を設定します。ご購入時はすべての部門が外税に設定されています。
また、このレジスタの消費税率は5%に設定されていますので、ご購入時は、すべての部門に5%の外税課税が適用されます。
現在の税率が5%から変わっているときは、「消費税の税率および免税点の設定」で設定を変えてください。(45ページ)

※XE-A212の部門キーは～になります。

内税商品または非課税商品を扱うお店は、設定を変更してください

～*の部門キーごとに、課税方法(外税・内税・非課税)を設定してください。

内税または非課税にしたい部門キーだけ、設定を変更してください。

① 管理者鍵(MA)で機能切りかえスイッチを“設定”の位置に合わせます。

② 例1：部門1を内税に設定するとき

現/預/替

部門1 (部門キー)

例2：部門1を非課税に設定するとき

現/預/替

部門1 (部門キー)

例3：部門1を外税に設定するとき

(ご購入時は、この設定をおこなう必要はありません)

現/預/替

部門1 (部門キー)



- 数字を打ちまちがえたときは：

を押して取り消し、正しい数字を入れなおします。

③ レシートの印字で設定を確認します。



- 上記の設定内容の詳細については、45ページの操作例を参照してください。
- 部門に対して単価設定など、別の設定をおこなったあとは、上記例1～3を使った設定はしないでください。部門キーの設定(45ページ)の方法で、使用する部門に合わせて設定してください。

設定確認の印字例

部門番号	* 設定 *	部門単価
部01	内	0
7*01		071
7*01		

外：消費税1外税対象
内：消費税1内税対象
(印字なし)：非課税

部門について


- ～*の部門キーを使い分け、商品を分類して登録すると、部門別の売上集計がとれます。どの部門の売上がいくらで、商品が何個売れたかがわかります。
お店にあった分類をしてください。

8 ワンタッチPLUキーに単価を設定する<XE-A212のみ>

14171~210140のワンタッチPLUキーに商品の単価を設定しておくと、キーを押すだけでその商品を登録することができます。

① 管理者鍵(MA)で機能を切りかえ、スイッチを“設定”の位置に合わせます。

② 例：(PLU番号1)の単価を300円に設定するとき



※1：別のワンタッチPLUキーを設定するときは、14171のかわりに設定したいキー(14272~210140)を押します。

※2：商品を部門別に分類したいときは、設定するPLU番号(商品)を所属させる部門キー(1~8)のどれか1つを押します。消費税の課税方法(外税・内税・非課税)の設定は所属部門の設定にしています。

me mo • ワンタッチPLUキーは14171~210140を使うことで、1つのキーに3つの商品(PLU番号)を割り当てることができます。ここでは、メニュー1面のワンタッチPLUキーの設定のみ説明しています。操作方法やくわしい設定方法については、32ページをごらんください。


機能切りかえスイッチ



●キーボードシートの入れかた<XE-A212のみ>

ご購入時、キーボード上にはふだんの操作に使用するキーボードシートと文字を設定する際に使用する文字設定用キーボードシート各1枚が装着されています。

キーボードシートを入れるときは、下記の手順にしたがってください。

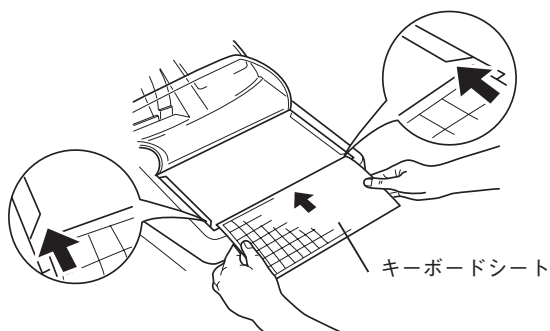

- ① キーボードカバーの手前側にあるタブをつまみ、上向きにめくり上げます。
- ② キーボードシートを図のようにすき間にそって入れます。



- ③ キーボードカバーをかぶせます。




- キーボードカバーを無理に引張らないでください。
- キーボードカバーが水などの液体でぬれてしまったときは、新しいものに交換してください。ぬれたままでご使用になると、故障の原因となります。
- 操作に支障をきたす場合がありますので、必ず当社のキーボードシートをご使用ください。
- キーボードシートは必ずキーボードカバーをかぶせてご使用ください。
- キーボードカバーが汚れたり、破れたりしたときは新しいものと交換してください。

各部の名前とはたらき

●本体外観：XE-A202




●本体外観：XE-A212

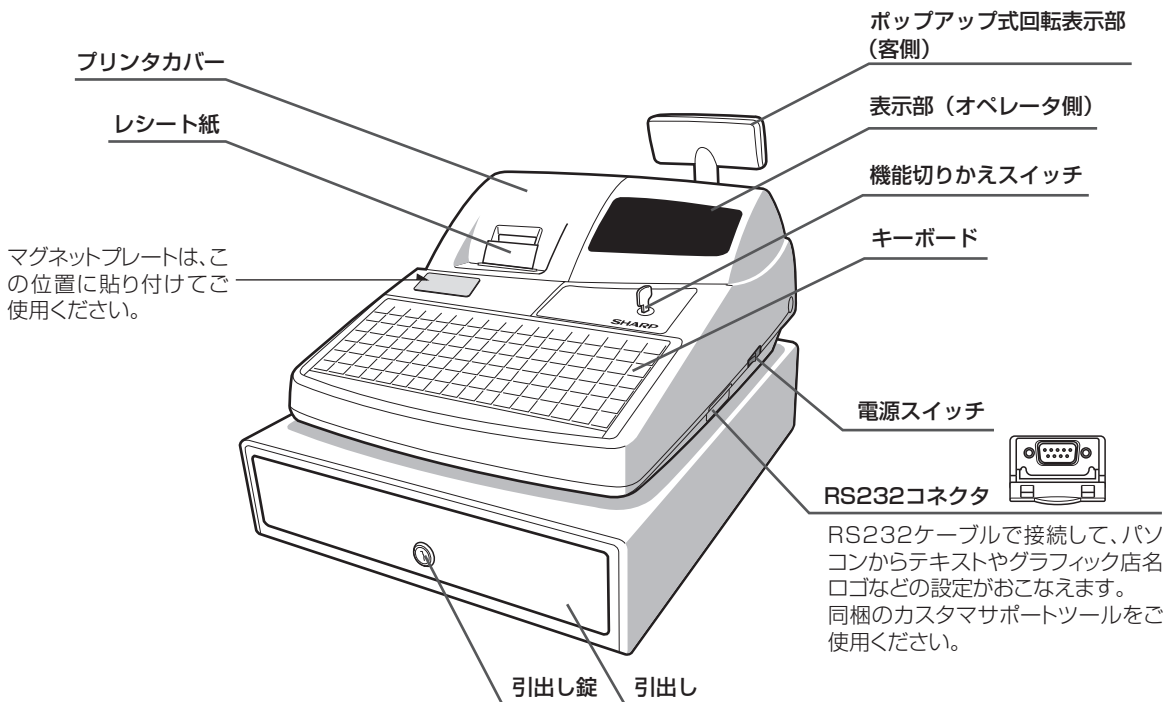


●機能切りかえスイッチ

- 管理者鍵(MA)または担当者鍵(OP)を差し込んで回し、スイッチを切りかえます。
- 鍵は“停止”か“登録”で抜き差しできます。

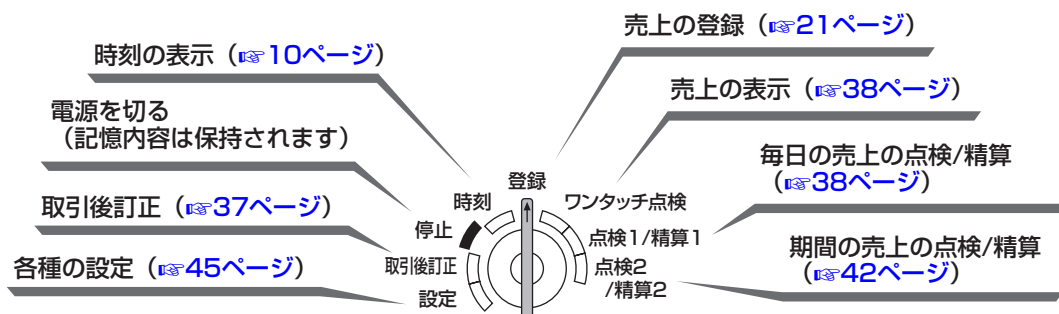


担当者鍵(OP)

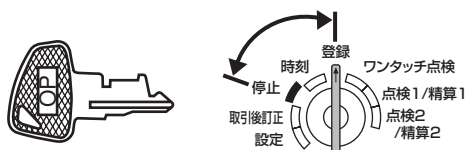

担当者鍵(OP)ではこの範囲しか回せません。

管理者鍵(MA)

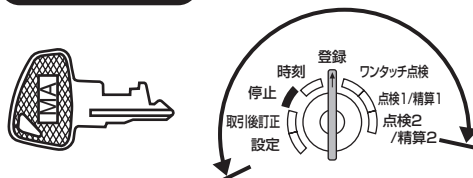

管理者鍵(MA)ではどの位置にも回せます。


操作練習をするときは(練習データクリア)

お買い上げ後、実際の営業でレジスタを使い始める前は、登録操作などの練習ができます。練習で登録したデータは、「練習データクリア」の操作をおこなって消去してください。

●練習データクリア

この操作をおこなうとそれまでに登録した売上データがすべてゼロになります。練習データを消去したいときのみおこなってください。

☞) ・この操作は、実際の登録を開始した後は絶対におこなわないでください。
ご注意

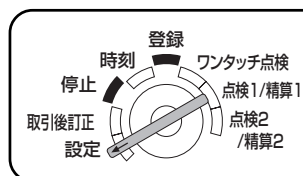

管理者鍵(MA)で、機能切りかえスイッチの位置を“設定”にします。



練習データクリア時の印字

* 設定 *
#89


●オペレータ側表示部

上段左端からの表示

- 部門名やPLU名など登録中の状態を文字で表示します。
- エラーメッセージを表示します。
([18ページ](#))

上段右端からの表示

機能切りかえスイッチの位置が“登録”、“時刻”の位置のとき現在の責任者コードを表示します。
(下記を参照)

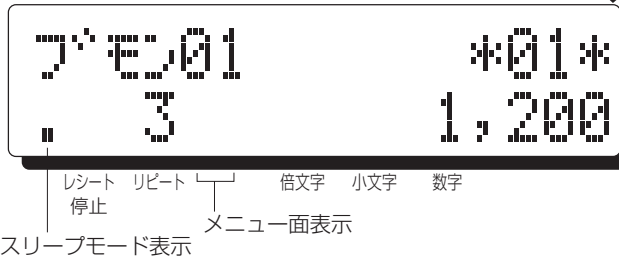

金額の表示（最大8桁）

- 金額がマイナスのときは金額の前に“－”が表示されます。

- 金額の3桁、6桁の前に“.”（カンマ）が点灯します。

レシート停止

- レシート発行停止時、“—”を表示します。
([21ページ](#))

リピート

- 部門キー、**PLU**またはワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>を続けて押し、同じ商品を複数登録したときの個数が表示されます。（“2”から点灯し、10個以上のときは1の位のみ表示）

倍文字、小文字、数字

- 文字設定時にそれぞれのモードに入っているとき“—”を表示します。

(XE-A202 [64ページ](#))

(XE-A212 [65ページ](#))

スリープモード表示

- 無操作状態が一定時間以上続くと省電力機能がはたらいてスリープモードに入ります（図の桁の小数点だけが点灯）。スリープモードを解除するには、任意のキーを押します。この解除操作は登録に影響しません。
スリープ状態のまま電源スイッチを切にすると、点灯していた小数点が消えるまで少し時間がかかります。

機能切りかえスイッチの位置の表示について

01~*04*

“登録”、“時刻”の位置のときは、現在指定されている責任者コード1～4を表示します。

テイイ

“取引後訂正”のとき表示されます。

セッイ

“設定”のとき表示されます。

テンケン

“ワンタッチ点検”のとき表示されます。

ニッケイ

“点検1/精算1”のとき表示されます。

キョウ

“点検2/精算2”のとき表示されます。

メニュー面表示<XE-A212のみ>

- ワンタッチPLUキーの現在のメニュー面を表示します。
メニュー1面のときは何も表示しません。メニュー2面のとき“L2”を、メニュー3面のとき“L3”を表示します。
([32ページ](#))

●客側表示部：金額のみ表示（最大7桁）



お使いになる前に

●キーの名前とはたらき

XE-A202



- ・キー左上の文字は、文字設定の入力のときに使います(63ページ)。
- ・キーに部門名などを記入したキーラベルが入れられます(126ページ)。

XE-A212

↑	2	4	6	8	責任者	メニュー 3面	147 77 7	154 84 14	161 91 21	168 98 28	175 105 35	182 112 42	189 119 49	196 126 56	203 133 63	210 140 70
後 レシート	1	3	5	7	解除	メニュー 2面	146 76 6	153 83 13	160 90 20	167 97 27	174 104 34	181 111 41	188 118 48	195 125 55	202 132 62	209 139 69
PLU	金額	⊗	⋅	CL	非課税	メニュー 1面	145 75 5	152 82 12	159 89 19	166 96 26	173 103 33	180 110 40	187 117 47	194 124 54	201 131 61	208 138 68
#/ 時刻	⊖	7	8	9	領収証	割勘	144 74 4	151 81 11	158 88 18	165 95 25	172 102 32	179 109 39	186 116 46	193 123 53	200 130 60	207 137 67
戻品	%1	4	5	6	万円	信用	143 73 3	150 80 10	157 87 17	164 94 24	171 101 31	178 108 38	185 115 45	192 122 52	199 129 59	206 136 66
訂正	%2	1	2	3	掛売	外貨 小計	142 72 2	149 79 9	156 86 16	163 93 23	170 100 30	177 107 37	184 114 51	191 121 58	198 128 65	205 135 72
支払	入金	0	00	000	小計	現/預 替	141 71 1	148 78 8	155 85 15	162 92 22	169 99 29	176 106 36	183 113 43	190 120 50	197 127 57	204 134 64

●キーのはたらき

この取扱説明書のキー操作説明では、このキーのはたらきでの表記にあわせてあります。

↑	●紙送りキー ロール紙の紙送りに使います。	支払	●支払いキー 支払登録のときに使います。
後 レシート	●後レシートキー レシート発行を停止している状態で、取引が終了した分のレシート発行させたいときに使います。	#/ 時刻	●不加算登録/時刻・日付表示キー 不加算コード番号の印字をおこなうときに使います。 時刻・日付を表示するときに使います。
戻品	●戻品キー 戻品(返品)登録に使います。	⊖	●値引きキー 個々の売上商品や小計金額に対して、値引登録をおこなうときに使います。
訂正	●訂正キー 直前訂正・指定訂正、全項目の取り消しをおこなうときに使います。	%1 %2	●パーセントキー 個々の売上商品や小計金額に対して、割引または割増登録をおこなうときに使います。

入金 ●入金キー
掛売りの入金やつり銭用の準備金など、入金登録のときに使います。

⊗ ●乗算キー
乗算登録に使います。

. ●小数点キー
個数または割引率に小数点を含むときに使います。

CL ●クリアキー
数字を押しまちがえたときの消去や、エラー状態の解除に使います。

0 ●置数キー
単価や数量を打ち込むときに使います。
00を押すと、"0"を一度に2桁打ち込みめます。
000を押すと、"0"を一度に3桁打ち込みめます。＜XE-A212のみ＞

1 ●部門キー
個々の商品の売上を登録するときに使います。商品によって押す部門キーを使い分け、部門別の商品管理ができます。
(XE-A202) 現金単品売りをするときに使います(単品売り設定部門のみ)。
12
8
(XE-A212)

・XE-A212のみ

割勘 ●割勘キー
割勘金額を表示するときに使います。

メニュー 1面 ●メニュー1面(2面、3面)キー
ワンタッチPLUのメニュー1面～3面を切りかえるときに使います。
メニュー 3面

141 71 1 ●ワンタッチPLUキー
直接キーを押して、割り当てられたPLU番号の商品の登録に使います。
210 140 70

PLU ●PLUキー
PLU番号による登録(プライス・ルック・アップ)に使います。

非課税 ●消費税非課税キー
消費税課税商品を非課税として登録するときに使います。

責任者 ●責任者キー
責任者コードの入力に使います。

万円 ●万札キー
万円札を預ったときに使います。(現金の預り登録、入金、支払いの登録に有効です。)

解除 ●解除キー
CLを押してもエラー状態が解除できないときに使います。

金額 ●金額キー
PLUのオープン登録(金額を置数して登録する場合)に使います。

領収証 ●領収証発行キー
領収証を発行するときに使います。

掛売 ●掛け売りキー
つけ(掛売り)で売るときに使います。

信用 ●信用売りキー
クレジットカード、小切手などで支払いがあったときに使います。

外貨小計 ●外貨小計キー
外貨売りのために税込み小計額を外貨に換算するときに使います。

小計 ●小計キー
小計金額(税込み)の算出に使います。

現/預/替 ●現金/預り/両替キー
現金売り、預り登録(つり銭計算)、両替をおこなうときに使います。

ピーという警告音が鳴ったときは(エラー処理)

エラーが発生すると、長い警告音(約2秒間)が鳴り、表示部にエラーメッセージを表示します。このとき`CL`でエラー状態を解除し、下記のエラーメッセージ表の処理方法にしたがってください。

また、誤ったキー操作をしたときは、短い警告音が鳴ります。このときキー入力を受け付けていませんので、引き続き正しいキー操作をおこなってください。

●エラーメッセージ表

エラーメッセージ	エラー内容	処理方法
トウロク エラー	登録が誤っているか、禁止されている登録です。	正しい登録をしなおしてください。
ソウサ ミス	誤ったキー操作がおこなわれました。	正しいキー操作をしなおしてください。
コード エラー	存在しない番号です。	正しいコード番号を打ち込んでください。
ショウケイ キョウセイ	小計キー操作が強制されています。	<code>小計</code> を押した後、操作を続けてください。
アズカリ キョウセイ	預り操作が強制されています。	預り金額を打ち込んでください。
セイゲン オーバー	設定された制限をオーバーしています。	設定された制限内で登録してください。くわしい内容については、 次ページ の「オーバーフローエラーについて」を参照してください。
オープントウロクキンシ	単価の登録方法が"プリセットのみ"になっています。	あらかじめ設定されている単価を使って登録してください。
セツテイトウロクキンシ	単価の登録方法が"オープンのみ"になっています。	単価を打ち込んで登録してください。
アズカリ ニュウリョク	預り不足後の丁度締め操作はできません。	金額の預り操作をしてください。
レジパッファフル	登録件数が30件を超えました。	小計訂正はできません。 <code>現預/替</code> <code>信用</code> <code>掛売</code> などの取引キーを押していったん取引を終了してください。エラー前の金額で取引が終了します。
カミ ナシ	プリンタのロール紙がなくなったか、プリンタにロール紙が入っていません。	新しいロール紙を入れてください。 (79ページ) <code>CL</code> を押すとエラー前の印字を再開します。
ヘッド アップ	プリンタアームが上がっています。	プリンタアームをしっかり押さえて閉め直してください。(80ページ) <code>CL</code> を押すとエラー前の印字を再開します。

●オーバーフローエラーについて

レジスタの登録範囲を超えたときには、オーバーフローエラーとなり、以後の登録ができなくなります。エラー状態を解除し、次の処理方法にしたがってください。

置数入力が32桁を超えたとき

エラー解除後、正しく打ち込みなおしてください。

1取引内の外税抜きの商品合計額が7桁を超えたとき

エラー解除後、  などの取引キーを押していったん取引を終了してください。エラー前の金額で取引が終了します。

外税込みの合計、預り、入金、支払い金額が8桁を超えたとき

エラー解除後、分割して登録しなおしてください。制限桁数を設定しているときは、その桁数以下で登録しなおしてください。

乗算登録時、単価と個数の積が7桁を超えたとき

エラー解除後、分割して登録しなおしてください。

その他、個々に設定された制限値を超えたとき

エラー解除後、個々の制限内で登録しなおしてください。



- ・制限を超える登録が必要なときは、“登録”の位置で金額を打ち込んだあとで、機能切りかえスイッチを“取引後訂正”の位置にして、通常のキー操作をおこなってください。登録後は、機能切りかえスイッチを“登録”の位置に戻してください。

●を押してもエラー状態が解除できないときは

を押してもエラー状態が解除できないとき、エラーで操作ができないとき、どうしてよいかわからなくなったときは、次のように操作してください。

この操作によってエラー状態を解除したときは、「…… エラー カジヨ ……」が営業記録に印字されます。

取引を中止し、はじめから登録しなおしたいとき

を押したあと、もう一度 を押します。

直前に登録した内容がすべて取り消されます(全項目取消)。

ただし、預り途中でエラーが発生して、この操作をした場合は、「現金丁度締め」として処理されますので、ご注意ください。

エラーを解除して現金丁度締めとして終了したいとき

を押したあと、を押します。


現金丁度締めとして処理されます。

ただし、不加算コードの入力後にエラーが発生して、この操作をした場合は、「両替」として処理されます。

レジスタの1日の流れ

準備中

- 電源プラグが外れていないか確認し、電源スイッチを入(“I”側)にする(☞8ページ)

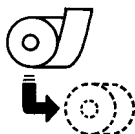


ロール紙が十分にあるか確認
(☞79ページ)



日付・時刻の確認
(☞10ページ)

開店前は

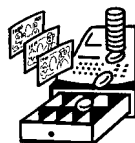

つり銭用の現金を引出しに入れる
(☞29ページ)

営業時間中は



商品の現金販売
(☞22ページ)




商品の割引
(☞27ページ)
商品の値引
(☞26ページ)



クレジットカード
(☞28ページ)



つけ売り(掛売り)
(☞28ページ)

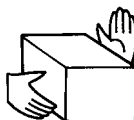

返品
(☞29ページ)



領収証の発行
(☞30ページ)



両替
(☞24ページ)



売上と関係しない現金の出し入れ
(☞29ページ)



登録の取り消し
(☞37ページ)



番号の印字
(☞28ページ)

営業中

閉店後は



1日の売上げの精算
(☞38ページ)



引出しの中の現金を別の場所に保管




機能切りかえスイッチを“停止”にして、電源スイッチを切(“O”側)にする

閉店



基本的な使いかた

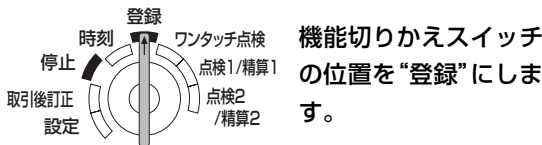

商品の登録をはじめるときは

me mo • 登録とは…商品の金額や部門、預り金額などを入れ、レジスタに記憶させることです。

商品の金額や部門、PLUなどを登録するときは、機能切りかえスイッチを“登録”の位置に合わせておこないます。

レジスタの登録担当者を区別できるようにして使いたいときは、担当者が替わるときに責任者の指定をおこなってください。

責任者コード

01
0

“登録”に合わせたときの表示

責任者を指定する

操作をはじめる前に、担当する人の責任者コード(1~4)を置数キーで入力して[責任者]を押します。

このレジスタは、責任者を4人まで使い分けることができます。ご購入時は、責任者コード1が指定されています。



機能切りかえスイッチを“登録”に合わせる

責任者コード2を指定する



2 責任者

責任者名(表示用)


タナカ *02*
-02-

責任者コード



- 使用中の責任者コードを表示したいときは、[責任者]を押します。
- 登録中に責任者を変更することはできません。取引を終了させてから、次の責任者を指定してください。
- 機能切りかえスイッチが“取引後訂正”の位置でも、責任者の指定をおこなうことができます。
- 責任者名(表示用)には、表示用責任者名に設定された文字が表示されます(69ページ)。

●レシートの発行を止めるには

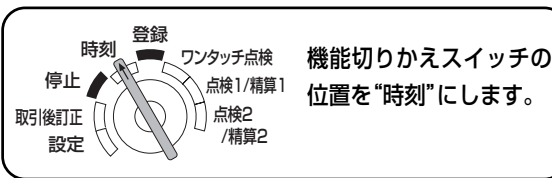

[後レシート]を押すごとに、レシートの発行/停止が切りかえられます。レシートの発行が停止状態のときは、右図のように表示部の一部が点灯した状態になります。

この部分が点灯します。

01
0

レシート
停止



- レシートの発行が停止状態でも、一つの取引が終わったすぐ後で[後レシート]を押すと、その取引についてのみレシート(後レシート)が発行できます(25ページ)。
- レシートの発行を停止できるのは、機能切りかえスイッチの位置を“登録”にしておこなった操作に限ります。また、記録紙として使用されている場合も、この機能は使えません。
- レシートの発行が停止状態のとき、登録途中の営業記録を印字することができます(44ページ)。

お買い上げとつり銭の計算は



3,800円(部門1、消費税外税対象)と、1,200円(部門2、消費税外税対象)の商品を売り、10,000円を預かったとき(責任者コード1を指定した場合の表示例)

機能切りかえスイッチを“登録”に合わせる



01
0

商品の単価と部門を登録する

3 8 00 1
3,800円 部門 1

フ モン 01 *01*
3,800

部門名(表示用)

次の商品の単価と部門を登録する

1 2 00 2
1,200円 部門 2

フ モン 02 *01*
1,200

お買い上げ合計を表示する

小計
小計の計算

**ショウケイ *01*
5,250

預り金額を入れる

1 万円
10,000円

01
10,000

登録を終了する

現/預/替
登録の終了
(引出しが開きます)

ツリ *01*
4,750

つり銭

●ワンタッチPLUキーを使って登録するときは<XE-A212のみ>



PLU番号1(単価300円を設定)とPLU番号2(単価250円を設定)の商品を売り、ちょうどの金額を受け取ったとき(責任者コード1を指定した場合の表示例)

機能切りかえスイッチを“登録”に合わせる



01
0

PLU番号1を登録する

141
71
PLU 1

PLU . 001 *01*
300

PLU名(表示用)

PLU番号2を登録する

142
72
PLU 2

PLU . 002 *01*
250

お買い上げ合計を表示する

小計
小計の計算

**ショウケイ *01*
577

登録を終了する

現/預/替
登録の終了
(引出しが開きます)

ゲ ン キ ン *01*
577



- ワンタッチPLUキーは、～を使うとメニュー面を切りかえて登録することができます。たとえば の順に押すとPLU71番が登録されます。(32ページ)

操作をまちがえたときは

- ピーという警告音が鳴ったとき(18ページ)
- まちがえて登録したとき(35～37ページ)



・売上とちょうどの金額を受け取ったとき

預り金額を入れずに直接^{現/預/替}を押して、取引操作を終えることもできます。

・^{小計}キーのはたらきについて

^{小計}を押すと、その時点での合計額が表示されます。押しても売上には影響しないので、登録途中に何回でも押すことができます。

また、合計額を表示する必要がないときは、押さなくてもかまいません。

・^{万円}を使うと、点検・精算レポートに1万円札の枚数が印字されます(☞39ページ)。

¹ ⁰⁰ ⁰⁰などと押して登録しても、1万円札とは数えられません。

・あらかじめ単価を部門キーに設定しておく、部門キーを押すだけで単価を登録できます(プリセット登録(☞45ページ))。

・PLU(単価読み出し)を使って登録することもできます(☞31ページ)。



・売上金額より、預り金額が小さかったときは、^{現/預/替}を押しても引き出しが開きません。表示部に“ザンカク”と不足額が表示されます。

もう一度、^{現/預/替}を押して登録を終了するか、不足額より大きな預り金額を入れ、^{現/預/替}を押して登録を終了させてください。

レシートの見かた

お買上票		店名ロゴ
毎度ありがとうございます		
またの御来店を お待ちしております		コマーシャルメッセージ
ありがとうございました		
日付	2004年05月23日 15:01	時刻
レジスタ番号／一連番号	000123#0064 田中 01	責任者コード 責任者名
部門名	ブモン01 ¥3,800 ブモン02 ¥1,200 **小計 ¥5,000 外税小計 ¥5,000 外税 ¥250 個数 2個 **合計 ¥5,250 現金 ¥10,000 釣 ¥4,750	単価 税抜き合計額 消費税対象額 消費税額 お買い上げ点数 商品売上金額 預り金額 つり銭金額

●消費税の処理について

前もって設定した内容でおこなわれます(☞58ページ)。

同じ商品を2個以上販売したときは

●個数の少ないとき リピート登録

単価を入力して部門キー、PLUキーを個数分だけくり返します。またはワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>を個数分だけくり返します。

例 350円の商品(部門1、消費税外税対象)を3個売るとき

3 5 0 1 (350円、部門1)

1 1 (くりかえし)

現/預/替 (登録の終了)

ﾌﾞﾓﾝ01 *01*
350

ﾌﾞﾓﾝ01 *01*
3 350

ｹﾞﾝｷﾝ *01*
1,102

ﾌﾞﾓﾝ01	¥350
ﾌﾞﾓﾝ01	¥350
ﾌﾞﾓﾝ01	¥350
***小計	¥1,050
外税小計	¥1,050
外税	¥52
個数	3個
現金	¥1,102

●個数の多いとき 乗算登録

(単価)×(個数)で登録します。

例 350円の商品(部門1、消費税外税対象)を8個売るとき

3 5 0 (350円)

⊗ 8 1 (×個数、部門1)

現/預/替 (登録の終了)

01
350

ﾌﾞﾓﾝ01 *01*
2,800

ｹﾞﾝｷﾝ *01*
2,940

350x 8	
ﾌﾞﾓﾝ01	¥2,800
***小計	¥2,800
外税小計	¥2,800
外税	¥140
個数	8個
現金	¥2,940



- あらかじめ単価を部門キーに設定しているときは、(個数)×(部門キー)で登録します。
- PLU(単価読み出し)を使って登録することもできます(31ページ)。
- 「機能禁止の設定」で小数入力を「可能」に設定している場合(54ページ)は、個数を小数点以下第3位まで登録できます。小数部を入力するときは、を押してから打ち込んでください。

両替などで引出しを開けるときは 両替

取引が終了しているときにを押します。

引出しに入っている1万円札の枚数を管理したいときは、を使った両替操作をおこなってください。

例 1万円札を1枚受け取り、両替するとき(引出しに1万円札が入る両替)

入金 1 万円 現/預/替

マンケン<リョウカ>エ *01*
10,000

万券<両替

例 引出しから1万円札を2枚出して、千円札を20枚入れるとき(引出しから1万円札が出る両替)

2 万円 現/預/替

マンケン>リョウカ>エ *01*
20,000

万券→両替



- を使った両替を取り消すときは、おこなった操作と反対の操作で取り消してください。

課税対象商品を非課税で売るときは

部門キーの前に $\boxed{\text{非課税}}$ を押します。PLUを使った登録のときは、 $\boxed{\text{PLU}}$ の前に $\boxed{\text{非課税}}$ を押します。ワンタッチPLUキーの登録<XE-A212のみ>のときは、 $\boxed{\text{PLU}}$ ～ $\boxed{\text{PLU}}$ の前に $\boxed{\text{非課税}}$ を押します。

例 2,000円の商品(部門3、消費税外税対象)を、非課税で売るとき

$\boxed{2}\boxed{0}\boxed{00}\boxed{\text{非課税}}\boxed{3}$ (2,000円、非課税、部門3)

$\boxed{\text{現/預/替}}$ (登録の終了)

ブモン03 ※01※
2,000

ケンキン ※01※
2,000

ブモン03 非課税2,000
個数 1個
現金 ¥2,000

単品の現金売りが多いときは

単品で売ることが多い商品の部門を、現金単品売りに設定しておくとし、 $\boxed{\text{現/預/替}}$ を押す操作が省略できます。たとえば、部門1に現金単品売りを設定しておくとし、金額を入力して $\boxed{1}$ を押すだけで登録を終了できます。また、単価を部門キーに設定しておくとし、部門キーひとつで登録が終了します。

例 350円の商品(部門1、消費税外税対象)を売るとき

$\boxed{3}\boxed{5}\boxed{0}\boxed{1}$ (350円、部門1、登録の終了)

ケンキン ※01※
367

ブモン01 ¥350
**小計 ¥350
外税小計 ¥350
外税 ¥17
個数 1個
現金 ¥367



- 他の登録をした後では、現金単品売りを設定した部門キーを押しても、登録は終了しません。
- 現金単品売りの設定および単価の設定は、[45ページ](#)をご覧ください。
- PLUの所属部門を現金単品売りに設定された部門に設定しておくとし、 $\boxed{\text{PLU}}$ を押した時点、またはワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>を押した時点で、登録が終了します。


レシート発行停止中にレシートを発行するには(後レシート)

レシートを発行しないようにしているとき、ひとつの取引が終わったすぐ後で $\boxed{\text{後レシート}}$ を押すと、レシートを発行することができます。このことを「後レシート」と呼びます。



- レシート発行／停止の切りかえ方法は「レシートの発行を止めるには」([21ページ](#))をご覧ください。
- ひとつの取引が30商品を超えたときは、明細が印字されず合計金額のみが印字されます。
- プリンタを記録紙としてご使用の場合は、この機能は使えません。

便利な使いかた

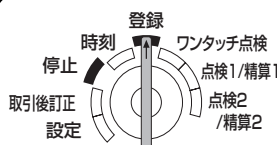

機能切りかえスイッチの位置を“登録”にします。

値引きするには

●個々の商品から値引きするとき

部門キーを押した直後、値引き額を入力して $\ominus$ を押します。

PLUを使った登録のときは、 PLU を押した直後またはワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>を押した直後に、値引き額を入力して $\ominus$ を押します。



250円の商品(部門1、消費税外税対象)を30円引きで、
また300円の商品(部門2、消費税外税対象)を50円引きで売るとき

2 5 0 $\ominus$

3 0 $\ominus$ (30円、値引き)

3 0 0 $\ominus$

5 0 $\ominus$ (50円、値引き)

現/預/替 (登録の終了)

ﾌﾞﾓﾝ01 ※01※
250

(-) ※01※
-30

ﾌﾞﾓﾝ02 ※01※
300

(-) ※01※
-50

ｷｬﾝｷﾝ ※01※
493

ﾌﾞﾓﾝ01	¥250
(-)	-30
ﾌﾞﾓﾝ02	¥300
(-)	-50
**小計	¥470
外税小計	¥470
外税	¥23
個数	2個
現金	¥493

●小計額から値引きするとき

小計 を押したあと、値引き額を入力して $\ominus$ を押します。



570円の商品(部門1、消費税外税対象)と900円の商品(部門2、消費税外税対象)を売り、小計額から43円を値引きするとき($\ominus$ を非課税に設定してある場合)

5 7 0 $\ominus$

9 0 0 $\ominus$

小計 (小計の計算)

4 3 $\ominus$ (43円、値引き)

現/預/替 (登録の終了)

ﾌﾞﾓﾝ01 ※01※
570

ﾌﾞﾓﾝ02 ※01※
900

**ｼｮｳｹｲ ※01※
1,543

(-) ※01※
-43

ｷｬﾝｷﾝ ※01※
1,500

ﾌﾞﾓﾝ01	¥570
ﾌﾞﾓﾝ02	¥900
**小計	¥1,470
(-)	-43
**小計	¥1,427
外税小計	¥1,470
外税	¥73
個数	2個
現金	¥1,500



- 課税後の合計から端数金額(上の例では43円)を値引きするときは、 $\ominus$ の内税と外税を非課税に設定しておきます(48ページ)。
- あらかじめ $\ominus$ に値引き額を設定しておくと、 $\ominus$ を押すだけで値引きできます(47ページ)。
- 値引き額が設定してあっても、値引き額を打ち込んだ場合は、その額が優先します。

割引・割増をするには

%1、**%2**はそれぞれ割引か割増のどちらかに使用できます。初期値は割引です。

●個々の商品に割引・割増をするとき

部門キーを押した直後に、割引率を入力して**%1**または**%2**を押します。PLUを使った登録のときは、**PLU**を押した直後またはワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>を押した直後に、割引率を入力して**%1**または**%2**を押します。また、割増のときは、割引率のかわりに割増率を入れます。

例 5,600円の商品(部門1、消費税外税対象)を、10%割引(**%1**)で売るとき

5 6 00 1

1 0 %1 (割引率10%、割引)

現/預/替 (登録の終了)

ブモン01 ※01※
5,600

%1 ※01※
-560

ケンキン ※01※
5,292

ブモン01	¥5,600
-10%	-560
%	¥5,040
**小計	¥5,040
外税小計	¥252
個数	1個
現金	¥5,292

●小計額に割引・割増をするとき

小計を押したあと、割引率を入力して**%1**または**%2**を押します。また、割増のときは、割引率のかわりに割増率を入れます。

例 300円の商品(部門1、消費税外税対象)と、900円の商品(部門2、消費税外税対象)を売り、小計額から5%割引く(**%2**)とき

3 00 1

9 00 2

小計 (小計の計算)

5 %2 (割引率5%、割引)

現/預/替 (登録の終了)

ブモン01 ※01※
300

ブモン02 ※01※
900

**シヨウケイ ※01※
1,260

%2 ※01※
-60

ケンキン ※01※
1,197

ブモン01	¥300
ブモン02	¥900
**小計	¥1,200
-5%	-60
%2	¥1,140
**小計	¥1,140
外税小計	¥57
個数	2個
現金	¥1,197



- パーセントキーに、あらかじめ割引率や割増率を設定しておくこともできます(48ページ)。
- 割引/割増率が設定してあっても、割引/割増率を打ち込んだときはその率が優先されます。
- パーセントキーを割増にするときは、設定を変更してください(48ページ)。
- 割引/割増率は小数点第2位(0.01~100.00%)まで入力できます。小数部を入力するときは、**.**を押してから打ち込んでください。
- 小計がゼロまたはマイナスのとき、小計からの割引や割増はできません。

クレジットカードでの支払いがあったときは

クレジットカード、小切手などの支払いでは、**現/預/替**のかわりに**信用**を押します。

例 4,000円の商品(部門1、消費税外税対象)を売り、支払いがクレジットカードのとき

4 0 00 1

信用 (信用売り)

ブモン01 ※01※
4,000

シヨウ1 ※01※
4,200

ブモン01 ¥4,000
**小計 ¥4,000
外税小計 ¥4,000
外税 ¥200
個数 1個
信用 ¥4,200



・現金での支払いとは別に集計されます。

ついで売るときは(掛け売り)

ついで売るときは、**現/預/替**のかわりに**掛売**を押します。

例 1,200円の商品(部門1、消費税外税対象)を売り、現金で1,000円受け取り、残りをつけにすとき

1 2 00 1

1 0 00 現/預/替 (1,000円預り)

掛売 (つけ(掛け)売り)

ブモン01 ※01※
1,200

サンカク ※01※
260

カケ ※01※
260

ブモン01 ¥1,200
**小計 ¥1,200
外税小計 ¥1,200
外税 ¥60
個数 1個
**合計 ¥1,260
現金 ¥1,000
掛 ¥260



- ・売上をすべてついで売るときは、預かり操作はおこなわずに**掛売**を押します。
- ・現金での支払いとは別に集計されます。

クレジットカードの番号などを印字したいときは

クレジットカードの番号やお客様の顧客番号などを営業記録に残し、番号をレシートに印字できます。番号は16桁まで入られます。

例 顧客番号123のお客様に9,800円の商品(部門1、消費税外税対象)を売るとき

1 2 3 #/時刻 (顧客番号、番号印字)

9 8 00 1

現/預/替

※01※
00000000000000123

ブモン01 ※01※
9,800

ケンキン ※01※
10,290

#00000000000000123
ブモン01 ¥9,800
**小計 ¥9,800
外税小計 ¥9,800
外税 ¥490
個数 1個
現金 ¥10,290

割り勘金額を表示させるときは<XE-A212のみ>

現/預/替または**信用**で取引を終了させたあと、客数を入力して**割勘**を押すと、客1人あたりの金額と余りの金額が表示できます。この操作は表示のみで印字はおこないません。

例 9,450円(税込合計)の取引終了後、客4人での割り勘計算をするとき

(直前取引の表示)		ケンキン	*01*	9,450	税込合計	
4	割勘	(4人の割り勘計算)		ワリカン, アマリ	2	余りの金額
				2,362	1人あたりの金額	

me mo • 割り勘計算できる客数は、最大4桁までです。

返品があったときは

返品があったときは、部門キーの前に**戻品**を押します。PLUを使った登録のときは、**PLU**の前またはワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>の前に**戻品**を押します。

例 780円の商品(部門5、消費税外税対象)の返品があったとき

7	8	0	戻品	5	(780円、部門5、 返品)	ブモン05	*01*	-780	
			現/預/替		(現金の返金)	ツリ	*01*	819	
						ブモン05			戻-780
						**小計			-780
						外税小計			-780
						外税			-39
						個数			0個
						約			¥819

売上と関係ない現金の出し入れがあったときは

つり銭用の現金やつけの入金があったときは、金額の後に**入金**を押します。新聞代などの出金があったときは、金額の後に**支払**を押します。**万円**も使用できます。

例 つり銭用の用意のために現金3,000円を引き出しに入れるとき(入金するとき)

3	0	00	入金	(3,000円、入金)	ニユウキン	*01*	3,000	入金	¥3,000
---	---	----	----	-------------	-------	------	-------	----	--------

me mo • 点検・精算レポートでは入金としてひとつに合計されますので、つり銭用の現金の入金やつけの入金などを混せてご使用になるときは、入金の種別を記録して区別がつくようにしておいてください。

領収証を発行したいときは

ひとつの取引が終わったすぐ後で^{領収証}を押すと、その取引の領収証を発行することができます。また、領収金額を入力してから^{領収証}を押すと、入力した金額の領収証を発行することができます。(この場合、消費税額と日付は印字されません。)



直前の取引(税込合計52,500円)の領収証を発行するとき

(登録の終了)

ケンキン *01*
52,500

領収証

(領収証の印字)

ケンキン *01*
52,500



- 直前の取引の領収証は1回に限り発行できます。
- 領収証控えを発行したくないときは、「印字形式の設定(2)」で設定をかえてください(☞55ページ)。
- 領収金額を入力して領収証を発行したときは、入力した金額(領収金額)を税抜き金額と仮定して収入印紙貼付枠を印字しますので、手書きで書き込まれる税抜き金額に応じて収入印紙を貼付してください。

領収証一連番号

* 領収証控 *

No.0002

様

¥52,500

(税抜き金額 ¥50,000)

(消費税等 ¥2,500)

但し

領収証控え
領収証と切り離して
店用の控えにします。

きりとり線
はさみ等で切り離し
てください。

領収証一連番号

日付

領収金額

領収証ロゴ
設定した内容を印字
します。(☞73ページ)
レシートと同じロゴ(店
名ロゴ)を印字するよう
にも設定できます。
(☞56ページ)

収入印紙貼付枠
収入印紙の貼付が必要な
金額以上のときに印字し
ます。(☞57ページ)

領収証

No.0002

2002年05月23日

様

金52,500円

但し

上記正に領収致しました
(税抜き金額 ¥50,000)
(消費税等 ¥2,500)
大阪市阿倍野区長池町
和菓子のお店

収入
印紙

印

PLU(単価読み出し)を使って登録するには

あらかじめ単価や所属部門などを設定しておいたPLU番号を入力すると、自動的に単価が読み出され、商品登録ができます(プリセット登録)。

また、金額を入力して、部門キーのかわりにPLU番号で登録することもできます(オープン登録)。

PLU番号で登録することで、部門よりもさらに細分化した商品管理をおこなうことができます。

ワンタッチPLUキーを使った登録のしかたは次ページをご覧ください。



- オープン登録をするには、使用するPLU番号をオープン登録に設定してください(「単価の登録方法の設定」[47ページ](#))。
- PLUの所属部門に現金単品売りが設定されているときは、**PLU**を押した時点で現金単品売りとなり、取引が終了します([46ページ](#))。

●設定単価を読み出して登録するとき(プリセット登録)



PLU番号1の商品(単価300円に設定)を1個売るとき

1 **PLU** (PLU1)

現/預/替

PLU.001 ※01※
300

ケ ン キ ン ※01※
315

PLU.001	¥300
**小計	¥300
外税小計	¥300
外税	¥15
個数	1個
現金	¥315



PLU番号1の商品(単価300円に設定)3個とPLU番号2の商品(単価250円に設定)8個を売るとき

1 **PLU** **PLU** **PLU** (リピート登録)

2 **⊗** 8 **PLU** (PLU2×8個、
(乗算登録))

現/預/替

PLU.001 ※01※
3 300

PLU.002 ※01※
2,000

ケ ン キ ン ※01※
3,045

PLU.001	¥300
PLU.001	¥300
PLU.001	¥300
	250×8
PLU.002	¥2,000
**小計	¥2,900
外税小計	¥2,900
外税	¥145
個数	11個
現金	¥3,045

●金額を入力して登録するとき(オープン登録)



PLU番号101に分類する商品(単価200円)を1個売るとき

2 00 金額 (200円)

1 0 1 **PLU** (PLU101)

現/預/替

※01※
200

PLU.101 ※01※
200

ケ ン キ ン ※01※
210

PLU.101	¥200
**小計	¥200
外税小計	¥200
外税	¥10
個数	1個
現金	¥210

例

PLU番号101に分類する商品(単価200円)を2個と、PLU番号102に分類する商品(単価300円)を10個売るとき

2 00 金額

1 0 1 PLU PLU (リピート登録)

3 00 ⊗ 1 0 金額 (乗算登録)

1 0 2 PLU

現/預/替

	01
2 00	
PLU.101	*01*
2	200
	01
	10
PLU.102	*01*
	3,000
ゲンキン	*01*
	3,570

PLU.101	¥200
PLU.101	¥200
300x 10	
PLU.102	¥3,000
**小計	¥3,400
外税小計	¥3,400
外税	¥170
個数	12個
現金	¥3,570

ワンタッチPLUキーを使って登録するには<XE-A212のみ>

ワンタッチPLUキーを押すだけで、キーに割り当てられたPLU番号のPLU(単価読み出し)登録ができます(プリセット登録)。また、金額を入力してワンタッチPLUキーを押すオープン登録もできます。

ワンタッチPLUキー $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ ～ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ には、それぞれのキーに印刷されている3つのPLU番号が割り当てられています。この3つのPLU番号は $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ ～ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ を押すことでメニュー面を切りかえて使うことができます。たとえば、 $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 2 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ を押してから $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ を押すと、PLU番号71が登録されます。



- ・オープン登録をするには、使用するPLU番号(ワンタッチPLUキー)をオープン登録に設定してください(「単価の登録方法の設定」[47ページ](#))。
- ・PLUの所属部門に現金単品売りが設定されているときは、ワンタッチPLUキーを押した時点で現金単品売りとなり、取引が終了します([46ページ](#))。

● $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ ～ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ とワンタッチPLUキーを押したときのPLU番号

141	メニュー3面
71	メニュー2面
1	メニュー1面

- ・ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$: PLU番号1 ……「メニュー1面モード」では、PLU番号1～70の登録としてはたります。
ご購入時は、 $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ を押さなくても「メニュー1面モード」で使えるように設定されています。
- ・ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 2 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$: PLU番号71 ……「メニュー2面モード」(L2を表示)では、PLU番号71～140の登録としてはたります。
- ・ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$: PLU番号141 ……「メニュー3面モード」(L3を表示)では、PLU番号141～210の登録としてはたります。



- ・ご購入時は、 $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 2 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ (または $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$)、ワンタッチPLUキーの順に押してひとつの商品登録がおわると、自動的にメニュー1面モードに戻ります(メニュー1面へ戻るタイミングが、1登録ごとに自動的に戻る設定になっています)。

このメニュー1面へ戻るタイミングは1取引が終了するまで、一度押したメニュー面のモードを維持するように設定変更することができます(メニュー1面へ戻るタイミングを「自動」にして「1取引ごと」に設定します)。

また、たとえば昼と夜でメニューや商品単価が変わるお店では、一度 $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ ～ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ を押してメニュー面を切りかえると、次に $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ ～ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ を押すまで、そのメニュー面のモードを維持するように設定できます(メニュー1面へ戻るタイミングを「マニュアル」に設定します)。

設定を変更するときは、「 $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 1 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ ～ $\left[\begin{smallmatrix} \text{メニュー} \\ 3 \text{面} \end{smallmatrix} \right]$ 切りかえ方法の設定」([54ページ](#))をごらんください。

●設定単価を読み出して登録するとき(ワンタッチPLUキーのプリセット登録)



PLU番号1の商品(単価300円に設定)1個とPLU番号71の商品(単価500円に設定)1個、
PLU番号72の商品(単価200円に設定)を1個売るとき

	(PLU1)	PLU.001	*01*	300
	(PLU71)	PLU.071	*01*	500
※	(PLU72)	PLU.072	*01*	200
	現/預/替	ゲ ン キ ン	*01*	1,050

PLU.001	¥300
PLU.071	¥500
PLU.072	¥200
**小計	¥1,000
外税小計	¥1,000
外税	¥50
個数	3個
現金	¥1,050

※上記登録例で2度目に押している (は、設定によりメニュー面のモードが維持されている場合は押す必要がありません。



PLU番号71の商品(単価500円に設定)3個とPLU番号141の商品(単価200円に設定)5個を
売るとき

メニュー 2面	141 71 1	141 71 1	141 71 1	(PLU71、 (リピート登録))	PLU.071 3	*01* 500
メニュー 3面	5	⊗	141 71 1	(PLU141×5個、 (乗算登録))	PLU.141	*01* 1,000
現/預/替					ゲンキン	*01* 2,625

PLU.071	¥500
PLU.071	¥500
PLU.071	¥500
200x 5	
PLU.141	¥1,000
**小計	¥2,500
外税小計	¥2,500
外税	¥125
個数	8個
現金	¥2,625

●金額を入力して登録するとき(ワンタッチPLUキーのオープン登録)



PLU番号70に分類する商品(単価400円)を1個とPLU番号140に分類する商品(単価600円)
を1個売るとき

	(400円、PLU70)	PLU.070	*01*	400
	(600円、PLU140)	PLU.140	*01*	600
	現/預/替	ゲ ン キ ン	*01*	1,050

PLU.070	¥400
PLU.140	¥600
**小計	¥1,000
外税小計	¥1,000
外税	¥50
個数	2個
現金	¥1,050



PLU番号70に分類する商品(単価400円)を2個とPLU番号140に分類する商品(単価600円)
を10個売るとき

4 00 210 140 70 210 140 70	(リピート登録)	PLU.070	*01*
		2	400
メニュー 2面 6 00 × 1 0 210 140 70	(乗算登録)	PLU.140	*01*
			6,000
	現/預/替	ゲンキン	*01*
			7,140

PLU.070	¥400
PLU.070	¥400
600x 10	
PLU.140	¥6,000
**小計	¥6,800
外税小計	¥6,800
外税	¥340
個数	12個
現金	¥7,140

外貨での預かりがあったときは

米国ドルや韓国ウォンなどの外貨による預かり登録ができます。ただし、小数点以下の桁の金額(たとえば米国のドルに対するセント)は表示・印字はされますが、預かりやつり銭を支払うなどの取り扱いはいできません。小数点以下の外貨金額については、日本円に戻して預かり不足の登録やつり銭の支払いをおこないます。



税込み小計1260円に対して米ドルで11ドル預かったとき(外貨換算レートを1ドル=120円、外貨を小数点以下第2位まで表示・印字する設定のとき) [50ページ](#)

1 2 00 1

外貨小計 (ドルに換算)

1 1

(外貨預かり11ドル)

現/預/替

ﾌﾞﾓﾝ01 *01*
1,200

ｶﾞｲｶｳﾘｱｹﾞ *01*
10.50

01
11

ツリ *01*
60

ﾌﾞﾓﾝ01	¥1,200
**小計	¥1,200
外税小計	¥1,200
外税	¥60
個数	1個
**合計	¥1,260
\$率	120.0000
	\$10.50
現金	\$11.00
釣	¥60



- 外貨に換算された税込小計金額に対して預かり金額がちょうどまたは多いときは、表示部に「ツリ」と日本円でのつり銭金額が表示されます。つり銭は日本円で支払います。
- 上の例では次のように計算しています。
 $1260(\text{円}) \div 120 = 10.50 \text{ドル}$ (小計をドルに換算)
 $11.00(\text{ドル}) - 10.50(\text{ドル}) = 0.50 \text{ドル}$ (つり銭額)
 $0.50(\text{ドル}) \times 120 = 60(\text{円})$ (つり銭を日本円に換算)
- 税込小計を外貨に換算するときは、設定されている小数点以下の桁数の次の桁で切り上げます。たとえば、小数点以下2桁の設定のときは1.333は1.34と換算されます。
- 小計金額がマイナスの場合、小計を外貨に換算した結果が0、または外貨の取引限度額を超える場合は登録できません。



- 外貨での預かりは、かならず **現/預/替** を押して登録を終了します。



税込み小計1260円に対して米ドルで5ドル預かり、不足分を現金で700円預かったとき(外貨換算レートを1ドル=120円、外貨を小数点以下第2位まで表示・印字する設定のとき)

1 2 00 1

外貨小計 (ドルに換算)

5

(外貨預かり5ドル)

現/預/替

7 00

現/預/替 (日本円預かり700円)

ﾌﾞﾓﾝ01 *01*
1,200

ｶﾞｲｶｳﾘｱｹﾞ *01*
10.50

01
5

ｻﾞﾝｶﾞｸ *01*
660


ツリ *01*
40

ﾌﾞﾓﾝ01	¥1,200
**小計	¥1,200
外税小計	¥1,200
外税	¥60
個数	1個
**合計	¥1,260
\$率	120.0000
	\$10.50
現金	\$5.00
現金	¥700
釣	¥40



- 外貨小計額に対して預かり金額が不足しているときは、表示部に「ザンガク」と日本円で不足額が表示されます。再度、日本円での預かり登録またはちょうど締め操作(預り金額を入れずに直接締めキーを押す)をしてください。
 2回目以降の預かり金額が不足額よりも多いときは、つり銭計算をおこない、つり銭額を表示します。
- 上の例では次のように計算しています。
 $1260(\text{円}) \div 120 = 10.50 \text{ドル}$ (小計をドルに換算)
 $5.00(\text{ドル}) \times 120 = 600(\text{円})$ (預かり金額を日本円に換算)
 $1260(\text{円}) - 600(\text{円}) = 660(\text{円})$ (不足額)
 $700(\text{円}) - 660(\text{円}) = 40(\text{円})$ (つり銭)

訂正のしかた

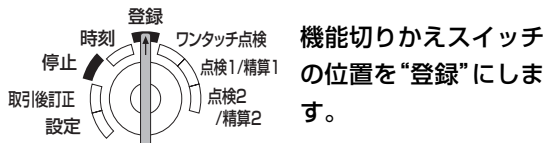

数字を打ちまちがえたときは

CLで数字を消し、正しい数字を入れなおします。

登録の直後にまちがいに気付いたときは.....

直前訂正

部門キー、**PLU**、ワンタッチ**PLU**キー<XE-A212のみ>、**%1**、**%2**、**⊖**を押してすぐに、その金額や部門、割引率、割増率、値引額などのまちがいに気付いたときは、**訂正**を押します。**訂正**を押す直前の登録が取り消されます。

例

1,250円の商品(部門1、消費税外税対象)を、誤って1,280円と登録したとき

1 2 8 0 1 (誤った登録)

訂正

1 2 5 0 1 (正しい登録)

現/預/替

ブモン01 *01*
1,280

ブモン01 *01*
-1,280

ブモン01 *01*
1,250

ゲンキン *01*
1,312

ブモン01 ¥1,280
ブモン01 訂-1,280
ブモン01 ¥1,250
**小計 ¥1,250
外税小計 ¥1,250
外税 ¥62
個数 1個
現金 ¥1,312

登録の途中でまちがいに気付いたときは.....

指定訂正

●部門の登録を訂正するときは

現/預/替、**信用**、**掛売**を押す前に金額や部門をまちがって登録したときは、取り消したい金額、**訂正**、取り消したい部門キーと打ちなおしたあと、正しい登録をします。

例

1,250円の商品(部門1、消費税外税対象)と、800円の商品(部門1、消費税外税対象)を登録したあと、最初の登録を1,280円に訂正するとき

1 2 5 0 1 (誤った登録)

8 00 1

1 2 5 0 訂正 1 (誤った登録の訂正)

1 2 8 0 1 (正しい登録)

現/預/替

ブモン01 *01*
1,250

ブモン01 *01*
800

ブモン01 *01*
-1,250

ブモン01 *01*
1,280

ゲンキン *01*
2,184

ブモン01 ¥1,250
ブモン01 ¥800
ブモン01 訂-1,250
ブモン01 ¥1,280
**小計 ¥2,080
外税小計 ¥2,080
外税 ¥104
個数 2個
現金 ¥2,184



・返品登録途中でまちがいに気付いたときは、取り消したい金額、**戻品**、**訂正**、取り消したい部門キーの順に打ちなおしてください。

●PLUの登録を訂正するときは

プリセット登録のときは、PLU番号、訂正、PLUの順に打ちなおしてください。ワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>の登録を訂正するときもこの方法で訂正してください。

オープン登録のときは、取り消したい金額、金額、PLU番号、訂正、PLUの順に打ちなおしてください。ワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>は、取り消したい金額、訂正、ワンタッチPLUキーの順に打ちなおしてください。



PLU番号1(単価300円に設定)の商品とPLU番号71(単価500円に設定)の商品を登録したあと、最初の登録をPLU番号2(単価250円に設定)の商品に訂正するとき

1 PLU (誤った登録)	PLU.001 *01* 300
7 1 PLU	PLU.071 *01* 500
1 訂正 PLU (誤った登録の訂正)	PLU.001 *01* -300
2 PLU (正しい登録)	PLU.002 *01* 250
現/預/替	ゲンキン *01* 787

PLU.001	¥300
PLU.071	¥500
PLU.001	訂-300
PLU.002	¥250
**小計	¥750
外税小計	¥750
外税	¥37
個数	2個
現金	¥787



ワンタッチPLUキーを使ってPLU番号71(単価500円に設定)の商品とPLU番号2(単価250円に設定)の商品を登録したあと、最初の登録をPLU番号1(単価300円に設定)の商品に訂正するとき<XE-A212のみ>

メニュー 2面 141 71 (誤った登録)	PLU.071 *01* 500
142 2	PLU.002 *01* 250
7 1 訂正 PLU (誤った登録の訂正)	PLU.071 *01* -500
141 71 (正しい登録)	PLU.001 *01* 300
現/預/替	ゲンキン *01* 577

PLU.071	¥500
PLU.002	¥250
PLU.071	訂-500
PLU.001	¥300
**小計	¥550
外税小計	¥550
外税	¥27
個数	2個
現金	¥577



- PLUの返品登録を訂正するときは

プリセット登録：PLU番号、戻品、訂正、PLUの順に打ちなおしてください。ワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>は、戻品、訂正、ワンタッチPLUキーの順に打ちなおしてください。

オープン登録：取り消したい金額、金額、PLU番号、戻品、訂正、PLUの順に打ちなおしてください。ワンタッチPLUキー<XE-A212のみ>は、取り消したい金額、戻品、訂正、ワンタッチPLUキーの順に打ちなおしてください。

登録した内容を取り消すときは

全項目取消

すべて登録している内容をすべて取り消すときは、**現/預/替**、**信用**、**掛売**を押して取引を終了させる前に、**小計**を押してから**訂正**を押します。



1,000円の商品(部門1)と、2,000円の商品(部門2)を登録したあと、すぐに取り消すとき

1 0 00 1

2 0 00 2

小計 (小計)

訂正 (訂正)

ブモン01 *01*
1,000

ブモン02 *01*
2,000

*シヨウケイ *01*
3,150

*コウケイ *01*
0

ブモン01 ￥1,000
ブモン02 ￥2,000
**小計 ￥3,000
取消 -3,000
**合計 ￥0



- 1回の取引で30商品を超えて登録した場合は、取り消しできません。いったん、**現/預/替**を押して取引を終了し、次の「レシート発行後に取り消したいときは」の方法で取り消してください。

レシート発行後に取り消したいときは

取引後訂正


誤って登録したら、「取引後訂正」でその内容と同じ登録をして登録を取り消し、正しい登録を最初からやりなおします。

- 管理者鍵(MA)で、機能切りかえスイッチを“取引後訂正”の位置にします。

“取引後訂正”の状態に入っている間は、表示部に“テイセイ”の文字が表示されます。

テイセイ
0

機能切りかえスイッチ

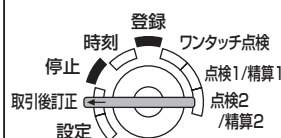

- 誤ったレシートの通りに打ち込みます。

誤ったレシート

ブモン01 ￥780
ブモン02 ￥220
**小計 ￥1,000
外税小計 ￥1,000
外税 ￥50
個数 2個
現金 ￥1,050

7 8 0 1
2 2 0 2

現/預/替

取り消し後のレシート

訂正モード
ブモン01 ￥780
ブモン02 ￥220
**小計 ￥1,000
外税小計 ￥1,000
外税 ￥50
個数 2個
現金 ￥1,050

“取引後訂正”の位置で登録したときに印字されます。

- 機能切りかえスイッチを必ず“登録”の位置に戻し、正しい登録を最初からやりなおします。




- 誤ったレシートと、取り消し後のレシートは、取り消しの証拠になります。必ず保管しておき、点検・精算時のチェックに反映させてください。
- レシートを発行しない状態でお使いの場合は、**後**を押して誤ったレシートを発行しておくことで取り消しの確認ができます。
- “取引後訂正”の位置での登録は、“登録”の位置とは逆にマイナスの登録になります。

売上の点検・精算

営業中に売上を確認するには ワンタッチ点検

営業中に、部門ごとの売上、総売上合計、引出し内の金額をワンタッチで確認できます。(表示のみ)
ワンタッチ点検をおこなっても設定内容や登録内容は変わりませんので、必要に応じて何回でも操作できます。

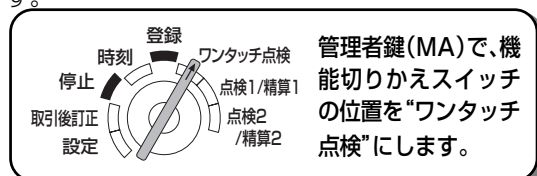

管理者鍵(MA)で、機能切りかえスイッチの位置を“ワンタッチ点検”にします。

- 部門ごとの売上を確認するとき ➡ 1 ~ 12
※XE-A212の部門キーは1 ~ 8になります。
 - 総売上合計を確認するとき ➡ 小計
 - 引出し内の金額を確認するとき ➡ 現/預/替
-  ・表示を消すときは、CLを押します。

売上の点検・精算とは

●1日の売上の点検と精算(機能切りかえスイッチの“点検1/精算1”)

1日の売上の点検と精算の操作方法については、[次ページ～41ページ](#)を参照してください(ワンタッチ点検は上を参照してください)。

●点検

お店の売上を集計して表示や点検レポート(印字)で確認することを点検と呼びます。

点検は当日の精算をおこなうまで1日に何回でもできます。

たとえば、12時に点検をおこなえば午前中の売上が確認できます。また、閉店後、精算する前に点検レポートで売上にまちがいがいないか確認することができます。

●精算

毎日の閉店後にその日の取引がすべて終了したら、精算をおこないます。精算は1日に1回しかできません。

精算をおこなうと、精算レポートを印字したあと、レジスタに記憶されている当日の取引内容を消去してゼロにします。(ただし、累計と精算回数はクリアされません)



- 1日の終わりには、必ず精算をしてください。精算しないと、次の日の売上に混ざってしまいます。

精算の操作が記載されているレポートは、それぞれの項目ごとに精算してください。たとえば日計全項目の精算をおこなっても、PLUの精算をしていなければ、PLUのレポートには次の日の売上が混ざってしまいます。

●期間集計の点検と精算(機能切りかえスイッチの“点検2/精算2” [42ページ](#))

1日の売上の点検・精算とは別に、1週間や1カ月といった期間の売上を集計して点検・精算レポートで確認することができます。

期間集計の点検・精算レポートは、期間集計の精算から次の精算までの期間が売上集計の対象になります。


期間集計の点検・精算のしかたについてくわしくは[42ページ](#)を参照してください。



- 期間集計を出したいときは、その期間の最後の日に、1日の精算を終わってから期間集計の精算をおこなってください。1日の売上の精算が終わらないと期間集計にはその日の売上が加算されません。

項目別に売上を集計するには 日計全項目点検/精算

部門や項目別に登録内容を集計してレポートの形で確認できます。

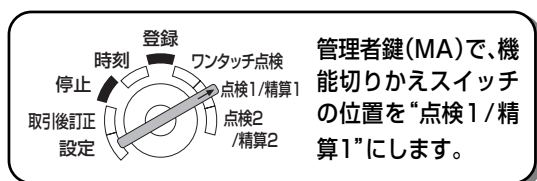

- 点検レポート ➡ ☐ 現/預/替 (引出しが開きます)
- 精算レポート ➡ ☐ 現/預/替

印字例

精算1		精算レポート記号
Z1 0002		点検のときは“点検1”を印字
累計 ¥0,000,000,185,550		精算回数 点検では印字
		累計金額 しません
* 部 門 *		
部01 83数		
アモン01 ¥87,530		
部02 21数		
アモン02 ¥11,020		
部03 18数		
アモン03 ¥44,100		
部04 14数		
アモン04 ¥1,400		
部05 6数		
アモン05 ¥3,300		
部06 22数		
アモン06 ¥24,700		
部07 15数		
アモン07 ¥11,600		
*部門計 179数		
¥183,650		① プラス部門合計
部08 2数		
アモン08 -1,200		
一部門計 2数		
-1,200		② マイナス部門合計
* 取 引 *		
(-) 1数		③ 小計値引の
-42		回数と合計金額
% 1数		④ %1 小計割引/割増の
-150		回数と合計金額
%2 1数		⑤ %2 小計割引/割増の
-212		回数と合計金額
**売上計		
¥182,046		⑥ 売上小計
		①+②+③+④+⑤
外税小計 ¥170,446		⑦ 外税1課税売上合計
外税 ¥8,513		⑧ 外税額1合計
内税小計 ¥9,600		⑨ 内税1課税売上合計
(内税) ¥457		⑩ 内税額1合計
消費税計 ¥8,970		⑪ 消費税額合計
非課税計 ¥2,000		⑫ ⑧+⑩+(⑫+⑭)
端数丸め ¥8		⑬ 消費税非課税売上合計
**純計 ¥181,597		⑭ ⑬-⑩(-⑭)+⑮
		⑮ 税抜き純売上合計
売上点数 180数		⑯ 総売上点数
**総合計		
¥190,567		⑰ 総売上合計
		⑮+⑯(⑰)+⑱
平均単価 ¥1,059		⑱ 平均売上単価

(-) 3数		②② 個々の商品に対する
-283		値引の回数と合計金額
% 2数		②③ 個々の商品に対する %1 割引
-200		/割増の回数と合計金額
%2 2数		②④ 個々の商品に対する %2 割引
-120		/割増の回数と合計金額
戻品 1数		②⑤ 返品登録の回数と
¥1,500		合計金額
訂正 2数		②⑥ 直前訂正、指定訂正の
¥2,500		回数と合計金額
訂正モード 1数		②⑦ レジマイナスの回数と
¥3,675		合計金額
取消 1数		②⑧ 全項目取消回数と合計金額
¥1,100		
入金 1数		②⑨ 入金の回数と合計金額
¥50,000		
支払 1数		③⑩ 支払いの回数と合計金額
¥5,000		
現金 56数		③⑪ 現金売りの回数と合計金額
¥140,003		
信用 7数		③⑫ 信用売り(信用)の回数と
¥29,415		合計金額
掛 2数		③⑬ つけ売り(掛売り)の
¥12,127		回数と合計金額
外貨売上 1数		③⑭ 外貨売上合計
\$80.00		
外貨円相当 ¥9,600		③⑮ 外貨売上の円換算額合計
領収証 2数		③⑯ 領収証の発行回数と
¥36,750		発行合計金額
印紙領収 1数		③⑰ 収入印紙貼付の領収証
¥31,500		発行回数と発行合計金額
両替 3数		③⑱ 両替の回数
万券 9数		③⑲ 1万円札の枚数
取引 66数		④⑰ 取引件数
現金在高 ¥184,425		④⑱ 現金在高
信/掛 在高 ¥41,542		④⑲ 信用在高+掛在高
信用 約 ¥428		④⑲ 信用/掛売りによる
外貨在高 \$80.00		つり銭の合計金額
		④⑲ 外貨在高


*消費税2を使用しているとき印字されます

外2小計 ¥5,000	①① 外税2課税売上合計
外税2 ¥350	①② 外税額2合計
内2小計 ¥3,000	①③ 内税2課税売上合計
(内税2) ¥196	①④ 内税額2合計

責任者別に売上を集計するには

責任者別点検 / 精算

責任者別の登録内容を集計してレポートで確認できます。

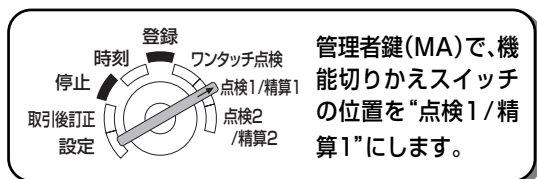

- 点検レポート ➡ (引出しが開きます)
- 精算レポート ➡

印字例

精算1		精算レポート記号 点検のときは“点検”を印字
*責任者	*	
責任1#		責任者コード
売上点数	139数	売上点数
取引	33数	取引件数
**総合計	¥81,316	売上合計
責任2#	佐藤	責任者名
売上点数	7数	
取引	5数	
**総合計	¥14,250	
**合計		
売上点数	151数	全責任者の合計
取引	43数	
**総合計	¥99,076	




- 責任者の登録内容を個別に印字するには、 (または) の前に確認したい責任者の責任者コード(1~4)を入力します。

部門別に売上を集計するには

全部門点検

部門ごとの登録内容を集計してレポートで確認できます。

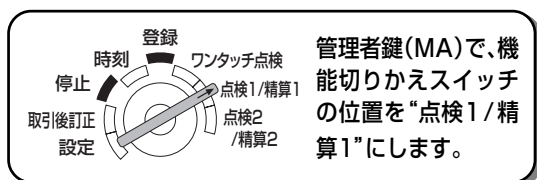

- 点検レポート ➡ (引出しが開きます)

印字例


点検1		
*部門	*	
部門番号	部01	53数
部門名	アモ01	¥34,380
	部02	19数
	アモ02	¥7,640
	部03	16数
	アモ03	¥13,600
	部07	10数
	アモ07	¥7,000
	*部門計	135数
		¥74,120
	部08	2数
	アモ08	-1,200
	一部門計	2数
		-1,200

プラス部門合計

マイナス部門合計

PLUの売上を集計するには PLU別点検/精算

PLUごとの登録内容を集計してレポートで確認できます。

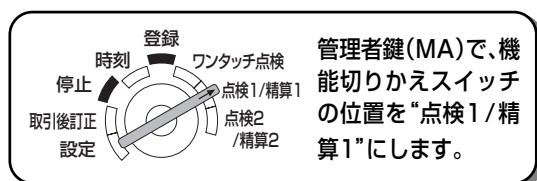

- 点検レポート ➡ (引出しが開きます)
- 精算レポート ➡ (引出しが開きます)

印字例

精算1		精算レポート記号
* PLU *		点検のときは“点検”を印字
PLU番号	001-300	PLUの点検/精算範囲
PLU名	P001 40数	売上点数
	PLU.001 ¥32,000	売上金額
	P002 14数	
	PLU.002 ¥7,000	
	P003 16数	
	PLU.003 ¥13,600	
	P004 14数	
	PLU.004 ¥1,400	
	P005 6数	
	PLU.005 ¥3,300	
**合計 117数		PLU売上合計
¥71,100		


me mo

- 範囲を指定してPLUの点検(精算)ができます。PLU開始番号 PLU終了番号 の順に入力します。
- 1つのPLUを点検(精算)したいときは、PLU番号 の順に入力します。
- ご購入時の設定では、売上金額および売上点数が“0”のPLUは印字しません。

- 連続して長い行数を印字すると、途中で数秒間印字が止まる場合があります。印字停止中は“→→→→→”を表示し、その後、印字を再開します。

時間帯ごとに売上を集計するには 時間帯別点検/精算

前回、時間帯別売上高を精算してからの1時間ごとの売上集計を、レポートで確認できます。

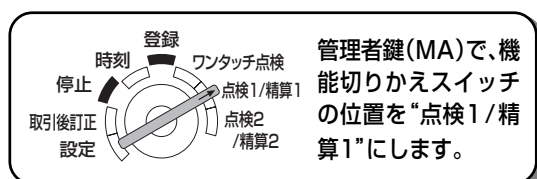

- 点検レポート ➡ (引出しが開きます)
- 精算レポート ➡ (引出しが開きます)

印字例

精算1		精算レポート記号
* 時間帯 *		点検のときは“点検”を印字
時間帯	9:00 4数	取引件数
	売上点数 12数	売上点数
	**総合計 ¥15,193	売上合計
	平均客単価 ¥3,798	平均売上金額
	10:00 8数	
	売上点数 26数	
	**総合計 ¥35,962	
	平均客単価 ¥4,495	
	11:00 11数	
	売上点数 30数	
	**総合計 ¥37,505	
	平均客単価 ¥3,410	
	18:00 7数	
	売上点数 18数	
	**総合計 ¥33,022	
	平均客単価 ¥4,717	

me mo

- このレポートには、“取引後訂正”で登録した内容は減算されません。
- 前回、時間帯別売上高の精算をおこなってから24時間以上たっていると、時間帯別売上点検レポートには、前日の同じ時間帯の売上加算されます。

期間の集計(点検/精算)

期間集計のしかた

期間集計のレポートには大きく分けて次の2つがあります。これらの期間集計をするには、毎日、売上を精算する必要があります。

- **期間集計1**：毎日の売上の点検・精算レポートと同じ印字形式で、ある期間(たとえば1週間または10日間)の売上高を集計したレポート
- **期間集計2**：毎日の売上の点検・精算レポートと同じ印字形式で、期間集計1とはちがった期間(たとえば1カ月間)の売上高を集計したレポート



- 期間集計をするには、毎日、売上を精算する必要があります。
たとえば、4月1日から4月30日までの売上高を集計したいとき、売上の精算を毎日おこなった後、最終日の30日に期間の点検または精算をおこなってください。

●期間集計の使いかた例：期間集計1を1週間の売上集計用に使い、期間集計2を1カ月の売上集計用に使うとき

毎日の精算	1週間の累計(金曜日毎に集計)	1カ月の累計(月末に集計)
5月31日 日計全項目精算→	期間集計1の全項目精算→ (5月25日～31日の累計)	期間集計2の全項目精算 (5月1日～31日の累計)
6月1日 日計全項目精算		
6月7日 日計全項目精算→	期間集計1の全項目精算 (6月1日～7日の累計)	
6月8日 日計全項目精算		
6月14日 日計全項目精算→	期間集計1の全項目精算 (6月8日～14日の累計)	
6月30日 日計全項目精算→		期間集計2の全項目精算 (6月1日～30日の累計)

⋮

⋮

⋮


⋮



- 全項目精算以外のレポートの期間集計をするときも、上記例と同じようにおこないます。印字できるレポートの種類は[43ページ](#)を参照ください。
- 期間集計1、2の点検レポートは、何度でも印字して確認できます。

期間集計1をするには

前回、期間集計1の精算をおこなってから、今回操作するまでの集計(ある期間分の登録の明細)をレポートで印字します。

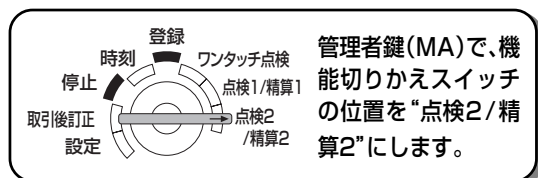

- 部門別点検レポート → 金額
- PLU別点検レポート → PLU
- PLU別精算レポート → ☐ PLU

※41ページと同じ操作方法で範囲指定ができます。

- 全項目点検レポート → 現/預/替
- 全項目精算レポート → ☐ 現/預/替

(点検または精算をおこなうと引出しが開きます)

全項目精算レポート

精算2	精算レポート記号
2004年06月01日 20:44	集計期間
--2004年06月07日 20:30	日計全項目精算の回数
Z1 0062	期間集計1の精算回数
Z2 0009	累計金額
累計 ¥0,000,012,425,629	

これ以降のレポートの内容は、日計全項目のレポートと同じです(439ページ)。

全項目精算レポート以外のレポート

点検2	点検レポート記号
2004年06月01日 20:44	精算のときは“精算2”を印字
--2004年06月07日 20:30	集計期間


これ以降のレポートの内容は、毎日の売上の点検・精算レポートと同じです(439～41ページ)。



- 集計期間は、「印字形式の設定(3)」で期間集計レポートへ集計期間を印字する設定にした場合に印字されます。(456ページ)

期間集計2をするには

前回、期間集計2の全項目精算をおこなってから、今回操作するまでの集計が印字されます。

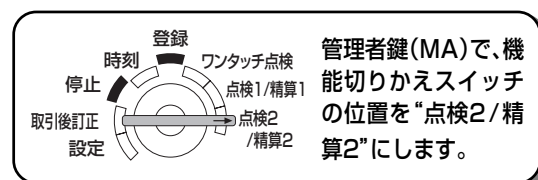

- 部門別点検レポート → ☒ 金額
- 全項目点検レポート → ☒ 現/預/替
- 全項目精算レポート → ☐ ☒ 現/預/替

(点検または精算をおこなうと引出しが開きます)

全項目精算レポート

精算3	精算レポート記号
2004年06月01日 20:44	集計期間
--2004年06月30日 20:32	日計全項目精算の回数
Z1 0075	期間集計1の精算回数
Z2 0012	期間集計2の精算回数
Z3 0002	累計金額
累計 ¥0,000,012,425,629	

これ以降のレポートの内容は、日計全項目のレポートと同じです(439ページ)。

全項目精算レポート以外のレポート

点検3	点検レポート記号
2004年06月01日 20:44	精算のときは“精算3”を印字
--2004年06月30日 20:32	集計期間

これ以降のレポートの内容は、毎日の売上の点検・精算レポートと同じです(439～41ページ)。



- 集計期間は、「印字形式の設定(3)」で期間集計レポートへ集計期間を印字する設定にした場合に印字されます。(456ページ)

営業記録の確認(電子ジャーナル)

登録途中の営業記録を印字する

レシートの発行を停止にして使われているとき、登録途中に^後を押すと現在登録中の営業記録を印字して確認することができます。




ご注意

- この機能は、印字形式の設定を“レシート”に設定(55ページ)し、“登録”、“取引後訂正”モードの電子ジャーナルへの記録を詳細に設定してあり、レシート発行停止状態(21ページ)のときのみ使用できます。

営業記録を印字する(電子ジャーナルの発行)

このレジスタは、ロール紙に印字するかわりに、営業記録(取引データ)を現在からさかのぼって、2000行分までメモリーに記憶しています。このデータは営業記録として印字することができます(電子ジャーナルの発行)。

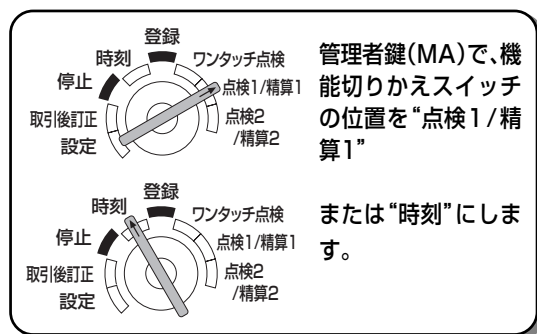

印字例

点検1	
* ジャーナル *	
2004年05月24日 10:47	
000123#0101 田中	01
PLU.001	¥1,200
7モン01	¥500
PLU.002	¥250
PLU.002	¥250
**小計	¥2,200
外税小計	¥2,200
外税	¥110

2004年05月24日 10:56	
000123#0110 田中	01
7モン01	¥500
7モン08	¥1,000
**小計	¥1,500
外税小計	¥1,500
外税	¥75
個数	2個
現金	¥1,575
* 記録終了 *	

●営業記録の点検レポート ➡ 7 00 ⊗ 現/預/替

(くりかえし印字することができます。)

●営業記録の精算レポート ➡ 7 00 . ⊗ 現/預/替

(印字したあと、メモリーの営業記録を消します。)

●最後から10取引分の点検レポート

➡ 7 1 0 ⊗ 現/預/替




- 営業記録の点検・精算をしている途中で印字を中止するとき、機能切りかえスイッチを“ワンタッチ点検”に切りかえます。ただし、精算を中止したときは、営業記録(取引データ)も消えずにメモリーに残ります。
- 売上の点検・精算レポートについては、営業記録としてレポートのタイトルのみ印字します。



ご注意

- 連続して長い行数を印字すると、途中で数秒間印字が止まる場合があります。印字停止中は“→→→→→”を表示し、その後、印字を再開します。

お店に合わせた設定

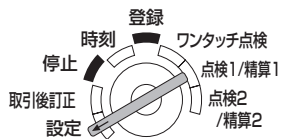

管理者鍵(MA)で、機能切りかえスイッチの位置を“設定”にします。

設定の前に

本書では、ご購入時の設定内容(初期値)に  をつけて説明しています。このままの機能で使用する場合は、設定しなおす必要はありません。

設定モードの表示について

機能切りかえスイッチを“設定”に合わせると表示部に“セッテイ”が表示され設定モードに入ったことがわかります。

セッテイ
0



- 設定モードを終了しないで機能切りかえスイッチを設定以外の位置に回しても、“セッテイ”の表示が点灯したままの状態となり、ひき続き設定中になります。そんなときは、もう一度“設定”に戻して設定を正しく終了させてください。




- 消費税の設定については、[58ページ](#)をごらんください

部門の単価設定

部門キーに単価を設定すると、部門キーを押すだけでその単価の商品を登録できます(プリセット登録)。売れ筋商品の単価を設定しておく、金額の入力を省けて便利です。

例

部門2に単価500円を設定するとき

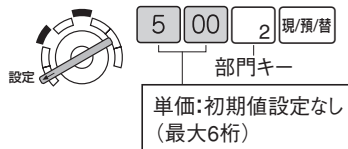

部門キーの設定

●符号のプラス／マイナス

通常の売上を登録するプラス部門、または支払い金額を登録するマイナス部門を設定します。

●消費税に対する属性

消費税1/消費税2、外税/内税/非課税を設定します。現在、課税商品の消費税がすべて5%であれば、外税、内税、非課税の設定に関係なく消費税1を選択してください。

消費税2は、消費税が複数になったときに設定します。消費税の設定内容についてくわしく知りたいときは[58ページ](#)をごらんください。

●現金単品売り

単品で現金売りするときに用いると便利な機能です。現金単品売り指定の部門へ登録をおこなうと、自動的に現金売りとして取引を終了します。ただし、通常の部門登録後、現金単品売りの部門を登録しても、取引は終了せず登録を続けることができます。

●単価の登録方法

それぞれの部門について単価の登録方法を選択します。単価の登録方法には、置数キーによって単価を打ち込むオープン登録と、あらかじめ設定されている単価(プリセット単価)を使用するプリセット登録があります。


●登録単価の制限桁数

登録金額の誤りを防ぐために、登録単価の制限を設定できます。

例

部門3に次の内容を設定するとき

プラス符号(プラス部門)・消費税1・外税課税・現金単品売りする・オープンおよびプリセット登録・登録単価の制限桁数5桁(99,999円まで)

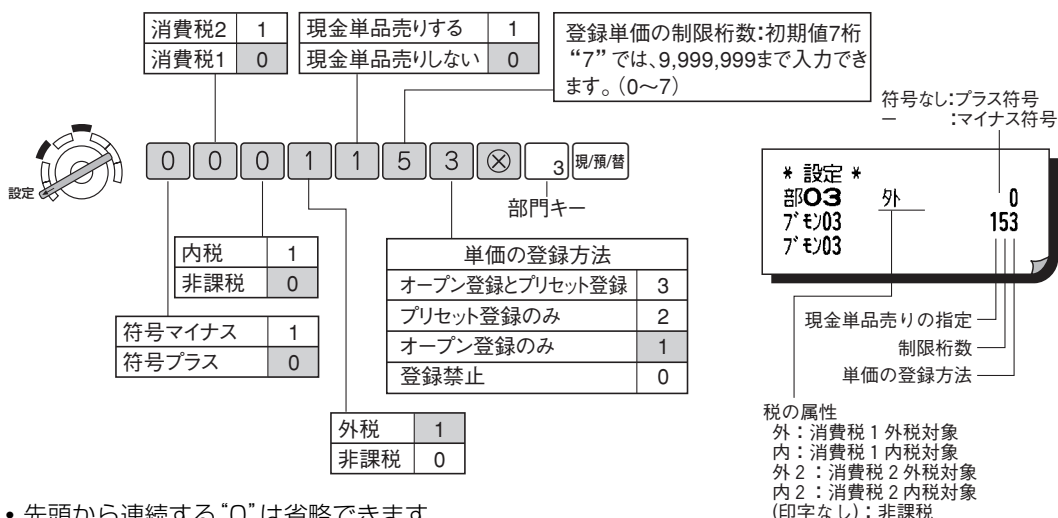

- 先頭から連続する“0”は省略できます。
上記例: 0001153 → 1153
- 登録単価の制限桁数を“0”に設定すると、オープン登録ができなくなります。

PLU(単価読み出し)の設定

PLUは、部門より数も多く、細分類された個々の商品管理をおこなうことができます。

PLU番号は1~300までの番号が使えます。棚別、品種別、メーカー別などに分類して、商品に番号をふって単価を設定しておくと、PLU番号を入力して[PLU]を押すだけ、またはワンタッチPLUキーを押すだけ<XE-A212のみ>で、自動的に単価を読み出して登録できます。


●単価と所属部門の設定

PLUの単価と、それぞれのPLUが所属する部門を設定します。


符号のプラス/マイナス、消費税に対する属性、現金単品売りの指定、登録単価の制限桁数は、所属する部門の設定内容にしたがいます。

例

PLU番号1を単価300円、所属部門1として設定するとき

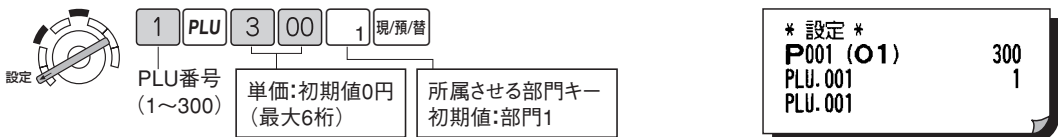

上の例をワンタッチPLUキーで設定するとき<XE-A212のみ>

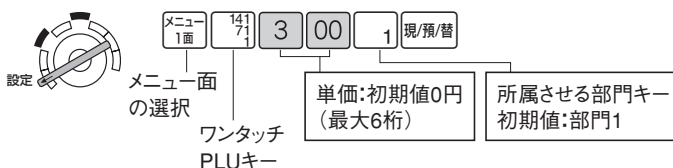


- PLU登録を禁止したいときや、不要になったPLU番号は、削除してください。削除するときは、PLU番号[PLU]訂正[現/預/替]の順に押します。ワンタッチPLUキーの場合は、メニュー面を選択してから、ワンタッチPLUキー、[訂正][現/預/替]の順に押します<XE-A212のみ>。
- 単価を“0円”に設定すると、サービス品(無料奉仕品)などの登録ができます。

●単価の登録方法の設定

それぞれのPLUについて、単価の登録方法を選択します。

単価の登録方法には、置数キーによって単価を打ち込むオープン登録と、あらかじめ設定されている単価を使用するプリセット登録があります。


例 PLU番号5をオープン登録に設定するとき

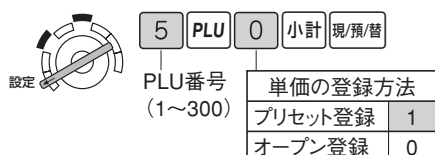

* 設定 *	
P005 (01)	0
PLU.005	0
PLU.005	

単価の登録方法
1:プリセット登録
0:オープン登録

上の例をワンタッチPLUキーで設定するとき<XE-A212のみ>

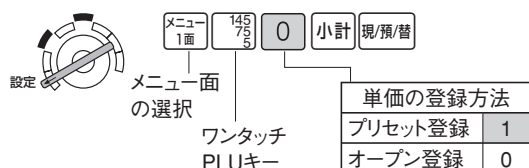


⊖の設定

●値引額の設定

⊖に値引額を設定しておくと、⊖を押すだけで、その値引額を登録できます。

例 ⊖に値引額50円を設定するとき

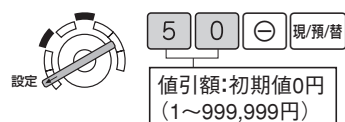

* 設定 *	
F01 (-)	007
(-)	
内外*	-50

値引額

me • ⊖の設定を取り消すときは、何も入力しないで、⊖現/預/替を押してください。

●値引の計算対象や値引限度額などの設定



☐にマイナス符号(値引)、消費税1、外税対象、単品および小計からの値引、値引制限桁数5桁(99,999円)を設定するとき

符 号		単品からの値引		小計からの値引	
マイナス(値引)	1	しない	1	しない	1
プラス(値増し)	0	する	0	する	0

内税	1
非課税	0

課税対象	
消費税1および2	2
消費税2	1
消費税1	0

外税	1
非課税	0

値引限度額の制限桁数:初期値7桁
“5”では99,999まで入力できます。
(0~7)

計算対象(単品/小計)

* 設定 *	
F01 (-)	005
(-)	
外	-50

制限桁数

符号
なし: プラス符号
-: マイナス符号

税の属性

外: 消費税1 外税対象
内: 消費税1 内税対象
外2: 消費税2 外税対象
内2: 消費税2 内税対象
外*: 消費税1および2外税対象
内*: 消費税1および2内税対象
内外*: 消費税1および2外税/内税対象



- 符号を“プラス”に設定すると、値増し(プレミア)としてはたります。
- 値引限度額の制限桁数に“0”を設定すると、置数による値引登録が禁止されます。
- 単品からの値引、小計からの値引の両方を“しない”に設定すると、値引登録が禁止されます。

%1、%2 の設定

●割引/割増率の設定

☐1、☐2に割引率(割増率)を設定しておくと、☐1、☐2を押すだけで、その割引率(割増率)が登録できます。



☐1に5%を設定するとき

設定

5 %1 現/預/替

割引率または割増率:初期値0%
(0.01~100.00%)

* 設定 *

F02 % 000

%1

L100.00% 内外* -5.00%



- 小数値を入力するときは、. を使って小数点を入力してください。
- 設定を取り消すときは、何も入力しないで、☐1(☐2) 現/預/替 を押してください。

●割引/割増や計算対象などの設定



☐1にマイナス符号(割引)、消費税1、外税対象、小計からのみ計算すると設定するとき

符 号		単品から割引・割増		小計から割引・割増	
マイナス(割引)	1	しない	1	しない	1
プラス(割増)	0	する	0	する	0

内税	1
非課税	0

課税対象	
消費税1および2	2
消費税2	1
消費税1	0

外税	1
非課税	0

固定:常に“0”

計算対象(単品/小計)

* 設定 *	
F02 %	100
%1	
L100.00%	外 -5.00%

符号
なし: プラス符号
-: マイナス符号

税の属性

外: 消費税1 外税対象
内: 消費税1 内税対象
外2: 消費税2 外税対象
内2: 消費税2 内税対象
外*: 消費税1および2外税対象
内*: 消費税1および2内税対象
内外*: 消費税1および2外税/内税対象



- 単品/小計とも“割引・割増しない”に設定すると、割引/割増の登録が禁止されます。

●割引/割増のパーセント制限の設定



[%1]に制限割引率/割増率50%を設定するとき



小計 2 9 ⊗ 5 0 %1 現/預/替

パーセント制限
の設定の開始

パーセント制限:初期値100%
(0.00~100.00%)

* 設定 *	
F02 %	100
%1	
L 50.00%	外 -5.00%

制限割引(割増)率



- ・小数值を入力するときは、を使って小数点を入力してください。

現/預/替、信用、掛売の設定

現/預/替、掛売について、預り金額の入力強制および取引限度額の制限桁数を設定しておくことができます。また、各キーに対して個別にレシート下端へメッセージを印字する/しないが設定できます。印字するに設定したときは、「メッセージ印字様式の設定」([51ページ](#))で下端にメッセージ3行印字を選択し、「印字形式の設定(4)」([57ページ](#))で「取引締めキー使用時のみ印字する」に設定してください。



現/預/替に“レシート下端に印字しない”、“預り金額の入力を強制”、取引限度額の制限桁数を8桁に設定するとき(現/預/替に対する設定にはを使用します)

レシート下端へのメッセージ	
印字する	1
印字しない	0

預り金額の入力	
強制	1
現/預/替 信用...非強制	0
掛売...禁止	



0 1 8 ⊗ 桁/時刻 現/預/替

取引限度額の制限桁数:初期値8桁
“8”では、99,999,999円まで取引できます。
(0~8)

* 設定 *	
F27 現金 ケンキ	018



- ・信用(掛売)に設定するときは、上記例ののかわりに信用(掛売)を押します。
- ・取引限度額の制限桁数を“0”に設定すると、そのキーの使用が禁止されます。

入金、支払の取引限度額の設定



支払の取引限度額の制限を5桁に設定するとき



5 ⊗ 支払 現/預/替

取引限度額の制限桁数:初期値8桁
“5”では、99,999円まで取引できます。
(0~8)

* 設定 *	
F26 支払 シライ	5



- ・入金に設定するときは、上記例の支払のかわりに入金を押します。
- ・取引限度額の制限桁数を“0”に設定すると、入金または支払の登録が禁止されます。

外貨小計の設定

●外貨換算レートの設定

に外貨換算レートを設定します。外貨換算レートは、外貨の1単位と交換する日本円の額を設定します。たとえば、1ドルを120円と交換する場合、外貨換算レートは“120”となります。




外貨換算レートを“120”に設定するとき



1 2 0 外貨小計 現/預/替

外貨換算レート:初期値0.0000
(0.0000~9999.9999)

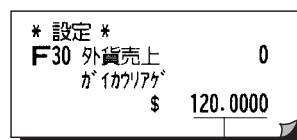

外貨換算レート



- 小数値を設定する場合は、を使って小数点を入力してください。

●外貨金額の表示・印字形式の設定

外貨の種類に応じて、外貨金額の表示・印字形式(小数点以下の桁数)を設定します。たとえば、米国ドルを表示・印字するときは、1ドルを“1.00”として扱いますので、小数点以下2桁に設定します。




の外貨金額の表示・印字形式を小数点以下2桁に設定するとき



2 ⊗ 外貨小計 現/預/替

外貨金額の表示・印字形式	
小数点以下3桁	3
小数点以下2桁	2
小数点以下1桁	1
小数点以下は表示・印字しない	0

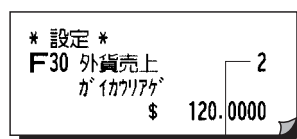

表示・印字形式



- 日本円を外貨に換算するときは、ここで設定した桁数の下の位を切り上げて計算します。設定桁数により換算金額が変化しますので、取り扱う外貨に応じて表示・印字形式を正しく設定してください。
- 外貨登録は整数の単位での取引となるため、小数点以下の金額は登録できません。そのため、小数点以下の桁数と連動して、登録できる金額(整数)の桁数が制限されます。

表示・印字形式	登録制限桁数
小数点以下3桁 (例: 1.000)	整数5桁 (例: 99999)
小数点以下2桁 (例: 1.00)	整数6桁 (例: 999999)
小数点以下1桁 (例: 1.0)	整数7桁 (例: 9999999)
小数点以下は表示・印字しない (例: 1)	整数8桁 (例: 99999999)

店名ロゴの選択

店名ロゴの印字を、次の2つの標準ロゴから選択できます。

お買上票

領収証

お買上票

毎度ありがとうございます

領 収 証

例

店名ロゴ“領収証”を選択するとき



小計 5 6 ⊗ 1 小計 現/預/替

店名ロゴの
設定の開始

店名ロゴの選択	
領収証を印字	1
お買上票を印字	0

* 設定 *
#56

1



- 店名ロゴには上記の①標準ロゴの他、②文字設定による店名ロゴ(73ページ)と③グラフィック店名ロゴ(86ページ)があります。いったん②または③の店名ロゴを設定すると、上記の①標準ロゴは消去されます。



- グラフィック店名ロゴをご使用になっている場合、または文字設定による店名ロゴを設定している(73ページ)場合に、この設定をおこなうと店名ロゴが上記の標準ロゴに変更され、グラフィック店名ロゴのデータは消去されますのでご注意ください。

メッセージ印字様式の設定

レシートに印字されるコマーシャルメッセージと店名ロゴの印字様式は、次の8つの中から選択できます。

㉑：メッセージ3行

メッセージ1行目
2行目
3行目

㉒：店名ロゴ

店名ロゴ

㉓：店名ロゴ(先頭)
メッセージ3行(下端)

店名ロゴ
メッセージ4行目
5行目
6行目

㉔：メッセージ6行

メッセージ1行目
2行目
3行目
4行目
5行目
6行目

㉕：店名ロゴと
メッセージ3行

店名ロゴ
メッセージ1行目
2行目
3行目

㉖：メッセージ3行(先頭)
とメッセージ3行(下端)

メッセージ1行目
2行目
3行目
メッセージ4行目
5行目
6行目

㉗：店名ロゴと
メッセージ3行(先頭)、
メッセージ3行(下端)

店名ロゴ
メッセージ1行目
2行目
3行目
メッセージ4行目
5行目
6行目

㉘：店名ロゴと
メッセージ6行

店名ロゴ
メッセージ1行目
2行目
3行目
4行目
5行目
6行目



印字様式を“(h)：店名ロゴとその下にメッセージ6行印字”に設定するとき



小計 1 1 ⊗ 7 小計 現/預/替

メッセージ印字様式
の設定の開始

* 設定 *
#11

7

印字様式	
(a):メッセージ3行印字	0
(b):店名ロゴのみ印字(メッセージを印字しません。)	1
(c):店名ロゴとレシートの下端にメッセージ3行印字	2
(d):メッセージ6行印字	3
(e):店名ロゴとその下にメッセージ3行印字	4
(f):メッセージ3行とレシートの下端にメッセージ3行印字	5
(g):店名ロゴとその下にメッセージ3行、レシートの下端にメッセージ3行印字	6
(h):店名ロゴとその下にメッセージ6行印字	7

レジスタ番号の設定

レジスタが複数あるとき、区別するためにレジスタ番号を設定します。



レジスタ番号“123”を設定するとき



小計 1 ⊗ 1 2 3 小計 現/預/替

レジスタ番号の
設定の開始

レジスタ番号:初期値000000
(0~999999)

* 設定 *
#1

000123



・レジスタ番号を0に設定するときは、小計 1 ⊗ 小計 現/預/替 で設定できます。

一連番号の設定

レシートに印字する取引番号を何番からスタートさせるかを設定します。



一連番号を“1001”からスタートするとき(ひとつ前の番号“1000”を設定)



小計 2 ⊗ 1 00 0 小計 現/預/替

一連番号の
設定の開始

一連番号:初期値0000
(0~9999)

* 設定 *
#2

1000



・精算をおこなっても一連番号はスタート番号に戻りません。毎日同じ番号でスタートさせる場合は、開店前に設定しなおしてください。

領収証一連番号の設定

領収証に印字する一連番号を何番からスタートさせるかを設定します。



一連番号を“5001”からスタートするとき(ひとつ前の番号“5000”を設定)



小計 1 6 ⊗ 5 00 0 小計 現/預/替

領収証一連番号の
設定の開始

領収証一連番号:初期値0000
(0~9999)

* 設定 *
#16

5000

スリープモードの設定

スリープモードに入る時間を設定します。また、表示部で時刻を表示中はスリープモードに入らないようにすることができます。



操作しない状態が15分間続くとスリープモードに入る(時刻表示中も入る)ように設定するとき



時刻表示中のスリープモード	
入らない	1
入る	0

小計 1 0 ⊗ 0 0 1 5 小計 現/預/替

スリープモードの
設定の開始

スリープモードに入るまでの時間(分):初期値30分
(001~254分)

* 設定 *
#10

0015

プリンタ印字濃度の設定

プリンタの印字濃度が設定できます。



印字濃度を少し薄め(設定値30)に設定するとき



小計 5 0 ⊗ 3 0 小計 現/預/替

印字濃度の設定の開始

印字濃度:初期値50
(00~99)
<濃度の目安>
00=標準の70%の濃度
50=標準の濃度
99=標準の130%の濃度

* 設定 *
#50

30



- 印字濃度の設定点検をおこなうと、現在の設定値と印字濃度10~90の印字見本がご覧になれます(77ページ)。

メニュー1面～メニュー3面 切りかえ方法の設定<XE-A212のみ>

メニュー1面～メニュー3面を押したときに、ワンタッチPLUキーがメニュー1面へ戻るタイミングを設定します(※32ページ)。



メニュー1面へ戻るタイミングをマニュアルに設定するとき



小計 1 2 ⊗ 00 00 00 1 0 小計 現/預/替

メニュー面切りかえ方法 固定:常に“0”
設定の開始

メニュー1面へ戻るタイミング	
マニュアル	1
自動	0

メニュー1面へ戻るタイミングが自動のとき	
1取引終了後に戻る	1
1登録ごとに戻る	0

* 設定 *
#12 00000010

選択機能の設定

●機能禁止の設定

登録モードでの各種機能の禁止や、商品個数の小数入力を可能にするか設定できます。



指定訂正と小数入力の機能を禁止に設定するとき



支払登録	全項目取消	直前訂正	両替
禁止 1	禁止 1	禁止 1	禁止 1
可能 0	可能 0	可能 0	可能 0

小計 5 ⊗ 0 0 0 1 0 0 0 1 小計 現/預/替

機能禁止
設定の開始

入金登録	
禁止	1
可能	0

指定訂正	
禁止	1
可能	0

戻品入力	
禁止	1
可能	0

小数入力	
禁止	1
可能	0

* 設定 *
#5 00010001



・小数入力を“可能”に設定すると、売上個数の小数入力(小数点以下第3位まで)ができます。

●印字形式の設定(1)

例

時刻を印字しないに設定するとき



時刻の印字		日付の印字		レシート発行時の紙送り		* 設定 * #6 11100011
しない	1	しない	1	する	1	
する	0	する	0	しない	0	

小計	6	⊗	1	1	1	0	0	0	1	1	小計	現/預/替
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

印字形式の設定(1)の開始

印字形式	
レシート	1
営業記録	0

レシートの取引内容	
明細を印字する	1
合計を印字する	0

一連番号の印字	
しない	1
する	0

点検・精算レポート (PLU以外) のゼロスキップ	
する	1
しない	0

PLU点検・精算レポートのゼロスキップ	
する	1
しない	0



・「レシート発行時の紙送り」を「する」に設定すると、個数印字の前を1行あけて印字します。

紙送りしない場合

7モン01	¥3,800
**小計	¥3,800
外税小計	¥3,800
外税	¥190
個数	1個
現金	¥3,990

紙送りする場合

7モン01	¥3,800
**小計	¥3,800
外税小計	¥3,800
外税	¥190
個数	1個
現金	¥3,990

●印字形式の設定(2)

例

お買い上げ点数の印字を“しない”に設定するとき



領収証控の発行		小計使用時の 小計額印字		お買い上げ点数の印字		* 設定 * #7 10000111
する	1	する	1	しない	1	
しない	0	しない	0	する	0	

外税記号の印字		内税記号の印字		非課税記号の印字	
する	1	する	1	する	1
しない	0	しない	0	しない	0

小計	7	⊗	1	0	0	0	0	1	1	1	小計	現/預/替
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

印字形式の設定(2)の開始

固定: 常に“0” 固定: 常に“0”

●印字形式の設定(3)



レシート上に収入印紙用余白を作るに設定するとき



電子ジャーナルへの印字	
圧縮印字	1
通常印字	0

期間集計レポートへの集計期間の印字	
印字する	1
印字しない	0

レシートへの収入印紙用余白の作成	
余白を作る	1
余白を作らない	0

小計	8	⊗	0	0	0	0	0	0	0	0	1	小計	現/預/替
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

印字形式の設定(3)の開始 固定:常に“0”

点検・精算レポートへの印字	
圧縮印字	1
通常印字	0

“登録”、“取引後訂正”位置での印字	
圧縮印字	1
通常印字	0

領収証発行時の領収証ロゴ印字	
店名ロゴを使う	1
領収証ロゴを使う	0

コマーシャルメッセージの印字	
“登録”位置のみ	1
全レシート発行時	0

* 設定 *
#8 00000001

- 圧縮印字に設定すると右のように印字されます。
- 点検・精算レポートへの印字、“登録”、“取引後訂正”位置での印字は、「印字形式の設定(1)」の印字形式を営業記録に設定したときのみ有効になります。

圧縮印字例(営業記録)

```

2004年05月24日 12:55 01
000123#1038 1日中
アモン02 ￥2,500
**小計 ￥2,500
タト税/小計 ￥2,500
タト税 ￥125
現金 ￥2,625
2004年05月24日 12:55 01
000123#1039 1日中
アモン04 ￥3,000
**小計 ￥3,000
タト税/小計 ￥3,000
タト税 ￥150
現金 ￥3,150

```

- レシートへの収入印紙用余白を作るに設定しておく、税抜き小計が30,000円(収入印紙貼付最小額)以上のレシートに収入印紙貼付用の余白を作成します。
- 収入印紙貼付最小額は初期値30,000円に設定されています。変更するときは、[次ページ](#)をごらんください。

```

アモン01 ￥36,000
**小計 ￥36,000
外税小計 ￥36,000
外税 ￥1,800
現金 ￥37,800


```

収入印紙用余白

●印字形式の設定(4)

例

レシート下端へのメッセージ印字を取引締めキー使用時のみ印字するに設定するとき

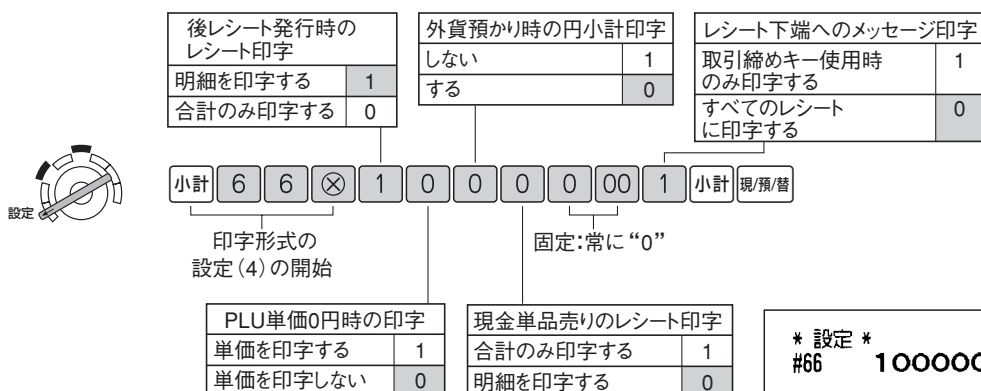

- 後レシート発行時のレシート印字の設定は、「印字形式の設定(1)」のレシートの取引内容を明細印字に設定してあるときのみ有効となります。
- レシート下端へのメッセージ印字を取引締めキー使用時のみ印字するに設定したときは、「**現/預/替**」の**信用**、**掛売**の設定(49ページ)で各キーに対して個別に、レシート下端へのメッセージを印字する/しないを設定してください。

●収入印紙貼付最少額の設定

ここで設定した金額以上のレシートに収入印紙貼付用の余白を作ります。領収証発行したときは領収証に収入印紙貼付枠を印字します。領収証に収入印紙が必要な最少金額が改正されたときは、貼付最少額を設定しなおしてください。


例

収入印紙の貼付最少額を40,000円に設定するとき



- レシートに収入印紙貼付用の余白を作るときは、「印字形式の設定(3)」でレシートへの収入印紙用余白の作成を“余白を作る”に設定しておく必要があります(56ページ)。

消費税の設定について

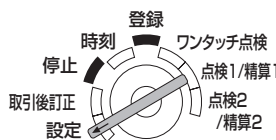

管理者鍵(MA)で、機能切りかえスイッチの位置を“設定”にします。

お店に合わせて消費税を設定(変更)するには

ご購入時(またはリセット操作後)、消費税は次のように設定されています。

- 消費税率：5%
- 課税方法：すべての部門に対して外税課税
- 外税の端数処理：1円未満を切り捨て

●外税商品のみ扱うお店 → このまま使えます

ご購入時(またはリセット操作後)は、～ XE-A212)のすべての部門に外税が設定されています。

●内税商品または非課税商品があるお店 → 設定を変更してください

内税商品または非課税商品を登録する部門を決めて、部門ごとに「部門キーの設定」([45ページ](#))で設定してください。

設定例)

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| <input type="text" value="1"/> ～ <input type="text" value="5"/> | ： 外税商品の登録に使う部門 | …設定変更なし |
| <input type="text" value="6"/> ～ <input type="text" value="7"/> | ： 内税商品の登録に使う部門 | …内税に設定変更 |
| <input type="text" value="8"/> | ： 非課税商品の登録に使う部門 | …非課税に設定変更 |

●消費税の端数処理とお買い上げ合計の丸めの設定について

消費税額の1円未満の端数処理は、購入時(またはリセット操作後)、外税は切り捨て、内税は四捨五入に設定されていますが、それぞれの端数処理を変更することができます。

また、お買い上げ税込合計からの5円丸め、10円丸めといった端数処理を設定することもできます。購入時(またはリセット操作後)、丸めの端数処理はしない設定になっています。

設定を変更するときは、「消費税の端数処理および合計額の丸めの設定」([次ページ](#))を参照してください。

●ご購入時すでに消費税のしくみが変わっているときは → すぐに消費税を変更してください

現行の税制に合わせて、ご購入時(またはリセット操作後)、消費税率は5%に、免税点は0円に設定されています。

レジスタを最初に使われるときから、税制が合わないときは、「消費税の税率および免税点の設定」([60ページ](#))で設定を変更してください。

●これから消費税が変更になるときは → 消費税の自動変更予約をすることができます

このレジスタは、消費税の自動変更予約機能を備えています。これから税制が変わるときは、新税施行日より前に税率や変更日を設定しておくと、変更日に自動的に設定を変更します。

消費税の自動変更予約機能を使用するときは、「消費税の自動変更予約機能を使う」([60ページ](#))を参照してください。

消費税の端数処理および合計額の丸めの設定

5円丸め10円丸めといったお買い上げ合計額の端数(1円～99円)の丸めと消費税額の1円未満の端数について、切り上げ、切り捨て、四捨五入の処理が選択できます。

例

合計額の10円未満の端数を四捨五入し、内税の1円未満を四捨五入、外税の1円未満を切り捨てに設定するとき



小計 1 9 ⊗ 0 0 4 0 5 0 2 0 小計 現/預/替

固定:
常に“0”

端数処理設定の開始

合計額の端数処理

(下の表を参照してください)

* 設定 *
#19 00405020

内税の端数処理		外税の端数処理		税率更新のタイミング	
切り捨て	2	切り捨て	2	設定更新日以降に 日計全項目精算を行った後	1
切り上げ	1	切り上げ	1	設定更新日以降に 任意のキーを押したとき	0
四捨五入	0	四捨五入	0		



・税率更新のタイミングは、消費税の自動変更予約機能」(61ページ)を使うときの機能です。通常の設定では0を入力してください。

nn捨mm入 nn mm	処理内容	処理例	入力例
00 00	端数処理しない		0000
09 09	9円以下切り捨て	:1～9円→0円	0909
99 99	99円以下切り捨て	:1～99円→0円	9999
00 01	1円～9円を10円に切り上げ	:1～9円→10円	0001
10 01	1円～99円を100円に切り上げ	:1～99円→100円	1001
09 10	9捨10入	9捨10入:1～9円→0円、10～99円→100円	0910
0n Om	n捨m入(n:1～4、m:5～9)	2捨 8入:1～2円→0円、3～7円→5円、8～9円→10円	0208
0n Om	n捨m入(n+1=m)	4捨 5入:1～4円→0円、5～9円→10円	0405
nn mm	nn捨mm入(nn:1～49、mm:50～99)	20捨80入:1～20円→0円、21～79円→50円、80～99円→100円	2080
nn mm	nn捨mm入(nn+1=mm)	49捨50入:1～49円→0円、50～99円→100円	4950
0n 00	n捨0入(n:1～4)	4捨 0入:1～4円→0円、5～9円→5円	0400
nn 00	nn捨00入(nn:1～49)	49捨00入:1～49円→0円、50～99円→50円	4900

消費税の税率および免税点の設定


このレジスタは、消費税の税率が2種類になっても対応できるように消費税1と消費税2で税率を分けて設定できるようになっています。また、消費税1と消費税2それぞれに免税点も設定できます。

ご購入時(またはリセット操作後)は、消費税1に5%の消費税で免税点0円がすでに設定されています(現行の税制では消費税2は使いません)。

すでに税制が変わっているときは、ここでの設定を変更してから使いはじめてください。



消費税1を7%、免税点を0円に設定するとき

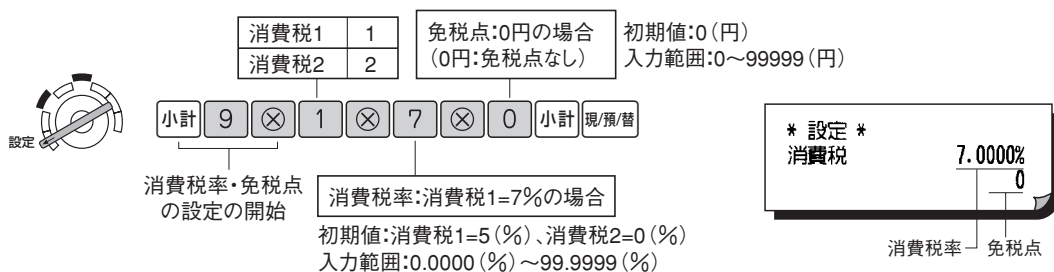

・小数値を入力するときは、 を使って小数点を入力してください。

消費税の自動変更予約機能を使う



・すでに消費税率等が変わっている場合は、この機能は使えません。上の「消費税の税率および免税点の設定」を使って設定してください。

消費税が改正される場合、更新日と新しい税率、免税点をまえて設定しておく、指定した更新日に自動的に税率と免税点を更新することができます(消費税の自動変更予約機能)。

また、このレジスタは、商品の種類によって2種類の税率が使われる場合に備えて、消費税1と消費税2を備えています。2種類の税率が施行される場合は、消費税1と消費税2を設定することで使いわけができます。現行のように商品にかかる一般的な税率が1種類しかなく、そのまま税率が変わるだけという改正の場合は、現在使っている消費税1の税率だけ変更する設定を入れることになります。

消費税の自動変更予約機能の設定は、必ず、次の順番でおこなってください。

- (1) 更新年月日を設定します(🔗次ページ)。
- (2) 更新タイミングを設定します(🔗次ページ)。
- (3) 更新用消費税1および更新用消費税2に、新しい税率と免税点を設定します(🔗62ページ)。

消費税の自動変更予約機能を設定すると

新税率施行日に自動変更機能がはたらき、次のように消費税設定が自動的に更新されます。

- 消費税1が、更新用消費税1に設定されていた新税率および免税点になります。
- 消費税2が、更新用消費税2に設定されていた新税率および免税点になります。
- 税率更新の確認用レシートが発行されます。

税率更新の確認用レシート例

税率を変更しました	
消費税 1	7.0000%
	0
消費税 2	10.0000%
	0

- ・更新タイミングは初期設定(更新日に任意のキーを押したときに更新)になります。
- ・更新日付はクリアされて、0000年00月00日になります。
- ・更新用消費税1の設定はクリアされて、“禁止”になります。
- ・更新用消費税2の設定はクリアされて、“禁止”になります。

(1)更新日の設定

例

消費税率および免税点を2005年4月1日に更新するに設定するとき



小計 1 8 ⊗ 2 0 0 5 0 4 0 1 小計 現/預/替

消費税更新日の
設定の開始

年(西暦4桁) 月 日

更新年月日:初期値0000年00月00日
(予約なし)

* 設定 *
#18 2005年04月01日



- 更新日を設定したときは、必ず新しい税率と免税点を更新用消費税1および更新用消費税2に正しく設定してください。更新用消費税1および2に税率と免税点の設定をしないまま更新日になると、消費税1および消費税2の税率が“禁止”に書き換えられてしまいます。

(2)税率更新のタイミングの設定

消費税が改正されるとき、更新のタイミングをお店に合わせて次の2種類から選択できます。

① 指定した更新日以降に任意のキーを押したときに更新する(ご購入時の設定)。

② 指定した更新日以降に日計全項目精算をおこなった後で更新する。

ご購入時の設定のままであれば、この設定を変更する必要はありません。



- 税率更新のタイミングを「① 設定更新日以降に任意のキーを押したとき」に設定する場合、更新日の前日中に登録した取引と登録中に更新日になった取引には、更新前の税率が適用されます。
- 更新のタイミングを設定するときは、「消費税の端数処理および合計額の丸めの設定」(59ページ)で設定した内容をもう一度設定してください。設定を変更してないときは、初期値の■の数値を入力してください。

例

合計額の10円未満の端数を四捨五入し、内税を四捨五入、外税を切り捨てにし、税率更新のタイミングを設定更新日以降に任意のキーを押したとき更新するに設定するとき



小計 1 9 ⊗ 0 0 4 0 5 0 2 0 小計 現/預/替

端数処理設定の開始

固定:
常に“0”

合計額の端数処理

内税の端数処理	
切り捨て	2
切り上げ	1
四捨五入	0

外税の端数処理	
切り捨て	2
切り上げ	1
四捨五入	0

税率更新のタイミング	
設定更新日以降に 日計全項目精算を行った後	1
設定更新日以降に 任意のキーを押したとき	0

* 設定 *
#19 00405020

“nnmm”は次ページの
表を参照

“nnmm”

nn	捨mm入	nn	mm	処理内容	処理例	入力例
00	00			端数処理しない		0000
09	09			9円以下切り捨て	:1~9円→0円	0909
99	99			99円以下切り捨て	:1~99円→0円	9999
00	01			1円~9円を10円に切り上げ	:1~9円→10円	0001
10	01			1円~99円を100円に切り上げ	:1~99円→100円	1001
09	10			9捨10入	9捨10入:1~9円→0円、10~99円→100円	0910
0n	0m			n捨m入(n:1~4、m:5~9)	2捨 8入:1~2円→0円、3~7円→5円、8~9円→10円	0208
0n	0m			n捨m入(n+1=m)	4捨 5入:1~4円→0円、5~9円→10円	0405
nn	mm			nn捨mm入(nn:1~49、mm:50~99)	20捨80入:1~20円→0円、21~79円→50円、80~99円→100円	2080
nn	mm			nn捨mm入(nn+1=mm)	49捨50入:1~49円→0円、50~99円→100円	4950
0n	00			n捨0入(n:1~4)	4捨 0入:1~4円→0円、5~9円→5円	0400
nn	00			nn捨00入(nn:1~49)	49捨00入:1~49円→0円、50~99円→50円	4900

(3)更新する税率と免税点の設定

消費税1を更新するときは、更新用消費税1に、新しい税率と免税点を設定します。

消費税2を更新するときは、更新用消費税2に、新しい税率と免税点を設定します。




- 消費税の自動変更予約機能を実行するときは、更新用消費税1と更新用消費税2の両方を必ず設定してください。更新用消費税1と更新用消費税2は、更新日に同時に更新されますので、ご注意ください。


たとえば、消費税2に変更があり、消費税1に変更がない場合でも、更新用消費税1に現在の消費税1と同じ設定をしておかないと、更新日に消費税1の設定が消えてしまいます。



更新用消費税1を7%、免税点を0円に設定するとき

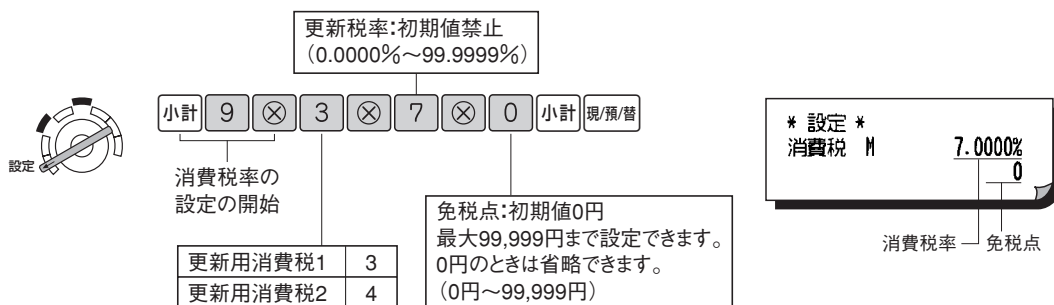

- 小数値を入力するときは、 を使って小数点を入力してください。

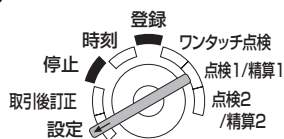

機能切りかえスイッチ
の位置を“設定”にし
ます。

文字の設定

文字設定のしかた

このレジスタは部門名やコマースシャルメッセージなど、レシートに印字する文字を設定することができます。また、登録などの操作中に表示部に表示する部門名、PLU名、責任者名、機能名の文字を設定することができます。ただし、表示用設定には区点コードは使えません。文字設定の際は、次の3通りの方法で文字入力ができます。

- ①キーボードからの文字入力： **ローマ字変換入力<XE-A202のみ>**
キーボード上のアルファベットキーを使ってローマ字変換でカタカナが、置数キーを使って数字が入力できます。
カナ入力<XE-A212のみ>
文字設定用キーボードシート上の文字が直接入力できます。
- ②ECR文字コードでの文字入力：ECR文字コード(3桁の数字)を置数キーを使って入力します。カタカナ、アルファベット、記号など、ECR文字コード表の文字が入力できます。
- ③区点コードでの文字入力： 区点コード(4桁の数字)を置数キーを使って入力します。区点コードを使うと、カタカナ、アルファベット、数字、記号の他に、JIS第1水準、JIS第2水準の漢字も入力できます。



・文字設定用シート(127ページ)に入力内容を記入しておく、設定する際に便利です。

①キーボードからの文字入力

●ローマ字変換入力<XE-A202のみ>

キーボードのキー左上に印刷されているアルファベットを使い、下のローマ字変換表にしたがったカタカナが入力できます。この入力で印字される文字サイズを通常文字サイズと呼び1文字分として数えます。

ローマ字変換表

ア A	イ I	ウ U	エ E	オ O	カ KA	キ KI	ク KU	ケ KE	コ KO
カ KA	キ KI	ク KU	ケ KE	コ KO	サ SA	シ SI	ス SU	セ SE	ソ SO
サ SA	シ SI	ス SU	セ SE	ソ SO	タ TA	チ TI	ツ TU	テ TE	ト TO
タ TA	チ TI	ツ TU	テ TE	ト TO	ハ HA	ヒ HI	フ HU	ヘ HE	ホ HO
ナ NA	ニ NI	ヌ NU	ネ NE	ノ NO	ハ° HA°	ヒ° HI°	フ° HU°	ヘ° HE°	ホ° HO°
ハ HA	ヒ HI	フ HU	ヘ HE	ホ HO	上段：変換される文字 下段：入力キー				
マ MA	ミ MI	ム MU	メ ME	モ MO					
ヤ YA		ユ YU		ヨ YO					
ラ RA	リ RI	ル RU	レ RE	ロ RO					
ワ WA		ヲ WO		ン NN					

日頃の操作

●濁音、半濁音の入力

入力した文字のあとに[◌]または[◌]を入力します。

[例] “が”を入力するとき

K A ◌

●長音(ー)の入力


ーを押して入力します。

●スペース(空白)の入力

スペースを押すと空白が1文字入力されます。

●小文字の入力(ア、イ、ウ、エ、オ、ツ、ヤ、ユ、ヨ、ケ)

小文字を押してから、ローマ字入力を行います。小文字を入力するときは、毎回小文字を押してください。まちがえて小文字を押したときは、もう一度小文字を押して小文字モードを解除してください。

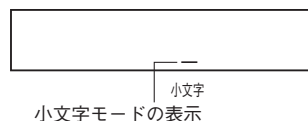

●数字の入力

数字を押してから、0～9の置数キーを押して入力します。もう1度数字を押すまで、続けて入力できます。

[例] “123”を入力するとき

数字 1 2 3
数字
入力モード “123”




- ECR文字コードや区点コードを使って文字入力するとき、数字入力モードに入っているとコード入力できません。数字を押して数字入力モードを解除してください。

●文字幅を2倍にするとき(倍文字)


倍文字を押してから、該当する文字を入力します。もう一度倍文字を押すまで続けて入力できます。

[例] 倍文字で“シャープ”を入力するとき

倍文字 S I
“シ”

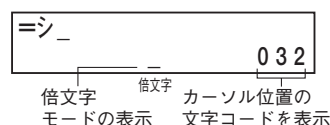

小文字 Y A
“ヤ”




- 通常文字の倍文字は、該当文字が区点コード表にある場合、区点コードに置き換えられて印字されます。
- 表示用文字の設定には、倍文字は使えません。


ー
“ ”



H U
“フ”



°
“ ° ”



●カナ入力<XE-A212のみ>

文字設定用キーボードシートを使用することで、キーボードシート上の文字が入力できます。キーボードシートの下に入っている文字設定用キーボードシートをキーボードシートの上にかぶせて入れなおしてください。(キーボードシートの入れかたは12ページ)

文字設定用キーボードシート

↑		¥	\$	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	'	'	€	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
		⊗	•	CL	!	—	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ
←	→	7	8	9	()	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ	
	数字	4	5	6	/	•	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン
倍文字	小文字	1	2	3	:	スペース	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	”	レ	,
後退		0	00	000	小計	現/預替	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	°	□	。

部分の文字が入力できます。

●濁音、半濁音の入力

入力した文字のあとに[◌]または[◌]を入力します。

[例] “カ”を入力するとき

カ[◌]

●長音(ー)の入力


ーを押して入力します。

●スペース(空白)の入力

スペースを押すと空白が1文字入力されます。

●小文字の入力(ア、イ、ウ、エ、オ、ツ、ヤ、ユ、ヨ、ケ)

小文字を押してから、カナ入力をします。小文字を入力するときは、毎回小文字を押してください。まちがえて小文字を押したときは、もう一度小文字を押して小文字モードを解除してください。

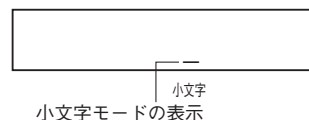


●数字の入力

数字を押してから、0～9の置数キーを押して入力します。もう1度数字を押すまで、続けて入力できます。

[例] “123”を入力するとき

数字 1 2 3
数字入力モード “123”




• ECR文字コードや区点コードを使って文字入力するとき、数字入力モードに入っているとコード入力できません。数字を押して数字入力モードを解除してください。

●文字幅を2倍にするととき(倍文字)

[倍文字]を押してから、該当する文字を入力します。もう一度**[倍文字]**を押すまで続けて入力できます。

[例] 倍文字で“シャープ”を入力するとき

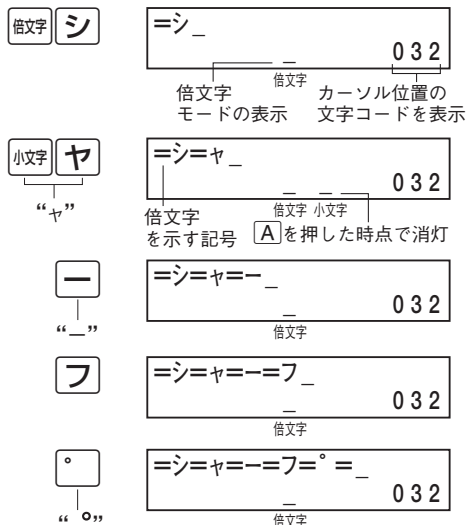


- 通常文字の倍文字は、該当文字が区点コード表にある場合、区点コードに置き換えられて印字されます。
- 表示用文字の設定には、**[倍文字]**は使えません。

●文字の修正

文字設定をはじめると、レジスタにすでに文字設定がしてある場合は、その文字が表示されます。

設定中に入力した文字を修正するときは、**[後退]**で1文字ずつ消してから入力しなおしてください。**[後退]**を押すと、カーソル位置の前の文字が消去されます。**[←]****[→]**(カーソルキー)で文字位置を移動してから、**[後退]**で消すこともできます。

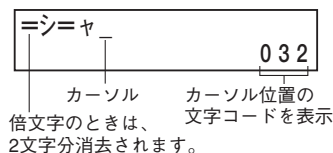

- 設定中に取り消したいときは、**[CL]**を押してください。

② ECR文字コードでの文字入力

3桁のECR文字コードを置数キーと**[00]**を使って入力します。「ECR文字コード表」(91ページ)を参照してください。

● ECR文字コードの入力：(この入力で印字される文字サイズを通常文字サイズと呼び、1文字分として数えます。)

[例] “A”を入力するとき



● 文字幅を2倍にするととき(倍文字)：(通常文字サイズの2文字分の大きさになります。)

[例] “A”を入力するとき



- [倍文字]**のかわりに文字コード(**[0]****[0]****[2]****[00]**)を使うこともできます。
- 表示用文字の設定には**[倍文字]**や倍文字コードは使えません。

③区点コードでの文字入力

4桁の区点コードを置数キーと「00」を使って入力します。区点コードを使うとJIS第1水準/第2水準の漢字も入力できます。「区点コード表」(P.92ページ)を参照してください。

 • 表示用文字の設定には、区点コードは使えません。

●区点コードの入力：(区点コード1文字で通常文字サイズの2文字分の大きさになります。)

[例] “あ”を入力するとき

0 4 0 2 00

区点コード“あ”

●文字幅を2倍にするとき(倍文字)：(通常文字サイズの4文字分の大きさになります。)

[例] “あ”を入力するとき

倍文字 0 4 0 2 00

区点コード“あ”

 • 倍文字のかわりに文字コード(0 0 2 00)を使うこともできます。

部門名の設定

それぞれの部門について、印字用と表示用の文字(商品名)を最大16文字(通常文字サイズ)まで設定できます。

例

① 部門1の印字用部門名(商品名)を“果物”と設定するとき



小計 1 1 1 8 4 4 00 4 2 1 0 00 スペース スペース 小計 現/預/替

印字用部門名 部門キー “果” “物”

設定の開始

② 部門1の表示用部門名(商品名)を“クタモノ”と設定するとき



小計 1 1 1 1

表示用部門名 部門キー

設定の開始

※ K U T A * M O N O スペース

“ク” “タ” “モノ” “モノ” “モノ”

小計 現/預/替

* 設定 *

部門番号	部01	外	0
印字用部門名	果物		071
表示用部門名	クタモノ		

※XE-A202のローマ字変換入力の例です。

XE-A212のカナ入力の場合は、を押します。




- 続けて別の部門に設定するときには、を押さずに部門キーの入力から始め、最後にを押します。
- 表示用部門名の設定には、や倍文字コード、区点コードは使用できません。
- 設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけを押して不要な文字を消してください。

PLUの文字設定

それぞれのPLUについて、印字用と表示用の文字(商品名)を最大16文字(通常文字サイズ)まで設定できます。




① PLU番号6の印字用商品名に倍文字で“ケーキ06”と設定するとき

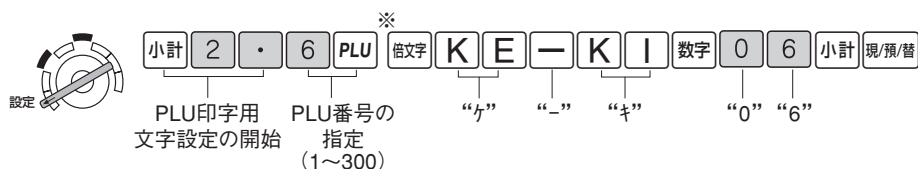

※ XE-A202のローマ字変換入力の場合は、

XE-A212のカナ入力の場合は、倍文字 **ケーキ** 数字 **06** と押します。

② PLU番号6の表示用商品名に“ケーキ06”と設定するとき

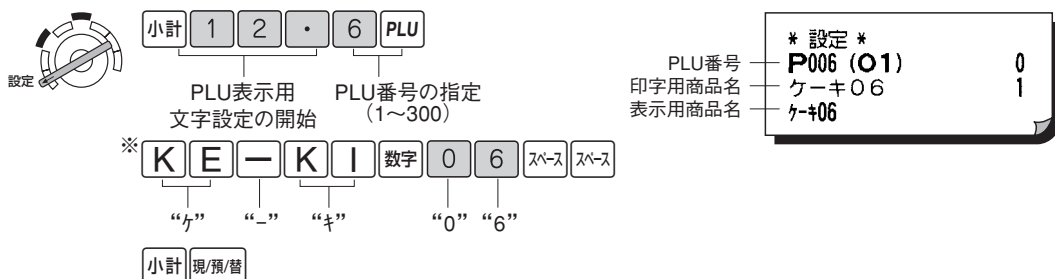

※ XE-A202のローマ字変換入力の場合は、

XE-A212のカナ入力の場合は、**ケーキ** 数字 **06** スペース スペース と押します。




- 続けて次の番号のPLUに設定するときは、**現/預/替**を押さずにPLUの文字入力から始め、最後に**現/預/替**を押します。
- 次の番号以外のPLUに設定するときは、**現/預/替**を押さずにPLU番号の指定からくりかえし、最後に**現/預/替**を押します。
- 表示用商品名の設定には、**倍文字**や倍文字コード、区点コードは使用できません。
- 設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけ**スペース**を押して不要な文字を消してください。

責任者名の設定


1～4の責任者コードに対して、印字用と表示用の責任者名を最大8文字(通常文字サイズ)まで設定できます。

例

① 責任者コード1の印字用の名前を“田中”と設定するとき

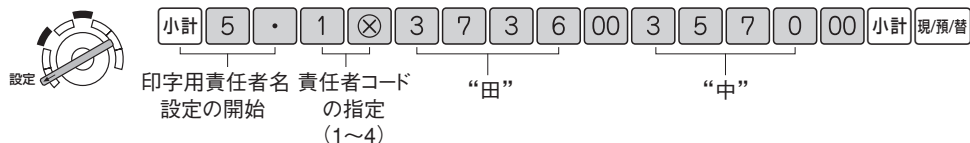

② 責任者コード1の表示用の名前を“タカ”と設定するとき

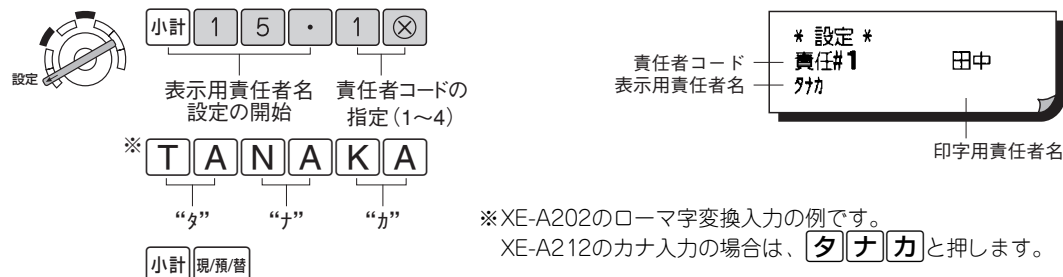

memo


- ご購入時、責任者名は空白になっています。
- 続いて別の責任者名を設定するときは、**現/預/替**を押さずに責任者コードの指定からくりかえし、最後に**現/預/替**を押します。
- 表示用責任者名の設定には、**倍文字**や倍文字コード、区点コードは使用できません。
- 設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけ**スペース**を押して不要な文字を消してください。

機能名の設定


登録、点検、精算時に表示または印字される標準の機能名は**次ページ**の機能番号表のとおりですが、必要に応じて変更することができます。それぞれ最大12文字(通常文字サイズ)まで設定できます。

例

① 信用の印字用機能名を“小切手”に設定するとき



② 信用の表示用機能名を“コキッテ”に設定するとき

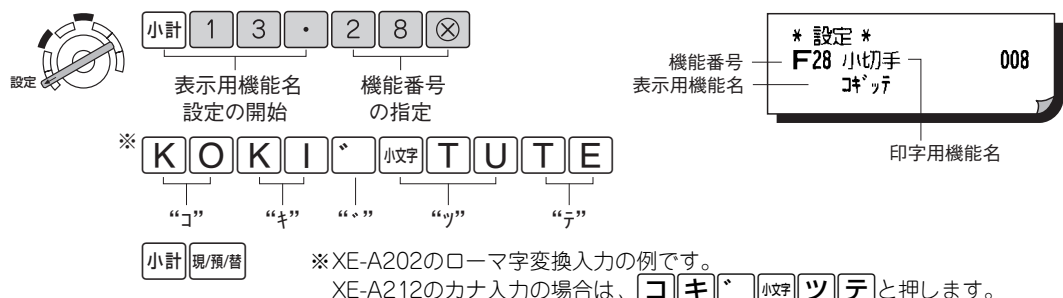

memo

- 続いて別の機能名を設定するときは、**現/預/替**を押さずに機能番号の指定からくりかえし、最後に**現/預/替**を押します。
- 表示用機能名の設定には、**倍文字**や倍文字コード、区点コードは使用できません。
- 設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけ**スペース**を押して不要な文字を消してください。

●機能番号表

機能 番号	キーまたは機能	初期設定	
		印字用	表示用
1	値引	(-)	(-)
2	%1	%1	%1
3	%2	%2	%2
4	売上合計	**売上計	**ウリア [°] ケイ
5	外税1課税小計	外税小計	ハセ [°] イショウケイ
6	外税1合計	外税	ハセ [°] イ
7	内税1課税小計	内税小計	ウチセ [°] イショウケイ
8	内税1合計	(内税)	(ウチセ [°] イ)
9	外税2課税小計	外2小計	ハ2ショウケイ
10	外税2合計	外税2	ハセ [°] イ2
11	内税2課税小計	内2小計	ウチ2ショウケイ
12	内税2合計	(内税2)	(ウチセ [°] イ2)
13	消費税合計	消費税計	ショウセ [°] イケイ
14	消費税非課税計	非課税計	ヒカセ [°] イケイ
15	100円未満の端数処理	端数丸め	ハズアルメ
16	純売上合計	**純計	**ジュンケイ
17	売上点数	売上点数	ウリア [°] ケ [°] テンスウ
18	売上合計	**総合計	*ウゴ [°] ウケイ
19	平均売上単価	平均単価	ヘキンタカ
20	平均客単価	平均客単価	ヘキンキヤクタカ
21	戻品(返品)	戻品	レヒン
22	訂正	訂正	テイセイ
23	取引後訂正モード	訂正モード	テイセイモード
24	小計訂正	取消	トクシ
25	入金	入金	コウキン
26	支払	支払	シライ
27	現金/預かり	現金	ゲンキン
28	信用	信用	シンヨウ
29	掛売	掛	カケ
30	外貨売上	外貨売上	ガ [°] イウリア [°] ケ
31	外貨売上上の円相当額	外貨円相当	ガ [°] イエンソウタウ
32	両替	両替	リョウガ [°] イ
33	万券	万券	マンケン
34	取引件数	取引	トリキ
35	現金在高	現金在高	ゲンキンザイダカ
36	信用・掛在高	信/掛 在高	シン/カケ ザイダカ
37	信用つり銭	信用 釣	シン ツリ
38	外貨在高	外貨在高	ガ [°] イザイダカ
39	プラス部門合計	*部門計	*ブ [°] モンケイ
40	マイナス部門合計	一部門計	-ブ [°] モンケイ
41	小計	**小計	**ショウケイ
42	合計	**合計	**ゴ [°] ウケイ
43	つり銭	釣	ツリ
44	売上個数	個数	コスウ
45	万券出金両替	万券→両替	マンケン→リョウガ [°] イ
46	万券入金両替	万券←両替	マンケン←リョウガ [°] イ
47	コピーレシート タイトル	コピー	* コピー *
48	部門レポート タイトル	部 門	* ア [°] モン *
49	PLUレポート タイトル	P L U	* PLU *
50	取引レポート タイトル	取 引	* トリキ *
51	責任者レポート タイトル	責任者	* せきにんしゃ *
52	時間帯レポート タイトル	時間帯	* ジカントイ *

*機能番号47は使用できません。

機能番号	キーまたは機能	初期設定	
		印字用	表示用
53	電子ジャーナルタイトル	ジャーナル	*ジャーナル*
54	電子ジャーナル印字終了タイトル	記録終了	*キョクシヨウ*
55	収入印紙	印紙領収	インシヨウシユウ
56	預かり不足残額表示	残額	ザンカク
57	領収証	領収証	リョウシユウショウ
58	領収証控 タイトル	領収証控	*リョウシユウショウ*
59	割勘、余り	割勘余り	ワリカン、アマリ

*機能番号59はXE-A212のみ印字されます。

外貨印字シンボルの設定

外貨金額の前につく印字シンボルを最大4文字(通常文字サイズ)まで設定できます。

例 外貨印字シンボルを“US \$”に設定するとき

※ XE-A202のECR文字コード入力の例です。
XE-A212のカナ入力の場合は、**U S** **スペース** **\$** と押します。

- 外貨シンボル印字の際に、外貨金額の直前にシンボル1文字を印字したいときは、3文字分スペースを入力して、4文字目に設定するシンボルを入力してください。
- ご購入時、**外貨**には“(スペース3文字)\$”が設定されています。
- 設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけ**スペース**を押して不要な文字を消してください。

お買い上げ点数および数量の単位名の設定

登録時に印字されるお買い上げ点数、および点検・精算時に印字される数量の単位名を変更することができます。ただし、お買い上げ点数については「印字形式の設定(2)」([55ページ](#))で“印字する”に設定したとき印字されます。

単位名は最大2文字(通常文字サイズ)まで設定できます。

例 点検・精算レポートに印字される数量の単位名を“コ”に変更するとき

設定の対象	
点検・精算時の数量の単位名:初期値 “数”	1
登録時のお買い上げ点数の単位名:初期値 “個”	2

※ XE-A202のローマ字変換入力の例です。
XE-A212のカナ入力の場合は、**コ** と押します。

コマーシャルメッセージの設定

レシートにお店からのお知らせとして、コマーシャルメッセージを印字することができます。
コマーシャルメッセージは、最大6行、各行24文字(通常文字サイズ)まで設定できます。

例 “毎週木曜定休日”を店名ロゴの下(メッセージ1行目)に印字するとき

設定 

小計 4 1 ⊗

コマーシャルメッセージの設定開始

メッセージ行の指定(1~6)

* 設定 *
毎週木曜定休日

4 3 7 2 00 2 9 2 1 00

“毎” “週”

4 4 5 8 00 4 5 4 3 00

“木” “曜”

3 6 7 4 00 2 1 5 7 00 3 8 9 2 00 スペース スペース スペース スペース スペース

“定” “休” “日”

小計 現/預/替



- コマーシャルメッセージは、「メッセージ印字様式の設定」([51ページ](#))で設定した行数と位置に印字されます。メッセージ3行の設定をしているとき、4行目以降を入力しても印字されません。
- 続いて次の行のメッセージを設定するときは、**現/預/替**を押さずにメッセージ行の指定からくり返し、最後に**現/預/替**を押します。
- 各行に設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけ**スペース**を押して不要な文字を消してください。
- コマーシャルメッセージの初期値は、“またの御来店を(1行目)お待ちしております(2行目)ありがとうございました(3行目)”が中揃えで設定されています。


店名ロゴの設定

店名ロゴを最大4行、各行24文字(通常文字サイズ)まで設定することができます。

「領収証発行時の領収証ロゴ印字」で店名ロゴを使うに設定している場合は、ここで設定された内容が領収証にも印字されます(56ページ)。



“大阪屋”を倍文字で設定するとき

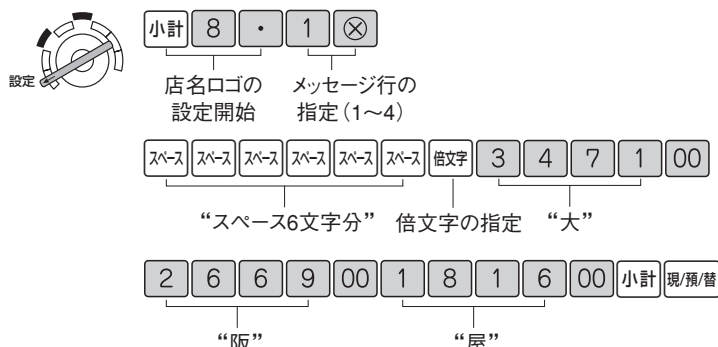

* 設定 *
大阪屋
* 店名ロゴ *
大阪屋




- 続いて次の行のメッセージを設定するときは、**現/預/替**を押さずにメッセージ行の指定からくり返し、最後に**現/預/替**を押します。
- 各行に設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけ**スペース**を押して不要な文字を消してください。
- お店のマークやロゴを使った店名ロゴ作成を希望される場合は、「グラフィック店名ロゴ作成ご依頼要領」をご覧ください(86ページ)。
- ここでの店名ロゴの設定とグラフィック店名ロゴの設定は、どちらか一方しか使えません。レシート上の店名ロゴには後から設定したデータが印字されます。

領収証ロゴの設定

領収証に印字される領収証ロゴを最大6行、各行24文字(通常文字サイズ)まで設定することができます。



“和菓子の店”を倍文字で設定するとき

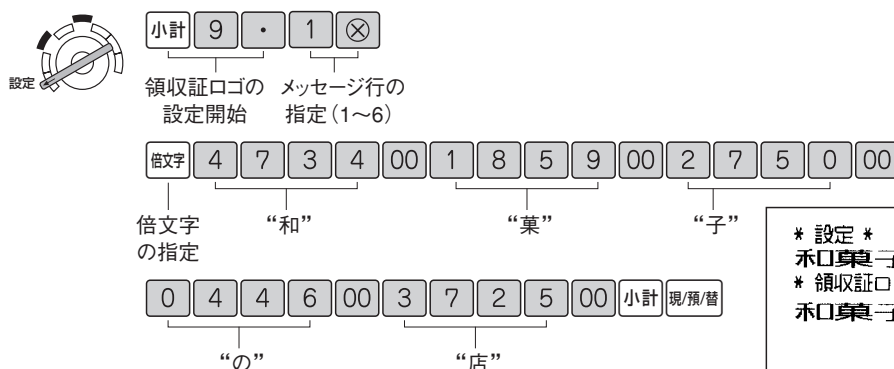


* 設定 *
和菓子の店
* 領収証ロゴ *
和菓子の店



- 続いて次の行のメッセージを設定するときは、**現/預/替**を押さずにメッセージ行の指定からくり返し、最後に**現/預/替**を押します。
- 各行に設定する文字数が以前に設定した文字数より少ないときは、不足分だけ**スペース**を押して不要な文字を消してください。
- 「領収証発行時の領収証ロゴ印字」で店名ロゴを使うに設定している場合は、領収証には店名ロゴが印字され、ここでの設定は無効になります(56ページ)。

設定内容の確認

●おもな設定の確認

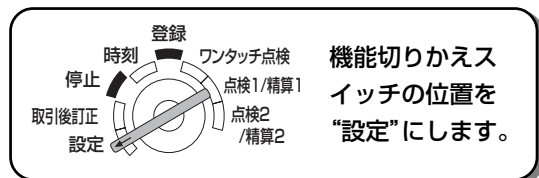

→ 現/預/替

印字例

* 設定 *	部門番号
部01 外 0	単価
アモン01 071	部門の機能設定
アモン01	消費税の設定
部02 外 500	印字用部門名
アモン02 173	表示用部門名

部12 外 0	機能番号/印字用機能名
アモン12 071	機能番号/印字用機能名
アモン12	機能番号/印字用機能名
F01 (-) 007	機能番号/印字用機能名
(-)	表示用機能名
内外* -50	値引額
F02 % 000	%1の機能設定
%1	%1の機能設定
L100.00% 内外* -5.00%	%1割引率/割増率
F03 %2 000	消費税の設定
%2	登録制限割引率/割増率
L100.00% 内外* -0.00%	
F04 **売上計	
**売上計	
F05 外税小計	
外税小計	
F06 外税	
外税	
F07 内税小計	
内税小計	
F08 (内税)	
(内税)	
F09 外2小計	
外2小計	
F10 外税2	
外税2	
F11 内2小計	
内2小計	
F12 (内税2)	
(内税2)	
F13 消費税計	
消費税計	
F14 非課税計	
非課税計	
F15 端数丸め	
端数丸め	
F16 **純計	
**純計	
F17 売上点数	
売上点数	
F18 **総合計	
**総合計	
F19 平均単価	
平均単価	

F20 平均客単価	
平均客単価	
F21 戻品	
戻品	
F22 訂正	
訂正	
F23 訂正モード	
訂正モード	
F24 取消	
取消	
F25 入金 8	入金の登録制限桁数
入金	
F26 支払 8	出金の登録制限桁数
支払	
F27 現金 008	現/預/替の設定
現金	
F28 信用 008	信用の設定
信用	
F29 掛 008	掛売の設定
掛	
F30 外貨売上 2	外貨の表示・印字形式
外貨売上	
外貨印字シンボル	
外貨換算レート	
F31 外貨円相当	
外貨円相当	
F32 両替	
両替	
F33 万券	
万券	
F34 取引	
取引	
F35 現金在高	
現金在高	
F36 信/掛 在高	
信/掛 在高	
F37 信用 釣	
信用 釣	
F38 外貨在高	
外貨在高	
F39 *部門計	
*部門計	
F40 一部部門計	
一部部門計	
F41 **小計	
**小計	
F42 **合計	
**合計	
F43 釣	
釣	
F44 個数	
個数	
F45 万券→両替	
万券→両替	
F46 万券←両替	
万券←両替	


*1: 消費税メンテナンス機能を使用している場合の設定例
*2: XE-A202では使用しません。



- XE-A212は部門8までです。
- 下の印字はXE-A212のみ印字されます。

F59 割勘余り
フリカン、アマリ

●PLU設定の確認

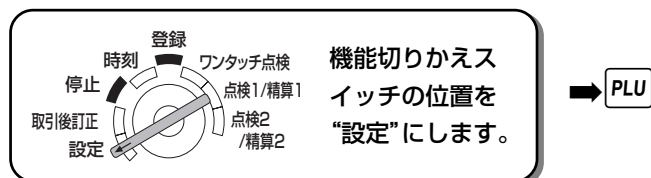


- PLU番号を指定して設定点検するときは、**PLU**を押す前に点検したいPLU番号を入力します。
- PLU番号を範囲指定して設定点検するときは、**PLU**を押す前に、開始PLU番号 **⊗** 終了PLU番号を入力します。
- 連続して長い行数を印字すると、途中で数秒間印字が止まることがあります。印字停止中は“→→→”を表示し、その後、印字を再開します。

印字例

所属部門	* 設定 *	001-020	PLUの指定範囲
PLU番号	P001 (O1)	1,200	単価
印字用PLU名	PLU.001	1	単価の登録方法
表示用PLU名	PLU.001		0:オープン登録
	P002 (O2)	250	1:プリセット登録
	PLU.002	1	
	PLU.002		
	P003 (O1)	0	
	PLU.003	1	
	PLU.003		
	P020 (O1)	0	
	PLU.020	1	
	PLU.020		


●印字形式設定(4)の確認

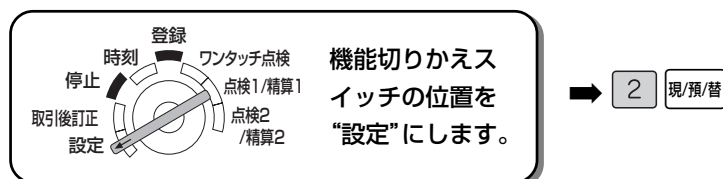

印字例

* 設定 *		
#61	00100120	固定 (使用しません)
#62	01000000	
#63	01000001	
#64	00000000	
#65	00000111	印字形式の設定(4)
#66	10000000	
#67	11100000	
#68	10100000	
#69	00101001	固定 (使用しません)
#71		
累計	¥0,000,000,000,000	
#76	Z1 0000	
#77	Z2 0000	
#78	Z3 0000	
#85	¥	

●印字濃度設定の確認

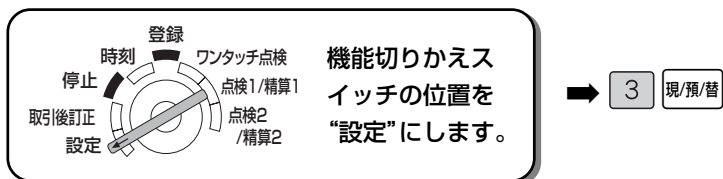


印字例

* 設定 *		
#50	50	現在の印字濃度設定
10 :	0123456789AB	印字濃度の見本
20 :	0123456789AB	
30 :	0123456789AB	
40 :	0123456789AB	
50 :	0123456789AB	
60 :	0123456789AB	
70 :	0123456789AB	
80 :	0123456789AB	
90 :	0123456789AB	

標準印字濃度

●領収証ロゴの確認

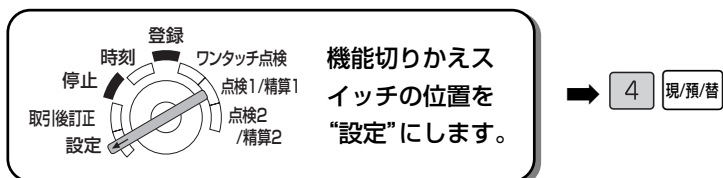

印字例

* 設定 *
* 領収証ロゴ *
和菓子店

領収証ロゴ

消耗品の補充と交換

消耗品について

このレジスタには、次の消耗品が用意されています。お買い上げいただいた販売店でお買い求めください。

品 名	品 番	外 径	備 考
ロール紙	RL 140T (5巻/1パック)	70mm	紙質：上質感熱紙 紙幅：57.5±0.3mm
	RL 130T (5巻/1パック)	80mm	
ロール紙 (高保存タイプ)	RL 141T (5巻/1パック)	70mm	
	RL 131T (5巻/1パック)	80mm	

ロール紙についてのご注意

ロール紙は必ず当社推奨のものをご使用ください。
推奨以外のロール紙をご使用になりますと、紙づまりを起こすなど、故障の原因となります。



・推奨ロール紙

紙質 : 上質感熱紙
紙幅 : 57.5±0.3mm
外径最大 : 80mm
紙厚 : 0.06~0.08mm
用紙重量 : 52.3~64.0 g/m² (44~55kg/1000枚/788×1091mm)

- ロール紙はご使用時まで、開封しないでください。
- ロール紙の取り扱いには充分ご注意ください。常温(20℃)、常湿(60%)の冷暗所で箱に入れて保管することをお勧めします。また、印字されたものをノートなどに貼り付ける際は、余白(印字されていない部分)に糊付けをしてください。
- 次のような場所での保管や取り扱いは、お避けください。紙の表面や印字された文字が変色したり退色することがあります。
 - ・ 湿気の多い場所(気温40℃、相対湿度80%以上)
 - ・ ほこりの多い場所
 - ・ 直射日光のあたる場所
 - ・ 60℃以上の高温になる場所(ストーブ/ヒーター/火のついたタバコなどの熱源のそばや自動車の車内など)
- 次のような行為は避けてください。紙の表面や印字された文字が変色したり退色することがあります。
 - ・ 紙の表面を爪、筆記用具、金属などで擦ったり、ロール紙を落したり、ぶつけたりして表面を傷つける行為
 - ・ ロール紙を雨や水と接触させたり、汗ばんだ手で触れるなどの行為
- 次のような事務用品や可塑剤・有機溶剤また、皮製品との接触は避けてください。紙の表面や印字された文字が変色したり退色することがあります。
 - ・ 蛍光ペン、マーカーペン、メンディングテープ、セロハンテープなどのテープ類、接着剤、スタンプ類、朱肉印、ジアゾコピー(青焼き紙)、消しゴム
 - ・ ボンド、シンナー、アルコール、ベンジン、整髪料、油脂、ハンドクリーム、塩化ビニル製ファイル/袋/ラップなど、皮製品

ロール紙の交換のしかた

ロール紙の赤い部分が出てきたときは、ロール紙が残り少なくなっています。お早めに新しいロール紙に交換してください。


交換の前に「ロール紙についてのご注意」を必ずお読みください。(前ページ)



- プリンタにロール紙が取り付けられていなかったり、紙切れになったときは、表示部に“かみナジ”とエラー表示されて使用できなくなります。そのような場合は、ロール紙を取り付けてから、**CL**を押してエラー解除してください。(プリンタエラー記号“=====”が印字されます。)
- 表示部に“ハット アップ”と表示されているときは、プリンタアームが上がっています。プリンタアームをカチッとロックするまで閉じてから**CL**を押してください(80ページ)。

●ロール紙の取り出ししかた



- ① プリンタカバーを取り外します。
機能切りかえスイッチを“登録”の位置に合わせます。

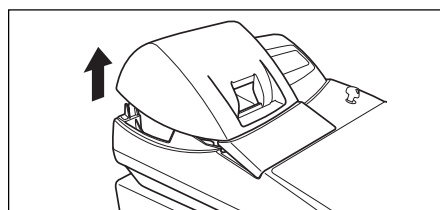

- ② 記録紙として使っているときは記録紙を取り外します。

● **↑**を押して記録紙を数行送ってから、ロール紙を切り離し、巻取軸を軸受けから取り外します。


● 巻取軸から巻取軸おさえを取り外し、記録紙を外します。

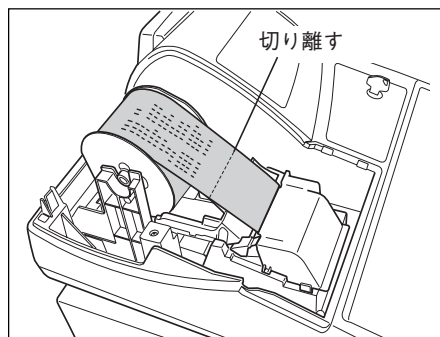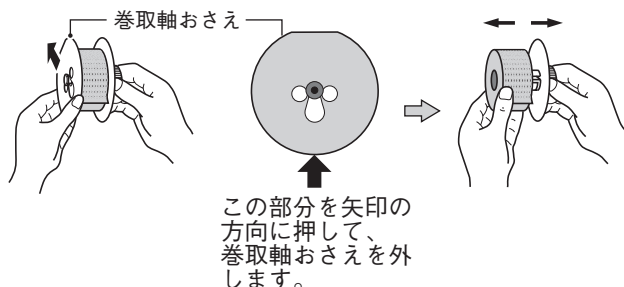

- **↑**を押さずに、ロール紙を無理に引っ張らないでください。プリンタヘッドが損傷する原因となります。


- ③ プリンタアームのレバーを矢印の方向へ押して、プリンタアームを上げます。

- ④ 残っているロール紙を取り除きます。

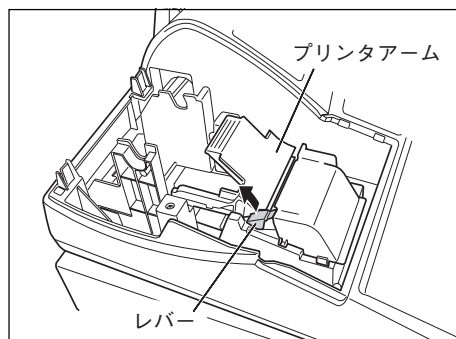



●ロール紙の取り付けかた

- ① プリンタカバーを取り外し、機能切りかえスイッチは“登録”の位置に合わせます。
- ② プリンタアームのレバーを矢印の方向へ押して、プリンタアームを上げます。


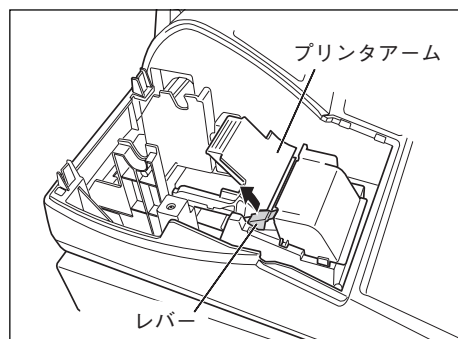


- ③ 紙の方向に注意して、ロール紙をロール紙収納部に落とし込みます。

ロール紙の入れかた

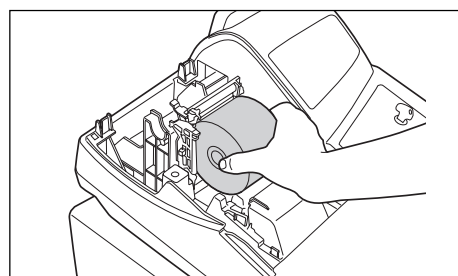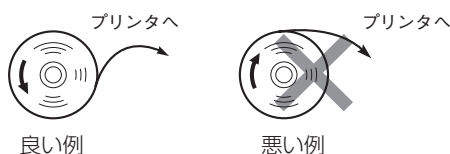


- ④ ロール紙の先端を引き出して、図のように左右のペーパーガイドの間にロール紙がきっちりとおさまるように合わせます。

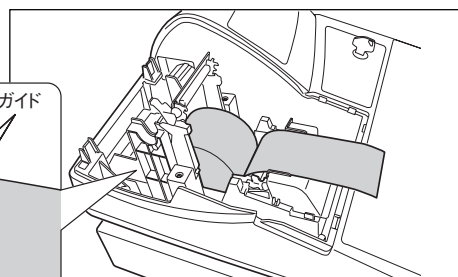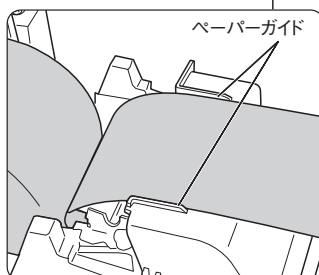

- ⑤ ロール紙を押さえながら、プリンタアームの図の位置を手で押し下げて、カチッと音がするまでしっかり押さえます。




・プリンタアームが確実に閉じていないと、正常に印字されないことがあります。そのような場合にはもう一度プリンタアームを閉めなおしてください。

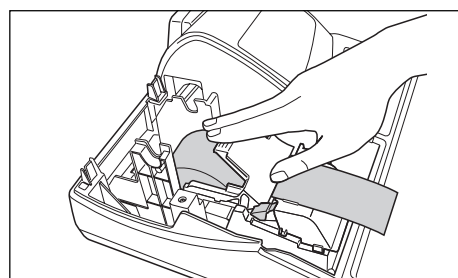

<レシートとして使用するときは>

- ⑥ 右図のように余分な紙を切り取ります。切り取りがうまくいかないときは、を押して紙を余分に送り出してから切り取ってください。

- ⑦ プリンタカバーを取り付けます。

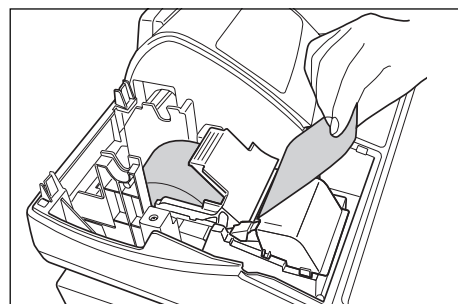

＜記録紙として使用するときは＞


- ⑥ を押して、必要な長さを送り出し、ロール紙の先端を巻取軸の切り込み部に差し込み、2～3回巻き付けてから巻取軸を軸受けに取り付けます。

- ⑦ を押してロール紙のたるみをなくし、プリンタカバーを取り付けます。



ご注意


・ご購入時、プリンタはレシート用として設定されています。この状態では、巻取軸がロール紙を巻き取りません。印字形式の設定を「営業記録」に変更してください。(P.55ページ)

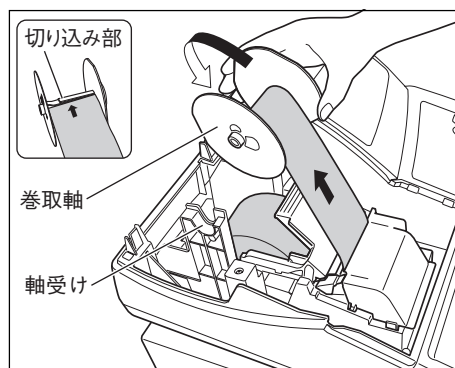

紙づまりのときは

ロール紙が紙づまりを起こし、を押しても送られなくなったときは、次の方法で取り除いてください。

- ① 電源スイッチを切(“○”)側に押して、電源を切ります。
- ② プリンタカバーを取り外します。
- ③ 巻取軸にロール紙を巻き取っているときは、先にロール紙と切り離してから、プリンタアームのレバーを矢印の方向へ押してプリンタアームを上げます。
- ④ ロール紙を外して、残った紙を取り除きます。切れ端などが残らないように注意してください。
- ⑤ 電源スイッチを入(“I”)側に押して、電源を入れます。
- ⑥ 「ロール紙の取り付けかた」(前ページ)にしたがって、ロール紙を取り付けます。

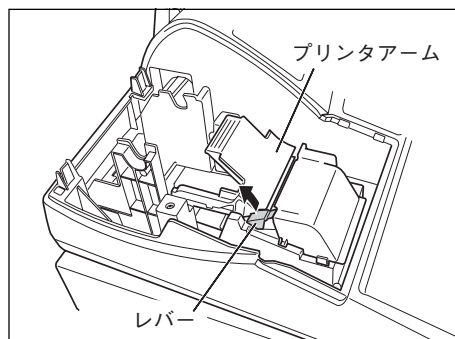

・表示部に“ハット アップ”が表示されているときは、を押して表示を消してください。

電池の交換のしかた

表示部に“デンチ ノリズ ガ”や“デンチ ナ”が表示されたときは、下の指示にしたがって新しい単3の乾電池と交換してください。

乾電池の寿命は約1年間です。たとえ“デンチ ノリズ ガ”や“デンチ ナ”が表示されなくても、少なくとも1年に1回は新しい乾電池と交換してください。

●“デンチ ノリズ ガ”が表示されたときは

電池の残量が少なくなっています。

2日以内に新しい乾電池と交換してください。

●“デンチ ナ”が表示されたときは

電池が入っていないか、電池の残量がなくなっています。

電源が入っている状態のまま、ただちに新しい乾電池と交換してください。



- 登録中に“デンチ ノリズ ガ”が表示された場合は、その取引を登録し終わってから電池を交換してください。
- “デンチ ナ”が表示された状態で機能切りかえスイッチを“停止”に合わせたり、停電が起きたり、電源プラグが抜けたりすると、設定や登録してあるデータが消えてしまいます。

交換しなければ、
登録したデータや設定が
消えてしまいます。


必ず電源が入っている状態のまま、電池交換をおこなってください。

① 次のように電源が入っている状態を確認します。

- 電源プラグがコンセントに差し込まれている。
- 電源スイッチが入(“|”)になっている。
- 機能切りかえスイッチの位置が“登録”になっている。

② プリントカバーを取り外します。


③ 電池ケースのフタを外し、古い乾電池を取り出します。

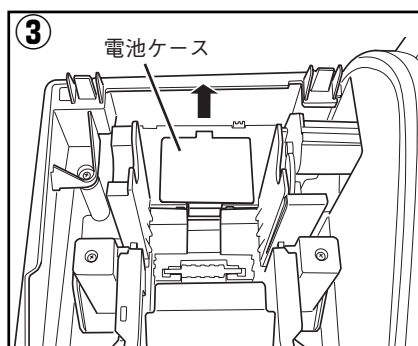

④ 新しい単3の乾電池3本を、“+”と“-”の向きを確かめて入れます。

⑤ “デンチ ノリズ ガ”または“デンチ ナ”が消えていることを確認し、電池ケースのフタを取り付けます。

⑥ プリントカバーを取り付けます。

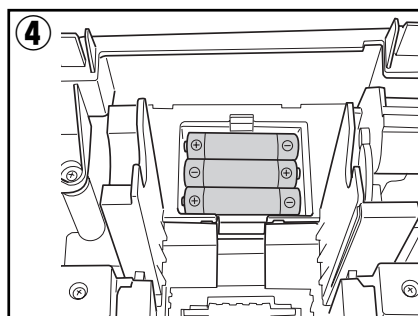

プラス(+)とマイナス(-)を確かめて入れる



- 乾電池の“+”と“-”の向きを表示通りに正しく入れてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。交換するときは3本とも一度に交換してください。
- 種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 消耗した電池をそのままにしておかないでください。液もれにより製品を傷めることがあります。
- 乾電池を火中に投入しないでください。破裂する恐れがあり非常に危険です。
- 電池には、充電式のものと充電式でないものがあります。電池の注意表示をよく見て、充電式でないものをご使用ください。

引出しなどの取扱いについて



引出しの施錠と開錠のしかた

長時間で使用にならないときは、引出し錠を施錠するように心がけてください。

付属の引出し鍵を本体前部の鍵穴に挿入し、時計と反対方向に90度回すと施錠されます。

開錠するときは時計方向に90度回してください。


●引出し鍵

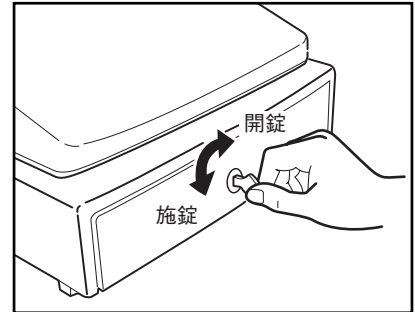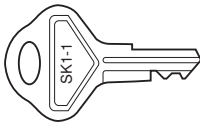

引出しの開けかた

通常の登録時には、引出しは自動的に開きますが、停電時や万一故障したときなどは、本体底面の穴の中にあるレバーを矢印方向に引いてください。

ただし、引き出し錠を施錠しているときは開きません。

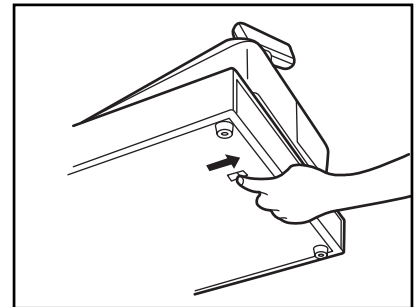

金銭収納箱と引出しの外しかた


引出しと金銭収納箱は、分離型になっています。

金銭収納箱は、引き出しをいっばいに引出した状態で、取り外してください。

引出しを取り外すときは、金銭収納箱を外した状態で上に持ち上げながら引き抜いてください。

※引出しは、硬貨6、紙幣3金種の収納箱を装備しています。また、コインケースは分離できます。

※紙幣仕切板は、1万円札を下に入れるなど、上下で金種を分けてご使用ください。紙幣4金種まで扱えるようになります。

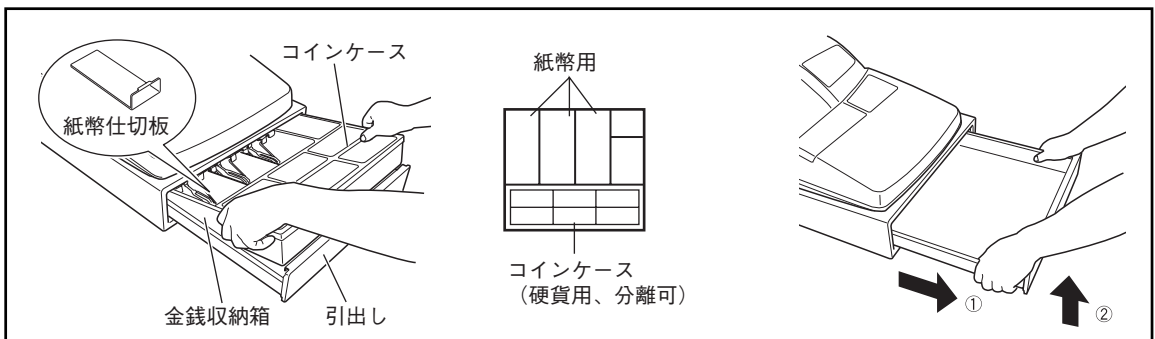

プリンタのお手入れのしかた

印字文字がかすれたり、黒ずんだりするときは、ほこりなどがプリンタヘッドに付着している可能性があります。このようなときは、乾いた柔らかい布でプリンタヘッドを軽く拭いてください。同時にローラーとセンサーも軽く拭いてください。付着したほこりが簡単にとれないときなど、必要に応じてアルコールを含ませた綿棒や柔らかい布などで軽く拭いてください。





- ・作動中または作動終了直後は、プリンタヘッドおよびその周辺とモーター表面は高温になっていますので、お手入れはプリンタヘッドが十分に冷えてからおこなってください。
- ・プリンタヘッドに直接手で触れたり、工具やその他の固いものなどを近づけないでください。プリンタヘッドが損傷する原因となります。

- ① 電源スイッチを切(“○”)側に押して、電源を切ります。
- ② プリンタカバーを取り外します。
- ③ 巻取軸にロール紙を巻き取っているときは、先にロール紙と切り離してから、プリンタアームのレバーを矢印の方向へ押してプリンタアームを上げます。
- ④ ロール紙を取り外します。
- ⑤ プリンタヘッド、ローラー、センサーを柔らかい布などで軽く拭きます。
- ⑥ 電源スイッチを入(“|”)側に押して、電源を入れます。
- ⑦ 「ロール紙の取り付けかた」(P.80ページ)にしたがって、ロール紙を取り付けます。



- ・表示部に“ハット アップ”が表示されているときは、CLを押して表示を消してください。

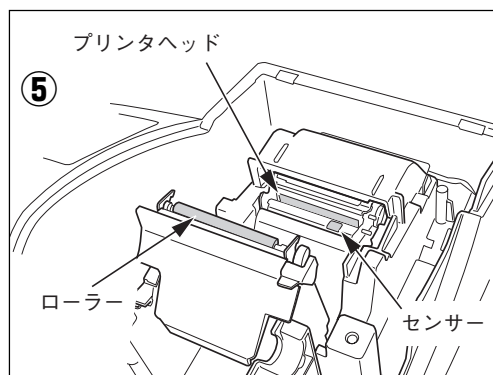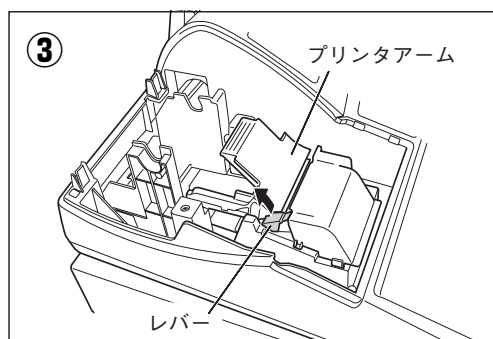

停電のときは

営業時間中停電になったり、コンセントが抜けたりしても、登録した内容は記憶されています。停電回復後、続けて操作してください。

印字中に停電になったときは

その部分の印字は正確でないときがあります。停電回復後に“=====”を印字したあと、正しい印字がおこなわれます。

プログラムリセット

設定データや売上データなど、記憶内容を保持したままでレジスタを初期状態に戻す場合は、このプログラムリセットをおこないます。

- ① 電源スイッチを切(“○”)側に押して、電源を切ります。
- ② 機能切りかえスイッチを“設定”の位置に合わせておきます。
- ③ ↑を押したまま、電源スイッチを入(“|”)側に押して、電源を入れます。

プログラムリセットをおこなうと、“ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾘｾｯﾄ**”が印字されます。

故障かなと思ったら

次のような場合は故障ではないことがあります。修理を依頼される前にもう一度お調べください。

機能切りかえスイッチを“停止”以外のどの位置に回しても、表示部が点灯しない	●電源スイッチは入(“I”)になっていますか？(☞8ページ) ●電源コンセントまで電源が来ていますか？ ●電源コードの差し込みプラグがコンセントから抜けたりゆるんだりしていませんか？
表示部が点灯しても登録できない	●機能切りかえスイッチは“登録”の位置に正しく合わせていますか？
表示部の下段左端に小数点のみが点灯している	●スリープモードに入っています。いずれかのキーを押して、スリープモードを解除してください(☞15ページ)。
レシートが発行されない	●レシートの発行が“停止状態”になっていませんか？(☞21ページ) ●紙づまりを起こしていませんか？(☞81ページ) ●ロール紙の残量は十分ですか？(☞79ページ) ●プリンタアームが確実に閉じていますか？(☞80ページ)。
ロール紙を巻き取らない	●巻取軸は正しく軸受けに設置されていますか？ ●紙づまりを起こしていませんか？ ロール紙を切り離してから、もう一度ロール紙を入れなおしてください(☞81ページ)。 ●印字形式を「レシート」に設定していませんか？ 「レシート」では巻き取りません。「営業記録」に設定を変えてください(☞55ページ)。
印字が正常でない	●ロール紙は正しくセットされていますか？(☞80ページ) ●ロール紙は当社推奨のものを使っていますか？(☞78ページ) ●プリンタヘッド部にごみ等が付着していませんか？(☞84ページ) ●プリンタの印字濃度の設定を薄くしていませんか？(☞53ページ) ●プリンタアームが確実に閉じてないと、正常に印字されないことがあります。そのような場合は、プリンタアームを閉めなおしてください。(☞80ページ)
部門キーやワンタッチPLUキー、  を押しても登録できない	●登録単価の制限桁数が0に設定されていませんか？ 設定内容を確認し、0になっている場合は、設定しなおしてください(☞45ページ)。 ●打ち込んだ金額が設定している登録単価の制限桁数以上になっていませんか？ 設定内容を確認してください(☞45ページ)。
印字が中断する	●連続して長い行数を印字すると、途中で数秒間印字が止まることがあります。 印字停止中は“→→→→→”を表示し、その後、印字を再開します。(☞41、44、76ページ)。

アフターサービスについて

保証について

- このレジスタには、保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

- 「故障かなと思ったら」の項目をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、ご購入の販売店またはもよりのシャープお客様相談窓口 に次のことをご連絡のうえ、修理をお申し付けください。お申し出により出張修理いたします。

品名：電子レジスタ
形名：XE-A202 / XE-A212
故障の状態（できるだけ詳しく）

ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

- アフターサービスについてわからないことは
ご購入の販売店またはもよりのシャープお客様相談
窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品について

当社は、この電子レジスタの補修用性能部品を製造打ち切り後、7年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

別売品について<XE-A202のみ>

このレジスタには別売品として、防滴キーボードカバーが用意されています。ご購入の際は、ご購入の販売店にお申し付けください。

グラフィック店名ロゴ作成ご依頼要領

店名ロゴには標準ロゴまたは、ご自身でロゴを設定してご使用いただけますが、貴店独自のグラフィックロゴの作成を依頼される場合は、巻末の「グラフィック店名ロゴ作成依頼書」に指定の事項をご記入の上、ご購入いただいた販売店にお申し込みください。（有償）

納期は、ご依頼後約1ヶ月です。



- プリンタの故障を防ぐため、印刷密度の制限があり、そのため店名ロゴに黒色部分が多いときは、店名ロゴを作成できない場合があります。
- ご依頼いただいたグラフィック店名ロゴはフロッピーディスクに作成されます。**設定作業完了後は、お客様ご自身でフロッピーディスクを保管いただくことになります。**
システムの変更などによって**初期設定が必要となった場合は、このフロッピーディスクからグラフィック店名ロゴを設定しなおすことになります。**万一、紛失されたり、データが破壊されていた場合などの作成しなおしは有償となりますので、保管には充分ご注意ください。

仕様

形 名	XE-A202/XE-A212
外形寸法	(幅)421mm×(奥行)429mm×(高さ)305mm(客側表示部ポップアップ時：364mm)
質 量	11.3kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	8.8W(待機時)、14.0W(登録時)、スリープモード時7.3W
使用環境	気温：0℃～40℃、相対湿度：10～90%
表 示 部	オペレータ側：LCD 16桁×2行、客側：LED 7桁
プリンタ部	印字方式：1ステーション感熱ラインドット方式 印字速度：約12行/秒、印字桁数：24桁 付加機能：店名ロゴ機能、グラフィックロゴ機能、コマーシャルメッセージ機能、 レシート発行/停止切りかえ機構、領収証発行機能、電子ジャーナル機能、印字濃度 調節機能、圧縮文字機能
ロール紙	幅：57.5±0.5mm、最大外径：80mm、紙質：上質感熱紙
時計誤差	月差±60秒(25℃において)
乾電池	用途：メモリ保持、種類：単3形乾電池
引出し金種	9種類(10)：紙幣用3(4)、硬貨用6 ※()内は紙幣仕切板使用時
付属品	管理者鍵(MA)(2個)、担当者鍵(OP)(2個)、引出し鍵(2個)、巻取軸(1個)、 ロール紙(1個)、マグネットプレート(1個)、固定用金具(1個) RS232ケーブル(1本)(QCNWG3190BHZZ)、紙幣仕切板[引出し内装備](1個)、 カスタマサポートツール(CD-ROM)(1個)、取扱説明書(1部)、 最初にお読みください(1部)、保証書(1部)、 キーボードシート[キーボードに装着](1枚)<XE-A212のみ>、 文字設定用キーボードシート[キーボードに装着](1枚)<XE-A212のみ>

仕様は改善のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

付 録

ローマ字変換表

ア A	イ I	ウ U	エ E	オ O	カ ^ゝ KA ^ゝ	キ ^ゝ KI ^ゝ	ク ^ゝ KU ^ゝ	ケ ^ゝ KE ^ゝ	コ ^ゝ KO ^ゝ
カ KA	キ KI	ク KU	ケ KE	コ KO	サ ^ゝ SA ^ゝ	シ ^ゝ SI ^ゝ	ス ^ゝ SU ^ゝ	セ ^ゝ SE ^ゝ	ソ ^ゝ SO ^ゝ
サ SA	シ SI	ス SU	セ SE	ソ SO	タ ^ゝ TA ^ゝ	チ ^ゝ TI ^ゝ	ツ ^ゝ TU ^ゝ	テ ^ゝ TE ^ゝ	ト ^ゝ TO ^ゝ
タ TA	チ TI	ツ TU	テ TE	ト TO	ハ ^ゝ HA ^ゝ	ヒ ^ゝ HI ^ゝ	フ ^ゝ HU ^ゝ	ヘ ^ゝ HE ^ゝ	ホ ^ゝ HO ^ゝ
ナ NA	ニ NI	ヌ NU	ネ NE	ノ NO	ハ [°] HA [°]	ヒ [°] HI [°]	フ [°] HU [°]	ヘ [°] HE [°]	ホ [°] HO [°]
ハ HA	ヒ HI	フ HU	ヘ HE	ホ HO	上段：変換される文字 下段：入力キー				
マ MA	ミ MI	ム MU	メ ME	モ MO					
ヤ YA		ユ YU		ヨ YO					
ラ RA	リ RI	ル RU	レ RE	ロ RO					
ワ WA		ヲ WO		ン NN					

ECR文字コード表

文字	コード	文字	コード	文字	コード	文字	コード	文字	コード
(スペース)	032	ヨ	214	G	071	s	115	}	125
ア	177	ラ	215	H	072	t	116	日	127
イ	178	リ	216	I	073	u	117	。	161
ウ	179	ル	217	J	074	v	118	「	162
エ	180	レ	218	K	075	w	119	」	163
オ	181	ロ	219	L	076	x	120	、	164
カ	182	ワ	220	M	077	y	121	・	165
キ	183	ヲ	166	N	078	z	122	!!	016
ク	184	ソ	221	O	079	!	033	1	017
ケ	185	ア	167	P	080	"	034	2	018
コ	186	イ	168	Q	081	#	035	3	019
サ	187	ウ	169	R	082	\$	036	4	020
シ	188	エ	170	S	083	%	037	½	021
ス	189	オ	171	T	084	&	038	F _T	022
セ	190	ケ	031	U	085	'	039	←	023
ソ	191	ツ	175	V	086	(	040	→	024
タ	192	ャ	172	W	087	)	041	∞	025
チ	193	ユ	173	X	088	*	042	∑	026
ツ	194	ヨ	174	Y	089	+	043	◀	027
テ	195	ー	176	Z	090	,	044	▶	028
ト	196	ゝ	222	a	097	—	045	F	029
ナ	197	°	223	b	098	.	046	T	030
ニ	198	0	048	c	099	/	047		
ヌ	199	1	049	d	100	:	058		
ネ	200	2	050	e	101	;	059		
ノ	201	3	051	f	102	<	060		
ハ	202	4	052	g	103	=	061		
ヒ	203	5	053	h	104	>	062		
フ	204	6	054	i	105	?	063		
ヘ	205	7	055	j	106	@	064		
ホ	206	8	056	k	107	[	091		
マ	207	9	057	l	108	¥	092		
ミ	208	A	065	m	109	]	093	(倍文字)	002
ム	209	B	066	n	110	^	094	(小文字)	004
メ	210	C	067	o	111	_	095	(数字)	005
モ	211	D	068	p	112	`	096	(←)	006
ヤ	212	E	069	q	113	{	123	(→)	007
ユ	213	F	070	r	114		124	(後退)	010

()内の文字コードは制御文字です。通常は該当するキーを使って入力してください。

区点コード表

- 本機で印字できるJIS文字の一覧表です。第1水準漢字は50音順に、第2水準漢字は部首別に並んでいます。
- 文字コードを使った文字入力の方法については、[63ページ](#)の「文字設定のしかた」を参照してください。
- 文字/記号/数字などの形状は、実際に印字されるものと異なる場合があります。
- 設定するときは、各文字の下に記載されているコード(区点コード)を入力してください。

■ JIS 第1水準漢字

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ア	1600	亜	啞	娃	阿	哀	愛	挨	始	逢	
		1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	
	1610	葵	茜	穉	惡	握	渥	旭	葦	芦	鯪
		1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	
	1620	梓	圧	幹	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
イ		1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	
	1630	鮎	或	栗	給	安	庵	按	暗	案	闇
		1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	
	1640	鞍	杏								
		1641									
イ	1640		以	伊	位	依	偉	圀	夷	委	
			1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	
	1650	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
		1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	
	1660	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
		1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
イ	1670	井	亥	域	育	郁	磯	一	壺	溢	逸
		1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679
	1680	稻	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
		1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689
	1690	引	飲	淫	胤	蔭					
		1690	1691	1692	1693	1694					
	1700		院	陰	隱	韻	吋				
			1701	1702	1703	1704	1705				
ウ	1700							右	宇	烏	羽
								1706	1707	1708	1709
	1710	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
		1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719
	1720	唄	鬱	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
		1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
	1730	云	運	雲							
		1730	1731	1732							
エ	1730				荏	餌	叡	營	嬰	影	映
					1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739
	1740	曳	榮	永	泳	洩	瑛	盈	穎	穎	英
		1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749
	1750	衛	詠	銳	液	疫	益	駅	悦	謁	越
		1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759
	1760	閱	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
		1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
	1770	掩	援	沿	演	炎	焰	煙	燕	猿	縁
		1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779
	1780	艶	苑	蘭	遠	鉛	鴛	塩			
		1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786			
オ	1780							於	汚	甥	
								1787	1788	1789	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
才	1790	凹 1790	央 1791	奥 1792	往 1793	応 1794					
	1800		押 1801	旺 1802	横 1803	欧 1804	殴 1805	王 1806	翁 1807	襖 1808	鶯 1809
	1810	鷗 1810	黄 1811	岡 1812	沖 1813	荻 1814	億 1815	屋 1816	憶 1817	臆 1818	桶 1819
	1820	牡 1820	乙 1821	俺 1822	卸 1823	恩 1824	温 1825	穩 1826	音		
力	1820									下 1828	化 1829
	1830	仮 1830	何 1831	伽 1832	価 1833	佳 1834	加 1835	可 1836	嘉 1837	夏 1838	嫁 1839
	1840	家 1840	寡 1841	科 1842	暇 1843	果 1844	架 1845	歌 1846	河 1847	火 1848	珂 1849
	1850	禍 1850	禾 1851	稼 1852	箇 1853	花 1854	苛 1855	茄 1856	荷 1857	華 1858	菓 1859
	1860	蝦 1860	課 1861	嘩 1862	貨 1863	迦 1864	過 1865	霞 1866	蚊 1867	俄 1868	峨 1869
	1870	我 1870	牙 1871	画 1872	臥 1873	芽 1874	蛾 1875	賀 1876	雅 1877	餓 1878	駕 1879
	1880	介 1880	会 1881	解 1882	回 1883	塊 1884	壊 1885	廻 1886	快 1887	怪 1888	悔 1889
	1890	恢 1890	懷 1891	戒 1892	拐 1893	改					
	1900		魁 1901	晦 1902	械 1903	海 1904	灰 1905	界 1906	皆 1907	絵 1908	芥 1909
	1910	蟹 1910	開 1911	階 1912	貝 1913	凱 1914	効 1915	外 1916	咳 1917	害 1918	崖 1919
	1920	慨 1920	概 1921	涯 1922	碍 1923	蓋 1924	街 1925	該 1926	鎧 1927	骸 1928	湮 1929

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
力	1930	馨 1930	蛙 1931	垣 1932	柿 1933	蛎 1934	鈎 1935	劃 1936	嚇 1937	各 1938	廓 1939
	1940	拡 1940	攪 1941	格 1942	核 1943	殻 1944	獲 1945	確 1946	穫 1947	覚 1948	角 1949
	1950	赫 1950	較 1951	郭 1952	閣 1953	隔 1954	革 1955	学 1956	岳 1957	楽 1958	額 1959
	1960	顎 1960	掛 1961	笠 1962	檉 1963	櫃 1964	梶 1965	鰐 1966	渴 1967	割 1968	喝 1969
	1970	恰 1970	括 1971	活 1972	渴 1973	滑 1974	葛 1975	褐 1976	轄 1977	且 1978	鯉 1979
	1980	叶 1980	枕 1981	樺 1982	鞆 1983	株 1984	兜 1985	竈 1986	蒲 1987	釜 1988	鎌 1989
	1990	囁 1990	鴨 1991	栢 1992	茅 1993	萱 1994					
	2000		粥 2001	刈 2002	苧 2003	瓦 2004	乾 2005	侃 2006	冠 2007	寒 2008	刊 2009
	2010	勘 2010	勸 2011	卷 2012	喚 2013	堪 2014	姦 2015	完 2016	官 2017	寛 2018	干 2019
	2020	幹 2020	患 2021	感 2022	慣 2023	憾 2024	換 2025	敢 2026	柑 2027	桓 2028	棺 2029
	2030	款 2030	歛 2031	汗 2032	漢 2033	澗 2034	灌 2035	環 2036	甘 2037	監 2038	看 2039
	2040	竿 2040	管 2041	簡 2042	緩 2043	缶 2044	翰 2045	肝 2046	艦 2047	莞 2048	観 2049
	2050	諫 2050	貫 2051	還 2052	鑑 2053	間 2054	閑 2055	関 2056	陷 2057	韓 2058	館 2059
	2060	舘 2060	丸 2061	含 2062	岸 2063	巖 2064	玩 2065	癌 2066	眼 2067	岩 2068	翫 2069
	2070	贗 2070	雁 2071	頑 2072	顔 2073	願					

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
キ	2070						企 2075	伎 2076	危 2077	喜 2078	器 2079
	2080	基 2080	奇 2081	嬉 2082	寄 2083	岐 2084	希 2085	幾 2086	忌 2087	揮 2088	机 2089
	2090	旗 2090	既 2091	期 2092	棋 2093	棄 2094					
	2100		機 2101	帰 2102	毅 2103	気 2104	汽 2105	畿 2106	祈 2107	季 2108	稀 2109
	2110	紀 2110	徽 2111	規 2112	記 2113	貴 2114	起 2115	軌 2116	輝 2117	飢 2118	騎 2119
	2120	鬼 2120	亀 2121	偽 2122	儀 2123	妓 2124	宜 2125	戯 2126	技 2127	擬 2128	欺 2129
	2130	犧 2130	疑 2131	祇 2132	義 2133	蟻 2134	誼 2135	議 2136	掬 2137	菊 2138	鞠 2139
	2140	吉 2140	吃 2141	喫 2142	桔 2143	橘 2144	詰 2145	砧 2146	杵 2147	黍 2148	却 2149
	2150	客 2150	脚 2151	虐 2152	逆 2153	丘 2154	久 2155	仇 2156	休 2157	及 2158	吸 2159
	2160	宮 2160	弓 2161	急 2162	救 2163	朽 2164	求 2165	汲 2166	泣 2167	灸 2168	球 2169
	2170	究 2170	窮 2171	笈 2172	級 2173	糾 2174	給 2175	旧 2176	牛 2177	去 2178	居 2179
	2180	巨 2180	拒 2181	扠 2182	拳 2183	渠 2184	虚 2185	許 2186	距 2187	鋸 2188	漁 2189
	2190	禦 2190	魚 2191	亨 2192	享 2193	京 2194					

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
キ	2220	挟 2220	教 2221	橋 2222	況 2223	狂 2224	狭 2225	矯 2226	胸 2227	脅 2228	興 2229
	2230	蕎 2230	郷 2231	鏡 2232	響 2233	饗 2234	驚 2235	仰 2236	凝 2237	堯 2238	暁 2239
	2240	業 2240	局 2241	曲 2242	極 2243	玉 2244	桐 2245	秆 2246	僅 2247	勤 2248	均 2249
	2250	巾 2250	錦 2251	斤 2252	欣 2253	欽 2254	琴 2255	禁 2256	禽 2257	筋 2258	緊 2259
	2260	芹 2260	菌 2261	衿 2262	襟 2263	謹 2264	近 2265	金 2266	吟 2267	銀 2268	
	2260										九 2269
ク	2270	俱 2270	句 2271	区 2272	狗 2273	玖 2274	矩 2275	苦 2276	軀 2277	馭 2278	駟 2279
	2280	駒 2280	具 2281	愚 2282	虞 2283	喰 2284	空 2285	偶 2286	寓 2287	遇 2288	隅 2289
	2290	串 2290	櫛 2291	釧 2292	屑 2293	屈 2294					
	2300		掘 2301	窟 2302	沓 2303	靴 2304	轡 2305	窪 2306	熊 2307	隈 2308	糸 2309
	2310	栗 2310	繰 2311	桑 2312	鋤 2313	勲 2314	君 2315	薫 2316	訓 2317	群 2318	軍 2319
	2320	郡 2320									
ケ	2320		卦 2321	袈 2322	祁 2323	係 2324	傾 2325	刑 2326	兄 2327	啓 2328	圭 2329
	2330	珪 2330	型 2331	契 2332	形 2333	徑 2334	恵 2335	慶 2336	慧 2337	憩 2338	掲 2339
	2340	携 2340	敬 2341	景 2342	桂 2343	溪 2344	畦 2345	稽 2346	系 2347	経 2348	継 2349

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ケ	2350	繫 2350	罽 2351	莖 2352	荊 2353	蛩 2354	計 2355	詣 2356	警 2357	輕 2358	頸 2359
	2360	鷄 2360	芸 2361	迎 2362	鯨 2363	劇 2364	戟 2365	擊 2366	激 2367	隙 2368	桁 2369
	2370	傑 2370	欠 2371	決 2372	潔 2373	穴 2374	結 2375	血 2376	訣 2377	月 2378	件 2379
	2380	儉 2380	倦 2381	健 2382	兼 2383	券 2384	劍 2385	喧 2386	圈 2387	堅 2388	嫌 2389
	2390	建 2390	憲 2391	懸 2392	拳 2393	捲 2394					
	2400		檢 2401	權 2402	牽 2403	犬 2404	獻 2405	研 2406	硯 2407	絹 2408	罣 2409
	2410	肩 2410	見 2411	謙 2412	賢 2413	軒 2414	遣 2415	鍵 2416	險 2417	顥 2418	驗 2419
	2420	齷 2420	元 2421	原 2422	巖 2423	幻 2424	弦 2425	減 2426	源 2427	玄 2428	現 2429
コ	2430	絃 2430	絃 2431	言 2432	諺 2433	限 2434					
	2430						乎 2435	個 2436	古 2437	呼 2438	固 2439
	2440	姑 2440	孤 2441	己 2442	庫 2443	弧 2444	戸 2445	故 2446	枯 2447	湖 2448	狐 2449
	2450	糊 2450	袴 2451	股 2452	胡 2453	菰 2454	虎 2455	誇 2456	跨 2457	鈷 2458	雇 2459
	2460	顧 2460	鼓 2461	五 2462	互 2463	伍 2464	午 2465	吳 2466	吾 2467	娛 2468	後 2469
	2470	御 2470	悟 2471	梧 2472	檣 2473	瑚 2474	碁 2475	語 2476	誤 2477	護 2478	酬 2479
	2480	乞 2480	鯉 2481	交 2482	佼 2483	侯 2484	候 2485	倖 2486	光 2487	公 2488	功 2489

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
コ	2490	効 2490	勾 2491	厚 2492	口 2493	向 2494					
	2500		后 2501	喉 2502	坑 2503	垢 2504	好 2505	孔 2506	孝 2507	宏 2508	工 2509
	2510	巧 2510	巷 2511	幸 2512	広 2513	庚 2514	康 2515	弘 2516	恒 2517	慌 2518	抗 2519
	2520	拘 2520	控 2521	攻 2522	昂 2523	晃 2524	更 2525	杭 2526	校 2527	梗 2528	構 2529
	2530	江 2530	洪 2531	浩 2532	港 2533	溝 2534	甲 2535	皇 2536	硬 2537	稿 2538	糠 2539
	2540	紅 2540	紘 2541	絞 2542	綱 2543	耕 2544	考 2545	肯 2546	肱 2547	腔 2548	膏 2549
	2550	航 2550	荒 2551	行 2552	衡 2553	講 2554	貢 2555	購 2556	郊 2557	酵 2558	鉉 2559
	2560	礪 2560	鋼 2561	閤 2562	降 2563	項 2564	香 2565	高 2566	鴻 2567	剛 2568	劫 2569
サ	2570	号 2570	合 2571	壕 2572	拷 2573	濠 2574	豪 2575	轟 2576	翹 2577	克 2578	刻 2579
	2580	告 2580	国 2581	穀 2582	酷 2583	鵠 2584	黒 2585	獄 2586	漉 2587	腰 2588	甌 2589
	2590	忽 2590	惚 2591	骨 2592	狛 2593	込 2594					
	2600		此 2601	頃 2602	今 2603	困 2604	坤 2605	墾 2606	婚 2607	恨 2608	懇 2609
	2610	昏 2610	昆 2611	根 2612	梱 2613	混 2614	痕 2615	紺 2616	艮 2617	魂 2618	
	2610										些 2619
	2620	佐 2620	叉 2621	唆 2622	嵯 2623	左 2624	差 2625	査 2626	沙 2627	磋 2628	砂 2629

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
サ	2630	詐 2630	鎖 2631	娑 2632	坐 2633	座 2634	挫 2635	債 2636	催 2637	再 2638	最 2639
	2640	哉 2640	塞 2641	妻 2642	宰 2643	彩 2644	才 2645	採 2646	栽 2647	歲 2648	濟 2649
	2650	災 2650	采 2651	犀 2652	碎 2653	砦 2654	祭 2655	斎 2656	細 2657	菜 2658	裁 2659
	2660	載 2660	際 2661	剂 2662	在 2663	材 2664	罪 2665	財 2666	冚 2667	坂 2668	阪 2669
	2670	堺 2670	桸 2671	肴 2672	咲 2673	崎 2674	埼 2675	碕 2676	鷺 2677	作 2678	削 2679
	2680	咋 2680	搾 2681	昨 2682	朔 2683	柵 2684	窄 2685	策 2686	索 2687	錯 2688	桜 2689
	2690	鮭 2690	笹 2691	匙 2692	冊 2693	刷 2694					
	2700		察 2701	拶 2702	撮 2703	擦 2704	札 2705	殺 2706	薩 2707	雜 2708	皐 2709
	2710	鯖 2710	捌 2711	鎚 2712	鮫 2713	皿 2714	晒 2715	三 2716	傘 2717	参 2718	山 2719
	2720	慘 2720	撒 2721	散 2722	棧 2723	燦 2724	珊 2725	産 2726	算 2727	纂 2728	蚕 2729
シ	2730	讃 2730	賛 2731	酸 2732	餐 2733	斬 2734	暫 2735	残 2736			
	2730							仕 2737	仔 2738	伺 2739	
	2740	使 2740	刺 2741	司 2742	史 2743	嗣 2744	四 2745	士 2746	始 2747	姉 2748	姿 2749
	2750	子 2750	屍 2751	市 2752	師 2753	志 2754	思 2755	指 2756	支 2757	孜 2758	斯 2759
	2760	施 2760	旨 2761	枝 2762	止 2763	死 2764	氏 2765	獅 2766	祉 2767	私 2768	糸 2769

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
シ	2770	紙 2770	紫 2771	肢 2772	脂 2773	至 2774	視 2775	詞 2776	詩 2777	試 2778	誌 2779
	2780	諮 2780	資 2781	賜 2782	雌 2783	飼 2784	菌 2785	事 2786	似 2787	侍 2788	児 2789
	2790	字 2790	寺 2791	慈 2792	持 2793	時 2794					
	2800		次 2801	滋 2802	治 2803	爾 2804	璽 2805	痔 2806	磁 2807	示 2808	而 2809
	2810	耳 2810	自 2811	蒔 2812	辞 2813	汐 2814	鹿 2815	式 2816	識 2817	鳴 2818	竺 2819
	2820	軸 2820	穴 2821	雫 2822	七 2823	叱 2824	執 2825	失 2826	嫉 2827	室 2828	悉 2829
	2830	湿 2830	漆 2831	疾 2832	質 2833	実 2834	薔 2835	篠 2836	偲 2837	柴 2838	芝 2839
	2840	屢 2840	蕊 2841	縞 2842	舍 2843	写 2844	射 2845	捨 2846	赦 2847	斜 2848	煮 2849
	2850	社 2850	紗 2851	者 2852	謝 2853	車 2854	遮 2855	蛇 2856	邪 2857	借 2858	勺 2859
	2860	尺 2860	杓 2861	灼 2862	爵 2863	酌 2864	积 2865	錫 2866	若 2867	寂 2868	弱 2869
シ	2870	惹 2870	主 2871	取 2872	守 2873	手 2874	朱 2875	殊 2876	狩 2877	珠 2878	種 2879
	2880	腫 2880	趣 2881	酒 2882	首 2883	儒 2884	受 2885	呪 2886	寿 2887	授 2888	樹 2889
	2890	綬 2890	需 2891	囚 2892	収 2893	周 2894					
	2900		宗 2901	就 2902	州 2903	修 2904	愁 2905	拾 2906	洲 2907	秀 2908	秋 2909
	2910	終 2910	繡 2911	習 2912	臭 2913	舟 2914	蒐 2915	衆 2916	襲 2917	讐 2918	蹴 2919

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
シ	2920	輯 2920	週 2921	酋 2922	酬 2923	集 2924	醜 2925	什 2926	住 2927	充 2928	十 2929
	2930	従 2930	戎 2931	柔 2932	汁 2933	洪 2934	獸 2935	縦 2936	重 2937	銃 2938	叔 2939
	2940	夙 2940	宿 2941	淑 2942	祝 2943	縮 2944	肅 2945	塾 2946	熟 2947	出 2948	術 2949
	2950	述 2950	俊 2951	峻 2952	春 2953	瞬 2954	竣 2955	舜 2956	駿 2957	准 2958	循 2959
	2960	旬 2960	楯 2961	殉 2962	淳 2963	準 2964	潤 2965	盾 2966	純 2967	巡 2968	遵 2969
	2970	醇 2970	順 2971	処 2972	初 2973	所 2974	暑 2975	曙 2976	渚 2977	庶 2978	緒 2979
	2980	署 2980	書 2981	薯 2982	諸 2983	諸 2984	助 2985	叙 2986	女 2987	序 2988	徐 2989
	2990	恕 2990	鋤 2991	除 2992	傷 2993	償 2994					
	3000		勝 3001	匠 3002	升 3003	召 3004	哨 3005	商 3006	唱 3007	嘗 3008	奨 3009
	3010	妾 3010	娼 3011	宵 3012	将 3013	小 3014	少 3015	尚 3016	庄 3017	床 3018	廠 3019
	3020	彰 3020	承 3021	抄 3022	招 3023	掌 3024	捷 3025	昇 3026	昌 3027	昭 3028	晶 3029
	3030	松 3030	梢 3031	樟 3032	樵 3033	沼 3034	消 3035	涉 3036	湘 3037	焼 3038	焦 3039
	3040	照 3040	症 3041	省 3042	硝 3043	礁 3044	祥 3045	称 3046	章 3047	笑 3048	粧 3049
	3050	紹 3050	肖 3051	菖 3052	蒋 3053	蕉 3054	衝 3055	裳 3056	訟 3057	証 3058	詔 3059
	3060	詳 3060	象 3061	賞 3062	醬 3063	鉦 3064	鍾 3065	鐘 3066	障 3067	鞘 3068	上 3069

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
シ	3070	丈 3070	丞 3071	乗 3072	冗 3073	剩 3074	城 3075	場 3076	壤 3077	嬢 3078	常 3079
	3080	情 3080	擾 3081	条 3082	杖 3083	浄 3084	状 3085	畳 3086	穰 3087	蒸 3088	讓 3089
	3090	釀 3090	錠 3091	嘱 3092	埴 3093	飾 3094					
	3100		拭 3101	植 3102	殖 3103	燭 3104	織 3105	職 3106	色 3107	触 3108	食 3109
	3110	蝕 3110	辱 3111	尻 3112	伸 3113	信 3114	侵 3115	唇 3116	娠 3117	寝 3118	審 3119
	3120	心 3120	慎 3121	振 3122	新 3123	晋 3124	森 3125	榛 3126	浸 3127	深 3128	申 3129
	3130	疹 3130	真 3131	神 3132	秦 3133	紳 3134	臣 3135	苾 3136	薪 3137	親 3138	診 3139
	3140	身 3140	辛 3141	進 3142	針 3143	震 3144	人 3145	仁 3146	刃 3147	塵 3148	壬 3149
	3150	尋 3150	甚 3151	尽 3152	賢 3153	訊 3154	迅 3155	陣 3156	靱 3157		
	3150									筭 3158	諏 3159
ス	3160	須 3160	酢 3161	囟 3162	厨 3163	逗 3164	吹 3165	垂 3166	帥 3167	推 3168	水 3169
	3170	炊 3170	睡 3171	粹 3172	翠 3173	衰 3174	遂 3175	酔 3176	錐 3177	錘 3178	随 3179
	3180	瑞 3180	髓 3181	崇 3182	嵩 3183	数 3184	枢 3185	趨 3186	雛 3187	据 3188	杉 3189
	3190	梶 3190	菅 3191	頗 3192	雀 3193	裾 3194					
	3200		澄 3201	摺 3202	寸 3203						

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
セ	3200					世 3204	瀬 3205	畝 3206	是 3207	凄 3208	制 3209
	3210	勢 3210	姓 3211	征 3212	性 3213	成 3214	政 3215	整 3216	星 3217	晴 3218	棲 3219
	3220	栖 3220	正 3221	清 3222	牲 3223	生 3224	盛 3225	精 3226	聖 3227	声 3228	製 3229
	3230	西 3230	誠 3231	誓 3232	請 3233	逝 3234	醒 3235	青 3236	静 3237	齊 3238	税 3239
	3240	脆 3240	隻 3241	席 3242	惜 3243	戚 3244	斥 3245	昔 3246	析 3247	石 3248	積 3249
	3250	籍 3250	績 3251	脊 3252	責 3253	赤 3254	跡 3255	蹟 3256	碩 3257	切 3258	拙 3259
	3260	接 3260	撰 3261	折 3262	設 3263	窃 3264	節 3265	説 3266	雪 3267	絶 3268	舌 3269
	3270	蟬 3270	仙 3271	先 3272	千 3273	占 3274	宣 3275	專 3276	尖 3277	川 3278	戦 3279
	3280	扇 3280	撰 3281	栓 3282	梅 3283	泉 3284	浅 3285	洗 3286	染 3287	潜 3288	煎 3289
	3290	煽 3290	旋 3291	穿 3292	箭 3293	線 3294					
ソ	3300		織 3301	羨 3302	腺 3303	舛 3304	船 3305	薦 3306	詮 3307	賤 3308	踐 3309
	3310	選 3310	遷 3311	銭 3312	銑 3313	閃 3314	鮮 3315	前 3316	善 3317	漸 3318	然 3319
	3320	全 3320	禅 3321	繕 3322	膳 3323	糲 3324					
	3330	曾 3330	楚 3331	狙 3332	疏 3333	疎 3334	噌 3325	塑 3326	岨 3327	措 3328	曾 3329

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ソ	3340	組 3340	蘇 3341	訴 3342	阻 3343	遡 3344	鼠 3345	僧 3346	創 3347	双 3348	叢 3349
	3350	倉 3350	喪 3351	壮 3352	奏 3353	爽 3354	宋 3355	層 3356	匠 3357	惣 3358	想 3359
	3360	搜 3360	掃 3361	挿 3362	搔 3363	操 3364	早 3365	曹 3366	巢 3367	槍 3368	槽 3369
	3370	漕 3370	燥 3371	争 3372	瘦 3373	相 3374	窓 3375	糟 3376	総 3377	綜 3378	聡 3379
	3380	草 3380	莊 3381	葬 3382	蒼 3383	藻 3384	装 3385	走 3386	送 3387	遭 3388	鎗 3389
	3390	霜 3390	騷 3391	像 3392	増 3393	憎 3394					
	3400		臍 3401	蔵 3402	贈 3403	造 3404	促 3405	側 3406	則 3407	即 3408	息 3409
	3410	捉 3410	束 3411	測 3412	足 3413	速 3414	俗 3415	属 3416	賊 3417	族 3418	続 3419
	3420	卒 3420	袖 3421	其 3422	揃 3423	存 3424	孫 3425	尊 3426	損 3427	村 3428	遜 3429
タ	3430	他 3430	多 3431	太 3432	汰 3433	訖 3434	唾 3435	墮 3436	妥 3437	惰 3438	打 3439
	3440	柁 3440	舵 3441	橈 3442	陀 3443	駄 3444	驢 3445	体 3446	堆 3447	対 3448	耐 3449
	3450	岱 3450	帯 3451	待 3452	怠 3453	態 3454	戴 3455	替 3456	泰 3457	滯 3458	胎 3459
	3460	腿 3460	苔 3461	袋 3462	貸 3463	退 3464	逮 3465	隊 3466	黛 3467	鯛 3468	代 3469
	3470	台 3470	大 3471	第 3472	醍 3473	題 3474	鷹 3475	滝 3476	瀧 3477	卓 3478	啄 3479
	3480	宅 3480	托 3481	扨 3482	拓 3483	沢 3484	濯 3485	琢 3486	託 3487	鐸 3488	濁 3489

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
夕	3490	諾 3490	茸 3491	颯 3492	蛸 3493	只 3494					
	3500		叩 3501	但 3502	達 3503	辰 3504	奪 3505	脱 3506	巽 3507	豎 3508	辿 3509
	3510	棚 3510	谷 3511	狸 3512	鱈 3513	樽 3514	誰 3515	丹 3516	单 3517	嘆 3518	坦 3519
	3520	担 3520	探 3521	旦 3522	歎 3523	淡 3524	湛 3525	炭 3526	短 3527	端 3528	簞 3529
	3530	綻 3530	耽 3531	胆 3532	蛋 3533	誕 3534	鍛 3535	団 3536	壇 3537	弾 3538	断 3539
	3540	暖 3540	檀 3541	段 3542	男 3543	談 3544					
チ	3540						値 3545	知 3546	地 3547	弛 3548	恥 3549
	3550	智 3550	池 3551	痴 3552	稚 3553	置 3554	致 3555	蚰 3556	遅 3557	馳 3558	築 3559
	3560	畜 3560	竹 3561	筑 3562	蓄 3563	逐 3564	秩 3565	窒 3566	茶 3567	嫡 3568	着 3569
	3570	中 3570	仲 3571	宙 3572	忠 3573	抽 3574	昼 3575	柱 3576	注 3577	虫 3578	衷 3579
	3580	註 3580	酎 3581	鑄 3582	駐 3583	樗 3584	瀦 3585	猪 3586	苧 3587	著 3588	貯 3589
	3590	丁 3590	兆 3591	凋 3592	喋 3593	寵 3594					
	3600		帖 3601	帳 3602	庁 3603	弔 3604	張 3605	彫 3606	徴 3607	懲 3608	挑 3609
	3610	暢 3610	朝 3611	潮 3612	牒 3613	町 3614	眺 3615	聴 3616	脹 3617	腸 3618	蝶 3619
	3620	調 3620	諜 3621	超 3622	跳 3623	銚 3624	長 3625	頂 3626	鳥 3627	勅 3628	抄 3629

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
チ	3630	直 3630	朕 3631	沈 3632	珍 3633	賃 3634	鎮 3635	陳 3636			
	3630								津 3637	墜 3638	椎 3639
	3640	槌 3640	追 3641	鎚 3642	痛 3643	通 3644	塚 3645	母 3646	掴 3647	槻 3648	佃 3649
	3650	漬 3650	柘 3651	辻 3652	薦 3653	綴 3654	鏑 3655	椿 3656	潰 3657	坪 3658	壺 3659
	3660	孀 3660	紬 3661	爪 3662	吊 3663	釣 3664	鶴 3665				
テ	3660							亭 3666	低 3667	停 3668	偵 3669
	3670	剃 3670	貞 3671	呈 3672	堤 3673	定 3674	帝 3675	底 3676	庭 3677	廷 3678	弟 3679
	3680	悌 3680	抵 3681	挺 3682	提 3683	梯 3684	汀 3685	碇 3686	禎 3687	程 3688	締 3689
	3690	艇 3690	訂 3691	諦 3692	蹄 3693	通 3694					
	3700		邸 3701	鄭 3702	釘 3703	鼎 3704	泥 3705	摘 3706	擢 3707	敵 3708	滴 3709
	3710	的 3710	笛 3711	適 3712	鎬 3713	溺 3714	哲 3715	徹 3716	撤 3717	轍 3718	迭 3719
	3720	鉄 3720	典 3721	填 3722	天 3723	展 3724	店 3725	添 3726	纏 3727	甜 3728	貼 3729
	3730	転 3730	顛 3731	点 3732	伝 3733	殿 3734	澱 3735	田 3736	電 3737		
ト	3730									兎 3738	吐 3739
	3740	堵 3740	塗 3741	妬 3742	屠 3743	徒 3744	斗 3745	杜 3746	渡 3747	登 3748	菟 3749

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ト	3750	賭 3750	途 3751	都 3752	鍍 3753	砥 3754	砺 3755	努 3756	度 3757	土 3758	奴 3759
	3760	怒 3760	倒 3761	党 3762	冬 3763	凍 3764	刀 3765	唐 3766	塔 3767	塘 3768	套 3769
	3770	宕 3770	島 3771	嶋 3772	悼 3773	投 3774	搭 3775	東 3776	桃 3777	梲 3778	棟 3779
	3780	盜 3780	淘 3781	湯 3782	涛 3783	灯 3784	燈 3785	当 3786	痘 3787	梲 3788	等 3789
	3790	答 3790	筒 3791	糖 3792	統 3793	到 3794					
	3800		董 3801	蕩 3802	藤 3803	討 3804	騰 3805	豆 3806	踏 3807	逃 3808	透 3809
	3810	鐙 3810	陶 3811	頭 3812	騰 3813	鬪 3814	働 3815	動 3816	同 3817	堂 3818	導 3819
	3820	懂 3820	撞 3821	洞 3822	瞳 3823	童 3824	胴 3825	苟 3826	道 3827	銅 3828	峠 3829
	3830	鴿 3830	匿 3831	得 3832	德 3833	洩 3834	特 3835	督 3836	禿 3837	篤 3838	毒 3839
	3840	独 3840	読 3841	析 3842	橡 3843	凸 3844	突 3845	椴 3846	届 3847	鳶 3848	苦 3849
ナ	3850	寅 3850	酉 3851	瀨 3852	噸 3853	屯 3854	惇 3855	敦 3856	沌 3857	豚 3858	遁 3859
	3860	頓 3860	吞 3861	曇 3862	鈍 3863						
	3860				奈 3864	那 3865	内 3866	乍 3867	凧 3868	薙 3869	
	3870	謎 3870	灘 3871	捺 3872	鍋 3873	櫛 3874	馴 3875	縄 3876	啜 3877	南 3878	楠 3879
	3880	軟 3880	難 3881	汝 3882							

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ニ	3880				二 3883	尼 3884	弑 3885	迹 3886	勾 3887	賑 3888	肉 3889
	3890	虹 3890	廿 3891	日 3892	乳 3893	入 3894					
	3900		如 3901	尿 3902	萑 3903	任 3904	妊 3905	忍 3906	認 3907		
又	3900									濡 3908	
ネ	3900										襦 3909
	3910	衿 3910	寧 3911	葱 3912	猫 3913	熱 3914	年 3915	念 3916	捻 3917	撚 3918	燃 3919
	3920	粘 3920									
ノ	3920		乃 3921	廼 3922	之 3923	埜 3924	囊 3925	悩 3926	濃 3927	納 3928	能 3929
	3930	脳 3930	膿 3931	農 3932	覗 3933	蚤 3934					
ハ	3930						巴 3935	把 3936	播 3937	霸 3938	杷 3939
	3940	波 3940	派 3941	琶 3942	破 3943	婆 3944	罵 3945	芭 3946	馬 3947	俳 3948	廢 3949
	3950	拝 3950	排 3951	敗 3952	杯 3953	盃 3954	牌 3955	背 3956	肺 3957	輩 3958	配 3959
	3960	倍 3960	培 3961	媒 3962	梅 3963	媒 3964	煤 3965	狽 3966	買 3967	売 3968	賠 3969
	3970	陪 3970	這 3971	蠅 3972	秤 3973	矧 3974	萩 3975	伯 3976	剥 3977	博 3978	拍 3979
	3980	柏 3980	泊 3981	白 3982	箔 3983	粕 3984	舶 3985	薄 3986	迫 3987	曝 3988	漠 3989

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ハ	3990	爆 3990	縛 3991	莫 3992	駁 3993	麦 3994					
	4000		函 4001	箱 4002	裕 4003	箸 4004	肇 4005	筭 4006	櫨 4007	幡 4008	肌 4009
	4010	畑 4010	畠 4011	八 4012	鉢 4013	澆 4014	爰 4015	醜 4016	髮 4017	伐 4018	罰 4019
	4020	拔 4020	筏 4021	閥 4022	鳩 4023	嘶 4024	塙 4025	蛤 4026	隼 4027	伴 4028	判 4029
	4030	半 4030	反 4031	叛 4032	帆 4033	搬 4034	斑 4035	板 4036	汜 4037	汎 4038	版 4039
	4040	犯 4040	班 4041	畔 4042	繁 4043	般 4044	藩 4045	販 4046	範 4047	采 4048	煩 4049
	4050	頒 4050	飯 4051	挽 4052	晩 4053	番 4054	盤 4055	磐 4056	蕃 4057	蛮 4058	
ヒ	4050										匪 4059
	4060	卑 4060	否 4061	妃 4062	庇 4063	彼 4064	悲 4065	扉 4066	批 4067	披 4068	斐 4069
	4070	比 4070	泌 4071	疲 4072	皮 4073	碑 4074	秘 4075	緋 4076	罷 4077	肥 4078	被 4079
	4080	誹 4080	費 4081	避 4082	非 4083	飛 4084	樋 4085	簸 4086	備 4087	尾 4088	微 4089
	4090	枇 4090	毘 4091	琵 4092	眉 4093	美 4094					
	4100		鼻 4101	柎 4102	稗 4103	匹 4104	疋 4105	髭 4106	彦 4107	膝 4108	菱 4109
	4110	肘 4110	弼 4111	必 4112	畢 4113	筆 4114	逼 4115	桧 4116	姫 4117	媛 4118	紐 4119
	4120	百 4120	謬 4121	俵 4122	彪 4123	標 4124	氷 4125	漂 4126	瓢 4127	票 4128	表 4129

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ヒ	4130	評 4130	豹 4131	廟 4132	描 4133	病 4134	秒 4135	苗 4136	錨 4137	鋌 4138	蒜 4139
	4140	蛭 4140	鰭 4141	品 4142	彬 4143	斌 4144	浜 4145	瀕 4146	貧 4147	賓 4148	頻 4149
	4150	敏 4150	瓶 4151								
フ	4150			不 4152	付 4153	埠 4154	夫 4155	婦 4156	富 4157	富 4158	布 4159
	4160	府 4160	怖 4161	扶 4162	敷 4163	斧 4164	普 4165	浮 4166	父 4167	符 4168	腐 4169
	4170	膚 4170	芙 4171	譜 4172	負 4173	賦 4174	赴 4175	阜 4176	附 4177	侮 4178	撫 4179
	4180	武 4180	舞 4181	葡 4182	蕪 4183	部 4184	封 4185	楓 4186	風 4187	葺 4188	落 4189
	4190	伏 4190	副 4191	復 4192	幅 4193	服 4194					
	4200		福 4201	腹 4202	複 4203	覆 4204	淵 4205	弗 4206	払 4207	沸 4208	仏 4209
	4210	物 4210	鮎 4211	分 4212	吻 4213	噴 4214	墳 4215	憤 4216	扮 4217	焚 4218	奮 4219
	4220	粉 4220	糞 4221	紛 4222	雰 4223	文 4224	聞 4225				
フ	4220						丙 4226	併 4227	兵 4228	塀 4229	
	4230	幣 4230	平 4231	弊 4232	柄 4233	並 4234	蔽 4235	閉 4236	陞 4237	米 4238	頁 4239
	4240	僻 4240	壁 4241	癖 4242	碧 4243	別 4244	瞥 4245	蔑 4246	篋 4247	偏 4248	変 4249
	4250	片 4250	篇 4251	編 4252	辺 4253	返 4254	遍 4255	便 4256	勉 4257	婉 4258	弁 4259

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
へ	4260	鞭 4260									
ホ	4260	保 4261	舗 4262	舗 4263	圃 4264	捕 4265	歩 4266	甫 4267	補 4268	輔 4269	
	4270	穂 4270	募 4271	墓 4272	慕 4273	戊 4274	暮 4275	母 4276	簿 4277	菩 4278	倣 4279
	4280	俸 4280	包 4281	呆 4282	報 4283	奉 4284	宝 4285	峰 4286	峯 4287	崩 4288	庖 4289
	4290	抱 4290	捧 4291	放 4292	方 4293	朋 4294					
	4300	法 4301	泡 4302	烹 4303	砲 4304	縫 4305	胞 4306	芳 4307	萌 4308	蓬 4309	
	4310	蜂 4310	褒 4311	訪 4312	豊 4313	邦 4314	鋒 4315	飽 4316	鳳 4317	鵬 4318	乏 4319
	4320	亡 4320	傍 4321	剖 4322	坊 4323	妨 4324	帽 4325	忘 4326	忙 4327	房 4328	暴 4329
	4330	望 4330	某 4331	棒 4332	冒 4333	紡 4334	肪 4335	膨 4336	謀 4337	貌 4338	貿 4339
	4340	銕 4340	防 4341	吠 4342	頰 4343	北 4344	僕 4345	卜 4346	墨 4347	撲 4348	朴 4349
	4350	牧 4350	睦 4351	穆 4352	釦 4353	勃 4354	没 4355	殆 4356	堀 4357	幌 4358	奔 4359
マ	4360	本 4360	翻 4361	凡 4362	盆 4363						
	4360					摩 4364	磨 4365	魔 4366	麻 4367	埋 4368	妹 4369
	4370	昧 4370	枚 4371	毎 4372	哩 4373	楨 4374	幕 4375	膜 4376	枕 4377	鮪 4378	梃 4379
	4380	鱒 4380	梲 4381	亦 4382	俣 4383	又 4384	抹 4385	末 4386	沫 4387	迄 4388	俣 4389

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
マ	4390	繭 4390	磨 4391	万 4392	慢 4393	満 4394					
	4400	漫 4401		蔓 4402							
ミ	4400				味 4403	未 4404	魅 4405	巳 4406	箕 4407	岬 4408	密 4409
	4410	蜜 4410	湊 4411	蓑 4412	稔 4413	脈 4414	妙 4415	耗 4416	民 4417	眠 4418	
ム	4410						務 4419				
	4420	夢 4420	無 4421	牟 4422	矛 4423	霧 4424	鵠 4425	棕 4426	婿 4427	娘 4428	
メ	4420						冥 4429				
	4430	名 4430	命 4431	明 4432	盟 4433	迷 4434	銘 4435	鳴 4436	姪 4437	牝 4438	滅 4439
	4440	免 4440	棉 4441	綿 4442	緬 4443	面 4444	麵 4445				
モ	4440						摸 4446	模 4447	茂 4448	妄 4449	
	4450	孟 4450	毛 4451	猛 4452	盲 4453	網 4454	耗 4455	蒙 4456	儲 4457	木 4458	默 4459
	4460	目 4460	杳 4461	勿 4462	餅 4463	尤 4464	戾 4465	糲 4466	貫 4467	問 4468	悶 4469
	4470	紋 4470	門 4471	匆 4472							
ヤ	4470				也 4473	冶 4474	夜 4475	爺 4476	耶 4477	野 4478	弥 4479
	4480	矢 4480	厄 4481	役 4482	約 4483	薬 4484	訳 4485	躍 4486	靖 4487	柳 4488	藪 4489

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ヤ	4490	鏝 4490									
ユ	4490	愉 4491	愈 4492	油 4493	癒 4494						
	4500	諭 4501	輸 4502	唯 4503	佑 4504	優 4505	勇 4506	友 4507	宥 4508	幽 4509	
	4510	悠 4510	憂 4511	揖 4512	有 4513	柚 4514	湧 4515	涌 4516	猶 4517	猷 4518	由 4519
	4520	祐 4520	裕 4521	誘 4522	遊 4523	邑 4524	郵 4525	雄 4526	融 4527	夕 4528	
ヨ	4520										予 4529
	4530	余 4530	与 4531	譽 4532	輿 4533	預 4534	傭 4535	幼 4536	妖 4537	容 4538	庸 4539
	4540	揚 4540	搖 4541	擁 4542	曜 4543	楊 4544	樣 4545	洋 4546	溶 4547	熔 4548	用 4549
	4550	窯 4550	羊 4551	耀 4552	葉 4553	蓉 4554	要 4555	謠 4556	踊 4557	遙 4558	陽 4559
	4560	養 4560	慾 4561	抑 4562	欲 4563	沃 4564	浴 4565	翌 4566	翼 4567	淀 4568	
ラ	4560										羅 4569
	4570	螺 4570	裸 4571	来 4572	莱 4573	賴 4574	雷 4575	洛 4576	絡 4577	落 4578	酪 4579
	4580	乱 4580	卵 4581	嵐 4582	欄 4583	濫 4584	藍 4585	蘭 4586	覽 4587		
リ	4580										利 吏 4588 4589
	4590	履 4590	李 4591	梨 4592	理 4593	璃 4594					

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
リ	4600	痢 4601	裏 4602	裡 4603	里 4604	離 4605	陸 4606	律 4607	率 4608	立 4609	
	4610	葦 4610	掠 4611	略 4612	劉 4613	流 4614	溜 4615	琉 4616	留 4617	硫 4618	粒 4619
	4620	隆 4620	竜 4621	龍 4622	侶 4623	慮 4624	旅 4625	虜 4626	了 4627	亮 4628	僚 4629
	4630	両 4630	凌 4631	寮 4632	料 4633	梁 4634	涼 4635	獵 4636	療 4637	瞭 4638	稜 4639
	4640	糧 4640	良 4641	諒 4642	遼 4643	量 4644	陵 4645	領 4646	力 4647	緑 4648	倫 4649
	4650	厘 4650	林 4651	淋 4652	隣 4653	琳 4654	臨 4655	輪 4656	隣 4657	鱗 4658	麟 4659
ル	4660	溜 4660	罌 4661	淚 4662	累 4663	類 4664					
	4660						令 4665	伶 4666	例 4667	冷 4668	勵 4669
	4670	嶺 4670	伶 4671	玲 4672	礼 4673	苓 4674	鈴 4675	隸 4676	零 4677	靈 4678	麗 4679
	4680	齡 4680	曆 4681	歴 4682	列 4683	劣 4684	烈 4685	裂 4686	廉 4687	恋 4688	憐 4689
	4690	漣 4690	煉 4691	簾 4692	練 4693	聯 4694					
	4700					蓮 4701	連 4702	鍊 4703			
ロ	4700					呂 4704	魯 4705	櫓 4706	炉 4707	賂 4708	路 4709
	4710	露 4710	勞 4711	婁 4712	廊 4713	弄 4714	朗 4715	楼 4716	榔 4717	浪 4718	漏 4719
	4720	牢 4720	狼 4721	籠 4722	老 4723	聾 4724	蠟 4725	郎 4726	六 4727	麓 4728	禄 4729

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
口	4730	肋 4730	録 4731	論 4732							
ㄣ	4730			倭 4733	和 4734	話 4735	歪 4736	賄 4737	脇 4738	惑 4739	
	4740	梓 4740	鷺 4741	互 4742	亘 4743	鰐 4744	詫 4745	藁 4746	蕨 4747	椀 4748	湾 4749
	4750	碗 4750	腕 4751								

■ JIS 第2水準漢字

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	4800	弌 4801	𠂇 4802	丕 4803							
丨	4800				个 4804	𠂇 4805					
丶	4800							丶 4806	井 4807		
ノ	4800								ノ 4808	父 4809	
	4810	乖 4810	乘 4811								
乙	4810			亂 4812							
丿	4810			丿 4813	豫 4814	事 4815	舒 4816				
二	4810							弌 4817	于 4818	亞 4819	
	4820	𠂇 4820									
亠	4820	亠 4821	亢 4822	京 4823	毫 4824	亠 4825					
人	4820						从 4826	仍 4827	仄 4828	仆 4829	
	4830	𠂇 4830	仗 4831	𠂇 4832	𠂇 4833	仵 4834	价 4835	伉 4836	伉 4837	估 4838	佛 4839
	4840	𠂇 4840	佗 4841	𠂇 4842	佖 4843	侈 4844	侏 4845	佗 4846	佻 4847	佩 4848	佰 4849
	4850	侑 4850	佯 4851	來 4852	侖 4853	儘 4854	俚 4855	俟 4856	俎 4857	俘 4858	俛 4859

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
人	4860	俑 4860	俚 4861	俐 4862	倖 4863	倕 4864	倚 4865	倨 4866	偃 4867	倪 4868	侗 4869
	4870	倅 4870	倅 4871	倅 4872	倡 4873	倩 4874	倬 4875	倬 4876	俯 4877	們 4878	倆 4879
	4880	偃 4880	假 4881	會 4882	偕 4883	倖 4884	偈 4885	倨 4886	偕 4887	偲 4888	儉 4889
	4890	傀 4890	倣 4891	倣 4892	倣 4893	倣 4894					
	4900		僉 4901	僉 4902	倣 4903	倣 4904	僖 4905	僞 4906	僇 4907	僭 4908	僭 4909
	4910	僮 4910	價 4911	僵 4912	儉 4913	僇 4914	儂 4915	儉 4916	儉 4917	儔 4918	儔 4919
	4920	儻 4920	儻 4921	儻 4922	儻 4923	儻 4924					
儿	4920						儿 4925	兀 4926	兒 4927	兌 4928	兔 4929
	4930	兢 4930	競 4931								
入	4930			兩 4932	兪 4933						
八	4930				兮 4934	冀 4935					
冂	4930						冂 4936	冂 4937	册 4938	冉 4939	
	4940	冂 4940	冂 4941	冂 4942	冂 4943						
冂	4940				冂 4944	冤 4945	冠 4946	冂 4947	冂 4948	冂 4949	
冂	4950	冂 4950	決 4951	冂 4952	冲 4953	冰 4954	況 4955	冽 4956	涸 4957	凉 4958	凜 4959

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
几	4960	几 4960	處 4961	夙 4962	凭 4963	鳳 4964					
凵	4960						凵 4965	函 4966			
刀	4960								刃 4967	刊 4968	刂 4969
	4970	刂 4970	刂 4971	刪 4972	刮 4973	刳 4974	刹 4975	剗 4976	剗 4977	剗 4978	刺 4979
	4980	刳 4980	剔 4981	剪 4982	剗 4983	剩 4984	剗 4985	剗 4986	剗 4987	劍 4988	劍 4989
	4990	劒 4990	劒 4991	劈 4992	劑 4993	辨 4994					
	5000		辨 5001								
力	5000			劬 5002	劬 5003	劬 5004	券 5005	勁 5006	劬 5007	勗 5008	勞 5009
	5010	勸 5010	勸 5011	飭 5012	勗 5013	勗 5014	勵 5015	勸 5016			
勹	5010								勹 5017	勹 5018	勹 5019
	5020	勹 5020	勹 5021	勹 5022	勹 5023						
匕	5020					匕 5024					
匚	5020						匚 5025	匣 5026	匚 5027	匚 5028	匚 5029
匚	5030	匚 5030	區 5031								
十	5030		卅 5032	卅 5033	卅 5034	卉 5035	卂 5036	準 5037			

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
卜	5030						卞 5038				
𠂔	5030						𠂔 5039				
	5040	卮 5040	𠂔 5041	卻 5042	卷 5043						
厂	5040	厂 5044					厖 5045	厖 5046	厦 5047	厥 5048	廐 5049
	5050	廐 5050									
厶	5050	厶 參 篡 5051 5052 5053									
又	5050						雙 5054	叟 5055	曼 5056	燮 5057	
口	5050						叮 叨 5058 5059				
	5060	𠂔 5060	𠂔 5061	𠂔 5062	𠂔 5063	𠂔 5064	𠂔 5065	𠂔 5066	𠂔 5067	𠂔 5068	𠂔 5069
	5070	𠂔 5070	𠂔 5071	𠂔 5072	𠂔 5073	𠂔 5074	𠂔 5075	𠂔 5076	𠂔 5077	𠂔 5078	𠂔 5079
	5080	𠂔 5080	𠂔 5081	𠂔 5082	𠂔 5083	𠂔 5084	𠂔 5085	𠂔 5086	𠂔 5087	𠂔 5088	𠂔 5089
	5090	𠂔 5090	𠂔 5091	𠂔 5092	𠂔 5093	𠂔 5094					
	5100	𠂔 5101					𠂔 5105	𠂔 5106	𠂔 5107	𠂔 5108	𠂔 5109
	5110	𠂔 5110	𠂔 5111	𠂔 5112	𠂔 5113	𠂔 5114	𠂔 5115	𠂔 5116	𠂔 5117	𠂔 5118	𠂔 5119
	5120	𠂔 5120	𠂔 5121	𠂔 5122	𠂔 5123	𠂔 5124	𠂔 5125	𠂔 5126	𠂔 5127	𠂔 5128	𠂔 5129

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
口	5130	𠵿 5130	𠵿 5131	𠵿 5132	𠵿 5133	𠵿 5134	𠵿 5135	𠵿 5136	𠵿 5137	𠵿 5138	𠵿 5139	
	5140	𠵿 5140	𠵿 5141	𠵿 5142	𠵿 5143	𠵿 5144	𠵿 5145	𠵿 5146	𠵿 5147	𠵿 5148	𠵿 5149	
	5150	𠵿 5150	𠵿 5151	𠵿 5152	𠵿 5153	𠵿 5154	𠵿 5155	𠵿 5156	𠵿 5157	𠵿 5158	𠵿 5159	
	5160	𠵿 5160	𠵿 5161	𠵿 5162	𠵿 5163	𠵿 5164	𠵿 5165	𠵿 5166	𠵿 5167	𠵿 5168	𠵿 5169	
	5170	𠵿 5170	𠵿 5171	𠵿 5172	𠵿 5173	𠵿 5174	𠵿 5175	𠵿 5176	𠵿 5177	𠵿 5178	𠵿 5179	
	5180	𠵿 5180	𠵿 5181	𠵿 5182	𠵿 5183	𠵿 5184	𠵿 5185	𠵿 5186	𠵿 5187			
口	5180						𠵿 5188					𠵿 5189
	5190	𠵿 5190	𠵿 5191	𠵿 5192	𠵿 5193	𠵿 5194						
	5200	𠵿 5201					𠵿 5205	𠵿 5206	𠵿 5207	𠵿 5208		
土	5200											𠵿 5209
	5210	𠵿 5210	𠵿 5211	𠵿 5212	𠵿 5213	𠵿 5214	𠵿 5215	𠵿 5216	𠵿 5217	𠵿 5218	𠵿 5219	
	5220	𠵿 5220	𠵿 5221	𠵿 5222	𠵿 5223	𠵿 5224	𠵿 5225	𠵿 5226	𠵿 5227	𠵿 5228	𠵿 5229	
	5230	𠵿 5230	𠵿 5231	𠵿 5232	𠵿 5233	𠵿 5234	𠵿 5235	𠵿 5236	𠵿 5237	𠵿 5238	𠵿 5239	
	5240	𠵿 5240	𠵿 5241	𠵿 5242	𠵿 5243	𠵿 5244	𠵿 5245	𠵿 5246	𠵿 5247	𠵿 5248	𠵿 5249	
	5250	𠵿 5250	𠵿 5251	𠵿 5252	𠵿 5253	𠵿 5254	𠵿 5255	𠵿 5256	𠵿 5257	𠵿 5258	𠵿 5259	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
土	5260	壚 5260	壙 5261	壘 5262	壘 5263	壘 5264	壤 5265	壟 5266			
士	5260								壯 5267	壺 5268	壹 5269
	5270	壻 5270	壺 5271	壽 5272							
久	5270			久 5273							
夊	5270			夊 5274	夊 5275						
夕	5270						𠂇 5276	𠂇 5277	𠂇 5278		
大	5270										夊 5279
	5280	夭 5280	本 5281	夸 5282	夾 5283	奇 5284	奕 5285	奐 5286	奎 5287	奚 5288	奘 5289
	5290	奢 5290	奐 5291	奧 5292	奘 5293	奘 5294					
女	5300	奸 5301	妁 5302	妝 5303	佞 5304	佞 5305	妣 5306	妣 5307	姆 5308	媼 5309	
	5310	姜 5310	妍 5311	姪 5312	姚 5313	娥 5314	娟 5315	娑 5316	娜 5317	娉 5318	甥 5319
	5320	姁 5320	姪 5321	婉 5322	姪 5323	娶 5324	婢 5325	婪 5326	媚 5327	媼 5328	媼 5329
	5330	嫋 5330	嫋 5331	媽 5332	媽 5333	嫋 5334	嫋 5335	嫋 5336	嫋 5337	嫋 5338	嫋 5339
	5340	嬌 5340	嬋 5341	嬋 5342	嬋 5343	嬋 5344	嬋 5345	嬋 5346	嬋 5347	嬋 5348	嬋 5349
	5350	嫋 5350									

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
子	5350	孑 5351	孕 5352	孚 5353	孛 5354	孛 5355	孩 5356	孰 5357	孳 5358	孳 5359	
	5360	學 5360	孛 5361	孺 5362							
宀	5360			宀 5363	它 5364	宦 5365	宸 5366	冤 5367	寇 5368	霍 5369	
	5370	寔 5370	寐 5371	寤 5372	實 5373	寢 5374	寔 5375	寥 5376	寫 5377	寔 5378	寶 5379
	5380	寶 5380									
寸	5380	尅 5381	將 5382	專 5383	對 5384						
小	5380					尔 5385	尅 5386				
尢	5380							尢 5387	尢 5388		
尸	5380									尸 5389	
	5390	尹 5390	屁 5391	屈 5392	屎 5393	肩 5394					
	5400	屐 5401	屐 5402	屐 5403	屐 5404						
巾	5400					巾 5405					
山	5400						屾 5406	屾 5407	屾 5408	屾 5409	
	5410	岑 5410	岔 5411	岌 5412	岫 5413	岷 5414	岷 5415	岷 5416	岷 5417	岷 5418	岷 5419
	5420	岷 5420	岷 5421	岷 5422	岷 5423	岷 5424	岷 5425	岷 5426	岷 5427	岷 5428	岷 5429

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
山	5430	崗 5430	嵒 5431	岑 5432	崛 5433	崑 5434	崔 5435	崢 5436	峻 5437	崱 5438	崙 5439
	5440	嵌 5440	岳 5441	嵎 5442	嵎 5443	嵬 5444	嵯 5445	嶮 5446	嶮 5447	嶮 5448	嶮 5449
	5450	嶢 5450	嶢 5451	嶢 5452	嶢 5453	嶢 5454	嶢 5455	嶢 5456	嶢 5457	嶢 5458	嶢 5459
	5460	巔 5460	巔 5461	巔 5462							
𡵓	5460			𡵓 5463							
工	5460				巫 5464						
己	5460					巳 5465	巳 5466				
巾	5460						帑 5467	帑 5468	帑 5469		
	5470	帑 5470	帑 5471	帑 5472	帑 5473	帑 5474	帑 5475	帑 5476	帑 5477	帑 5478	帑 5479
	5480	幟 5480	幟 5481	幟 5482	幟 5483						
干	5480				𡵓 5484	并 5485					
幺	5480					幺 5486	麼 5487				
广	5480						广 5488	庠 5489			
	5490	廁 5490	廂 5491	廈 5492	廐 5493	廐 5494					
	5500	廖 5501	廣 5502	廐 5503	廐 5504	廐 5505	廐 5506	廐 5507	廐 5508	廐 5509	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
广	5510	廬 5510	廬 5511	廳 5512	廳 5513						
廴	5510				廴 5514	廴 5515					
井	5510						井 5516	弃 5517	井 5518	井 5519	
	5520	井 5520									
弋	5520		弋 5521	弋 5522							
弓	5520			弓 5523	弩 5524	弭 5525	弭 5526	弭 5527	彈 5528	彌 5529	
	5530	彎 5530	弯 5531								
彑	5530		彑 5532	彑 5533	彑 5534	彑 5535					
彡	5530						彡 5536	彭 5537			
彳	5530						彳 5538	徃 5539			
	5540	徃 5540	徃 5541	徃 5542	徃 5543	徃 5544	徃 5545	徃 5546	徃 5547	徃 5548	徃 5549
	5550	徃 5550	徃 5551	徃 5552	徃 5553						
心	5550				忖 5554	忖 5555	忖 5556	忖 5557	忖 5558	忖 5559	
	5560	憊 5560	忿 5561	怡 5562	恠 5563	恠 5564	恠 5565	恠 5566	恠 5567	恠 5568	恠 5569
	5570	怕 5570	佛 5571	怍 5572	怍 5573	怍 5574	恚 5575	恚 5576	恚 5577	恚 5578	恚 5579

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
心	5580	協 5580	恆 5581	恍 5582	恣 5583	恃 5584	恤 5585	恂 5586	恬 5587	恫 5588	恙 5589
	5590	惛 5590	悍 5591	惧 5592	悃 5593	悚 5594					
	5600		悄 5601	俊 5602	悖 5603	悛 5604	悝 5605	悞 5606	悗 5607	惡 5608	悸 5609
	5610	惠 5610	倦 5611	悴 5612	悴 5613	悽 5614	惆 5615	悵 5616	惘 5617	慍 5618	愕 5619
	5620	愆 5620	惶 5621	恚 5622	愀 5623	惴 5624	惺 5625	惺 5626	惚 5627	惻 5628	惱 5629
	5630	愍 5630	愎 5631	愍 5632	愍 5633	愍 5634	愧 5635	慊 5636	愿 5637	愼 5638	愬 5639
	5640	愴 5640	愴 5641	愴 5642	慄 5643	慄 5644	慄 5645	慘 5646	慄 5647	慄 5648	慄 5649
	5650	慄 5650	慄 5651	慄 5652	慄 5653	慄 5654	慄 5655	慄 5656	慄 5657	慄 5658	慄 5659
	5660	慄 5660	慄 5661	慄 5662	慄 5663	慄 5664	慄 5665	慄 5666	慄 5667	慄 5668	慄 5669
	5670	應 5670	懷 5671	懈 5672	勲 5673	懽 5674	懽 5675	懽 5676	懽 5677	懽 5678	懽 5679
戈	5680	慄 5680	慄 5681	慄 5682	慄 5683	慄 5684	慄 5685	慄 5686	慄 5687	慄 5688	戈 5689
	5690	戍 5690	戍 5691	戍 5692	戍 5693	戍 5694					
	5700		戍 5701	戍 5702	戍 5703	戍 5704	戍 5705	戍 5706	戍 5707		
戸	5700									扁 5708	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手	5700										扌 5709
	5710	扌 5710	扌 5711	扌 5712	扌 5713	扌 5714	扌 5715	扌 5716	扌 5717	扌 5718	扌 5719
	5720	扌 5720	扌 5721	扌 5722	扌 5723	扌 5724	扌 5725	扌 5726	扌 5727	扌 5728	扌 5729
	5730	扌 5730	扌 5731	扌 5732	扌 5733	扌 5734	扌 5735	扌 5736	扌 5737	扌 5738	扌 5739
	5740	扌 5740	扌 5741	扌 5742	扌 5743	扌 5744	扌 5745	扌 5746	扌 5747	扌 5748	扌 5749
	5750	扌 5750	扌 5751	扌 5752	扌 5753	扌 5754	扌 5755	扌 5756	扌 5757	扌 5758	扌 5759
	5760	扌 5760	扌 5761	扌 5762	扌 5763	扌 5764	扌 5765	扌 5766	扌 5767	扌 5768	扌 5769
	5770	扌 5770	扌 5771	扌 5772	扌 5773	扌 5774	扌 5775	扌 5776	扌 5777	扌 5778	扌 5779
	5780	扌 5780	扌 5781	扌 5782	扌 5783	扌 5784	扌 5785	扌 5786	扌 5787	扌 5788	扌 5789
	5790	扌 5790	扌 5791	扌 5792	扌 5793	扌 5794					
攴	5800		扌 5801	扌 5802	扌 5803	扌 5804	扌 5805	扌 5806	扌 5807	扌 5808	扌 5809
	5810	扌 5810	扌 5811	扌 5812	扌 5813	扌 5814	扌 5815	扌 5816	扌 5817	扌 5818	扌 5819
	5820	扌 5820	扌 5821	扌 5822	扌 5823	扌 5824	扌 5825	扌 5826	扌 5827	扌 5828	
	5820										攴 5829
攴	5830	攴 5830	攴 5831	攴 5832	攴 5833	攴 5834	攴 5835	攴 5836	攴 5837	攴 5838	攴 5839

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
支	5840	𣪠 5840	𣪡 5841	𣪢 5842	𣪣 5843	𣪤 5844	𣪥 5845	𣪦 5846			
斗	5840							斛 5847	𣪩 5848		
斤	5840									𣪫 5849	
	5850	斷 5850									
方	5850		旃 5851	旃 5852	旃 5853	旃 5854	旃 5855	旃 5856	旃 5857	旃 5858	
无	5850									无 5859	
	5860	无 5860									
日	5860		𣪱 5861	𣪲 5862	𣪳 5863	𣪴 5864	𣪵 5865	𣪶 5866	𣪷 5867	𣪸 5868	𣪹 5869
	5870	𣪺 5870	𣪻 5871	𣪼 5872	𣪽 5873	𣪾 5874	𣪿 5875	𣻀 5876	𣻁 5877	𣻂 5878	𣻃 5879
	5880	𣻄 5880	𣻅 5881	𣻆 5882	𣻇 5883	𣻈 5884	𣻉 5885	𣻊 5886	𣻋 5887	𣻌 5888	𣻍 5889
	5890	𣻎 5890	𣻏 5891	𣻐 5892	𣻑 5893	𣻒 5894					
	5900		𣻓 5901	𣻔 5902	𣻕 5903	𣻖 5904	𣻗 5905	𣻘 5906	𣻙 5907	𣻚 5908	
日	5900									𣻛 5909	
	5910	𣻜 5910	𣻝 5911								
月	5910		𣻞 5912	𣻟 5913	𣻠 5914	𣻡 5915	𣻢 5916	𣻣 5917			

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5910									𣻞 5918	束 5919
	5920	𣻟 5920	𣻠 5921	𣻡 5922	𣻢 5923	𣻣 5924	𣻤 5925	𣻥 5926	𣻦 5927	𣻧 5928	𣻨 5929
	5930	𣻩 5930	𣻪 5931	𣻫 5932	𣻬 5933	𣻭 5934	𣻮 5935	𣻯 5936	𣻰 5937	𣻱 5938	𣻲 5939
	5940	𣻳 5940	𣻴 5941	𣻵 5942	𣻶 5943	𣻷 5944	𣻸 5945	𣻹 5946	𣻺 5947	𣻻 5948	𣻼 5949
	5950	𣻽 5950	𣻾 5951	𣻿 5952	𣼀 5953	𣼁 5954	𣼂 5955	𣼃 5956	𣼄 5957	𣼅 5958	𣼆 5959
	5960	𣼇 5960	𣼈 5961	𣼉 5962	𣼊 5963	𣼋 5964	𣼌 5965	𣼍 5966	𣼎 5967	𣼏 5968	𣼐 5969
	5970	𣼑 5970	𣼒 5971	𣼓 5972	𣼔 5973	𣼕 5974	𣼖 5975	𣼗 5976	𣼘 5977	𣼙 5978	𣼚 5979
木	5980	𣼛 5980	𣼜 5981	𣼝 5982	𣼞 5983	𣼟 5984	𣼠 5985	𣼡 5986	𣼢 5987	𣼣 5988	𣼤 5989
	5990	𣼥 5990	𣼦 5991	𣼧 5992	𣼨 5993	𣼩 5994					
	6000		𣼪 6001	𣼫 6002	𣼬 6003	𣼭 6004	𣼮 6005	𣼯 6006	𣼰 6007	𣼱 6008	𣼲 6009
	6010	𣼴 6010	𣼵 6011	𣼶 6012	𣼷 6013	𣼸 6014	𣼹 6015	𣼺 6016	𣼻 6017	𣼼 6018	𣼽 6019
	6020	𣼿 6020	𣽀 6021	𣽁 6022	𣽂 6023	𣽃 6024	𣽄 6025	𣽅 6026	𣽆 6027	𣽇 6028	𣽈 6029
	6030	𣽉 6030	𣽊 6031	𣽋 6032	𣽌 6033	𣽍 6034	𣽎 6035	𣽏 6036	𣽐 6037	𣽑 6038	𣽒 6039
	6040	𣽓 6040	𣽔 6041	𣽕 6042	𣽖 6043	𣽗 6044	𣽘 6045	𣽙 6046	𣽚 6047	𣽛 6048	𣽜 6049
	6050	𣽞 6050	𣽟 6051	𣽠 6052	𣽡 6053	𣽢 6054	𣽣 6055	𣽤 6056	𣽥 6057	𣽦 6058	𣽧 6059

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
木	6060	樛 6060	槿 6061	權 6062	棹 6063	榭 6064	槧 6065	樅 6066	榎 6067	樞 6068	械 6069
	6070	櫟 6070	榑 6071	樊 6072	櫛 6073	櫛 6074	樣 6075	樓 6076	櫟 6077	櫟 6078	櫟 6079
	6080	櫟 6080	櫟 6081	櫟 6082	櫟 6083	櫟 6084	櫟 6085	櫟 6086	櫟 6087	櫟 6088	櫟 6089
	6090	櫟 6090	櫟 6091	櫟 6092	櫟 6093	櫟 6094					
	6100		櫟 6101	櫟 6102	櫟 6103	櫟 6104	櫟 6105	櫟 6106	櫟 6107	櫟 6108	櫟 6109
	6110	櫟 6110	櫟 6111	櫟 6112	櫟 6113	櫟 6114	櫟 6115	櫟 6116	櫟 6117	櫟 6118	櫟 6119
	6120	櫟 6120	櫟 6121	櫟 6122							
欠	6120			欵 6123	欵 6124	盜 6125	欵 6126	飲 6127	歇 6128	歇 6129	
	6130	歎 6130	歐 6131	歎 6132	歎 6133	歎 6134	歎 6135	歎 6136			
止	6130							歸 6137			
歹	6130								歹 6138	殳 6139	
	6140	殳 6140	殳 6141	殳 6142	殳 6143	殳 6144	殳 6145	殳 6146	殳 6147	殳 6148	殳 6149
	6150	殳 6150	殳 6151	殳 6152							
殳	6150			殳 6153	殳 6154	殳 6155	殳 6156				
母	6150							母 6157	毓 6158		

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
毛	6150										毳 6159
	6160	毳 6160	毫 6161	毳 6162	毳 6163	毳 6164	毳 6165				
氏	6160								毳 6166		
气	6160								气 6167	氛 6168	氦 6169
	6170	氣 6170									
水	6170		汞 6171	汕 6172	汊 6173	汪 6174	沂 6175	沔 6176	沔 6177	沁 6178	沛 6179
	6180	汾 6180	汨 6181	汨 6182	沒 6183	沐 6184	泄 6185	決 6186	泓 6187	沽 6188	泗 6189
	6190	汨 6190	汨 6191	汨 6192	汨 6193	汨 6194					
	6200		汨 6201	汨 6202	汨 6203	汨 6204	汨 6205	汨 6206	汨 6207	汨 6208	汨 6209
	6210	汨 6210	汨 6211	汨 6212	汨 6213	汨 6214	汨 6215	汨 6216	汨 6217	汨 6218	汨 6219
	6220	汨 6220	汨 6221	汨 6222	汨 6223	汨 6224	汨 6225	汨 6226	汨 6227	汨 6228	汨 6229
	6230	汨 6230	汨 6231	汨 6232	汨 6233	汨 6234	汨 6235	汨 6236	汨 6237	汨 6238	汨 6239
	6240	汨 6240	汨 6241	汨 6242	汨 6243	汨 6244	汨 6245	汨 6246	汨 6247	汨 6248	汨 6249
	6250	汨 6250	汨 6251	汨 6252	汨 6253	汨 6254	汨 6255	汨 6256	汨 6257	汨 6258	汨 6259
	6260	汨 6260	汨 6261	汨 6262	汨 6263	汨 6264	汨 6265	汨 6266	汨 6267	汨 6268	汨 6269

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
水	6270	滉 6270	溷 6271	淖 6272	潯 6273	溯 6274	滄 6275	洩 6276	滔 6277	滕 6278	漭 6279
	6280	溥 6280	滂 6281	溟 6282	潁 6283	漑 6284	灌 6285	漚 6286	汙 6287	滾 6288	漿 6289
	6290	滲 6290	漱 6291	滯 6292	漲 6293	滌 6294					
	6300		漾 6301	漓 6302	滷 6303	澆 6304	潺 6305	潛 6306	澁 6307	澀 6308	潯 6309
	6310	潛 6310	潛 6311	潭 6312	澂 6313	潼 6314	潘 6315	澎 6316	湑 6317	濂 6318	潦 6319
	6320	澳 6320	澣 6321	澡 6322	澤 6323	澹 6324	漬 6325	濔 6326	濟 6327	濕 6328	濬 6329
	6330	灞 6330	濘 6331	濱 6332	濮 6333	濛 6334	瀉 6335	瀟 6336	濺 6337	瀑 6338	漾 6339
	6340	瀏 6340	濾 6341	瀛 6342	瀚 6343	潳 6344	瀝 6345	瀘 6346	瀟 6347	瀾 6348	瀾 6349
火	6350	灑 6350	灑 6351	灣 6352							
	6350				炙 6353	炒 6354	炯 6355	炯 6356	炬 6357	炸 6358	炳 6359
	6360	炮 6360	烟 6361	休 6362	烝 6363	烙 6364	焉 6365	烽 6366	焜 6367	焙 6368	煥 6369
	6370	熙 6370	熙 6371	煦 6372	煖 6373	煌 6374	煖 6375	煬 6376	熏 6377	燠 6378	熄 6379
	6380	煩 6380	熨 6381	熬 6382	爇 6383	熹 6384	熾 6385	燒 6386	燉 6387	燔 6388	燎 6389
	6390	燠 6390	燂 6391	燄 6392	燅 6393	燆 6394					
	6400		燧 6401	燿 6402	爍 6403	爐 6404	爛 6405	爨 6406			

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
爪	6400								爭 6407	爬 6408	爰 6409
	6410	爲 6410									
爻	6410		爻 6411	俎 6412							
月	6410				月 6413	牀 6414	牆 6415				
片	6410						牋 6416	牘 6417			
牛	6410								牴 6418	牾 6419	
	6420	犂 6420	犂 6421	犇 6422	犖 6423	犖 6424	犖 6425	犧 6426			
犬	6420								犹 6427	豺 6428	狙 6429
	6430	狎 6430	狄 6431	狎 6432	狒 6433	貉 6434	狠 6435	狡 6436	狹 6437	狷 6438	倏 6439
	6440	猗 6440	猊 6441	猜 6442	狙 6443	猝 6444	猴 6445	獬 6446	猩 6447	猥 6448	猾 6449
	6450	獎 6450	獾 6451	默 6452	獬 6453	獾 6454	獨 6455	獯 6456	獸 6457	獵 6458	獻 6459
	6460	獾 6460									
玉	6460		珈 6461	玳 6462	玢 6463	玢 6464	珀 6465	珥 6466	珮 6467	珞 6468	璫 6469
	6470	琅 6470	瑯 6471	琥 6472	珣 6473	珣 6474	珣 6475	瑕 6476	璵 6477	瑟 6478	璫 6479
	6480	瑁 6480	瑜 6481	瑩 6482	瑰 6483	瑣 6484	瑪 6485	瑤 6486	瑾 6487	璋 6488	璞 6489

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
玉	6490	璧 6490	瓊 6491	瓏 6492	瓔 6493	琰 6494							
瓜	6500	瓠 6501		瓣 6502									
瓦	6500					𡗗 6503	𡗘 6504	𡗙 6505	𡗚 6506	𡗛 6507	𡗜 6508	𡗝 6509	
	6510	瓷 6510	甄 6511	甃 6512	甌 6513	甑 6514	甗 6515	甞 6516	甞 6517	甞 6518			
甘	6510						𡗞 6519						
生	6520	甞 6520											
用	6520	甞 6521											
田	6520					𡗟 6522	𡗠 6523	𡗡 6524	𡗢 6525	𡗣 6526	𡗤 6527	𡗥 6528	𡗦 6529
	6530	𡗧 6530	𡗨 6531	𡗩 6532	𡗪 6533	𡗫 6534	𡗬 6535	𡗭 6536	𡗮 6537	𡗯 6538	𡗰 6539		
	6540	𡗱 6540	𡗲 6541	𡗳 6542									
疒	6540					疒 6543	疒 6544	疒 6545	疥 6546	疥 6547	痂 6548	疖 6549	
	6550	疥 6550	痂 6551	疽 6552	疽 6553	疼 6554	疱 6555	痍 6556	痊 6557	痒 6558	癰 6559		
	6560	瘰 6560	瘰 6561	痼 6562	痿 6563	痼 6564	瘁 6565	痰 6566	痺 6567	痲 6568	痲 6569		
	6570	瘋 6570	瘍 6571	瘰 6572	瘟 6573	瘡 6574	瘡 6575	瘡 6576	癰 6577	瘤 6578	瘡 6579		
	6580	瘰 6580	瘰 6581	癰 6582	癰 6583	癰 6584	癰 6585	癰 6586	癰 6587	癰 6588	癰 6589		

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
癩	6590	癩 6590	癩 6591	癩 6592	癩 6593	癩 6594						
	6600	癩 6601										
癸	6600				癸 6602	癸 6603	發 6604					
白	6600						皂 6605	兒 6606	𦣻 6607	皐 6608	皎 6609	
	6610	𦣻 6610	皓 6611	皙 6612	皚 6613							
皮	6610					皐 6614	皐 6615	皐 6616	輝 6617	皐 6618		
皿	6610						盂 6619					
	6620	盂 6620	盂 6621	盂 6622	盂 6623	盂 6624	盂 6625	盧 6626	盂 6627	盂 6628		
目	6620						盼 6629					
	6630	眈 6630	眈 6631	眈 6632	眈 6633	眈 6634	眞 6635	眈 6636	眈 6637	眈 6638	眈 6639	
	6640	眈 6640	眈 6641	眈 6642	眈 6643	眈 6644	眈 6645	眈 6646	眈 6647	眈 6648	眈 6649	
	6650	眈 6650	眈 6651	眈 6652	眈 6653	眈 6654	眈 6655	眈 6656	眈 6657	眈 6658	眈 6659	
	6660	瞽 6660	瞽 6661	瞽 6662	瞽 6663	瞽 6664	瞽 6665					
矛	6660						矜 6666					
矢	6660						矣 6667					矮 6668

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
石	6660						砭 6669				
	6670	砌 6670	砒 6671	礪 6672	砗 6673	礪 6674	珪 6675	碎 6676	砒 6677	砒 6678	礪 6679
	6680	砒 6680	砒 6681	砒 6682	砒 6683	砒 6684	砒 6685	砒 6686	砒 6687	砒 6688	砒 6689
	6690	礪 6690	礪 6691	礪 6692	礪 6693	礪 6694					
	6700						礪 6705	礪 6706	礪 6707	礪 6708	礪 6709
	6710	礪 6710									
示	6710	祀 6711 祠 6712 祇 6713 崇 6714					祚 6715	祕 6716	祓 6717	祺 6718	祿 6719
	6720	禊 6720	禊 6721	禱 6722	齋 6723	禪 6724	禮 6725	禳 6726			
冫	6720						禹 6727 禺 6728				
禾	6720						秉 6729				
	6730	秝 6730	秝 6731	秝 6732	秝 6733	秝 6734	稈 6735	稍 6736	稭 6737	植 6738	稠 6739
	6740	稟 6740	稟 6741	稱 6742	稻 6743	稟 6744	稷 6745	裕 6746	穗 6747	穉 6748	穡 6749
	6750	穢 6750	穢 6751	穢 6752	穢 6753						
穴	6750	穹 6754					穿 6755	窈 6756	窗 6757	窈 6758	窳 6759
	6760	窖 6760	窩 6761	竈 6762	窖 6763	窶 6764	竅 6765	竄 6766	窿 6767	邃 6768	竇 6769

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穴	6770										
	6770										
立	6770										
	6780										
竹	6780										
	6790										
	6800										
	6810										
	6820										
	6830										
	6840										
	6850										
	6860										
	6860										
米	6870										
	6880										
	6880										

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
米	6890	糲 6890	糴 6891	糶 6892							
糸	6890			紉 6893	紆 6894						
	6900		紂 6901	紃 6902	約 6903	紅 6904	紆 6905	紇 6906	紈 6907	紉 6908	紊 6909
	6910	紋 6910	紌 6911	納 6912	紎 6913	紏 6914	絲 6915	絨 6916	絮 6917	綈 6918	綊 6919
	6920	經 6920	綉 6921	條 6922	綏 6923	綌 6924	綎 6925	綺 6926	緊 6927	綌 6928	綌 6929
	6930	緇 6930	綌 6931	綌 6932	總 6933	綌 6934	綌 6935	縣 6936	綌 6937	綌 6938	綌 6939
	6940	緇 6940	緇 6941	緇 6942	緇 6943	緇 6944	緇 6945	緇 6946	緇 6947	緇 6948	縣 6949
	6950	緯 6950	緯 6951	緯 6952	緯 6953	緯 6954	緯 6955	緯 6956	緯 6957	緯 6958	縻 6959
	6960	縻 6960	縻 6961	縻 6962	縻 6963	縻 6964	縻 6965	縻 6966	縻 6967	縻 6968	縻 6969
	6970	縻 6970	縻 6971	縻 6972	縻 6973	縻 6974	縻 6975	縻 6976	縻 6977	縻 6978	縻 6979
	6980	縻 6980	縻 6981	縻 6982	縻 6983	縻 6984	縻 6985	縻 6986	縻 6987	縻 6988	縻 6989
	6990	縻 6990	縻 6991	縻 6992							
缶	6990			缸 6993	缺 6994						
	7000		罇 7001	罈 7002	罉 7003	罊 7004	罋 7005				
网	7000						网 7006	罕 7007	罔 7008	罟 7009	

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
网	7010	罟 7010	罟 7011	罟 7012	罟 7013	罟 7014	罟 7015	罟 7016	罟 7017	罟 7018	罟 7019
	7020	罟 7020									
羊	7020		羴 7021	羴 7022	羴 7023	羴 7024	羴 7025	羴 7026	羴 7027	羴 7028	羴 7029
	7030	羴 7030	羴 7031	羴 7032	羴 7033						
羽	7030					翊 7034	翊 7035	翊 7036	翊 7037	翊 7038	翊 7039
	7040	翊 7040	翊 7041	翊 7042	翊 7043	翊 7044					
老	7040						耆 7045	耆 7046	耆 7047		
耒	7040									耒 7048	耒 7049
	7050	耒 7050	耒 7051	耒 7052	耒 7053						
耳	7050					耿 7054	耿 7055	耿 7056	耿 7057	耿 7058	耿 7059
	7060	聚 7060	聾 7061	聾 7062	聾 7063	聾 7064	聾 7065	聾 7066	聾 7067	聾 7068	聾 7069
聿	7070	聿 7070	聿 7071	聿 7072	聿 7073						
肉	7070					肱 7074	肱 7075	肱 7076	肱 7077	肱 7078	肱 7079
	7080	胛 7080	胛 7081	胛 7082	胛 7083	胛 7084	胛 7085	胛 7086	胛 7087	胛 7088	胛 7089
	7090	脛 7090	脛 7091	脛 7092	脛 7093	脛 7094					

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
肉	7100	隋 7101	腴 7102	脾 7103	腓 7104	腑 7105	胼 7106	腓 7107	腮 7108	腥 7109	
	7110	腦 7110	腴 7111	膾 7112	膈 7113	膊 7114	膀 7115	膂 7116	膠 7117	膈 7118	膂 7119
	7120	膾 7120	膾 7121	膂 7122	臑 7123	臑 7124	臑 7125	臑 7126	臑 7127	臑 7128	臑 7129
	7130	臂 7130	膂 7131	臉 7132	臑 7133	臑 7134	臑 7135	臑 7136	臑 7137	臑 7138	臑 7139
	7140	臑 7140									
臣	7140	臑 7141									
至	7140		臺 7142	臻 7143							
臼	7140				臑 7144	臑 7145	臑 7146	臑 7147	臑 7148	臑 7149	
舌	7150	舍 7150	舐 7151	鋪 7152							
舟	7150			舩 7153	舩 7154	舩 7155	舩 7156	舩 7157	舩 7158	舩 7159	
	7160	舩 7160	舩 7161	舩 7162	舩 7163	舩 7164	舩 7165	舩 7166	舩 7167	舩 7168	
艮	7160										艮 7169
色	7170	艷 7170									
艸	7170	艸 7171	艾 7172	芍 7173	芒 7174	芫 7175	芫 7176	芫 7177	芫 7178	芫 7179	
	7180	芫 7180	芫 7181	芫 7182	芫 7183	芫 7184	芫 7185	芫 7186	芫 7187	芫 7188	芫 7189

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
艸	7190	苞 7190	茆 7191	苜 7192	茆 7193	苜 7194					
	7200		茵 7201	茵 7202	苕 7203	苕 7204	茆 7205	茆 7206	茆 7207	茆 7208	茆 7209
	7210	茆 7210	茆 7211	茆 7212	茆 7213	茆 7214	茆 7215	茆 7216	茆 7217	茆 7218	茆 7219
	7220	莫 7220	莎 7221	苜 7222	莊 7223	茶 7224	茆 7225	茆 7226	茆 7227	茆 7228	茆 7229
	7230	茆 7230	茆 7231	茆 7232	茆 7233	茆 7234	茆 7235	茆 7236	茆 7237	茆 7238	茆 7239
	7240	茆 7240	茆 7241	茆 7242	茆 7243	茆 7244	茆 7245	茆 7246	茆 7247	茆 7248	茆 7249
	7250	茆 7250	茆 7251	茆 7252	茆 7253	茆 7254	茆 7255	茆 7256	茆 7257	茆 7258	茆 7259
	7260	茆 7260	茆 7261	茆 7262	茆 7263	茆 7264	茆 7265	茆 7266	茆 7267	茆 7268	茆 7269
	7270	茆 7270	茆 7271	茆 7272	茆 7273	茆 7274	茆 7275	茆 7276	茆 7277	茆 7278	茆 7279
	7280	茆 7280	茆 7281	茆 7282	茆 7283	茆 7284	茆 7285	茆 7286	茆 7287	茆 7288	茆 7289
	7290	茆 7290	茆 7291	茆 7292	茆 7293	茆 7294					
	7300		茆 7301	茆 7302	茆 7303	茆 7304	茆 7305	茆 7306	茆 7307	茆 7308	茆 7309
	7310	茆 7310	茆 7311	茆 7312	茆 7313	茆 7314	茆 7315	茆 7316	茆 7317	茆 7318	茆 7319
	7320	茆 7320	茆 7321	茆 7322	茆 7323	茆 7324	茆 7325	茆 7326	茆 7327	茆 7328	茆 7329
	7330	茆 7330	茆 7331	茆 7332	茆 7333	茆 7334	茆 7335	茆 7336	茆 7337	茆 7338	茆 7339

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
虍	7340	虍 7340	帀 7341	虔 7342	號 7343	虧 7344					
虫	7340						虱 7345	蚪 7346	蚣 7347	蚩 7348	蚪 7349
	7350	蚋 7350	蚌 7351	蚶 7352	蚯 7353	蛄 7354	蛆 7355	蚰 7356	蛉 7357	蠣 7358	蛸 7359
	7360	蛔 7360	蛞 7361	蛭 7362	蜚 7363	蛟 7364	蛛 7365	蛲 7366	蛭 7367	蜋 7368	蜈 7369
	7370	蜀 7370	蜃 7371	蛻 7372	蜚 7373	蜉 7374	蜚 7375	蛹 7376	蛭 7377	蜴 7378	蜥 7379
	7380	蜃 7380	蜻 7381	蜥 7382	蜩 7383	蜚 7384	蝠 7385	蛭 7386	蝸 7387	蚪 7388	蜴 7389
	7390	蜩 7390	蝗 7391	蝨 7392	蝮 7393	蝠 7394					
	7400		蝮 7401	蝮 7402	蜴 7403	蠅 7404	螢 7405	螟 7406	螂 7407	螯 7408	蟋 7409
	7410	蠶 7410	蟀 7411	螭 7412	雖 7413	螯 7414	蟄 7415	螳 7416	蟊 7417	蟆 7418	螻 7419
	7420	蟻 7420	蟲 7421	蟠 7422	蠊 7423	蠍 7424	蟾 7425	蝗 7426	螳 7427	蟒 7428	蟒 7429
	7430	蝶 7430	螻 7431	蠕 7432	蠹 7433	蠹 7434	蠱 7435	蠶 7436	蠹 7437	蠹 7438	蠻 7439
血	7440	衄 7440	衄 7441								
行	7440			衞 7442	衞 7443	衞 7444	衢 7445				
衣	7440						衫 7446	袁 7447	衾 7448	衾 7449	
	7450	衾 7450	衾 7451	衾 7452	衾 7453	袂 7454	袂 7455	袒 7456	衾 7457	衾 7458	衾 7459

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
衣	7460	袍 7460	裘 7461	裘 7462	袪 7463	袪 7464	袪 7465	衿 7466	裔 7467	裘 7468	裙 7469
	7470	裝 7470	裏 7471	褂 7472	楊 7473	裴 7474	裨 7475	裨 7476	褻 7477	褻 7478	褻 7479
	7480	褻 7480	褻 7481	褻 7482	褻 7483	褻 7484	褻 7485	褻 7486	褻 7487	褻 7488	褻 7489
	7490	樓 7490	禪 7491	禪 7492	襠 7493	襠 7494					
	7500		襦 7501	襦 7502	襦 7503	襦 7504	襦 7505	襦 7506	襦 7507		
兩	7500									兩 7508	兩 7509
	7510	覈 7510	羈 7511								
見	7510			覓 7512	覓 7513	覓 7514	覓 7515	覓 7516	覓 7517	覓 7518	覓 7519
	7520	覺 7520	覽 7521	覲 7522	覲 7523						
角	7520					觚 7524	觚 7525	觚 7526	觚 7527	觚 7528	觚 7529
言	7530	訃 7530	訃 7531	訃 7532	訃 7533	訃 7534	訃 7535	訃 7536	訃 7537	訃 7538	訃 7539
	7540	詒 7540	詆 7541	詈 7542	詈 7543	詈 7544	詈 7545	詈 7546	詈 7547	詈 7548	詈 7549
	7550	誨 7550	誨 7551	誨 7552	誨 7553	誨 7554	誨 7555	誨 7556	誨 7557	誨 7558	誨 7559
	7560	諍 7560	諍 7561	諍 7562	諍 7563	諍 7564	諍 7565	諍 7566	諍 7567	諍 7568	諍 7569
	7570	諍 7570	諍 7571	諍 7572	諍 7573	諍 7574	諍 7575	諍 7576	諍 7577	諍 7578	諍 7579

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
言	7580	謳 7580	鞠 7581	聲 7582	謫 7583	謾 7584	謨 7585	譁 7586	譌 7587	譏 7588	譎 7589
	7590	證 7590	譖 7591	譖 7592	譚 7593	譖 7594					
	7600		譟 7601	譬 7602	譯 7603	譴 7604	譽 7605	讀 7606	讌 7607	讎 7608	讒 7609
	7610	讓 7610	讖 7611	謹 7612	讚 7613						
谷	7610				𪛗 7614	𪛘 7615	𪛙 7616				
豆	7610							豈 7617	豌 7618	豎 7619	
	7620	豐 7620									
豕	7620		豕 7621	豢 7622	豬 7623						
豸	7620				豸 7624	豺 7625	貂 7626	貉 7627	貅 7628	貆 7629	
	7630	貍 7630	貌 7631	貔 7632	貅 7633	貆 7634					
貝	7630					賤 7635	質 7636	貪 7637	貽 7638	貲 7639	
	7640	貳 7640	貳 7641	貶 7642	賈 7643	賁 7644	賤 7645	賣 7646	賚 7647	賽 7648	賺 7649
	7650	賻 7650	贄 7651	贅 7652	贄 7653	贄 7654	贏 7655	贍 7656	贐 7657	齋 7658	贓 7659
	7660	贓 7660	贓 7661	贖 7662							
赤	7660			赧 7663	赭 7664						

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
走	7660						𨇖 7665	𨇗 7666	𨇘 7667	趙 7668	
足	7660									跂 7669	
	7670	趾 7670	趺 7671	跏 7672	跚 7673	跣 7674	跌 7675	跛 7676	跋 7677	跪 7678	躅 7679
	7680	跟 7680	跣 7681	跣 7682	踈 7683	踉 7684	踉 7685	踉 7686	踉 7687	踐 7688	踣 7689
	7690	蹂 7690	踵 7691	踰 7692	踴 7693	蹊 7694					
身	7700		蹇 7701	蹉 7702	蹌 7703	蹌 7704	蹈 7705	蹙 7706	蹤 7707	蹕 7708	踪 7709
	7710	蹯 7710	蹯 7711	蹯 7712	蹯 7713	蹯 7714	蹯 7715	蹯 7716	蹯 7717	蹯 7718	蹯 7719
	7720	蹯 7720	蹯 7721	蹯 7722	蹯 7723	蹯 7724	蹯 7725	蹯 7726			
身	7720								躬 7727	躄 7728	躄 7729
	7730	躄 7730	躄 7731	躄 7732	躄 7733						
車	7730					軋 7734	軋 7735	軋 7736	軋 7737	軋 7738	軋 7739
	7740	軋 7740	軋 7741	軋 7742	軋 7743	軋 7744	軋 7745	軋 7746	軋 7747	軋 7748	軋 7749
	7750	輶 7750	輶 7751	輶 7752	輶 7753	輶 7754	輶 7755	輶 7756	輶 7757	輶 7758	輶 7759
	7760	輶 7760	輶 7761	輶 7762	輶 7763	輶 7764	輶 7765	輶 7766			
辛	7760								辜 7767	辟 7768	辣 7769

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
辛	7770	辭 7770	辯 7771								
亼	7770			亼 7772	迪 7773	迥 7774	迢 7775	迪 7776	邈 7777	邈 7778	迥 7779
	7780	近 7780	迹 7781	迺 7782	迷 7783	逕 7784	逡 7785	逍 7786	逞 7787	逃 7788	逋 7789
	7790	迢 7790	逡 7791	逦 7792	達 7793	迸 7794					
	7800		遏 7801	遐 7802	遑 7803	適 7804	迺 7805	逋 7806	逾 7807	逋 7808	邁 7809
	7810	遞 7810	遨 7811	逦 7812	遶 7813	隨 7814	遲 7815	邂 7816	遽 7817	邁 7818	邀 7819
	7820	邊 7820	邲 7821	邏 7822							
邑	7820				邲 7823	邲 7824	邱 7825	邵 7826	郢 7827	郤 7828	扈 7829
	7830	郭 7830	鄂 7831	鄒 7832	鄙 7833	鄆 7834	鄰 7835				
酉	7830						酖 7836	酖 7837	醑 7838	酣 7839	
	7840	酥 7840	酪 7841	醑 7842	醒 7843	醋 7844	醉 7845	醢 7846	醢 7847	醫 7848	醢 7849
	7850	醪 7850	醪 7851	醴 7852	醴 7853	釀 7854	釀 7855				
采	7850						紬 7856	釋 7857			
里	7850									釐 7858	
金	7850										釒 7859

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
金	7860	釒 7860	釜 7861	釒 7862	釒 7863	釒 7864	鉈 7865	鈞 7866	鉅 7867	鈔 7868	鉅 7869
	7870	鉅 7870	鉅 7871	鉅 7872	鉅 7873	鉅 7874	鉅 7875	鉅 7876	鉅 7877	鉅 7878	鉅 7879
	7880	鉅 7880	鉅 7881	鉅 7882	鉅 7883	鉅 7884	鉅 7885	鉅 7886	鉅 7887	鉅 7888	鉅 7889
	7890	鉅 7890	鉅 7891	鉅 7892	鉅 7893	鉅 7894					
	7900		鉅 7901	鉅 7902	鉅 7903	鉅 7904	鉅 7905	鉅 7906	鉅 7907	鉅 7908	鉅 7909
	7910	鉅 7910	鉅 7911	鉅 7912	鉅 7913	鉅 7914	鉅 7915	鉅 7916	鉅 7917	鉅 7918	鉅 7919
	7920	鉅 7920	鉅 7921	鉅 7922	鉅 7923	鉅 7924	鉅 7925	鉅 7926	鉅 7927	鉅 7928	鉅 7929
	7930	鉅 7930	鉅 7931	鉅 7932	鉅 7933	鉅 7934	鉅 7935	鉅 7936	鉅 7937	鉅 7938	鉅 7939
	7940	鉅 7940	鉅 7941	鉅 7942	鉅 7943	鉅 7944	鉅 7945	鉅 7946	鉅 7947	鉅 7948	鉅 7949
	7950	鉅 7950	鉅 7951	鉅 7952	鉅 7953	鉅 7954	鉅 7955	鉅 7956			
門	7950								門 7957	門 7958	門 7959
	7960	閨 7960	閨 7961	閨 7962	閨 7963	閨 7964	閨 7965	閨 7966	閨 7967	閨 7968	閨 7969
	7970	閨 7970	閨 7971	閨 7972	閨 7973	閨 7974	閨 7975	閨 7976	閨 7977	閨 7978	閨 7979
	7980	閨 7980	閨 7981	閨 7982	閨 7983						
阜	7980					阡 7984	阡 7985	阡 7986	阡 7987	阡 7988	阡 7989

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
阜	7990	隋 7990	陋 7991	陷 7992	陝 7993	陞 7994					
	8000		陝 8001	陟 8002	陟 8003	陞 8004	陟 8005	陟 8006	陟 8007	隕 8008	隕 8009
	8010	險 8010	隧 8011	隱 8012	隰 8013	隰 8014	隰 8015				
隶	8010						隶 8016 隸 8017				
隹	8010						隹 8018 隹 8019				
	8020	雋 8020	雉 8021	雍 8022	襍 8023	雜 8024	霍 8025	雕 8026			
雨	8020						電 8027 霄 8028 霆 8029				
	8030	霈 8030	霓 8031	霎 8032	霑 8033	霏 8034	霖 8035	霖 8036	雷 8037	霑 8038	霰 8039
	8040	霹 8040	霽 8041	霾 8042	靄 8043	黷 8044	靈 8045	靨 8046	黷 8047		
青	8040						靜 8048				
非	8040						靠 8049				
面	8050	皀 8050	靦 8051	靨 8052							
革	8050				勒 8053	鞞 8054	鞞 8055	鞞 8056	鞞 8057	鞞 8058	鞞 8059
	8060	鞞 8060	鞞 8061	鞞 8062	鞞 8063	鞞 8064	鞞 8065	鞞 8066	鞞 8067	鞞 8068	鞞 8069
	8070	鞞 8070	鞞 8071	鞞 8072	鞞 8073						

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
韋	8070	韋 8074					韜 8075				
韭	8070						韭 齏 齏 8076 8077 8078				
音	8070						竟 8079				
	8080	韶 韵 8080 8081									
頁	8080	頔 頔 頔 8082 8083 8084				頔 頔 頔 頔 頔 8085 8086 8087 8088 8089					
	8090	顏 頔 顛 顯 顰 8090 8091 8092 8093 8094									
	8100	顛 顛 顛 8101 8102 8103									
風	8100	風 8104				颯 颯 颯 颯 颯 8105 8106 8107 8108 8109					
	8110	颯 8110									
食	8110	飩 飩 餃 餉 8111 8112 8113 8114				餡 餡 餡 餡 餡 8115 8116 8117 8118 8119					
	8120	餞 餞 餅 餬 饗 8120 8121 8122 8123 8124									
	8130	饅 饅 饑 饒 饌 8130 8131 8132 8133 8134	饗 8135								
首	8130						馗 馗 8136 8137				
香	8130						馥 8138				
馬	8130						馭 8139				

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
馬	8140	馮 8140	駁 8141	駟 8142	駛 8143	駝 8144	駘 8145	駑 8146	駭 8147	駁 8148	駱 8149
	8150	駟 8150	駢 8151	駁 8152	駢 8153	駢 8154	駢 8155	駢 8156	駢 8157	駢 8158	駢 8159
	8160	驅 8160	驂 8161	驀 8162	驃 8163	驃 8164	驃 8165	驃 8166	驃 8167	驃 8168	驃 8169
	8170	驢 8170	驥 8171	驤 8172	驤 8173	驤 8174	驤 8175				
骨	8170							骯 8176	骯 8177	骯 8178	骯 8179
	8180	髀 8180	髀 8181	髀 8182	髀 8183						
高	8180					髀 8184					
髀	8180						髀 8185	髀 8186	髀 8187	髀 8188	髀 8189
	8190	髀 8190	髀 8191	髀 8192	髀 8193	髀 8194					
	8200		髀 8201	髀 8202	髀 8203	髀 8204	髀 8205	髀 8206	髀 8207		
鬥	8200									鬥 8208	闘 8209
	8210	闘 8210	闘 8211	闘 8212	闘 8213						
鬯	8210					鬯 8214					
鬲	8210						鬲 8215				
鬼	8210							魄 8216	魑 8217	魏 8218	魑 8219

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
鬼	8220	魑 8220	魑 8221	魑 8222							
魚	8220				魑 8223	魑 8224	魑 8225	魑 8226	魑 8227	魑 8228	魑 8229
	8230	魑 8230	魑 8231	魑 8232	魑 8233	魑 8234	魑 8235	魑 8236	魑 8237	魑 8238	魑 8239
	8240	魑 8240	魑 8241	魑 8242	魑 8243	魑 8244	魑 8245	魑 8246	魑 8247	魑 8248	魑 8249
	8250	魑 8250	魑 8251	魑 8252	魑 8253	魑 8254	魑 8255	魑 8256	魑 8257	魑 8258	魑 8259
	8260	魑 8260	魑 8261	魑 8262	魑 8263	魑 8264	魑 8265	魑 8266	魑 8267	魑 8268	魑 8269
	8270	魑 8270	魑 8271	魑 8272	魑 8273						
	8270				魑 8274	魑 8275	魑 8276	魑 8277	魑 8278	魑 8279	
鳥	8280	魑 8280	魑 8281	魑 8282	魑 8283	魑 8284	魑 8285	魑 8286	魑 8287	魑 8288	魑 8289
	8290	魑 8290	魑 8291	魑 8292	魑 8293	魑 8294					
	8300	魑 8301	魑 8302	魑 8303	魑 8304	魑 8305	魑 8306	魑 8307	魑 8308	魑 8309	
	8310	魑 8310	魑 8311	魑 8312	魑 8313	魑 8314	魑 8315	魑 8316	魑 8317	魑 8318	魑 8319
	8320	魑 8320	魑 8321	魑 8322	魑 8323	魑 8324	魑 8325	魑 8326	魑 8327	魑 8328	魑 8329
	8330	魑 8330	魑 8331	魑 8332	魑 8333	魑 8334					
	8330						魑 8335	魑 8336	魑 8337		
鹵	8330										

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
鹿	8330						麕 麕 8338 8339				
	8340	麋 8340	麋 8341	麋 8342	麋 8343	麋 8344	麋 8345				
麥	8340						麥 麩 麩 麩 8346 8347 8348 8349				
	8350	麩 8350									
麻	8350	麩 8351									
黄	8350	麩 8352									
黍	8350					黎 黏 8353 8354	藟 8355				
黒	8350						黔 黜 黜 黜 8356 8357 8358 8359				
	8360	黜 黜 黨 黯 黜 8360 8361 8362 8363 8364			麩 麩 8365 8366						
菰	8360						菰 黜 黜 8367 8368 8369				
黜	8370	黜 黜 黜 8370 8371 8372									
鼓	8370					鼓 蓼 8373 8374					
鼠	8370						鼠 鼯 8375 8376				
鼻	8370						鼯 8377				
齊	8370						齊 8378				

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
齒	8370						齒 8379				
	8380	𪔐 8380	𪔑 8381	𪔒 8382	𪔓 8383	𪔔 8384	𪔕 8385	𪔖 8386	𪔗 8387	𪔘 8388	𪔙 8389
	8390	𪔚 8390	𪔛 8391								
龍	8390	龕 8392									
龜	8390	龜 8393									
龕	8390	龕 8394									
	8400	堯 8401		楨 8402	遙 8403	瑤 8404	凜 8405	熙 8406			

■記号・カナなど


		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
記 号	0100	(スペース) 0101	〰 0102	〰 0103	〰 0104	〰 0105	〰 0106	〰 0107	〰 0108	〰 0109	
	0110	！ 0110	！ 0111	！ 0112	！ 0113	！ 0114	！ 0115	！ 0116	！ 0117	！ 0118	！ 0119
	0120	〰 0120	〰 0121	〰 0122	〰 0123	〰 0124	〰 0125	〰 0126	〰 0127	〰 0128	〰 0129
	0130	- 0130	/ 0131	\ 0132	~ 0133	 0134	 0135	... 0136	.. 0137	' 0138	' 0139
	0140	“ 0140	” 0141	(0142	) 0143	[0144	] 0145	[0146	] 0147	{ 0148	} 0149
	0150	< 0150	> 0151	《 0152	》 0153	「 0154	」 0155	『 0156	』 0157	【 0158	】 0159
	0160	+ 0160	- 0161	± 0162	× 0163	÷ 0164	= 0165	≠ 0166	< 0167	> 0168	≤ 0169
	0170	≥ 0170	∞ 0171	∴ 0172	♂ 0173	♀ 0174	° 0175	' 0176	" 0177	℃ 0178	¥ 0179
	0180	\$ 0180	¢ 0181	£ 0182	% 0183	# 0184	& 0185	* 0186	@ 0187	§ 0188	☆ 0189
	0190	★ 0190	○ 0191	● 0192	◎ 0193	◇ 0194					
	0200	◆ 0201	□ 0202	■ 0203	△ 0204	▲ 0205	▽ 0206	▼ 0207	※ 0208	〒 0209	
	0210	→ 0210	← 0211	↑ 0212	↓ 0213	= 0214					
	0220						∈ 0226	∋ 0227	⊆ 0228	⊇ 0229	
	0230	⊂ 0230	⊃ 0231	⊂ 0232	⊃ 0233						

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
記 号	0240		∧ 0242	∨ 0243	∩ 0244	⇒ 0245	⇔ 0246	∇ 0247	≡ 0248		
	0260	∠ 0260	⊥ 0261	∩ 0262	∂ 0263	∇ 0264	≡ 0265	÷ 0266	≪ 0267	≫ 0268	√ 0269
	0270	∞ 0270	∞ 0271	∴ 0272	∫ 0273	∫ 0274					
	0280		Å 0282	‰ 0283	# 0284	b 0285	♪ 0286	† 0287	‡ 0288	¶ 0289	
	0290				○ 0294						
英 ・ 数 字	0310						0 0316	1 0317	2 0318	3 0319	
	0320	4 0320	5 0321	6 0322	7 0323	8 0324	9 0325				
	0330				A 0333	B 0334	C 0335	D 0336	E 0337	F 0338	G 0339
	0340	H 0340	I 0341	J 0342	K 0343	L 0344	M 0345	N 0346	O 0347	P 0348	Q 0349
	0350	R 0350	S 0351	T 0352	U 0353	V 0354	W 0355	X 0356	Y 0357	Z 0358	
	0360						a 0365	b 0366	c 0367	d 0368	e 0369
	0370	f 0370	g 0371	h 0372	i 0373	j 0374	k 0375	l 0376	m 0377	n 0378	o 0379
	0380	p 0380	q 0381	r 0382	s 0383	t 0384	u 0385	v 0386	w 0387	x 0388	y 0389
	0390	z 0390									

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ロシア文字	0740						а 0749				
	0750	б 0750	в 0751	г 0752	д 0753	е 0754	ё 0755	ж 0756	з 0757	и 0758	й 0759
	0760	к 0760	л 0761	м 0762	н 0763	о 0764	п 0765	р 0766	с 0767	т 0768	у 0769
	0770	ф 0770	х 0771	ц 0772	ч 0773	ш 0774	щ 0775	ъ 0776	ы 0777	ь 0778	э 0779
	0780	ю 0780	я 0781								
	8950						☎ 8955	☎ 8956	株式会社 8957	有限会社 8958	社団法人 8959
	8960	財団法人 8960	学校法人 8961	医療法人 8962	宗教法人 8963						
	8980	TEL 8984					FAX 8985	No. 8986	(株) 8987	(有) 8988	(社) 8989
	8990	(財) 8990	(学) 8991	(医) 8992	(宗) 8993	(代) 8994					

●キーラベルを入れるときは<XE-A202のみ>

キーキャップを外して、商品名などを書き込んだキーラベルを入れることができます。下のキーラベルをコピーしてお使いください。

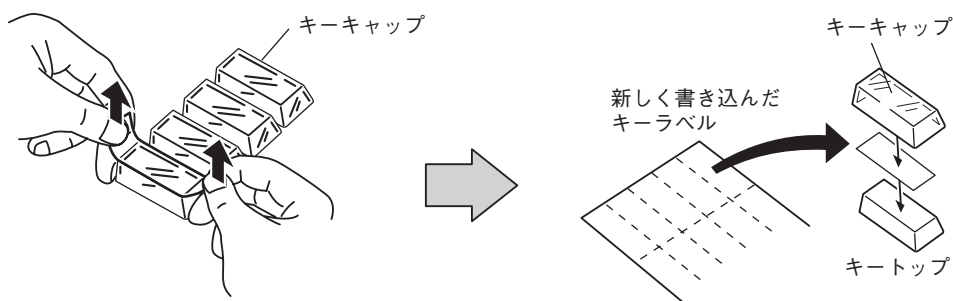

キーキャップが外れにくいときは、セロハンテープを貼り付け、キーキャップ側面を指で軽く押さえて持ち上げてください。

新しく書き込んだキーラベルを切り取り、キーキャップの内側に入れてから取り付けます。


使用例

H ケーキ 1	S 4	Y 8	I 12	
T 3	R 7	U 11		
N 2	W 6	E 10		
H 1	- 5	O 9		

- キーラベルはコピーしたものを切り取ってお使いください。
- キーラベル上の小さい文字は、設定のときに必要になります。該当するキーに合わせてラベルを入れてください。

●キートップがはずれてしまったときは

下図のようにキーボードへ差し込んでください。

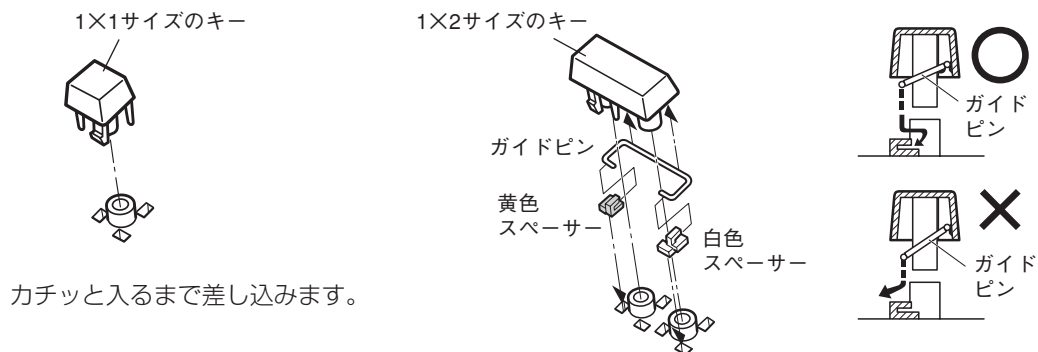

カチッと入るまで差し込みます。

ガイドピンをスペーサーに引っかけてから差し込みます。ガイドピンがスペーサーにかかってないと、キーが反応しないことがあります。

文字設定用シート

部門名やPLU名、コマーシャルメッセージ、店名ロゴ、領収証ロゴなどの文字設定の際に、このシートをコピーしてご使用ください。

文字設定用シート

部門名やPLU名、コマーシャルメッセージ、店名ロゴ、領収証ロゴなどの文字設定の際に、このシートをコピーしてご使用ください。

(記入例)

[illegible]

部門、PLU番号
または
メッセージ行数

区点コードは2文字分に記入します。 ECR文字コードは1文字分に記入します。

部門、PLUは16文字以内で設定してください。
 コマーシャルメッセージ、領収証ロゴは24文字、
 6行以内で店名ロゴは24文字、4行以内で設定
 します。

[illegible]

部門設定用シート

部門設定の際にこのシートをコピーしてご使用ください。

部門番号	印字用部門名*1 表示用部門名*2	単 価	符号プラス /マイナス	消費税1/ 消費税2	内税/ 非課税	外税/ 非課税	現金単品 売り	登録単価の 制限桁数	単価の 登録方法

*1:最大16文字(通常文字サイズ) *2:最大16文字。区点コード、倍文字は使えません。

PLU設定用シート

PLU設定の際にこのシートをコピーしてご使用ください。

PLU番号	印字用PLU名*1 表示用PLU名*2	単 価	所属部門	単価の登録方法 プリセット/オープン	備 考

*1:最大16文字(通常文字サイズ) *2:最大16文字。区点コード、倍文字は使えません。

シャープ電子レジスタ **グラフィック店名ロゴ作成依頼書(FD)**

1. 形名 **XE-A202**
XE-A212 (セット番号 _____) 年 月 日

2. 店名ロゴ作成顧客名

ご芳名 _____

ご住所 _____

電話番号 _____

3. 作成フロッピーディスク枚数 _____ 枚

4. 店名ロゴ原稿

(実寸は縦21.7mm、横48mmです。)

[お願い]

●黒のボールペンで大きくご記入ください。

●指定書体・マークはハッキリした正確な見本を添えてください。

※店名ロゴに黒色部分が多いときは、印刷密度の制限のため店名ロゴを作成できない場合があります。

5. 書体 (○で囲んでください)

丸ゴシック・角ゴシック・楷書

通信欄

..... 指定マーク、指定書体は、この枠内に添付してください。

(注) この欄に添付なき場合は写植 (角ゴシック体) にて作製いたします。

取扱店名

担当者名

住所

電話番号

販社名

統轄・支店 (営)

受付日 年 月 日

依頼日 年 月 日

発注番号

担当

-----これより上の依頼書を切り取って送付してください。-----

形名 **XE-A202**
XE-A212

消耗品のご用命は 店名

TEL

消耗品名	品番	外径	備考
ロール紙	RL140T	70mm	(5巻1パック) 紙質：感熱紙 紙幅：57.5mm±0.3mm
	RL130T	80mm	
ロール紙 (高保存タイプ)	RL141T	70mm	
	RL131T	80mm	

きりとリせん

FAX
送信方向

きりとリせん

FAX
送信方向

右の部分を切り取って
レジスタの側面に
貼っておくと便利
です。

きりとリせん

● 製品のお取扱い方法や
修理のご相談は…

『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社
情報通信事業本部

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

お客様へ…お買い上げ年月日、お買い上げ店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買い上げ年月日	年	月	日
お買い上げ店名			