

電子ノート

形名 WG-N20
取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

ご使用前のおことわり

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品および付属品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

記憶内容保存のお願い

- 本書の操作手順に従って定期的にバックアップしてください。
- この製品は、使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときに、お客様が記憶させた内容などが変化・消失する場合があります。重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。
- この製品の修理をご依頼いただきますと、お客様が記憶させた内容は全て消去されます。また、故障の症状によってはデータを外部機器に読み出せなくなる場合があります。

付属品の確認

下記の付属品がそろっていることをご確認ください。

- 専用カバー スタイルスペン
 microUSB ケーブル 取扱説明書*

このほかに補足説明書などが入っている場合があります。

*本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

使用上のご注意

■ 本体についてのご願い

- ・エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・高温の自動車内、直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなどに置かないでください。変形や故障の原因になります。
- ・水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- ・本製品を落としたり、衝撃を与えたり、強い力がかけられないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れると、液晶や内部基板などの破損・故障の原因となります。特に、満員電車の中などでは、強い衝撃や圧力がかかる恐れがありますので注意してください。
- ・タッチパネルの表面を強く押ししたり、金属などでこすったり引っかいたり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作したりしないでください。タッチパネルが傷ついたり破損の原因となり、正しく動作しなくなることがあります。
- ・お手入れは、乾いたやわらかい布で軽くふいてください。シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。
- ・本製品を廃棄する場合を除いて、分解しないでください。分解したことが原因で故障した場合、保証期間内であっても有償修理になります。
- ・使用中や充電中に本製品は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

■ USB ケーブルについてのご願い

- ・コネクタがうまく差し込めないときは、コネクタの形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障・破損の原因となります。
- ・USB ケーブルは、パソコンの USB コネクタに直接接続してください。市販の USB ハブなどを使って接続すると、正しく動作しない原因となります。

■ 市販のブックカバーや保護シートについて

- ・市販のブックカバーをお使いになる場合
ボタンなどの突起物が付いていると、液晶割れなど破損の原因になることがあります。また、通常のブックカバーでは、電子機器の保護を目的としていないため、本体保護のためには付属カバーのご利用をお勧めします。(ただし、付属のカバーを使用することにより破損しないことを保証するものではありません)
- ・市販の保護シートについて
市販の保護シートを使うと感度が悪くなり、正しく反応しないことがあります。また、貼り付けるときはゴミが入らないようにしてください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 **警告** 記号は、**気をつける必要があることを表しています。**

注意 記号は、**してはいけないことを表しています。**

禁止 記号は、**しなければならないことを表しています。**

◎本体の取り扱いについて **警告**

禁止 事故を防ぐため、自動車、バイク、自転車などの運転中や歩行中は絶対に本製品を使わないでください。

注意 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐにUSBコネクタを接続端子から取り外し、本体の電源を切り、お買いあげの販売店にご連絡ください。

禁止 この製品の上に水などの液体の入った容器を置かないでください。容器表面の露や容器がたおれて製品の内部に液体が入りますと、火災や感電の原因となります。

注意 万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まずUSBコネクタを接続端子から抜き、本体の電源を切り、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

禁止 お客さまによる改造や修理はしないでください。火災や感電の原因となります。

◎USBケーブルの取り扱いについて **警告**

禁止 USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを乗せたり、ひっぱったり、無理に曲げたりするとUSBケーブルをいため火災や感電の原因となります。

◎本体の取り扱いについて **注意**

注意 健康のため、この製品を連続して長時間使い続けしないでください。この製品を使用する場合は適度に(1時間ごとに10～15分程度をめやすに)休憩をとって、目や手、腕など身体を休めてください。

この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。

禁止 長時間使用になる場合は、本体の温度が上がることがありますので、長時間直接肌に触れたままにしたり、紙、布、布団などをかぶせたりしないでください。やけどや故障の原因になります。

禁止 浴室では使用しないでください。本体に水がかかり感電の原因となることがあります。

◎充電池の取り扱いについて **注意**

禁止 リサイクルのために充電池を取り外すとき以外は、分解しないでください。故障の原因となります。

注意 充電中または充電直後の充電池に触れるとやけどの恐れがあります。リサイクルのために充電池を取り外すときは、充電池を十分冷ましてから取り外してください。

禁止 充電池は誤った使いかたをしますと、破裂や火災の原因となることがあります。また、ショートして過熱したり他のものを傷つけることがあります。以下のことをお守りください。

①使用済み充電池のカバーを外さないでください。

②使用済み充電池を金属小物(鍵・装飾品・ネックレスなど)といっしょにポケットやカバンなどに入れないでください。

著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。

利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

アフターサービスについて

保証について

1. この製品には取扱説明書に保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みの方え大切に保存してください。
2. 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

修理を依頼されるときは

1. 異常があるときは使用をやめて、お買いあげの販売店にこの製品を「お持ち込み」の方え、修理をお申しつけたいただくか、「お客様ご相談窓口のご案内」に記載の窓口にお問い合わせください。ご自分では修理をしないでください。
2. バックアップしたデータは大切に保管してください。修理をご依頼いただきますと、お客様が記憶させた内容は全て消去されます。
3. アフターサービスについてわからないことは…

お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お問い合わせは

この製品についてのご意見、ご質問は、お客様ご相談窓口へお申しつけください。

リサイクルについて



Li-ion 00

リチウムイオン充電電池のリサイクルご協力お願いします

リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みリチウムイオン充電電池の廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。

- ご使用済みリチウムイオン充電電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことに注意してください。
 - 充電電池のコネクターにテープを貼る。
 - 充電電池を分解しない。

電波障害に関するご注意

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときには、次の点にご注意ください。

- 本製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- USB ケーブルは付属のものを使用してください。

よくある質問などは
Webから検索できます。



<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ お問い合わせ 検索



お客様ご相談窓口のご案内

おかけ間違いのないようご注意ください。

修理・使用かた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店**、または**下記窓口**にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いいたします。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120 - 303 - 909

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570 - 550 - 334

受付時間 (年末年始を除く)

- 月曜～土曜:9:00～18:00
- 日曜・祝日:9:00～17:00

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06-6792-1583	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北竜井町 3-1-72	

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013年6月現在)

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
(SHARP i CLUB)でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

スマートフォンや携帯電話はこちらから




シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
モバイルソリューション事業部


各部の名前とはたらき

本体

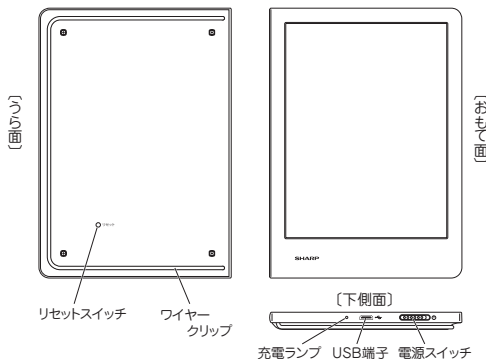

専用カバー

付属の専用カバーを取り付けてご使用ください。
カバーを取り付けずに使用、保管すると、傷や割れの原因になることがあります。

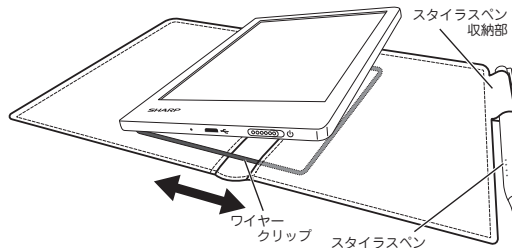

本体を水平方向にスライドさせて脱着してください。

- 注意**
- 脱着のときに、ワイヤークリップを必要以上に広げないでください。また、ワイヤークリップをカバーに挿入したまま、必要以上に本体を持ち上げないでください。強い力がクリップの付け根に加わり、破損する恐れがあります。
 - カバーと本体の間に厚い紙やペンなどの異物を挟まないでください。表面が傷ついたり、液晶や本体の破損や故障の原因となることがあります。

初めてお使いになるときは

この製品を初めてお使いになるときは、必ず充電してからご使用ください。

充電をする

充電は付属のmicroUSBケーブルを使い、パソコンと接続して行います。

- 1 パソコンの電源を入れて、microUSBケーブルを接続します。
充電ランプが点灯して充電が始まります。充電しない場合は「困ったときは」の「充電ができない」の項を確認ください。



- 2 充電が終了すると充電ランプが消えます。
充電が終了するまでには約4時間30分かかります（充電時間は使用温度や使用状況やパソコンの仕様によって変わります）。
- 3 microUSBケーブルを取り外します。

参考 ● 電池アイコンの状態

電池アイコン	意味
~	充電電池に残量があります。
	充電電池の残量が少なくなりました。速やかに充電してください。
	充電電池の残量がなくなりました。すぐに充電してください。
	充電中です。

- * アイコンが表示されたときは、以下の操作をすることができません。
- ・「バックアップ」/「リストア」
 - ・「画像書き出し」/「画像取り込み」
 - ・「フォーム取り込み」
 - ・「分類書き出し」
 - ・「データ交換領域の初期化」
 - ・「本体を初期化する」

- 注意**
- 充電ランプが点滅し、**[Error]** アイコンが表示されたときには、電源を切ってしばらく放置し、ケーブルをつなぎ直して、再度充電してください。
 - microUSBケーブルを抜く場合は、次のことにご注意ください。データが消えたり、破損したりすることがあります。
 - ・本体が [USB接続モード] でないことを確認してから抜いてください。

初めて電源を入れる


お買い上げ後、初めて電源を入れると、初期設定を行う画面が表示されますので順番に設定してください。

- 1 電源スイッチをスライドさせて電源を入れます。**
しばらくするとタッチパネルの調整画面が表示されます。
- 2 付属のスタイラスペンで画面に表示される×マークの中心（線の交点）に正確にタッチして離します。**



×マークはタッチすると別の場所に表示されますので、順番に×マークの中心にタッチしてください。
×マークをすべてタッチすると、日時設定画面が表示されます。

- 3 日時を設定します。**

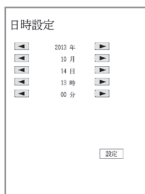

「年」「月」「日」「時」「分」それぞれの左右にある ◀ ▶ ボタンにタッチして設定します。

- 4 設定内容が正しいことを確認して **[設定]** ボタンをタッチします。**

ホーム画面が表示されます。☞ 操作編の「ホーム画面について」を参照

本体のリセット


ご使用中に強度の外來ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのボタンが働かなくなるなどの異常が発生することがあります。このときは、以下のリセット操作をしてください。

- 注意**
- 専用カバーを取り付けてご使用の場合、専用カバーを取り外してから操作してください。
 - リセット操作では、書き込んだノートデータは消去されません。

リセット操作

- 1 本体裏側のリセットスイッチを付属のスタイラスペンなど先の細いもので押します。**

リセットスイッチの操作に、先の折れやすいものや先のとがったものは使用しないでください。

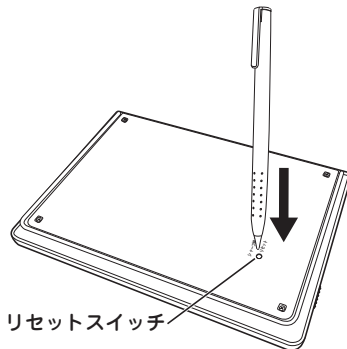

- 参考**
- 電源が入っている状態で、リセットを行うと電源が切れます
 - ノートデータを消去して購入直後の状態にする場合は、「本体を初期化する」の操作をしてください。

困ったときは

こんなとき	ここをお確かめください
◆電源が入らない	<p>■充電電池の残量がなくなっていますか。 ☞「充電をする」を参照</p> <p>・充電電池の残量が極端に少ないときは、充電開始後すぐに電源が入らない場合があります。このようなときは、30分以上充電をしてから電源を入れてください。</p> <p>■本体をリセットしてください。 ☞「本体のリセット」を参照</p>
◆充電ができない (充電ランプが点灯しない)	<p>■付属のmicroUSBケーブルを奥まで確実に差し込んでください。 ☞「充電をする」を参照</p> <p>■次のような場合、充電できないことがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ・満充電に近い場合 ・電源の電力供給が不安定な場合 ⇒他のパソコンを使うなど、他の機器で充電してください。 ・商品を長くお使いいただいている場合 ⇒充電電池が劣化し、充電時間が極端に短くなります。充電時間が極端に短くなったときは、シャープお客様相談室にお問い合わせください。
◆充電エラーが表示されている (充電ランプが点滅している)	<p>■本体の温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5℃～35℃の場所で充電してください。 ⇒特に、車内など直射日光が当たる場所に放置しないでください。本体の温度が高すぎる場合は、電源を切ってしばらく放置してから、ケーブルをつなぎ直して再度充電してください。</p> <p>■何度つなぎ直しても充電エラーが表示される場合 ⇒USBからの電力供給が不安定な場合があります。他のパソコンを使うなど他の機器で充電してください。</p>
◆液晶ディスプレイが、タッチに正しく反応しない	<p>■タッチパネル調整を行ってください。 ☞「本体の設定を変更する」を参照</p> <p>また、下記のような場合でも正しく反応しない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ペン先/液晶ディスプレイが汚れている場合 ・市販の保護シートを貼っている場合 ⇒感度が悪くなり正しく反応しない場合があります。少し強めに書いていただくか、保護シートを使わないようにしてください。 ・ペン以外に先のとがったものが液晶ディスプレイに触れている場合
◆手書きしている線が途切れる	

こんなとき	ここをお確かめください
◆画像の書き出しができない	<p>■以下の場合は画像の書き出しができません。 ・本製品以外でフォーマットしたとき データ交換領域の初期化を行ってください。 ☞「本体の設定を変更する」を参照</p>
◆画像の取り込みができない	<p>■以下のようなファイルは、取り込みできません。 ・ファイル名に日本語が含まれているとき ・指定のフォルダにファイルを置いていないとき ・取り込みない画像形式であるとき (JPEG形式で画像書き出しした画像は取り込みません) ☞「画像やフォームをパソコンから取り込む」を参照</p>
◆フォームの取り込みができない	
◆文字が書けない	<p>■ペン消しゴム、またはマーカー消しゴムが選択されていませんか。ペンまたはマーカーを選択してください。 ☞「ペン/マーカーを使う」を参照</p>
◆ペン/マーカーの文字が消えない	<p>■本製品は、ペンとマーカーそれぞれに消しゴムがあります。ペンで書いた文字はペン消しゴムで、マーカーで書いた文字はマーカー消しゴムで消すことができます。 ☞「ペン消しゴム/マーカー消しゴムを使う」を参照</p>
◆ページを更新したのに、日付検索に反映されていない	<p>■日付検索には、「ページ追加」した作成日が反映されます。更新日は反映されません。</p>
◆自動的にディスプレイが切れる	<p>■この製品には、しばらく使わないと自動的にディスプレイの電源が切れる省電力機能が付いています。電源が切れるまでの時間は、ホーム画面の「設定」-「省電力設定」と選び、変更することができます。 ☞「本体の設定を変更する」を参照</p>
◆コントラストが悪い。コントラスト調整はできますか？	<p>■コントラスト調整機能はありません。画面が暗いと感じた場合は、外光の明るいところなどでご使用ください。</p> <p>■市販の保護シートを貼っている場合、コントラストが低下する場合があります。保護シートを使用しないことでコントラストの低下を防げます。</p>
◆時計を表示する機能がありません。日時設定は何のために行うのですか？	<p>■本製品は日時の設定を、ノート/ページの管理のために行います。ノート内のページは、そのページを作成した日時順に並んでいます。</p>
◆USBメモリなどを変換アダプタなどを通じて挿入することはできますか？	<p>■対応していません。</p>
◆暗証番号を忘れたときは	<p>■本体を初期化してください。 書き込んだノートデータはすべて消去されます。</p>

電子ノートホームページのご案内

ホームページでも、くわしく商品をご紹介します

- 製品情報はこちら
<http://www.sharp.co.jp/enote/>
・追加リフィルなどのコンテンツもダウンロードできます。
- 電子ノート ユーティリティのダウンロードはこちら
http://www.sharp.co.jp/support/enote/utility_soft.html
・電子ノート用に画像ファイルの変換などができます。


製品廃棄のときのリチウムイオン充電電池の取り外しかた

【重要】

- 製品廃棄以外の目的で裏ぶたを絶対に開けないでください。ここでは製品を廃棄するときの手順を説明します。
本製品はお客様ご自身が充電電池を交換することはできません。
- リチウムイオン充電電池は、絶対に分解しないでください。
- ご使用済のリチウムイオン充電電池は「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています」のステッカーを貼ったシャープ製品取り扱いのお店、または最寄りのサービスセンターにご持参ください。

1 専用カバーを取り外し、本体を裏返して4か所のネジを外します。⇒ ①

2 ワイヤークリップを持ち上げて裏ぶたを外します。⇒ ②

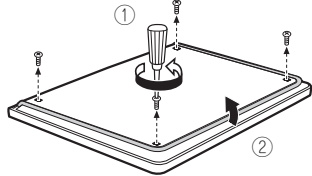

注意 ● 裏ぶたが外れにくい場合は、本体と裏ぶたの隙間にスタイラスペンをに入れて開けてください。
手で無理に開けようとすると、けがの原因になることがあります。


3 充電電池を取り外します。⇒ ③

注意 ● 基板や金属の角などには触れないように注意してください。
とがった部分で指を傷つける恐れがあります。

4 充電電池と回路基板をつないでいるコネクターを外します。⇒ ④

5 充電電池のコネクターを覆うようにテープを貼ります。

金属端子が露出していると、鞆の中などで金属に接触して充電電池が発熱する恐れがあります。

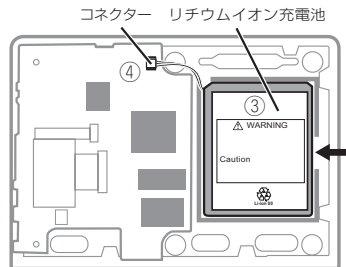

製品仕様

形名 WG-N20 品名：電子ノート
表示 600 × 800 ドット メモリ液晶
タッチパネル 抵抗膜方式
パソコン接続端子 USB(2.0)端子 (Micro-B)
注：ホスト機能には対応していません。

電源 リチウムイオン充電電池
注：お客様による交換はできません。

消費電力 2.5W
使用時間 約30日間
(ノートの記入40分、ノートの表示80分で1日2時間使用の場合)
注：使用環境や使用方法により、使用時間が短くなることがあります。

使用温度 5℃～35℃
外形寸法 幅111mm×奥行155mm×厚さ9.9mm
質量 約210g (本体のみ)
約275g (専用カバー、スタイラスペンを含む)

※この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

ホーム画面について

① ノートアイコン

② 画面送りボタン

③ 連携

パソコンなどと接続し、ノート
を画像データとして交換したり、
本体のデータをバックアップ
できます。

④ ホームメニュー切り替えタブ

⑤ ホームメニュー

<ホームメニュー 1>

(a) ノートを作る

(b) 日付検索

(c) 分類検索

<ホームメニュー 2>


(d) 並べ替え

(e) ノート名変更

(f) ノート削除

⑥ 設定

日付の設定やタッチパネルの
調整などができます。

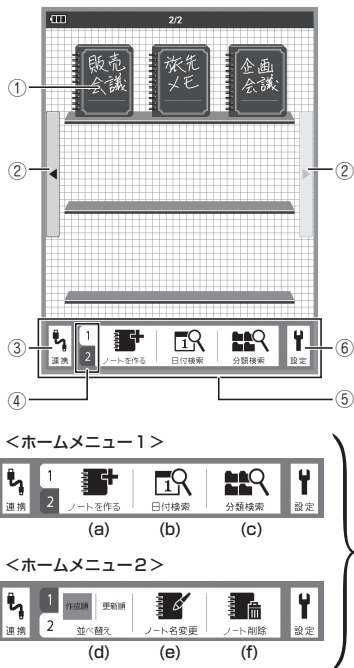

ノートを編集する

ノートを作る

1 ホームメニュー 1 の [ノートを作る] をタッチします。

2 新しいノートが作成されページ編集画面になります。

☞ ページを追加したい場合は、「ページ編集画面について」を参照

- 参考**
- 本製品ではノートは最大100冊、ページはすべてのノート合わせて最大2000ページまで作成することができます。
 - 新規やページ追加のときのノートフォームを設定することができます。☞ 「設定メニューについて」を参照

ページ編集画面について

① ページ情報

- 📄 : 編集中のページのノートアイコン (ノート名) を表示できます。
- 📖 (しおり) : ページにしおりをつけます。しおりをつけておくとノートを開いたときにそのページを表示します。1つのノートに1つのしおりが設定できます。

ページ番号 : ページ番号にタッチして
ページ番号一覧からページを切り替えることができます。

◀ / ▶ : 前ページ/後ページへ移ります。

作成日付 : 編集中のページを作成した日付を表示しています。

<ページ編集画面>




② 記入領域

③ ページ編集メニュー

(a) ホーム : ホーム画面に戻ります。

(b) 機能 : ページ全体に関わる操作ができます。

- (c) 分類：ページに分類を付けます。
ページに「分類」を設定すると、アイコンが変わります。



- (d) マーカー(マーカー / マーカー消しゴム)
(e) ペン (ペン/ペン消しゴム)
(f) ページ追加


- 参考**
- ノート内のページの順序はページの作成日順です。
 - 記入した内容は、自動的に保存されています。

ペン/マーカーを使う


- 1 ページ編集メニューの【ペン】(▲)または【マーカー】(▲)にタッチします。

- 2 太さを選択します。

●ペンの使いかた

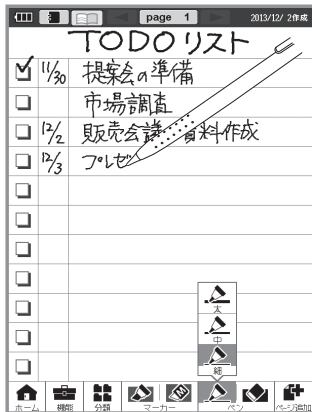

●マーカーの使いかた

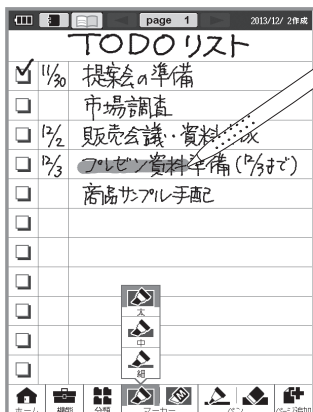


ペン消しゴム/マーカー消しゴムを使う

- 1 ページ編集メニューの【ペン消しゴム】(◆)または【マーカー消しゴム】(◆)にタッチします。

- 2 太さを選択します。


●ペン消しゴムの使いかた

ペンで書いた文字や図が消えます。

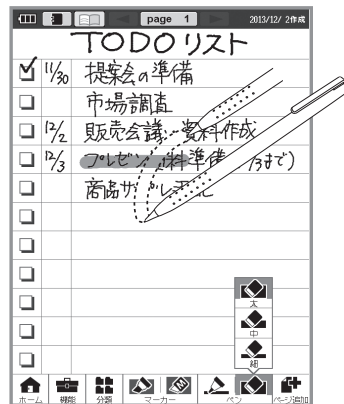

●マーカー消しゴムの使いかた

マーカーで描いた部分が消えます。

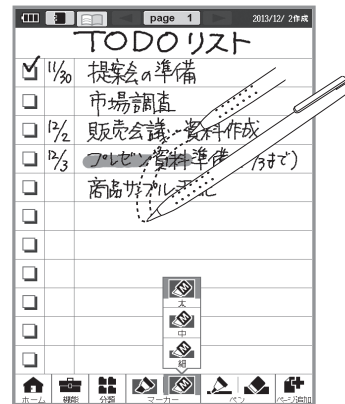

参考 「ペン消しゴム」でマーカーは消せません。

同様に、「マーカー消しゴム」でペンで書いた文字や図は消せません。

ページを追加する

ノートの最終ページに新しくページを追加することができます。追加したページはノートを作成したときに設定されたフォームで作成されます。

また、追加されたページには作成した日付が付加されます。この作成日付を使ってページを検索することができます。

☞「作成した日付から検索する」を参照

機能メニューを使う

1 ページ編集メニューの [機能] をタッチします。

[ページ移動]

表示中のページを別のノートに移動します。移動先のノートでは、このページが作成された日付の位置に挿入されます。

[ページ削除]

[白紙に戻す]


[ページフォーム変更]

表示中のページに使うフォームを変更することができます。フォーム選択画面で画面送りをする、取り込んだフォームが表示されます。

[ページ画像書き出し]

表示中のページが、画像ファイルとしてデータ交換領域に保存されます。

<機能メニュー画面>

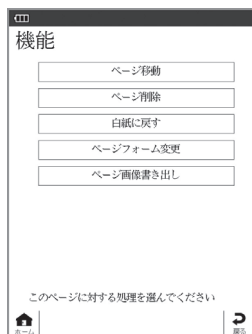

ノート名を変更する

1 ホームメニュー2の [ノート名変更] をタッチします。

2 名前を変更したいノートを選択します。

3 新しいノート名を手書きで記入します。

4 [決定] をタッチします。

<ノート名入力画面>



ノートの表示順を変更する

1 ホームメニュー2の [並べ替え] の上に表示されている [作成順] または [更新順] をタッチします。

タッチしたボタンが反転し、ノートの表示順が変わります。



[作成順]：ノートの作成日が新しい順にノートを表示します。

[更新順]：ページを書き換えた日時が新しい順にノートを表示します。

ノートを削除する

1 ホームメニュー2の [ノート削除] をタッチします。

2 削除したいノートを選択します。

3 確認画面が表示されるので「はい」にタッチします。

分類を使う

ページに分類をつける

1 ページ編集メニューの [分類] をタッチします。

2 分類を選択します。

<分類一覧メニュー>



分類名を変更する

- 1 ホームメニュー 1の「分類検索」をタッチします。
- 2 分類検索画面の「分類名変更」をタッチします。
- 3 変更したい分類を選びます。
- 4 分類名を手書きで入力します。
- 5 「決定」をタッチします。

<分類名変更画面>



<分類名入力画面>



分類を一括解除する

- 1 ホームメニュー 1の「分類検索」をタッチします。
- 2 分類検索画面の「分類一括解除」をタッチします。
- 3 解除したい分類を選びます。

<分類一括解除画面>



注意 分類を一括解除すると、分類をつけていたページはすべて「分類なし」になります。

分類別に画像を書き出す


- 1 ホームメニュー 1の「分類検索」をタッチします。
- 2 分類検索画面の「分類書き出し」をタッチします。
- 3 書き出ししたい分類を選びます。

パソコンなどと連携する

本製品とパソコンの接続のしかた

1 付属のmicroUSBケーブルで本製品とパソコンを接続します。

注意 USBコネクタを本体に接続する際には、下の図で向きを確認し、水平に差し込んでください。傾けたり、逆向きに無理に差し込むと、破損や故障の原因になります。

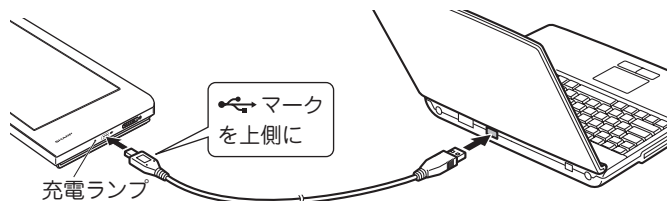

2 ホームメニューの [連携] をタッチします。

3 連携画面の [USB接続モード] をタッチします。

4 USB接続モード画面の [接続] にタッチします。

注意 「本製品とパソコンの接続終了のしかた」を実行するまでは、USBケーブルを抜かないでください。データが破損する恐れがあります。

参考 本製品は、パソコンではリムーバブルディスクとして表示されます。以下の4つのフォルダが表示されます。

- BACKUP：ノートのバックアップファイルが書き込まれます。
- EXPORT：本体で書き出したページの画像ファイルが書き込まれます。
- IMPORT：本体にノートとして取り込む画像を入れます。
- NOTEFORM：本体にフォームとして取り込む画像を入れます。

注意

- 画像書き出しのときに、“EXPORT” フォルダに既にあるファイルは消去されます。
- 画像やフォーム取り込みのときに、“IMPORT” や “NOTEFORM” フォルダにあるファイルは消去されます。


本製品とパソコンの接続終了のしかた

1 パソコンの取扱説明書を参照して「ハードウェアの安全な取り外し」操作を行います。

2 本製品とパソコンからUSBケーブルを取り外します。

連携メニューについて

1 ホームメニューの [連携] をタッチし、<連携画面> ます。

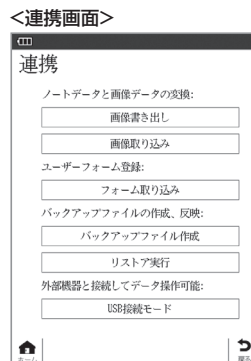

画像をパソコンに書き出す

- 1 連携画面の [画像書き出し] をタッチします。
- 2 画面のガイダンスにしたがって本体にノート of 画像ファイルを作成してから、パソコンと接続し“EXPORT”フォルダ内のファイルをパソコンにコピーしてください。

- 参考**
- 書き出し画像は、“EXPORT”フォルダに書き出されます。
 - 画像書き出し設定でBMP・JPEGファイルを選択できます。

画像やフォームをパソコンから取り込む

- 1 本体とパソコンを接続し、
 - ページ (画像) として取り込むときは“IMPORT”フォルダ
 - フォームとして取り込む時は“NOTEFORM”フォルダに画像ファイルをコピーします。
- 2 本体とパソコンとの接続を終了します。
- 3 連携画面から、
 - 画像を取り込むときは [画像取り込み] をタッチします。
 - フォームを取り込むときは [フォーム取り込み] タッチします。

- 注意**
- 本体で取り込みできる画像データは以下のとおりです。
 - サイズ：600×700ドット
 - 種類：16階調モノクロビットマップ (拡張子：.bmp)
 - ファイル名：半角の英数字と一部の半角記号 (日本語は不可)
 - 画像取り込みで取り込んだページに記載されている内容は、消しゴムで消すことはできません。また、フォームの変更もできません。

- 参考**
- 画像を取り込んだときはすべての画像が1冊のノートとして本体に作成されます。
 - フォームを取り込んだときはフォームファイルが本体に作成されます。
 - 最大9個のフォームを本体に登録できます。
 - 本体に取り込んだフォームは削除することができます。設定画面から [ノートフォーム設定] をタッチし、画面送りして取り込んだフォームを表示させますと、 [フォーム削除] が表示されますのでタッチしてください。

パソコンにバックアップをする

本体のノートデータをそのままの形で保存することができます。

- 1 連携画面の [バックアップファイル作成] をタッチします。
- 2 画面のガイダンスにしたがって本体にバックアップファイルを作成してから、パソコンと接続し“BACKUP”フォルダ内のenote.bkupをパソコンにコピーしてください。

- 注意** バックアップファイルは、パソコンなどで閲覧や編集することはできません。

本体にリストアをする

パソコンに保存しておいたバックアップデータを本体に戻します。

- 1 本体とパソコンを接続し、パソコンに表示される“BACKUP”フォルダにenote.bkupをコピーします。
- 2 本体とパソコンとの接続を終了します。
- 3 連携画面の [リストア実行] をタッチします。

ノートやページを検索する

作成した日付から検索する

1 ホームメニュー1の「日付検索」をタッチします。

2 日付を選びます。

3 その日に作成されたページを含むノートが表示されますので、ノートを選びます。

🔍 ページには作成した日付が自動的に付加されています。「ページを追加する」を参照



参考 日付の○印は、その日に作成したページがあることを示しています。

分類から検索する

🔍 「分類」の設定は「分類を使う」を参照

1 ホームメニュー1の「分類検索」をタッチし、検索したい分類を選びます。


2 ノートを選択すると、設定された分類を含むページが表示されます。

3 見たいページを選択します。

<分類検索画面>



<ノート一覧画面>



<ページ一覧画面>




本体の設定を変更する

設定メニューについて

1 ホームメニューの「設定」にタッチします。

- ① 日時設定
- ② タッチパネル調整
- ③ 省電力設定
 - ・ディスプレイのオフ
 - ・USB接続時の設定
- ④ ノートフォーム設定
新規でノートを作成するときの、ノートのフォームを設定します。
- ⑤ メモリ情報
- ⑥ データ交換領域の初期化
パソコンからリムーバブルディスクとして見える領域を初期化します。
- ⑦ セキュリティ設定
 - ・画面ロックの設定
 - ・暗証番号変更
- ⑧ 画像書き出し設定
画像をパソコンに書き出すときのフォーマットをBMP (ビットマップ) ファイルかJPEGファイルかいずれかの形式に設定します。
JPEG形式で書き出すと、再度本体に取り込むことはできません。

<設定画面>

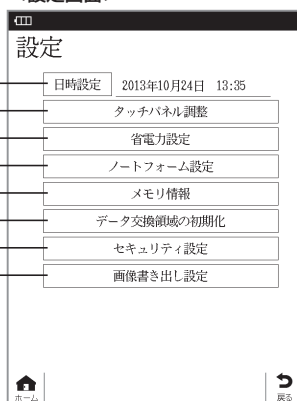

注意

- パソコンなどから「データ交換領域」のフォーマットは行わないでください。
- 「データ交換領域の初期化」を行う前に、バックアップデータなど保存必要なデータは、必ずパソコンなどに保存してください。「データ交換領域の初期化」を行うと、データ交換領域にある画像書き出しやバックアップのデータなどがすべて消去され、消去されたデータを元に戻すことができません。

暗証番号を設定する

初期状態では画面ロックの設定は「無効」に設定されています。

画面ロックを「有効」に設定すると、電源を入れるたびに暗証番号の入力が必要になります。


① 画面ロックの設定

「有効」を選択して「設定」を押すと暗証番号を入力する画面が表示されます。

「無効」を選択して「設定」を押すと暗証番号がクリアされます。

② 暗証番号変更

現在の暗証番号を変更します。

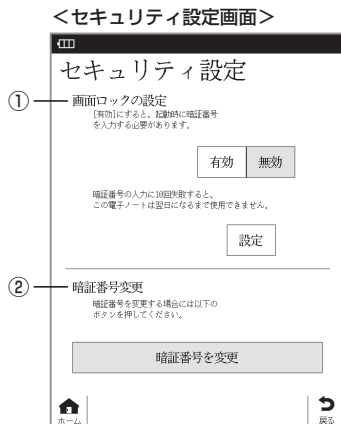

- 注意**
- 暗証番号の入力を10回連続で間違ったときは、翌日になるまで使えなくなります。
 - 暗証番号を忘れた場合は、本体を初期化してください。ただし、本体を初期化すると電子ノート内のデータはすべて消去されます。


本体を初期化する

本体を初期化すると購入直後の状態に戻し、書き込んだノートデータはすべて消去されます。

注意 「初期化」を実行すると、元に戻すことができません。

- 1 本体をカバーから取り外します。
- 2 付属のスタイラスペンなど先の細いものでリセットスイッチを押しながら、電源スイッチをスライドさせます。
- 3 充電ランプが点灯したら、「電源スイッチ」→「リセットスイッチ」の順に離します。
- 4 初期化確認画面が表示されますので、内容を確認して「はい」をタッチします。初期化が完了すると電源が切れます。

<初期化確認画面>

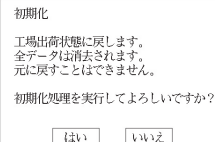

- 5 本体をカバーに取り付けます。

