


## 録音内容の消しかた（子機）

### ● 主な操作ボタン

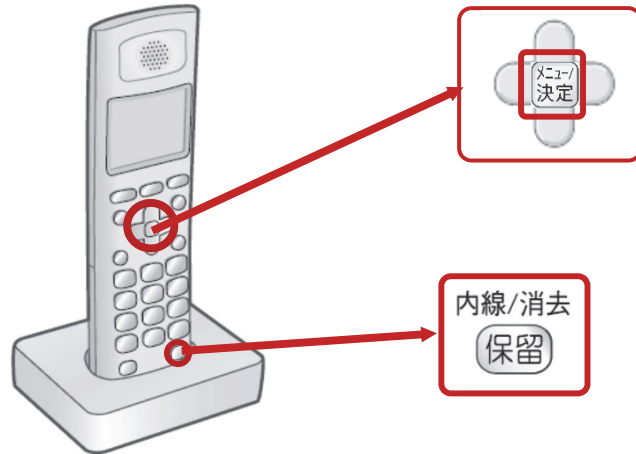

### ● 操作方法

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

- を押します
- を押して、**ルスバンデンワ** を選び、 を押します
- を押して、**サイセイ** を選び、 を押します
- 消したい録音内容が再生されているときに、 **1** を押します

すべての録音を消すとき

**ご注意** ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

- を押します
- を押して、**ルスバンデンワ** を選び、 を押します
- を押して、**ロクオン ショウキョ** を選び、 を押します
- を押して、**ショウキョ スル** を選び、 を押します