


録音内容の消しかた（親機）

● 主な操作ボタン

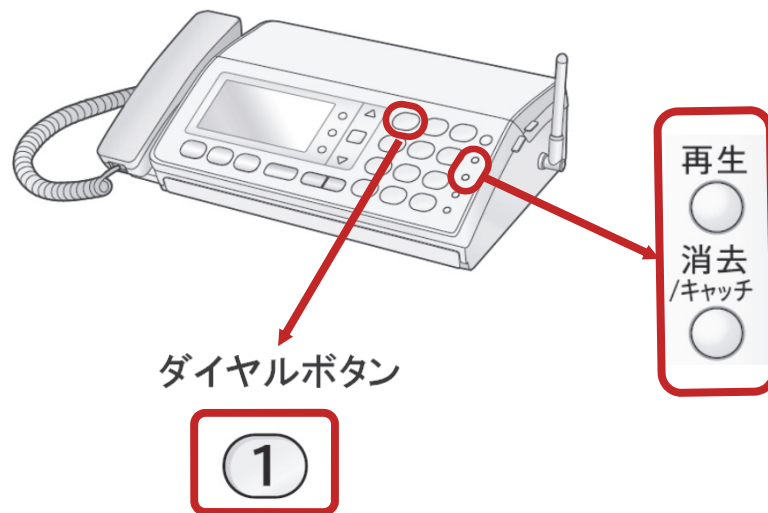

● 操作方法

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

- 再生
● ○ を押し、録音内容を再生します。
- ▼
- 消したい録音内容が再生されているときに、
消去
/キャッチ
● ○ を2回 押します。

すべての録音を消すとき

ご注意 ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

- 消去
/キャッチ
● ○ を押します。
- ▼
- ダイヤルボタンを①、① の順に 押します。