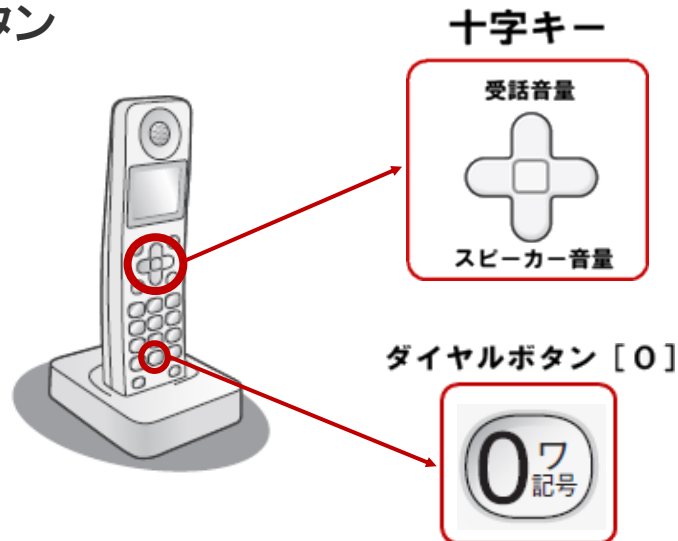






録音内容の消しかた（子機）

● 主な操作ボタン







● 操作方法

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

- [十字] キーの真ん中  を押して、
液晶ディスプレイ **ルスバンデンワ** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、
液晶ディスプレイ **サイセイ** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、録音内容を再生します
- ▼
- 消したい録音内容が再生されているときに、
ダイヤルボタンの  を2回押します

すべての録音を消すとき

ご注意 ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

- [十字] キーの真ん中  を押して、
液晶ディスプレイ **ルスバンデンワ** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を押して、決定します
- ▼
- [十字] キーの上方向  を1回押して、
液晶ディスプレイ **ゼンショウキョ** を表示します
- ▼
- [十字] キーの真ん中  を2回押します