

デジタルコードレスファクシミリ UX-D33CL UX-D33CW

#### 親機で電話をかけてファクスを送る

#### 1 記録紙トレイを開ける




### 2 延長トレイを引き出す



# 3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる



#### 4 原稿をセットする

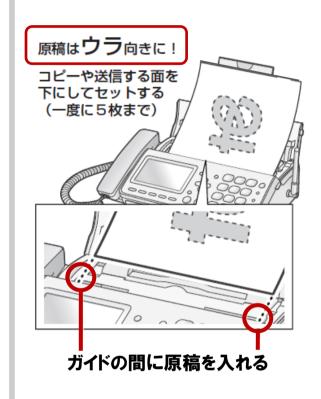


# 5 受話器を取って、ダイヤルする

次ページへ



### **6** ファクスを送る



留守番メッセージ が聞こえたら…

[Ľ-…ヒョロロ] という音が聞こえ たら…

相手の方が 電話に出ない ときは…

相手の方にファクスを 送信することを伝えて、 ファクスを受信する操 作をしてもらい……

[ピー…ヒョロロ] と いう音が聞こえたら…

「ファクスを送られ る方は、送信してく ださい」と聞こえた

相手の方が、すでにフ アクスの受信操作をし ているか、自動でファ クスを受信する設定に しています。

自動的に送信が始まり ます。



を押して、ファクスを送信する

「プルルル プルル ル」と鳴り続けてい るときは、ファクス を送信することはで きません。

「プー プー…」と 音が鳴っているとき は、相手の方がお話 し中です。

# | 受話器を戻す

- ●送信が始まります。
- ◆途中でやめるとき:送信前は受話器を戻す/ 送信中は  $\stackrel{\it Full}{ extstyle }$  を押す(原稿がつまった状態になります)