


子機で電話をかけてファクスを送る


1 記録紙トレイを開ける

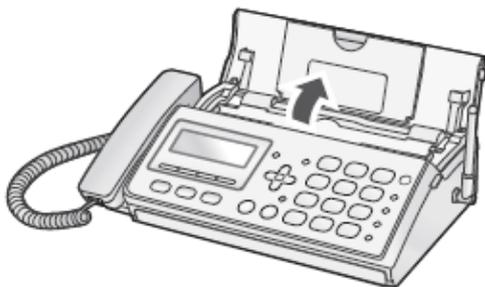

2 延長トレイを引き出す



3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

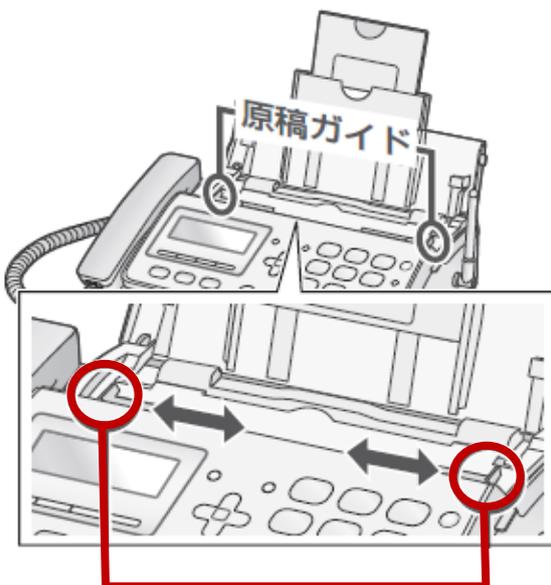

左右に動かして調整する

4 原稿をセットする

原稿はウラ向きに!

コピーや送信する面を
下にしてセットする
(一度に5枚まで)



ガイドの間に原稿を入れる

5 子機で電話をかける

次ページへ

6 ファクスを送る

相手の方が
電話に出たら…

相手の方にファクスを
送信することを伝えて、
ファクスを受信する操
作をしてもらい……

「ピー…ヒョロロ」と
いう音が聞こえたら…

留守番メッセー
ジが聞こえたら…

「ファクスを送られ
る方は、送信してく
ださい」と聞こえたら…

「ピー…ヒョロロ」
という音が聞こえ
たら…

相手の方が、すでにファ
クスの受信操作をしてい
るか、自動でファクスを
受信する設定にしていま
す。
自動的に送信が始まりま
す。

相手の方が
電話に出ない
ときは…

「プルルル プルル
ル」と鳴り続けてい
るときは、ファクス
を送信することはで
きません。

「プー プー…」と
音が鳴っているとき
は、相手の方がお話
中です。



 の真ん中を押す

 の上か下を押し、
液晶ディスプレイの
[FAXソウシン] を選ぶ

 の真ん中を押す

7 子機を充電器に戻す