


SHARP®

デジタルコードレス電話機／ デジタルコードレスファクシミリ／ ファクシミリ複合機用増設子機 取扱説明書

形名 ジェイディー ケイ エス
JD-KS28

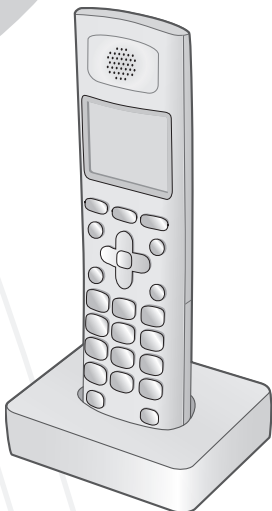

はじめに

基本

活用

各種サービス

その他

さくいん

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を
必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず
保存してください。



ニッケル水素電池
のリサイクルに
御協力ください。

ND ナンバー・ディスプレイ対応
ネームディスプレイ / キャッチホンディスプレイ

※ NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは
局番無しの**116番**へ

- この製品は、増設専用の子機です。
単体では使用できません。
- この取扱説明書で説明している機能が
増設する親機に対応されていない
ときは、その機能は使えません。

● もくじ	2
-------	---

ご使用の前に

● 安全に正しくお使いいただくために	4
● 本体と付属品を確認する	8
● ご使用の前に知っておいていただきたいこと	9
● 取扱説明書の見かた	13
● 各部のなまえとはたらき	14

準備

● 準備をしましょう	17
● 着信音／受話音／スピーカーの音量を変えるには	20
● 着信音（音色）を変えるには	22
● 日時や子機の名前を登録するには	23

電話

● 電話をかけるには	25
● 電話を受けるには	26
● スピーカーホン通話で、電話をかけるには／受けるには	27
● 電話をかけ直すには（再ダイヤル）	28
● ファクスを送るには／受けるには	29
● 子機と親機の間でお話するには（内線通話）	30
● 子機と子機の間でお話するには（子機間通話）	31
● 内線通話を使って外の相手と3人でお話するには（3者通話）	32
● 外の相手の方との通話をとりつぐには（とりつぎ転送）	34

電話帳／ワンタッチダイヤル

● 電話帳に登録するには	36
● 電話帳を使うには	40
● ワンタッチダイヤルを使うには	41
● 電話帳を変更／消去するには	43
● 電話帳を転送するには	44

留守番電話

● 留守番電話を設定／解除するには	46
● 親機に録音されている内容を再生するには	47
● 親機に録音されている内容を消去するには	49

便利な機能

- 通話中の内容を録音するには（今から録音／通話録音）…………… 50
- 通話内容をさかのぼって録音するには（戻って録音）…………… 51
- 録音した内容を通話中に再生するには…………… 52
- ドアホン通話をするには（ドアホン対応）…………… 53
- ダイヤルイン鳴り分けを設定するには…………… 54
- PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線通話機として使うには…………… 55
- いろいろな機能を使うには…………… 56

ナンバー・ディスプレイ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには…………… 59
- 電話番号などの表示について…………… 60
- 着信記録を使う…………… 61
- 着信の種類に合わせて着信音を変えるには…………… 64
- 着信を音声でお知らせする
（誰からコール／誰あてコール／どこからコール）…………… 65
- 迷惑電話をお断りするには…………… 67

ネーム・ディスプレイ

- ネーム・ディスプレイを利用する…………… 69

キャッチホン

- 「キャッチホン」サービスを利用するには…………… 70
- 「キャッチホン・ディスプレイ」の電話番号表示について…………… 71

こんなときは

- 充電池の交換が必要になったとき…………… 72
- 操作ができなくなったとき…………… 74

ご参考に

- お手入れするとき／別売品…………… 76
- 仕様…………… 77
- 句点コード一覧表…………… 78
- 登録／設定早見表…………… 82
- 保証とアフターサービス（よくお読みください）…………… 83
- お客様ご相談窓口…………… 84
- さくいん…………… 85
- 保証書…………… 91、裏表紙

安全に正しくお使いいただくために

はじめに

ご使用の前に

ご使用の前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味



記号は

してはいけない
ことを表しています。



記号は

しなければならない
ことを表しています。



記号は

気をつける必要がある
ことを表しています。



危険

充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- 充電電池の端子は、プラス（+）とマイナス（-）の向きを反対にして接続しない。
- 端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しない。
- 充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まない。
- 充電電池をハンダ付けしない。
- 充電するとき、専用の充電器以外は使用しない。
- 充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまない。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。



充電電池は専用のものを使用してください。




充電電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

安全に正しくお使いいただくために

警告

表示された電源電圧（AC 100V）以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

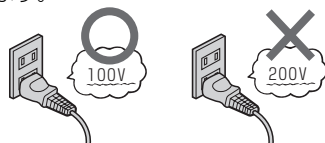


コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っばったりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。コードが傷ついたときは（芯線の露出、断線など）、シャープお客様相談窓口（☎ 84ページ）にご相談ください。

タコ足配線はしない。

発熱により、火災の原因となることがあります。




電源コードを抜くときは、コードを引っばらない。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。

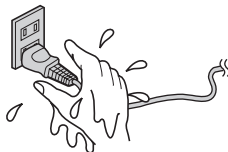

差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になることがあります。



傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

感電や発熱による火災の原因になることがあります。



雷が鳴りだしたら安全のため、早めに差し込みプラグをコンセントから抜いておいてください。

雷によっては、火災・感電・故障の原因となることがあります。



充電池を水や海水につけたり、濡らさない。

充電池が発熱したり、サビの原因となることがあります。

ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。



充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけない。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



安全に正しくお使いいただくために

はじめに

ご使用の前に

警告



充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。



この子機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしない。

火災・感電の原因となることがあります。

特にお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。

火災・感電の原因となることがあります。



万一、内部に水や異物などが入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてシャープお客様相談窓口（☎ 84ページ）にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



この子機を改造しない。

火災・感電の原因となることがあります（分解や改造は法律により禁止されています）。



この子機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、差し込みプラグをコンセントから抜き、充電池をはずしてシャープお客様相談窓口（☎ 84ページ）に修理をご依頼ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



この子機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。

けがや故障の原因となります。

万一、この子機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、シャープお客様相談窓口（☎ 84ページ）にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。

電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 注意




充電器は風通しのよい状態で使用ください。

布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。

熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。また、磁力線がでていますので、磁気に弱い物（キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。

やけど、けがの原因となります。また、磁気に弱い物は使えなくなることがあります。

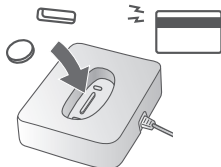

充電電池は幼児の手の届かない所に保管してください。

また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。

置き場所について

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。

落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。

火災・事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かない。

故障や事故の原因となることがあります。

暑い場所や直接日光のあたる所、暖房機の近くに置かない。

熱がこもり、火災の原因になることがあります。

本体と付属品を確かめる

はじめに

ご使用の前に

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、シャープお客様ご相談窓口（☎ 84ページ）にご連絡ください。



子機× 1



充電電池ふた× 1



充電器× 1



充電電池× 1
A-002

- 取扱説明書× 1（本書）
- 操作早見表× 1
- 子機増設登録操作説明書× 1

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、シャープお客様ご相談窓口（☎ 84ページ）までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理の時は記憶内容が変化、消失する場合があります。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

子機の着信音は親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは56ページをご覧ください（増設する親機によっては、設定することができません）。

使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで！

●音が聞こえにくくなります。


マイクをふさがないで！

●こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

子機はいつも充電器に戻してください。

●充電のしすぎによって、故障することは

ありません。正常に充電されるよう、充電器に子機を確実に戻してください。

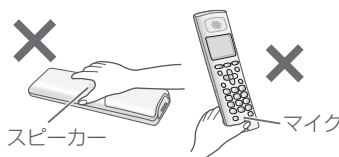

停電時の使用について

停電したときや、親機の電源コードやACアダプターがはずれたときは、親機と子機の間でやりとりができませんので、子機は使用できません。

子機で通話中や保留中に停電すると、電話は切れてしまいます。


電話帳の登録について

子機の表示が「圏外」であったり、親機の電源が入っていないときや親機が使用中のときは、電話帳の登録、再ダイヤルや着信記録から電話帳への登録ができません。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

子機の使用範囲について

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです（親機にアンテナがある場合は、アンテナを立てた状態）。内線通話（30～31ページ）しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、子機の電話がつながりにくくなったり、通話中の雑音や途切れの原因になることがあります。

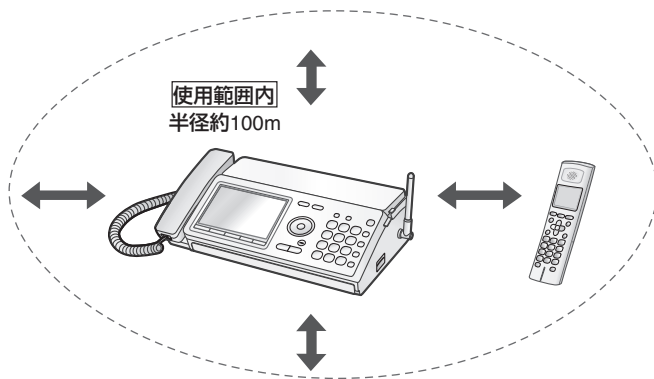

親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

親機と子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があると、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。

本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがありますので、電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など
- 2.4GHzコードレス電話

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

傍受にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話は、親機のご利用をおすすめします。

■ 子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避できません。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。

2.4FH8

■ 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジなどの産業・科学・医療用機器
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

電波干渉を防ぐために

- 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声かとぎれたり、通話できなくなることがあります。
- テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、AV・OA機器などの近くに設置すると、電波雑音の影響を受けて子機の呼出音が鳴らないことがあります。
これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。
- 親機にアンテナがある場合は、アンテナの近くに、電源コード・充電器・他の機器のACアダプターなどを近づけると、声かとぎれたり聞き取りにくくなる場合がありますので、離してください。
- 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声かとぎれたり呼出音が鳴らないことがありますので、離してください。
また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機にアンテナがある場合は、アンテナは垂直に立てた状態でお使いください。アンテナの状態が悪いと、電波が飛びにくくなり、電話の声かとぎれることが多くなります。
- 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声かとぎれたり雑音が入ることがあります。設置場所を変えてみてください。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

ご使用にあたってのお願い

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書の見かた

本書の操作説明の見かたについて説明します。

操作説明の見かたについて

待受画面でディスプレイを見ながら操作します。



メニュー／決定ボタン

左図の  キーやメニュー／決定ボタン () を使った操作を、次の略図で示しています。


 : 上を押す  : 下を押す

 : 左を押す  : 右を押す

 : 左右いずれかを押す  : 上下いずれかを押す

 : メニュー／決定ボタン (マルチファンクションキー 中央部) を押す

例： キータッチ音出力を [解除] する

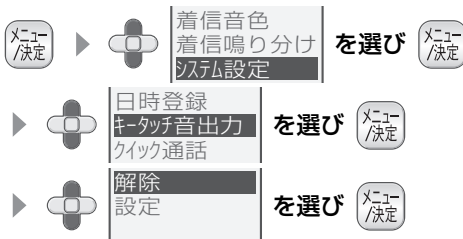

上の例では、 を押したあと、 をくり返して押して [システム設定] を選択し  を押す、次に  をくり返して押して [キータッチ音出力] を選択し  を押す、最後に [解除] を選択し  を押す、という意味になります。

表記されている画面例を参考にしてください (画面例は、操作に必要な部分のみ表示しています)。

・ 増設する親機によって、表示されるメニューが一部異なります。

お知らせ


- 表記されている画面例は、実際のものと多少異なる場合があります。
- 操作説明によっては、画面表示例がついていないものがあります。

各部のなまえとはたらき

はじめに

ご使用の前に

【表 面】

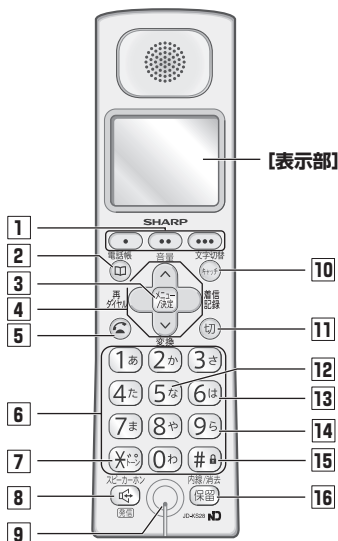

1 ワンタッチダイヤルボタン

ワンタッチ登録した相手の方へ電話をかけるときに押します(☎ 41ページ)。

2 電話帳ボタン

電話帳を使うときに押します(☎ 40ページ)。

3 メニュー／決定ボタン

設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。

- 待受画面でメニュー／決定ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

4 マルチファンクションキー

左・右・上・下(☒)の4方向に押します。

- 待受画面で☒を押すと、再ダイヤルの確認ができます。
- 待受画面で☒を押すと、着信記録の確認ができます。
- 通話中に☒を押すと、受話音量を変えることができます。
- スピーカーから音が聞こえているときに☒を押すと、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます(☎ 21ページ)。
- 機能メニュー画面で☒を押すと、項目選択になります。

5 (通話) ボタン

電話をかけたり受けたりするときに押します(☎ 25、26ページ)。

6 ダイアルボタン

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。電話をかけるときや受けるとき、またはダイヤルボタンを操作しているときにダイヤルライトが青色に点灯します。ダイヤルライトは点灯させないようにすることもできます(☎ 57ページ)。

(☎ ○○ページ) は、本文中で説明している主なページです。

各部のなまえとはたらき

はじめに

ご使用の前に

7 トーン信号切替ボタン

ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します(☎ 25ページ)。

8 スピーカーホン／発信ボタン

子機を耳にあてないで電話をかけた受けたりするときに押します(☎ 27ページ)。

9 マイク

相手の方とお話するときに使います(☎ 27ページ)。

10 文字切替／キャッチボタン

キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します(☎ 37、70ページ)。

11 切ボタン

通話を終わるときに押します(☎ 25、26ページ)。
設定操作を終了するときや中止するときにも押します。

12 戻しボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します(☎ 48ページ)。

13 送りボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します(☎ 48ページ)。

14 早聞きボタン

用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します(☎ 48ページ)。


15 キーロックボタン

キーロックの設定や解除をしたいときに押します(☎ 58ページ)。

16 内線／消去／保留ボタン

相手の方を保留メロディでお待たせするときや親機と内線でお話するときに押します(☎ 25、30ページ)。
また、文字を消去するときや、用件を再生中に録音内容を消去したいときにも押します(☎ 37、49ページ)。

【背面】

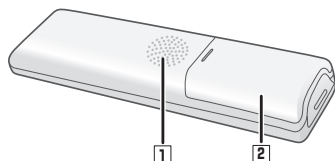


1 スピーカー

受話通話や留守録音の再生などがここから聞こえます。
スピーカーホン通話の場合、相手の方の声などが聞こえます。

2 充電電池ふた

【充電器】

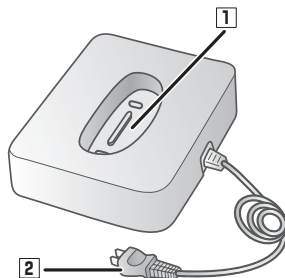

1 充電部

2 電源コード・差し込みプラグ (☎ 17ページ)

【表示部】（バックライト付）




※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

1 ディスプレイ

日時や電話番号、子機番号や使用者名（設定したときのみ）、通話時間などを表示します。

表示のしかた

■ 待受画面



■ 通話中画面



ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、相手の番号などが表示されます（☎ 59ページ）。

2 留守

留守番電話に設定しているときに表示します（☎ 46ページ）。

3

通話ボタンを押すと表示します。

4

充電電池の充電容量を表示します。

☎ : 充分に残っています。

☎ : 少なくなっています。

☎ : ほとんどありません。すぐに充電してください。

☎ : [電池残量がありません]と表示されて使用できません。10時間以上充電してからお使いください。

☎ : 充電中は点滅しています（充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません）。

5 着信音切

着信音を [切] に設定しているときに表示します（☎ 20ページ）。

準備をしましょう

はじめてお使いになるときは、充電電池を入れたあと、必ず**10時間以上充電**してください。


充電電池をセットして充電する

① 充電電池のコネクタを接続する




② 充電電池を入れる

子機背面

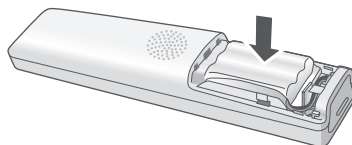


③ 充電電池ふたを取り付ける

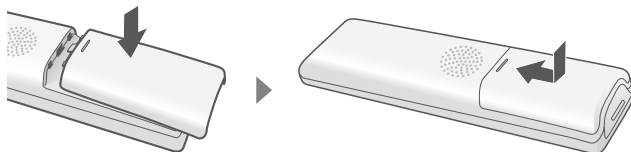

④ 充電器の差し込みプラグをコンセントに差し込む


充電器は 100V AC コンセント
(50/60Hz) に接続してください。

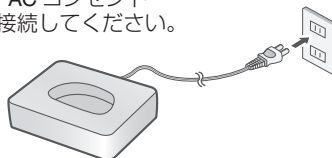

⚠ 警告 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

→つづき

⑤ 充電器に置いて充電する

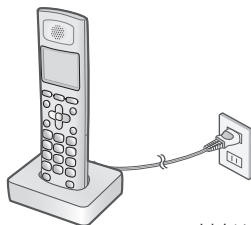

はじめて使用するときは、
必ず **10 時間以上** 充電してください。

⑥ 増設登録をする

この子機は、そのままでは使用できません。
ご使用の前に親機への増設登録を行ってください。
登録方法は、子機増設登録操作説明書をご覧ください。

■ 子機を使わないときは

子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。

- 充電のしすぎで故障することはありません。

旅行や長期不在により子機を使用されないときは、
充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。



📞 お知らせ

- 子機どうしや、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。
電波が相互に干渉し合っ、子機の着信音が鳴らないことがあります。
- 子機を増設登録すると、子機番号が表示されます。

(例) 子機2

- 充電中は充電器や子機があたたくくなりますが、異常ではありません。
- 電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどが近くにあると雑音聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話／通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。
- 電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。

■ 通話時間について

連続通話時間…最大約6時間

(10時間以上充電したとき)

- スピーカーホン通話を使うと、続けて通話できる時間は短くなります。
- 通話中や登録操作中に充電容量がなくなると、“ビッビッ…”と警報音が鳴ります。通話中のときは、約1分後に通話が切れます(子機のディスプレイに**[電池残量がありません]**と表示されます)。この場合、通話中のときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話ください。登録操作中のときは、充電してください。

■ 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、**約2年程度**で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください(☎ 72、76ページ)。

- 充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

📞 お知らせ

- 「電波サポート」(☎ 57ページ)を[設定]にした場合、子機の連続通話時間は最大約4時間です。また、[自動]にした場合は、最大約4～6時間です。


着信音／受話音／スピーカーの音量を変えるには

はじめに

準備

着信音量を変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

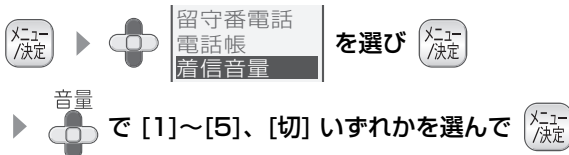

- 途中でやめるとき： 
-  を押すごとに1段階音量が上がり、 を押すごとに1段階音量が下がります。
- はじめは「3段階目」に設定されています。
- [切] に設定すると、ディスプレイに **着信音切** が表示されます。

通話音質を変える

受話口から聞こえてくる音質を変更できます。

通話中に  を押すごとに [高い] (高音を強調)
[低い] (低音を強調) を切替
[標準]

- 通話を終了しても設定を保持します。ただし、子機の電池が切れると、お買いあげ時の設定に戻ります。
- [標準] を選ぶと、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。
-  を押したときに、ディスプレイに [高い] [低い] [標準] が約5秒間表示されます。

受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。


通話中に  を押すごとに切替：5段階
受話音量
3 / 5 段階

-  を押すごとに1段階音量が上がり、 を押すごとに1段階音量が下がります。
- はじめは「3段階目」に設定されています。
- 音量  を1回押すと、現在設定されている音量が確認できます。続けて押すと、音量が変更されます。

着信音／受話音／スピーカーの音量を変えるには

スピーカー音量を変える

スピーカー通話中や録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。



- ・  を押すごとに1段階音量が上がり、 を押すごとに1段階音量が下がります。
- ・ はじめは「3段階目」に設定されています。
- ・  を1回押すと、現在設定されている音量が確認できます。続けて押すと、音量が変更されます。
- ・ 保留中はスピーカー音量を変える操作はできません。

お知らせ

- 内線やドアホン（ドアホン対応の親機に増設した場合のみ）から呼び出しを受けた場合、着信音を「切」にしても、「ブルブル、ブルブル」と「1段階目」の大きさに鳴ります。
- 受話音量やスピーカー音量の変更画面では、「5段階目」に設定されているときに  を押したり、「1段階目」に設定されているときに  を押したりすると、エラー音が鳴ります。
- 増設する親機によっては、スピーカーホン通話でスピーカー音量を「5段階目」にしたとき、音が割れたり、響いたり、または途切れたりすることがありますが、故障ではありません。
- 音量や音色（ 22ページ）は、増設する親機に付属している子機と異なる場合があります。
- 増設する親機によっては、着信音量やスピーカー音量を大きくすると、音が割れたり響いたりすることがあります。

はじめに

準備

着信音（音色）を変えるには


はじめに

準備

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

● 子機の着信音は、10種類の中から選ぶことができます。

着信音の種類を変える

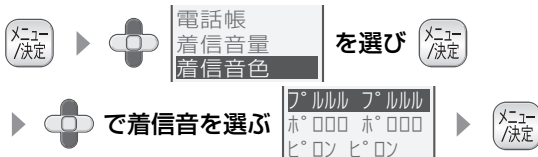

- ・ 選択した着信音（音色）がスピーカーから鳴りますので、確認しながら設定したい着信音（音色）を選択してください。

■ 着信音の種類

1	ブルルル ブルルル	6	ショートメロディ 3
2	ポロロロ ポロロロ	7	ショートメロディ 4
3	ピロン ピロン	8	ショートメロディ 5
4	ショートメロディ 1	9	ジムノパティ
5	ショートメロディ 2	10	ジュピター

- ・ はじめは [ブルルル ブルルル] に設定されています。



お知らせ

- 親機や他の子機、ドアホン（ドアホン対応の親機に増設した場合のみ）からの着信音は変わりません。

日時や子機の名前を登録するには

日時を合わせておけば、現在の日時を確かめることができます。

● 子機の時計は、日時を合わせるまで表示されません。

はじめに

準備

日時を合わせる

子機の日時を合わせるとディスプレイに日時が表示されます。

メニュー
/決定



着信音色
着信鳴り分け
システム設定

を選び

メニュー
/決定



日時登録
キータッチ音出力
クイック通話

を選び

メニュー
/決定

年月日を入力（西暦）



例： 2か 0わ 0わ 9ら 0わ 8や 2か 8や
2009年 8月 28日



時刻を入力（24時間制）

例： 0わ 9ら 0わ 8や
午前9時 8分



メニュー
/決定

- ・ 数字を入れまちがえたとき：  でまちがえた数字を選び、あらためて入力する
- ・ 途中でやめるとき：  (切)

日時や子機の名前を登録するには


はじめに

準備

使用者表示を登録する

子機に名前を登録できます。

登録した名前が、待受画面や子機からの呼び出しのときに表示されます。

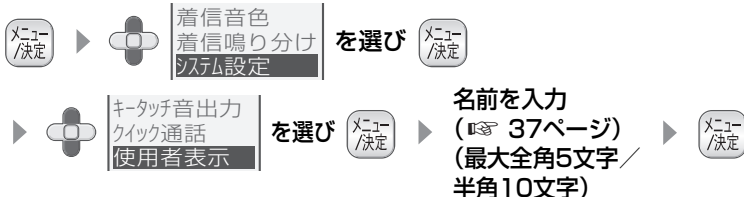

- 途中でやめるとき： (切)

お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差（25℃の常温の場合）がありますので、めやすとしてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は、設定をやり直してください。
- 時計転送できる親機に増設したときは、親機の日時を自動的に転送して、子機の日時を登録します。また、親機で子機の日時を変更することもできます。詳しくは、増設した親機の取扱説明書をご覧ください。
- 操作の途中でしばらくの間（約1～2分以上）何もしないでおくと、待受画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直してください。
- 待受画面で (切) を押すと、表示部が約15秒間点灯します。暗い所で日時を確認することができます。

電話をかけるには

子機を持って電話をかける



ダイヤルする ▶



通話が終わったら  または充電器に戻す

・途中でやめるとき: 

■ 通話中にお待たせするには（保留）

通話中に  内線/消去 / 再び通話するときは  内線/消去 または 

■ ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（トーン信号）

ダイヤル回線をお使いのときでも、トーン信号を送ることができます。電話による自動応答システムに対応した各種のサービス（銀行の残高照会や一部の通信販売など）や、留守番電話のリモート操作などをご利用いただけるようになります。

 を押してからダイヤル

電話を切ると、自動的に元のダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

■ 子機で通話中、電波の状況がよくないときは （電波サポートに対応している親機に増設した場合）

電波サポートを設定すると、改善される場合があります。

はじめは電波の状況によって自動的に電波サポートを行う設定になっています。手動で電波サポートを設定したいときは、以下の操作を行ってください。

通話中に  ▶ 

FAX受信
録音再生
電波サポ-ト

 を選び 

通話が終わると、電波サポートは通常の設定に戻ります。

常に設定したり、常に設定しないようにしたい場合は、57ページをご覧ください。

お知らせ

- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- 親機または他の子機が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。
親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
- 通話しているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。
-  を押してトーン信号に切り替えても、サービスを受けられない場合があります。

電話を受けるには

電話がかかってくると…
ディスプレイが点灯して、着信音が鳴ります。

子機を持って電話を受ける




基本

電話

クイック通話ができる親機に増設した場合

クイック通話 (👉 56ページ) で電話を受ける

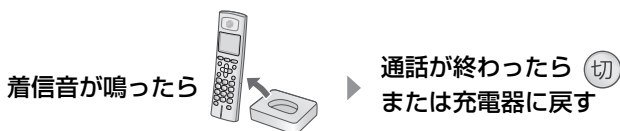

・ 充電器に置いていないときは 📞 を押してください。

■ ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます (📖 60ページ)。
- 子機で相手の方を確認して電話に出たくないときは、📞 を押すと、着信音を止めることができます。
親機の着信音は鳴ります。

📞 お知らせ

- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- NTT の鳴り分けサービスに加入された場合、子機の着信音が正しく鳴らないことがあります。

スピーカーホン通話で、電話をかけるには／受けるには

スピーカーホン通話とは、子機を持たずに充電器やテーブルなどに置いたままで通話ができる機能です。

子機を持たずに電話をかける（スピーカーホン通話）

ダイヤルする ▶  ▶ 相手につながったら
マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

- ・途中でやめるとき： 
- ・マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

電話がかかってくると…

ディスプレイが点灯して、着信音が鳴ります。

子機を持たずに電話を受ける（スピーカーホン通話）

着信音が鳴ったら  ▶ 相手につながったら
マイクに向かって話す ▶ 通話が終わったら 

- ・マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。

スピーカー受話ができる親機に増設した場合

スピーカー受話とは、こちらの声を相手に流さずに相手の声をスピーカーから流すことができる機能です。相手の方と通話できません。

スピーカー受話で電話をかけるには

右の画面が表示
されるまで（3秒以上）

スピーカー



を押す

番号をどうぞ

SP受話通話中



▶ ダイヤルする

お知らせ

- 通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。
- 増設する親機によっては、スピーカー音量を「5段階目」にしているとき、音が割れたり、響いたり、または途切れたりすることがありますが、故障ではありません。

スピーカー

- 子機を持って通話しているときでも、 を押すと、スピーカーホン通話ができます（このあと充電器に置くと、通話が切れます）。

電話をかけ直すには (再ダイヤル)

直前にかけた電話番号を新しいものから順に、最大10件まで記憶しています。
この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます (再ダイヤル)。


- 10件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。
- 再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。

電話をかけ直す



途中でやめるとき: 切

再ダイヤルを電話帳に登録するには

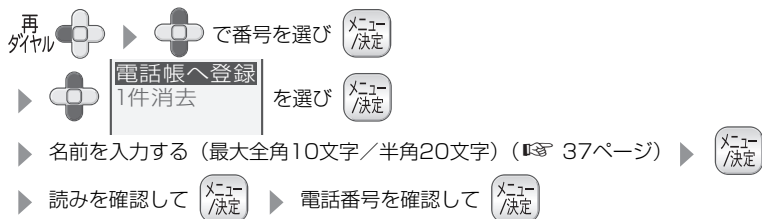

再ダイヤルを1件ずつ消去するには



再ダイヤルをすべて消去するには



お知らせ

- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。親機や他の子機でかけた電話番号を再ダイヤルすることはできません。

ファクスを送るには／受けるには

ファクシミリに増設した場合

親機にセットされている原稿を子機の操作で送ったり、ファクスを受けたりすることができます。

ファクスを送る

親機に原稿をセットする ▶ 子機で電話をかける

- ▶ 相手にファクスを送ることを伝えて  ▶ 

メッセージ お断り
録音でお断り
FAX送信

 を選び 
- ▶ 充電器に戻る

・途中でやめるとき: 

ファクスを受ける

着信音が鳴ったら

-  ▶  ▶ 
- ▶ 

録音でお断り
FAX送信
FAX受信

 を選び  ▶ 充電器に戻る

・途中でやめるとき: 

子機と親機の間でお話するには（内線通話）

子機と内線通話できる親機に増設した場合

子機と親機との間でお話することができます。通話料金はかかりません。

親機に内線通話をする




- 途中でやめるとき： 切

内線通話を受ける



■ 内線でスピーカーホン通話を使用するには



■ 内線通話中に外から電話がかかってきたら

子機の手話口から「ピピッ ピピッ」という音が聞こえます（親機のスピーカーからは、着信音が聞こえます）。

子機で話すには



■ 内線通話に出ることができないときは

着信音が鳴っている間に 切

着信音が止まります。また、呼び出した側は、「ピピピピ」と鳴って終了します。

📞 お知らせ


- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 着信音を「切」にしているとき、内線通話の着信音は「1段階目」の大きさと鳴ります。
- 内線通話でスピーカーホンにすると、通話相手側で声が響いて聞き取りにくいことがあります。

子機と子機の間でお話するには（子機間通話）

子機間内線通話対応の親機に増設した場合

子機と子機の間でお話することができます。通話料金はかかりません。

子機に内線通話をする

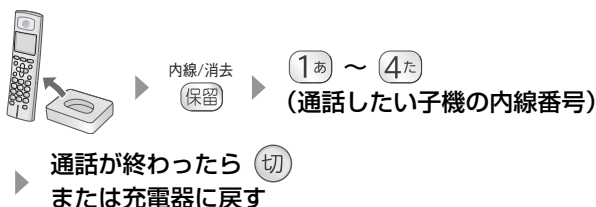

- 途中でやめるとき： **切**
- 子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。ただし、子機が使用者表示（☎ 24ページ）を登録している場合は、その名前が表示されます。番号が分からないときは、 で通話したい子機の利用者名を選んで **メニュー/決定** を押してください。
- どちらの子機からでも通話をやめることができます。

内線通話を受ける



■ 内線でスピーカーホンを使用するには

通話中に  **発信**

📞 お知らせ


- 子機間内線通話は親機を経由して行います。このため子機と子機の距離が近くても、親機から離れすぎていると通話できません。
- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に電話がかかってくると、子機の受話口から「ピピッ ピピッ」という音が聞こえます。このときは、子機の通話を切って電話に出ると外の相手の方とお話できます。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 着信音を「切」にしているとき、内線通話の着信音は「1段階目」の大きさで鳴ります。
- 内線通話でスピーカーホンにすると、通話相手側で声が響いて聞き取りにくいことがあります。

内線通話を使って外の相手と3人でお話するには (3者通話)

3者通話に対応している親機に増設した場合


内線通話と外の相手の3人でお話することができます。

子機で通話中に内線で呼び出して3者通話をする

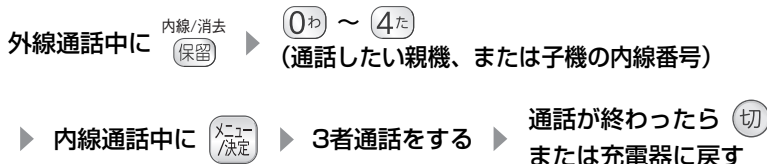

- ・ 親機の内線番号は 0わ です。

内線通話を受けて3者通話をする

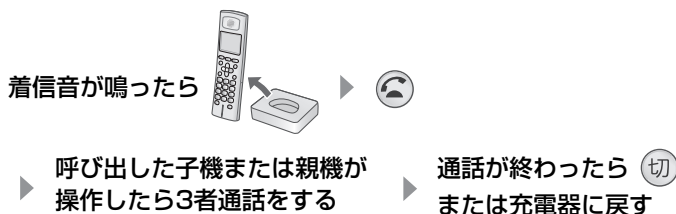

- ・ 内線を受けた側が メニュー
決定 を押しても、3者通話はできません。

内線通話を使って外の相手と3人でお話するには（3者通話）

■ 内線番号とは

子機のディスプレイに表示している番号が、内線番号です。

ただし、子機が使用者表示（☎ 24ページ）を登録している場合は、その名前が表示されます。番号が分からないときは、 で通話したい子機の使用者名を選んで



を押してください。

■ 3者通話でスピーカーホンを使うには

通話中に  スピーカーホン
発信



お知らせ

- 子機または親機のどちらかが通話をやめても、もう一方の子機または親機は続けて外線と通話ができます。
- 3者通話中は、保留を行うことができません。子機または親機のどちらかが通話をやめた場合は、保留を行うことができます。

外の相手の方との通話を取りつぐには (とりつき転送)

とりつき転送に対応している親機に増設した場合

外の相手の方との通話の子機から親機へ内線通話をしてから、とりつぐことができます。

子機から親機へとりつぐ

通話中に 内線/消去
保留 ▶ 0わ ▶ 電話を取りつぐことを伝えて 切
または充電器に戻す

・ 呼び出し中に外線通話に戻るとき: 内線/消去
保留 (2回) / または 内線/消去
保留 ▶ 

子機から他の子機へとりつぐ

通話中に 内線/消去
保留 ▶ 1あ ~ 4た
(とりつぎたい子機の内線番号)

▶ 電話を取りつぐことを伝えて 切
または充電器に戻す

・ 呼び出し中に外線通話に戻るとき: 内線/消去
保留 (2回) / または 内線/消去
保留 ▶ 

子機や親機からのとりつきを受ける

着信音が鳴ったら   ▶ 

▶ 外の方との通話が終わったら 切
または充電器に戻す

■ 取りつぎたい子機が応答しないときは

外線転送を開始してから30秒経過するか、呼び出された子機で 切 を押すと、呼び出しが中止されます。また、呼び出した側のディスプレイに [応答なし] が表示され、「ビピビピ」と鳴って通話保留の状態に戻ります。

外の相手の方との通話をとりにつぐには（とりつぎ転送）

■ 電話を自分ひとりでとりにつぐには（ひとり転送）

かかってきた電話を自分ひとりで子機から親機、子機から他の子機にとりにつぐことができます。

子機から親機へ：通話中に 内線/消去
 ▶  または充電器に戻す
▶ 着信音が鳴ったら親機の手話器を取る

子機から子機へ：通話中に 内線/消去
 ▶  または充電器に戻す
▶ 他の子機を充電器から取って 

お知らせ

- 親機の着信音を鳴らさない設定にしても、内線からの着信音は「ブルルル、ブルルル」と鳴ります。

電話帳に登録するには


よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくとう便利です。
親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機での登録を行うことができません。

電話帳は、子機1台につき最大100人(1番号)分登録できます

基本

電話帳／ワンタッチダイヤル

電話帳に登録する

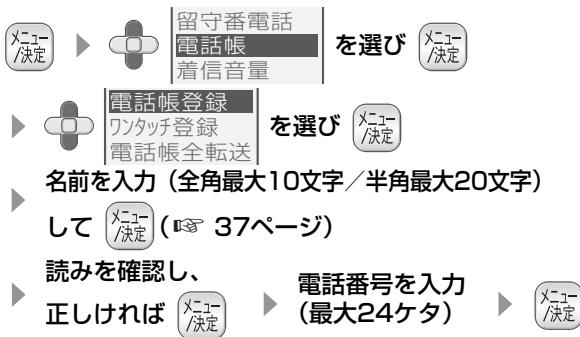

- 途中でやめるとき：(切)
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示 (☎ 60ページ) や着信鳴り分け (☎ 64ページ) をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。
- 名前の入力を省略するとき：入力画面が表示されたら、何も入力せずに (メニュー/決定)
- 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。

■ PBX (構内交換機) やホームテレホンで電話帳を使えるようにするには

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間 (ポーズ時間) を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと 

- 1回押すと約3秒の間隔があきます。機種によっては時間が違う場合があります。親機の取扱説明書をご覧ください。
- 次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。
- 電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、 を押したあと、電話番号を登録します。

 を押すと、ディスプレイに「—」が表示されます。


電話帳に登録するには

■ 文字を入力するには

電話帳に名前の登録をするとき、ダイヤルボタンを使って、文字を入力します。
各ダイヤルボタンの文字の種類は、文字切替／キャッチボタンを押すことによって変えることができます（文字入力一覧表 39ページ）。

文字入力のしかた

入力モードを選ぶ

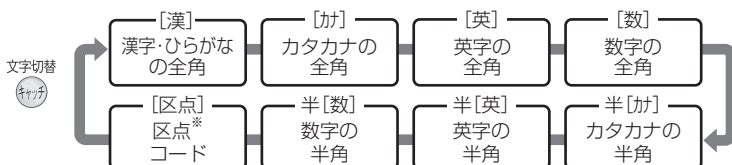

※句点コードは、78～81ページをご覧ください。

ダイヤルボタンで文字を入力

- ボタンを押すごとに文字が切り替わります（数字は1ボタンにつき1文字）。
例：[カナ]モードの **1あ** の場合 → **アイウエオ** → **アイウエオ**
- 「イエ」のように同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、 を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。

(入力例)

[漢] ゆ う じ ん
 (8や) (1あ) (3さ) (×) (0わ)
 (2回) (3回) (2回) (1回) (3回)

ひらがなのまま入力 → を押す

漢字に変換して入力 → ① を押して選ぶ
 ②「友人」が表示されたら を押す

[カ] ユ ウ ジ ン
 半[カ] (8や) (1あ) (3さ) (×) (0わ)
 (2回) (3回) (2回) (1回) (3回)

[英] S H O P
 半[英] (7ま) (4た) (6は) (7ま)
 (4回) (2回) (3回) (1回)

[数] 1 2 3
 半[数] (1あ) (2か) (3さ)

区点コード4567の「翼」を入力するとき
[区点] (4た) (5な) (6は) (7ま)
 → 「翼」が入力されます。

■ 文字を消すには

内線/消去





（カーソルの1つ前の文字を消去／カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去／2秒以上押し続けると、すべての文字を消去）

■ 文字を入れ直すには

訂正したい文字を消去してから、あらためて入力してください。


■ 小さな文字を入力するときは

小文字のある「あ行」(1あ)、「た行」(4た)、「や行」(8や)の場合、大文字のあとに続けてボタンを押すと、小文字を入力することができます(文字入力一覧表 39ページ)。



■ 文字と文字の間を空けるには(「姓」と「名」の間を空けるときなど)

間を空けるひとつ前の文字を入力したあとに  を押し、スペースを空けてから次の文字を入力してください。

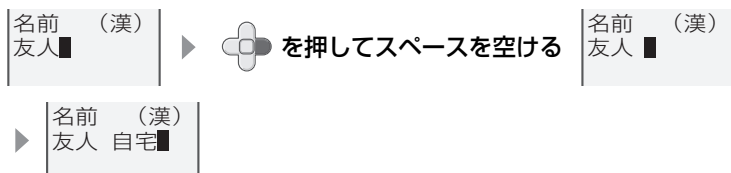

- ・ (0わ) をスペースが入力されるまで押して、間を空けることもできます。それぞれの入力モードで、(0わ) を押す回数が異なります。ただし、全角数字、半角数字や句点コードを入力しているときは、スペースを入れることはできません。詳しくは、文字入力一覧表 (39ページ) をご覧ください。

電話帳に登録するには

文字入力一覧表

入力モード 入力ボタン	全 角				半 角			全 角
	ひらがな (漢)※1	カタカナ (か)	英 字 (英)	数字 (数)	カタカナ 半(か)	英字 半(英)※2	数字 半(数)	区点 コード (区点)
①あ	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@ . / _	1	アイウエオ アイウエオ	@ . / _	1	※3
②か	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2	かきくけこ	A B C	2	
③さ	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3	さしすせそ	D E F	3	
④た	たちつてと っ	タチツテト ッ	G H I g h i	4	たちつてと ッ	G H I	4	
⑤な	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5	なにぬねの	J K L	5	
⑥は	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6	はひふへほ	M N O	6	
⑦ま	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7	まみむめも	P Q R S	7	
⑧や	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ ャュョ	T U V t u v	8	やゆよ ャュョ	T U V	8	
⑨ら	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9	らりるれろ	W X Y Z	9	
⑩わ	わ を ん □ □ (スペース) □ □	ワラン □ □ (スペース) □ □	□ □ □ ? & □ □ □ □ □ (スペース)	0	ワラン □ □ (スペース)	□ □ □ ? & □ □ □ □ □ (スペース)	0	
※4	濁点/半濁点 ※4		無効	*	濁点/ 半濁点 ※4	無効	*	無効
#	無効			#	無効		#	無効
メニュー 決定	入力した 文字の決定	決定 (次へ進む)						
	カーソル左右移動							
	かな漢字変換 / カーソル上下移動	カーソル上下移動						
内線/消去 (保留)	1文字消去 (2秒以上押し続けると、すべての文字を消去)							
文字切替 (キャナ)	文字の種類の切り替え							

- ※ 1 : 子機が親機の電波の届く範囲にないと、子機の文字入力機能は使用できません。
 ※ 2 : 半角英字のアルファベットは大文字のみです。
 ※ 3 : 区点コードは78~81ページをご覧ください。
 ※ 4 : 濁点・半濁点をつけたい文字を入力した後に押してください。「は」行の文字では、押すごとに濁点→半濁点→点なし→濁点…と切り替わります。
 半角のカタカナでは、すべての文字に濁点・半濁点がつけられます。


基本

電話帳 / ワンタッチダイヤル

電話帳を使うには

よく使われる電話番号を電話帳に登録しておく、かんたんに電話をかけることができます。

電話帳で電話をかける

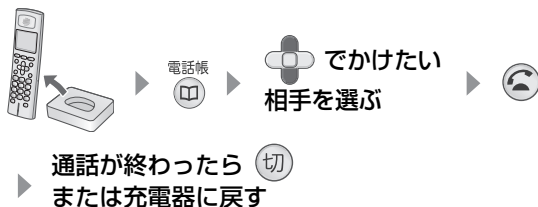

・途中でやめるとき： 切


■ 読みの頭文字から検索してかけるには

ダイヤルボタンを使って、行単位でおおまかに検索する方法もあります。

- 子機をとる ▶ 電話帳 ▶ ダイヤルボタンを押す（「友人」を探すときは 8 や）
- ▶ 目的の相手と違う場合は、 で選ぶ
- ▶ 通話が終わったら 切 または充電器に戻す

■ 184（非通知）や186（通知）つけて電話をかけるには

184や186などの番号を、電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルします。

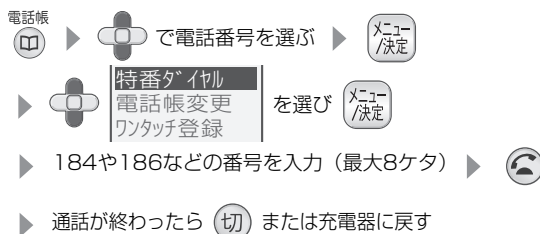

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするには（チェーンダイヤル機能）

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておいて、電話をかけるときに続けて入力します。




■ ワンタッチダイヤルを使うには（ 41 ページ）

ワンタッチダイヤルを使うには


よく電話をかける相手の方を、ワンタッチダイヤル（3件まで）に登録しておくことで、かんたんな操作で電話をかけることができます。ワンタッチダイヤルに登録する電話番号は電話帳から選びます。あらかじめ相手の方を電話帳に登録（ 36～39ページ）しておいてください。

ワンタッチダイヤルに登録する

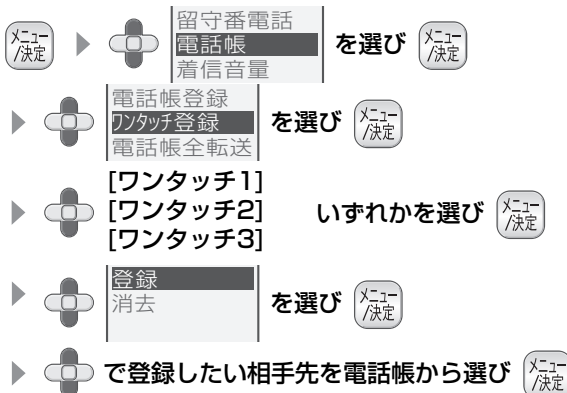


- 途中でやめるとき： 
- ワンタッチダイヤルは3件まで登録できます。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

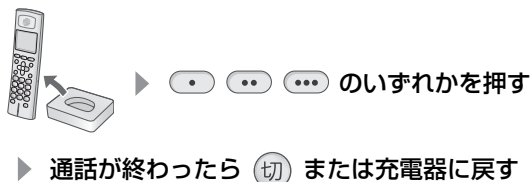


ワンタッチダイヤルを使うには

■ ワンタッチダイヤルの登録を消すには

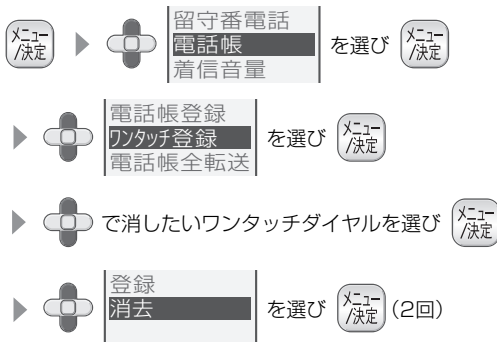

■ ワンタッチダイヤルをすべて消すには

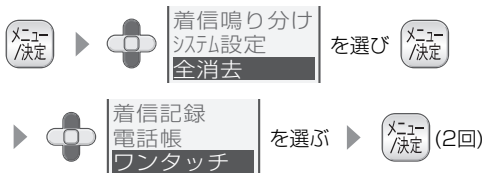

■ ワンタッチダイヤルの登録を変更するには

ワンタッチダイヤルの登録を消して、別の電話番号をあらためて登録してください。


お知らせ

- ワンタッチダイヤルに登録した電話帳の内容を変更・消去すると、ワンタッチダイヤルの内容も変更・消去されます。

電話帳を変更／消去するには


電話帳の内容を修正したり消去したりすることができます。

電話帳を修正する

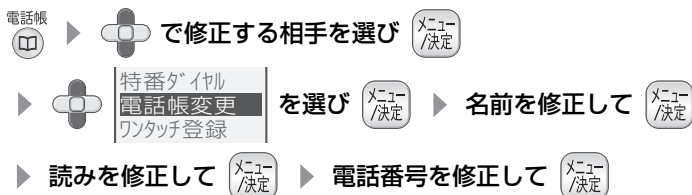


- 途中でやめるとき：  (切)
- 修正しない項目：修正せずにそのまま  (メニュー/決定)

電話帳を選んで消去する

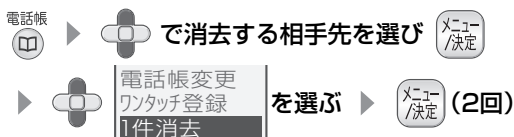

- 途中でやめるとき：  (切)

電話帳の内容をすべて消去する

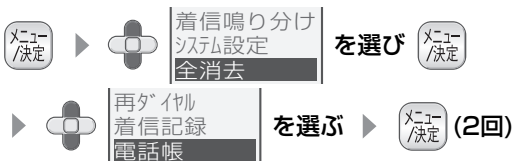

- 途中でやめるとき：  (切)

お知らせ

- ワンタッチダイヤルに登録した電話帳の内容を変更・消去すると、ワンタッチダイヤルの内容も変更・消去されます。

電話帳を転送するには

電話帳転送機能付きの親機に増設した場合


電話帳の内容を、親機や別の子機に転送することができます。

子機の電話帳を1件ずつ転送する



- 途中でやめるとき： (切)
- 親機が使用中などで転送できないときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 他の子機に電話帳を転送するとき、相手の子機に使用者表示 (☎ 24ページ) を登録していると、相手先選択画面で登録された名前が表示されます。

子機の電話帳をすべて転送する

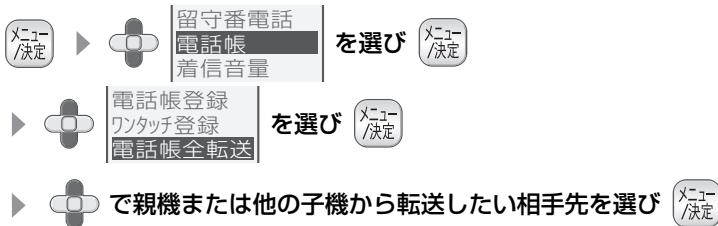

- 途中でやめるとき： (切)
- 親機が使用中などで転送できないときは、「ピーピー」と鳴って転送できません。
- 他の子機に電話帳を転送するとき、相手の子機に使用者表示 (☎ 24ページ) を登録していると、相手先選択画面で登録された名前が表示されます。

電話帳転送機能付きの親機に増設した場合

親機の電話帳を子機に転送する

親機の転送操作を行う

(詳しくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください)

お知らせ


- 転送先が「カナ表示」のときは、「読み」と「電話番号」が転送されます。
- 転送するときはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。
- 充電器の電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送ができないことがあります。
この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。通話が終わったら再びやり直してください。
- 電話帳1件に対して電話番号を2つ以上登録できる親機に増設した場合、親機から子機に転送できる電話番号は1つ目の電話番号（第1番号）のみです。2つ目の電話番号（第2番号）以降の電話番号は転送されません。
- 親機から子機へ転送する場合、名前の「読み」は12文字目まで転送され、13文字目以降は転送されません。
- 子機に転送できる電話帳の件数は100件までです。100件を越えた電話帳の内容は転送されません。
- 読みと電話番号が同じデータをすでに登録している場合は、転送動作は完了しますが、転送されません。

留守番電話を設定／解除するには

子機で留守設定を切り替えることができる親機に増設した場合

子機の操作で、留守番電話の設定を設定／解除することができます。

留守番電話を設定／解除する

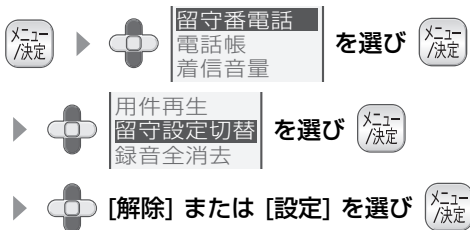

- ・途中でやめるとき： 
- ・設定すると、メッセージが流れ、ディスプレイには **留守** と表示されます。

お知らせ

- 応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。
- 留守設定を解除したときに留守設定以後の録音があっても、自動的に再生はしません。再生したい時は、録音再生の操作を行ってください（ 47ページ）。

親機に録音されている内容を再生するには

子機で留守用件を聞くことができる親機に増設した場合

子機の操作で、親機に録音されている内容（留守中に録音されたメッセージや「今から録音」、「戻って録音」など）を再生したり、消去したりすることができます。

親機に録音されている内容を再生する



- 途中でやめるとき： スピーカーホン を押してください。
- 再生はスピーカーから行われます。受話口から聞きたいときは、 を押してください。
- ディスプレイに

子機1
8/28 9:08
新着あり

 と表示されているときは、未再生の録音があります。そのときに再生すると、その録音のみを再生します。表示されていないときは、1件目から再生します。

親機に録音されている内容を再生するには

再生中にできる操作

再生を途中でやめる	再生中の録音を聞き直す
再生中に 切 (通話中に再生したときは、再生中に 切)	再生中に 5_な ・再生が約3秒以内のときに 5_な を押すと、1つ前の録音に戻ります。
次の録音にとばす	1つ前の録音に戻す
再生中に 6_は	3秒以上再生したあと 5_な を2回続けて押す ・聞きたい録音まで戻すときは、5_な をくり返し押します (1回押すごとに1つ戻ります)。

- 電話機やファクス複合機 (MFP)、SDカードを取り付けることのできないファクスでの操作
- SDカードを取り付けることのできるファクスで、本体メモリーに保存している録音データを再生しているときの操作※

早聞きをする

再生中に 9_ら ・押すたびに、再生の速さが「速い」→「普通」→「速い」…と切り替わります。

- SDカードを取り付けることのできるファクスで、SDカードに保存している録音データを再生しているときの操作※

10秒戻し再生をする	30秒送り再生をする
再生中に 2_か	再生中に 3_さ

※ 録音データの保存先について、詳しくは増設したファクスの取扱説明書をご覧ください。

親機に録音されている内容を消去するには

録音内容を1件ずつ消去する

消したい録音の再生中に 内線/消去
保留

▶

消去 しますか？ 1:スル 2:シタイ

 と表示されるので 1あ
(「ピー」と鳴って消去されます)

- ・ 録音内容を消去すると、「ピー」と鳴ります。

録音内容をすべて消去する

メニュー/決定 ▶

留守番電話 電話帳 着信音量

 を選ぶ メニュー/決定

▶

用件再生 留守設定切替 録音全消去

 を選ぶ ▶ メニュー/決定 (2回)

- ・ 途中でやめるとき： 切
- ・ 増設する親機によっては、メニューが表示されない場合があります。
- ・ 録音内容を全消去すると、音声でお知らせします。

■ 再生中に電話がかかってきたら

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話にでると、お話しすることができます。

お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音ができなくなることがあります。


通話中の内容を録音するには（今から録音／通話録音）

今から録音／通話録音機能に対応している親機に増設した場合

通話中の内容を録音することができます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができるので便利です。

この機能については、増設した親機によって、操作や機能が異なる場合があります。詳しくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください。

「今から録音」する

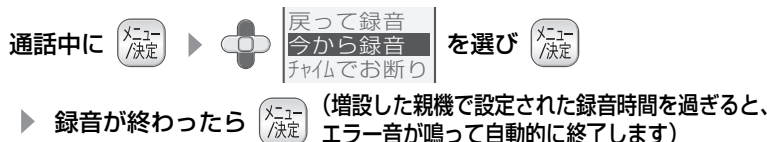

- ・日時と件数が自動的に録音されます（日時のスタンプ機能がある親機に増設した場合）。
- ・キータッチ音出力を [設定] にしていても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音を始めたことが分かりません。
- ・「戻って録音」に対応していない親機に増設した場合、[今から録音] の表示は [通話録音] に変わります。
- ・増設した親機によっては、メニューの表示が異なる場合や、メニューが表示されない場合があります。

■ 録音内容を再生するには（📞 47ページ）

■ 録音した内容を通話中に再生するには（📞 52ページ）

■ 録音内容を消去するには（📞 49ページ）

■ [保存中] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、親機のメモリーに保存しています。表示中は通話以外の操作ができません。保存が終了すると、続けて「今から録音」することができます。

お知らせ

- 内線通話（📞 30～31ページ）を使用しているときは、録音することができません。
- 「今から録音」を録音できる時間は増設する親機の最大録音時間と同じです。くわしくは、親機の取扱説明書をご確認ください。

通話内容をさかのぼって録音するには (戻って録音)

戻って録音機能に対応している親機に増設した場合

この機能を開始すると、通話が始まってから「戻って録音」するまでの通話内容をさかのぼって録音します。さかのぼって録音できる時間は、増設した親機によって異なります。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使い方もできます。

通話が終わったあとで再生することもできます。

この機能については、増設した親機によって、操作や機能が異なる場合があります。詳しくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください。

「戻って録音」を使う



- ・ キータッチ音出力を [設定] に設定していても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音をしたことが分かりません。

- ・ 操作を途中で止めるとき：

通話中に「戻って録音」を再生する

通話中に、「戻って録音」したあとに



- ▶ 録音が再生されます

- ・ 再生を途中でやめるとき：
- ・ キータッチ音出力を [設定] に設定していても、再生操作中は音が鳴りません。

録音した内容を通話中に再生するには

子機で通話中に再生することができる親機に増設した場合

留守番電話の録音や通話録音した内容を通話中に再生することができます。

この機能については、増設した親機によって、操作や機能が異なる場合があります。詳しくは増設した親機の取扱説明書をご覧ください。

通話中に再生する



- ・ 再生を途中でやめるとき：

■ 再生中にできる操作について (📞 48ページ)

ドアホン通話をするには（ドアホン対応）

ドアホン通話ができる親機に増設した場合

子機でドアホンの相手と通話することができます。

ドアホン通話をする

呼出音が鳴った
ら20秒以内に



通話が終わったら 
または充電器に戻す

呼出音の後10秒以内にもしなかったら

- ・ 10秒後に、もう一度ドアホンの呼出音が鳴ります。そのままにしておくと10秒後にドアホンは切れます。

■ ドアホンの呼出音について

ドアホン1とドアホン2からの呼出音は鳴りかたが違います。



■ ドアホン通話中に電話がかかってきたときは

増設した親機によって操作が異なります。くわしくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

■ 外の方との通話中にドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作で、外の方との通話を保留にして、ドアホンとの通話ができます。

内線/消去



▶ 通話に戻るときは

内線/消去



を2回押す

■ ドアホン通話中に他のドアホンから呼び出しがあると

20秒以内に次の操作で、通話中のドアホンとの通話をやめて、他のドアホンとの通話ができます。

-  を押したあと、 を押す

また、次の操作で、通話中のドアホンから他のドアホンとの通話ができます。
ボタンを押すごとに、2台のドアホンの方と交互に通話ができます。

- ・  (または ) を押す→ドアホン1との通話
- ・  (または ) を押す→ドアホン2との通話

■ 内線通話中にドアホンから呼び出しがあると

増設した親機によって操作が異なります。くわしくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 子機からドアホン呼び出すことはできません。

活
用

便
利
な
機
能

ダイヤルイン鳴り分けを設定するには


モデムダイヤルインサービス対応の親機に増設した場合

一つの電話回線で2つ以上の電話番号を使っている場合（モデムダイヤルインサービス）、電話番号ごとに着信音を鳴り分けすることができます。

- 増設した親機が「誰からコール」（☎ 65ページ）を設定しているとき、ダイヤルイン鳴り分けは動きません。
- モデムダイヤルインサービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。

着信鳴り分けを設定する

必ず、親機でモデムダイヤルインサービスを設定してから行ってください。
鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」（☎ 22ページ）で設定できるものと同じです。

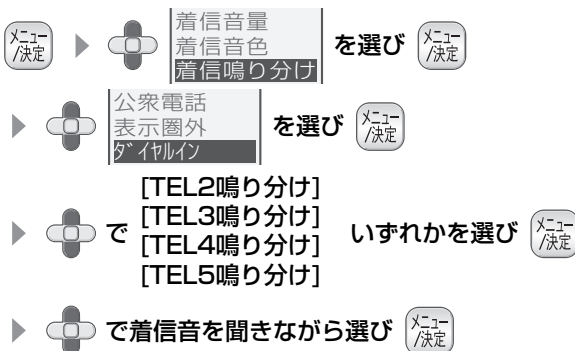

- ・途中でやめるとき：切
- ・選択した着信音（音色）がスピーカーから鳴りますので、確認しながら設定したい着信音（音色）を選択してください。
- ・「TEL 1」に登録した番号の着信音は、子機に設定されている着信音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください（☎ 22ページ）。
- ・増設する親機によっては、メニューが表示されない場合があります。

■ ダイヤルイン鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに で [解除] 選び、 を押します。

PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線通話機として使うには

PBX（構内交換機）や、ホームテレホンの内線通話機として、使用することができます。

外線に電話をかける



▶ 外線につなぐ番号を押す ▶ ダイヤルする



通話が終わったら  または充電器に戻す

- ・途中でやめるとき： 
- ・外線につなぐ番号は、設置する PBX によって異なります（一般的には「0」がよく使われています）。

■ PBXやホームテレホンで電話帳を使えるようにするには（  36ページ）



お知らせ

- PBXやホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。

活
用

便
利
な
機
能

いろいろな機能を使うには

キータッチ音出力


子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。

お買い上げ時の設定は [設定] です。




クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能を設定できます。お買い上げ時の設定は [解除] です。

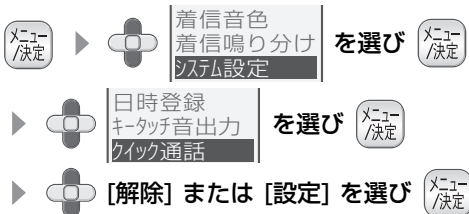

液晶濃度調整


ディスプレイの表示の濃さを、お好みに合わせて16段階に調整できます。

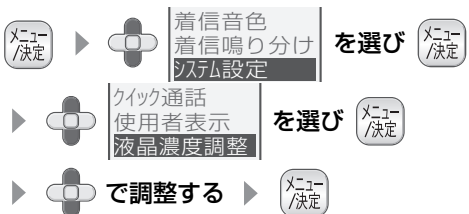

- 途中でやめるとき： (切)
- 増設する親機によっては、メニューが表示されない場合があります。

ダイヤルライト点灯

ダイヤルライトを点灯させるかどうかを設定できます。
お買いあげ時の設定は [設定] です。

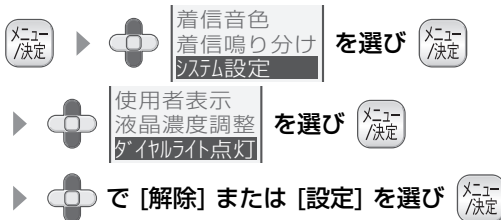

- 途中でやめるとき： **切** (Off)
- 充電電池の残量が不足しているときは、ダイヤルライト点灯を [設定] にしていても、ダイヤルライトが消灯します。

電波サポート


子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。ただし、設定すると連続通話時間が最大約6時間から以下になります。

[自動]：最大約4～6時間

[解除]：最大約6時間

[設定]：最大約4時間

お買いあげ時の設定は [自動] (電波が悪いときに自動的に電波サポートを行う設定) です。

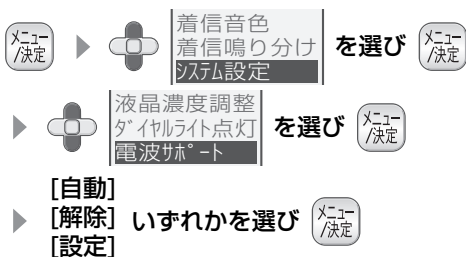

- 途中でやめるとき： **切** (Off)
- 増設する親機によって [自動] の項目がない場合があります。そのときは、お買いあげ時の設定は [解除] になります。
- 増設する親機によっては、メニューが表示されない場合があります。

キーロック

子機のボタンを効かないようにして、電話を受ける以外の操作をできないようにすることができます。

子機のお手入れ中や、お子様がお手を触れたときなどによる誤作動を防止できます。お買いあげ時は解除されています。

キーロックを設定する

待受画面で、 を、[キーロック設定しました] と表示されるまで押し続ける（3秒以上）

キーロックを解除する

キーロック設定中に、 を、[キーロック解除しました] と表示されるまで押し続ける（3秒以上）

- ・ キーロックを解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには

ナンバー・ディスプレイ対応の親機に増設した場合

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。
- このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。NTT以外の電話会社をご利用の場合、NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

受付時間

NTT 東日本：午前9時～午後9時

NTT 西日本：午前9時～午後5時

土・日・祝も受付（年末・年始は除く）

- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります（2009.7）。

電話番号を表示

かけてきた相手の方の電話番号を電話にでる前にディスプレイで確認できます。

また、電話帳に名前を登録した相手の方からの電話は、登録した名前が表示されます。

（☎ 60ページ）

着信記録から電話帳に登録

着信記録されている相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

（☎ 62ページ）

着信記録を使う

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます（着信記録）。

着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることもできます。

（☎ 61ページ）

着信鳴り分け

電話番号を通知しないでかかってきた電話や、公衆電話からの電話、電話帳に登録されている方からの電話など着信の種類により着信音の種類を変えることができます。

（☎ 64ページ）

誰からコール

電話がかかってくるたびに、増設した親機の電話帳に登録されている方の名前を、音声でお知らせします。または、番号を通知しない理由（非通知や公衆電話など）を音声でお知らせします。

（☎ 65ページ）

電話番号などの表示について

電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると…

データの受信を開始します。



データの受信が完了する。

着信音が鳴ります。



通話中の表示

●電話帳に登録されて
いない相手の方の場合

03xxxxxxxx
(((着信)))

●電話帳に登録されて
いる相手の方の場合

友人
(((着信)))

■電話番号以外の着信表示

着信情報	子機の表示
[-非通知-] 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、 または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契 約をされている回線からかけた場合。	-非通知- (((着信)))
[-公衆電話-] 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも184をつけてダイヤルした ときは、[-非通知-]が表示されます。	-公衆電話- (((着信)))
[-表示圏外-] 相手の方が番号通知ができない地域や回線(国 際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、ア ナログ式携帯電話など)からかけた場合。	-表示圏外- (((着信)))



お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除(56ページ)しておくことをおすすめします。解除しておく、電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません)。
- 相手先表示は、通話中にも表示されています。

着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます（着信記録）。また、ドアホン着信も着信記録として記録されます。20件を越えると古い着信記録から消去されます。

着信記録を使って、かけてきた相手の方に電話をかけることができます。

着信記録を見る

 ▶  で確認したい番号を選ぶ

▶ 確認が終わったら  を押す

- ・  で1件古い着信記録、 で1件新しい着信記録を表示します。
- ・ 着信記録が1件もないときは  を押すとエラー音が鳴ります。

着信記録で電話をかける

 ▶   ▶  で番号を選び 

▶ 通話が終わったら  または充電器に戻す

- ・ 途中でやめるとき： 
- ・  で1件古い着信記録、 で1件新しい着信記録を表示します。
- ・ 着信記録が1件もないときは  を押すとエラー音が鳴ります。

着信記録を電話帳に登録する

-  着信記録 ▶  で登録したい番号を選び  メニュー/決定
- ▶ 

特番ダイヤル
電話帳へ登録
1件消去

 を選び  メニュー/決定
- ▶ 名前を入力(最大全角10文字／半角20文字)(🗨️ 37ページ)して  メニュー/決定
- ▶ 読みを確認して  メニュー/決定 ▶ 電話番号を確認して  メニュー/決定

途中でやめるとき:  切

■ 184 (非通知) や 186 (通知) をつけて、着信記録で電話をかけるには

-  着信記録 ▶  で着信記録から番号を選び  メニュー/決定
- ▶ 

特番ダイヤル
電話帳へ登録
1件消去

 を選び  メニュー/決定
- ▶ 184や186などの番号を入力 (最大8ケタ) して 
- ▶ 通話が終わったら  切 または充電器に戻る

■ 着信記録を1件ずつ消すには

-  着信記録 ▶  消したい番号を選び  メニュー/決定
- ▶ 

特番ダイヤル
電話帳へ登録
1件消去

 を選ぶ ▶  メニュー/決定 (2回)

■ 着信記録をすべて消すには

-  メニュー/決定 ▶ 

着信鳴り分け
システム設定
全消去

 を選び  メニュー/決定
- ▶ 

再ダイヤル
着信記録
電話帳

 を選ぶ ▶  メニュー/決定 (2回)

■ 着信記録を使ってファクスを送るには（ファクシミリに増設した場合）

親機に原稿をセットする ▶  着信記録 ▶  で番号を選び  ▶

相手にファクスを送ることを伝えて ▶  ▶

▶ 

メッセージ お断り
録音でお断り
FAX送信

 を選び  （送信が始まる） ▶ 充電器に戻す

お知らせ

- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- 電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- 着信記録が20件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
- 増設した親機の時計を合わせておかないと、「1月1日午前0時0分」が記録されます。
- 「非通知お断り」、「特定番号お断り」、「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。

着信の種類に合わせて着信音を変えるには


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」（電話番号を通知せずにかけてきた電話 ■ 60ページ）、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」（電話番号を通知できない地域や回線からかけてきた電話 ■ 60ページ）、「電話帳またはワンタッチダイヤルに登録されている方からの電話」の着信の種類に合わせて着信音を変えることができます（着信鳴り分け）。はじめは、設定されていません。

●ただし、増設した親機が「誰からコール」を設定しているときは、着信鳴り分けを使用できません。ご使用になりたいときは、「誰からコール」の設定を解除してください。

着信鳴り分けを設定する

鳴り分け用として設定できる着信音は、「着信音の種類を変える」（■ 22ページ）で設定できるものと同じです。

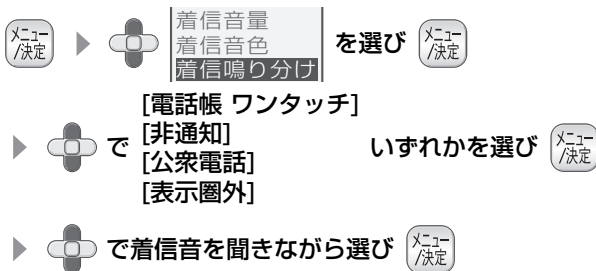

- 途中でやめるとき：切
- [ダイヤルイン] については「ダイヤルイン鳴り分けを設定するには」（■ 54ページ）をご覧ください。

■ 着信鳴り分けを解除するには

着信音を選ぶときに  で [解除] を選び、  を押します。

📞 お知らせ

- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。
- ダイヤルイン鳴り分け（■ 54ページ）と同時に設定した場合、電話帳鳴り分け、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分けが優先されます。

着信を音声でお知らせする（誰からコール／誰あてコール／どこからコール）

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

誰からコール、新・誰からコールに対応している親機に増設した場合

電話がかかってきたとき、相手の電話番号から自動的に判断し、親機の電話帳に登録した相手の名前や電話が誰からなのか／誰あてなのかや、どこからかかってくるのかなどの情報を、親機と子機の音声でお知らせします。

- 着信鳴り分けやダイヤルイン鳴り分けとの併用はできません。
- ナンバー・ディスプレイを設定していないときは、音声でお知らせできません。

誰からコール／誰あてコール※1

電話帳に登録している相手の方からの電話

	「読み」が発声できる	「読み」が発声できない
「誰あてコール」 に登録している (例：オネエサン)	「お姉さんあてに〇〇（登録している名前）さんからです」 または 「お姉さんあてに〇〇からです」※2、※3	「お姉さんあてにお電話です」
「誰あてコール」 に登録していない 「誰あてコール」 に対応していない	「〇〇さんからです」 または 「〇〇からです」※2、※3	「お電話です」

どこからコール※1

電話帳に登録されていない相手の方からの電話

市外局番から都道府県 を判断できる電話	「△△（都道府県名）からです」
携帯電話	「携帯電話からです」
PHS	「PHSからです」

その他

自分の番号を 通知していない 相手からの電話	「非通知です」
公衆電話	「公衆です」
番号通知できない地域や回線 からの電話	「圏外です」

※1 増設した親機によっては、「誰あてコール」や「どこからコール」をお知らせできない場合があります。

※2 増設した親機の電話帳に登録されている名前をお知らせします。子機の電話帳にのみ登録されている名前はお知らせしません。このときは、子機から親機へ電話帳を転送してください（P.44ページ）。

※3 電話帳の音声読み上げのアクセントは、増設した親機によって異なります。

着信を音声でお知らせする（誰からコール／誰あてコール／どこからコール）

■ 下記のような着信は、音声でお知らせできません。

- ・ ナンバー・ディスプレイを設定していないときの電話
- ・ 誰からコールを使用しない設定をしているときの電話
- ・ 電話帳に登録されていない相手の方からの電話で、地域番号帯登録を発声しない設定にしている地域からの電話
- ・ 電話帳に登録されていない相手の方からの電話で、市外局番から地名を判断できない場所からかけている電話

お知らせ

- 誰からコールを使用しているときは、着信鳴り分けは使用できません。
- 誰からコールを使用しているときは、ダイヤルイン鳴り分けは使用できません。ただし、ナンバー・ディスプレイを設定していないときや増設した親機の電話帳に登録されていない相手の方からの電話のときは、ダイヤルイン鳴り分けで設定した着信音が鳴ります。
- 内線通話中やドアホン通話中での電話、キャッチホンでは、誰からコールは動きません。
- ファクスに増設したとき、コピー中は誰からコールは動きません（通常の着信音が鳴ります）。コピーが終了すると、誰からコールが動きます。

迷惑電話をお断りするには

お断り機能に対応している親機に増設した場合

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくしたり（チャイムでお断り、メッセージでお断り）、通話を録音しているとアピールしたり（録音でお断り）することができます。

「チャイムでお断り」を使用する

チャイム音が鳴るので、「すみません、来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ることができます。

通話中に



戻って録音
今から録音
チャイムでお断り

を選び



- ・ まちがえて操作した場合、途中で止めることはできません。
増設した親機の設定によっては、通話中の番号がお断り番号として登録されますので、通話終了後、お断り番号を消去してください。
- ・ キータッチ音出力を [設定] に設定していても、操作音は鳴りません。
- ・ 増設した親機によっては、表示が異なる場合があります。

「メッセージでお断り」を使用する

「この電話はお受けすることはできません」と3回流れ、自動的に電話が切れます。

通話中に



今から録音
チャイムでお断り
メッセージ お断り

を選び



- ・ まちがえて操作したときは：お断りメッセージが流れている間に  または  スピーカーホン
- ・ キータッチ音出力を [設定] に設定していても、操作音は鳴りません。
- ・ 増設した親機によっては、表示が異なる場合があります。

迷惑電話をお断りするには

録音でお断り機能に対応している親機に増設した場合

「録音でお断り」を使用する

機能を使用する15秒前から使用したときまでの通話内容を、「ただ今の録音内容を再生します」というメッセージのあとに再生します。その後、自動的に電話を切ります。



- ・ まちがえて操作したとき：録音再生中に 
- ・ 「録音でお断り」は、再生した通話内容を保存しません。通話内容を保存したい場合は、「今から録音」( 50ページ)、または「戻って録音」( 51ページ)を使用してください。
- ・ 増設した親機によっては、表示されない場合があります。

お知らせ

- お断り設定をしたあと、自動的にその相手をお断り設定に（非通知や公衆電話なら、それぞれに対応したお断り設定に）することができます。くわしくは親機の取扱説明書をご覧ください。ただしナンバー・ディスプレイに契約している必要があります。
- キャッチホンでの通話中は、お断り機能は動きません。
- 子機で「録音でお断り」を再生中に  を押したり充電器に戻したりすると、再生を中断して通話を終了します。最後まで再生したいときは、再生が終わるのを確認してから充電器に戻してください。

ネーム・ディスプレイを利用する

ネーム・ディスプレイとは、電話をかけてきた方の名前や会社名をディスプレイに表示させるサービスです（かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ）。

このサービスを利用するには、ネーム・ディスプレイの利用契約（有料）のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口にお問い合わせください。

サービスを契約したあとは、親機が「ナンバー・ディスプレイ」を使用する設定になっていることを確認してください（親機の取扱説明書を参照してください）。

ひかり電話などをご利用のときは、このサービスはご使用になれません。

電話がかかってきたときのディスプレイ表示

子機の表示	着信情報
友人 (((着信)))	電話帳に登録していなくても、かけてきた相手の方の名前（または会社名）を表示します。

- かかってきた電話番号が電話帳に登録している方と一致したときは、子機の電話帳に登録している名前を表示します（かけてきた方が発信者名を通知していなくても、番号を通知していれば名前を表示します）。子機の電話帳に登録していない方のときは、受信した発信者名を表示します。

（相手の方）

名前：会社
電話番号：03xxxxxxx



電話帳
友人の会社

友人の会社
(((着信)))

お知らせ

- 電話帳に登録している内容によって発信者名の表示が異なります。
- ネーム・ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10文字まで記録・表示します。
- 携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
- 本商品で表示できる漢字（JIS 第1水準およびJIS 第2水準）以外の漢字コードを受信した場合は、ディスプレイ上に「※」を表示します。
- キャッチホン・ディスプレイ（※71ページ）を利用されているときは、通話中にかかってきた相手の方の名前を表示します。

「キャッチホン」サービスを利用するには

「キャッチホン」サービスとは、電話でお話しているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることのできるサービスです。

文字切替



ボタンは、NTTの通話着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です（基本使用料金が毎月必要です）。

キャッチホンを受ける

通話中に「プップ」と
信号音が聞こえたら

文字切替



元の通話に戻る
にはもう一度

文字切替



お知らせ

- キャッチホンでの通話中は、お断り機能を選択しても働きません。

「キャッチホン・ディスプレイ」の電話番号表示について

キャッチホン・ディスプレイ対応の親機に増設した場合

- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。

他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、「ブッブッ」と聞こえます。

データの受信を開始します。

↓ ●通話中の声が聞こえなくなります(約1~4秒)。

データの受信が完了する。

他の方の電話番号または名前が表示されます。

- 電話帳に登録していない相手の方の場合
→ ディスプレイに電話番号が表示されます。

- 電話帳に登録している相手の方の場合
→ ディスプレイに電話帳に登録した名前が表示されます。



約30秒後に通話時間表示に戻ります。

■電話番号以外のキャッチホン表示

[-非通知-]

相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。

[-公衆電話-]

相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。

- 公衆電話からでも184をつけてダイヤルしたときは、[-非通知-]が表示されます。

[-表示圏外-]

相手の方が番号通知ができない地域や回線(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話、アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。

お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、もよりのNTTにお問い合わせください。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません)。
- 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。
- 次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。
 - ・大きな声で通話しているとき
 - ・周囲が騒がしいとき
 - ・本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき
- 通話中に音声を「ブッブッ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがあります。故障ではありません。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

充電電池の交換が必要になったとき


充電電池は約2年程度で交換してください（型番はA-002）

子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください（☎ 76ページ）。

充電電池を交換する


① 充電電池ふたを取り外す

子機背面

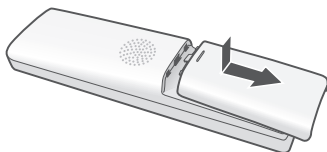

② 古い充電電池を取り外す

充電電池を取り外すと、子機の日時の登録が消えます。

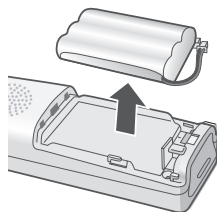

③ 新しい充電電池を入れて、10時間以上充電する（☎ 17～18ページ）

充電電池の交換が必要になったとき

■ 充電式電池のリサイクルご協力お願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
 - リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- 詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
 - リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。



警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

操作ができなくなったとき

衝撃や過大な静電気を受けたとき、落雷などで電源電圧の異常が起きたとき、また誤った操作をしたときなど、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、次の操作をお試しください。

充電電池を入れ直す

この操作をすると、日時の登録が消えます。操作後にあらためて登録してください。

充電電池のコネクターをはずして、もう一度、取り付ける

また、子機が正しく動作しないときは、登録初期化をすると正常に戻ることもあります。ただし、登録初期化をすると、子機の登録内容は下記のようにになりますので、ご注意ください。

● 電話帳：すべて消えます。


電話帳以外の登録初期化を行った場合は、電話帳はそのままです。

● 再ダイヤル・着信記録：すべて消えます。

● 受話音量・スピーカー音量：初期状態に戻ります。

子機の日時表示、着信音量、着信音色、着信鳴り分け、キータッチ音出力、クイック通話、使用者表示、液晶濃度調整、ダイヤルライト点灯、電波サポートは、初期設定の状態に戻ります。

子機の登録内容をすべて消して、お買いあげ時の状態にする

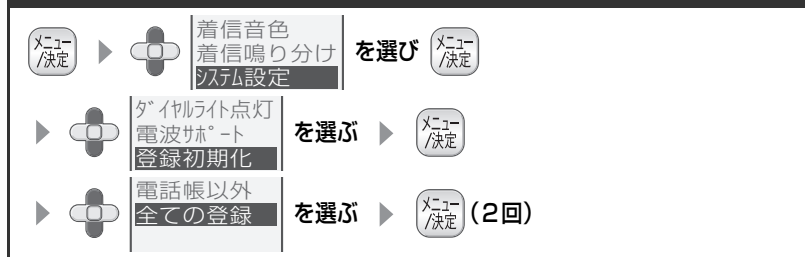


その他

こんなときは

・途中でやめるとき：  切

操作ができなくなったとき

電話帳以外の子機の登録内容を、お買いあげ時の状態にする

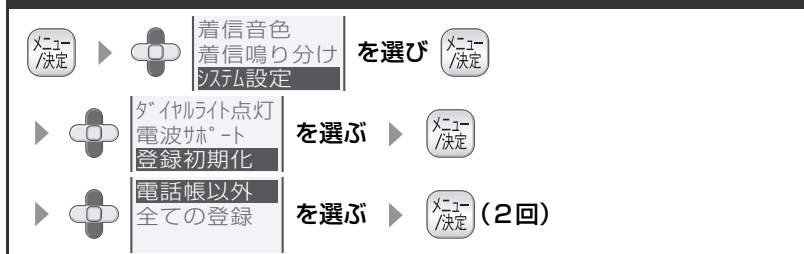

途中でやめるとき： 切

その他

こんなときは

お手入れするとき／別売品

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



薬品類（ベンジン・シンナー・アルコールなど）は使わないでください。

変質・変色する場合があります。

- お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。



別 売 品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は純正品をお使いください。

価格などは、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。また、希望小売価格は2009年7月現在のものです。

● 充電電池（ニッケル水素電池）【シャープエンジニアリング（株）扱い】

形名	部品コード	流通コード	希望小売価格	
A-002	UBATMA002AFZZ	142 932 0070	1,800円 (税抜価格1,715円)	

仕様

外観・仕様は、予告なしに変更することがあります。

項 目	子 機	充 電 器
寸 法	約49 (幅) × 約28 (奥行) × 約176 (高さ) mm	約93 (幅) × 約76 (奥行) × 約27 (高さ) mm
質 量	約 145 g (充電池含む)	約132g
電 源	DC 3.6 V、600 mAh (ニッケル水素電池 (※3))	入力: AC 100V±10V 50/60Hz
消費電力 (100V 60Hz AC)	急速充電時: 約0.9W 待機時: 約0.6W	
充電完了時間	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	待受時 (※1): 約200時間 通話時 (※2): 最大約6時間	—
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字3行+ピクト	—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH	

- ※1 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- ※2 「電波サポート」を「設定」にした場合は、子機の連続通話時間が最大約4時間になります。また、「自動」にした場合は、最大約4～6時間になります。
- ※3 充電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済み電池につきましては、お買いあげの販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

句点コード一覧表

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010	！	081	十	211	紀
011	？	082	千	212	規
012	！	083	千	213	規
013	！			214	規
014	！			215	規
015	！	160	垂	216	宮
016	！	161	垂	217	宮
017	！	162	垂	218	宮
018	！	163	垂	219	宮
019	！	164	垂	220	宮
020	！			221	宮
021	！	164	垂	222	宮
022	！	165	垂	223	宮
023	！	166	垂	224	宮
024	！	167	垂	225	宮
025	！	168	垂	226	宮
026	！	169	垂		
027	！	170	垂	226	宮
028	！			227	宮
029	！	170	垂	228	宮
030	！	171	垂	229	宮
031	！	172	垂	230	宮
032	！	173	垂	231	宮
033	！			232	宮
034	！	173	垂	232	宮
035	！	174	垂	232	宮
036	！	175	垂	232	宮
037	！	176	垂	232	宮
038	！	177	垂	232	宮
039	！	178	垂	232	宮
040	！			232	宮
041	！	178	垂	232	宮
042	！	179	垂	232	宮
043	！	180	垂	232	宮
044	！	181	垂	232	宮
045	！	182	垂	232	宮
046	！			232	宮
047	！	182	垂	232	宮
048	！	183	垂	232	宮
049	！	184	垂	232	宮
050	！	185	垂	232	宮
051	！	186	垂	232	宮
052	！	187	垂	232	宮
053	！	188	垂	232	宮
054	！	189	垂	232	宮
055	！	190	垂	232	宮
056	！	191	垂	232	宮
057	！	192	垂	232	宮
058	！	193	垂	232	宮
059	！	194	垂	232	宮
060	！	195	垂	232	宮
061	！	196	垂	232	宮
062	！	197	垂	232	宮
063	！	198	垂	232	宮
064	！	199	垂	232	宮
065	！	200	垂	232	宮
070	！	201	垂	232	宮
071	！	202	垂	232	宮
072	！	203	垂	232	宮
073	！	204	垂	232	宮
074	！	205	垂	232	宮
075	！	206	垂	232	宮
076	！	207	垂	232	宮
077	！	207	垂	232	宮
078	！	208	垂	232	宮
079	！	209	垂	232	宮
080	！	210	垂	232	宮

ご参考に

79

句点コード一覧表

区点 1~3区点	区点4区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3区点	区点4区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3区点	区点4区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
442	夢無牟予霧瀧標嬌娘	493	兢鵠兩敵今冀同册冉	563	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
442	---め---	494	岡青竟免冠家寫京	564	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
443	名命盟迷銘鳴姪牝減	495	ノ決五冲氷況列家涼	565	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
444	免綿綿面	496	几慮凡風凰口函又刊	566	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
444	---も---	497	勿劾劾劾劾劾劾劾劾	567	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
444	摸模茂亥	498	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	568	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
445	孟主猛言網耗家儲木默	499	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	569	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
446	目主勿無兀戾初茸問悶	500	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	570	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
447	紋門戸	501	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	571	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
447	也夜夜爺耶野弥	502	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	572	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
448	矢厄役約葉訖確確柳數	503	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	573	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
449	鐘	504	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	574	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
449	---ゆ---	505	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	575	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
449	偷愈油癒	506	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	576	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
450	論論推有優勇友有幽由	507	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	577	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
451	悠婆置伯優勇湧流鼓由	508	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	578	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
452	祐祐祐遊遊遊遊遊遊	509	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	579	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
452	---よ---	510	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	580	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
452	余与養與預備幼好容	511	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	581	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
453	揚揚揚躍躍躍躍躍躍躍	512	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	582	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
454	燕羊耀業容容容容容容	513	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	583	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
455	養意抑欲治治治治治	514	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	584	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
456	---ら---	515	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	585	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
456	蝶裸来萊輕羅光絡洛落	516	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	586	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
457	乱卵嵐欄藍藍藍藍	517	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	587	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
458	---り---	518	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	588	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
458	履李梨理離陸陸陸陸	519	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	589	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
459	病裏理離陸陸陸陸陸	520	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	590	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
460	律掠掠劉流流流流流	521	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	591	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
461	律掠掠劉流流流流流	522	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	592	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
462	律掠掠劉流流流流流	523	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	593	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
463	兩凌寮寮梁梁梁梁梁	524	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	594	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
464	厘林諒遼量量量量量	525	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	595	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
465	厘林諒遼量量量量量	526	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	596	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
466	瑠瑠瑠瑠瑠瑠瑠瑠瑠	527	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	597	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
467	瑠瑠瑠瑠瑠瑠瑠瑠瑠	528	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	598	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
468	齡齡齡齡齡齡齡齡齡	529	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	599	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
469	連煉煉煉煉煉煉煉煉	530	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	600	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
470	連煉煉煉煉煉煉煉煉	531	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	601	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
470	---ろ---	532	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	602	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
470	呂魯魯魯魯魯魯魯魯	533	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	603	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
471	露芳瓊郎櫻櫻櫻櫻櫻	534	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	604	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
472	露芳瓊郎櫻櫻櫻櫻櫻	535	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	605	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
473	肋錄論	536	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	606	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
473	---わ---	537	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	607	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
473	倭和話走肅脇感	538	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	608	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
474	松鷲互託託託託託託	539	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	609	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
475	碗腕	540	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	610	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
476	碗腕	541	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	611	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
477	碗腕	542	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	612	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
478	碗腕	543	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	613	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
479	碗腕	544	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	614	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
480	式巧不介、并ノ又	545	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	615	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
481	乖乘亂ノ豫序舒之于	546	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	616	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
482	飯ノ九京宅从伏伏伏	547	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	617	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
483	飯ノ九京宅从伏伏伏	548	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	618	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
484	飯ノ九京宅从伏伏伏	549	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	619	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
485	飯ノ九京宅从伏伏伏	550	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	620	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
486	飯ノ九京宅从伏伏伏	551	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	621	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
487	飯ノ九京宅从伏伏伏	552	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	622	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
488	飯ノ九京宅从伏伏伏	553	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	623	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
489	飯ノ九京宅从伏伏伏	554	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	624	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
490	飯ノ九京宅从伏伏伏	555	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	625	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
491	飯ノ九京宅从伏伏伏	556	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	626	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
492	飯ノ九京宅从伏伏伏	557	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	627	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
492	飯ノ九京宅从伏伏伏	558	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	628	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
492	飯ノ九京宅从伏伏伏	559	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	629	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
492	飯ノ九京宅从伏伏伏	560	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	630	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
492	飯ノ九京宅从伏伏伏	561	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	631	愍愍愍愍愍愍愍愍愍
492	飯ノ九京宅从伏伏伏	562	劾劾劾劾劾劾劾劾劾	632	愍愍愍愍愍愍愍愍愍

その他

に参考

ご参考に

登録／設定早見表

メニュー／決定ボタンを押したあと、操作できる項目です。
増設する親機によっては、表示が異なるメニューや表示されないメニューがあります。

機能名		機能の説明	参照 ページ
留守番電話	用件再生	録音されている内容を再生できます。	47
	留守設定切替	留守番電話を設定できます。	46
	録音全消去	留守録メッセージをすべて消去できます。	49
電話帳	電話帳登録	子機の電話帳に登録できます。	36
	ワンタッチ登録	子機のワンタッチダイヤルに登録できます。	41
	電話帳全転送	電話帳を親機や別の子機に転送できます。	44
着信音量		着信音の大きさを変更できます。	20
着信音色		着信音の種類を変更できます。	22
着信鳴り分け		着信鳴り分け機能の設定ができます。	64
システム 設定	日時登録	日付と時刻に登録できます。	23
	キータッチ音 出力	ボタン操作音の設定ができます。	56
	クイック通話	クイック通話の設定ができます。	56
	使用者表示	子機の使用者名に登録できます。	24
	液晶濃度調整	ディスプレイのコントラストを調整できます。	56
	ダイヤルライト 点灯	ダイヤルライトを点灯させるかどうかを設定 できます。	57
	電波サポート	電波サポートの設定ができます。	57
	登録初期化	[電話帳以外] 電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、 お買いあげ時の状態に戻ります。 [全ての登録] 電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がす べて消去され、お買いあげ時の状態に戻ります。	74
全消去	再ダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	28
	着信記録	着信記録をすべて消去できます。	62
	電話帳	電話帳をすべて消去できます。	43
	ワンタッチ	ワンタッチ登録をすべて消去できます。	42

保証とアフターサービス（よくお読みください）

この製品の故障やアフターサービスについては、NTTにお問い合わせにならないでください。

修理を依頼されるときは

- 1 「こんなときは」（☎ 72～75ページ）を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源コードのプラグ、充電池を抜いてください。
- 3 シャープお客様ご相談窓口（☎ 84ページ）にご連絡ください。

保証書（裏表紙、91ページ）

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって当社が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

- 故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はデジタルコードレス子機（増設用）の補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

長年ご使用時には点検を！

愛情点検



このような
症状は
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜き、必ずシャープお客様ご相談窓口（☎ 84ページ）にご相談ください

お客様ご相談窓口

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、
万一、製品による事故が発生した場合は、**下記窓口**にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

- ・「品名（デジタルコードレス電話機／デジタルコードレスファクシミリ／ファクシミリ複合機用増設子機）」、「形名（JD-KS28）」
- ・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

■よくあるご質問などは
パソコンから検索できます。



パソコン



シャープ お問い合わせ

検索



<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付
時間

月曜～土曜：**9:00～18:00**
日曜・祝日：**9:00～17:00**
〈年末年始を除く〉

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043 - 351 - 1822	FAX：043 - 299 - 8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06 - 6792 - 1583	FAX：06 - 6792 - 5993

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2009.8）

【アルファベット・数字】

FAX 受信	29
FAX 送信	29
PBX (構内交換機)	36、55
Q&A (こんなときは)	72 ~ 75
184 (非通知) 発信	40、62
186 (通知) 発信	40、62
3 者通話	32 ~ 33

【あ】

アドレス帳  電話帳	
アフターサービス	83
今から録音	50
液晶濃度調整	56
お客様ご相談窓口	84
お手入れ	76
お問い合わせ	84
お待たせ (保留)	25
親機を呼び出してお話しする	30
音質	20
音声お知らせ機能	
誰あてコール	65
誰からコール	65
どこからコール	65
音量	
受話音量を変える	20
スピーカー音量を変える	21
着信音量を変える	20

【か】

画面	16
キータッチ音出力 (キータッチトーン)	56
キーロック	58
キャッチホン	70
キャッチホン・ディスプレイ	71
クイック通話	26、56
区点コード	78 ~ 81
クリア	
電話帳以外初期化	75
電話帳消去	43
登録初期化	74
消す  消去する	
構内交換機 (PBX)	36、55
子機から親機や他の子機へとりつぐ	34
子機転送	44
子機や親機からのとりつぎを受ける	34
故障かな? と思ったときは	74
こまったときは (こんなときは)	
操作ができない	74
充電電池を交換する	72

【さ】

再生	
30 秒送り再生	48
10 秒戻し再生	48
今から録音を再生する	47、52
早聞き再生をする	48
戻って録音を再生する	47、51
録音内容を再生する	47
録音を通話中に再生する	52
再ダイヤル	
再ダイヤルを消去する	28
再ダイヤルを電話帳に登録する	28
電話をかけ直す	28
修正	
電話帳	43
ワンタッチダイヤル	42
充電	
充電時間	18
充電電池の交換	72
充電電池の寿命	19、72
充電電池のリサイクル	73
修理	83 ~ 84
受信する (ファクス)	29
受話音量	20
受話通話 (スピーカー受話)	27
準備をする	17 ~ 18
仕様	77
消去する	
着信記録を消去する	62
電話帳登録データを消去する	43
録音内容を消去する (今から録音・戻って録音・留守録音)	49
ワンタッチダイヤルの登録を消去する	42
使用者表示	24
初期化する  登録初期化	
スピーカー	15
スピーカー音量	21
スピーカー受話 (受話通話)	27
スピーカーホン通話	27
清掃する	76
セキュリティ機能	
今から録音	50
迷惑電話拒否機能 (お断り)	67 ~ 68
戻って録音	51
全消去	
再ダイヤル	28
着信記録	62
電話帳	43
用件録音	49
ワンタッチ	42
操作ができなくなったときは	74
掃除 (清掃) する	76
送信する (ファクス)	29
相談窓口	84

【た】

ダイヤルイン鳴り分け	54
ダイヤルライト	14、57
ダイヤルライト点灯	57
誰あてコール	65
誰からコール	65
チェーンダイヤル機能	40
チャイムでお断り	67
着信音	
着信音量を変える	20
着信音の種類を変える	22
着信鳴り分け時の着信音を変える	64
着信記録	
着信記録を見る	61
着信記録を消去する	62
着信記録を電話帳に登録する	62
着信記録で電話をかける	61
着信記録でファクスを送る	63
着信時の画面表示 (ナンバー・ディスプレイ)	
公衆電話	60
名前と番号	60
番号のみ	60
非通知	60
表示圏外	60
着信鳴り分け	
公衆電話	64
ダイヤルイン	54
電話帳・ワンタッチ	64
非通知	64
表示圏外	64
着信メロディ (着信音)	22
着信履歴 ㊦ 着信記録	
通話音質	20
通話時間	19
通話中のお待たせ	25
通話中再生	52
使う人の名前を登録する (使用者表示)	24
ディスプレイ (液晶ディスプレイ)	16
ディスプレイのコントラスト	56
停電時の使用について	9
電波サポート	25、57
転送	
電話帳の転送	44
電話をとりつぐ	34～35
電話帳	
頭文字から相手先を検索する	40
親機の電話帳を子機に転送する	45
子機の電話帳を転送する	44
再ダイヤルを登録する	28
修正する	43
消去する	43
着信記録に登録する	62
電話帳で電話をかける	40
電話帳に登録する	36～39
電話帳以外初期化	75

電話を受ける	26
電話をかける	
再ダイヤルで電話をかける	28
着信記録で電話をかける	61
電話帳で電話をかける	40
電話をかける	25
ワンタッチダイヤルで電話をかける	41
電話をとりつぐ	34～35
ドアホン通話	53
登録	
電話帳	36～39
ワンタッチダイヤル	41
登録初期化	
すべての登録内容初期化	74
電話帳以外の登録内容初期化	75
登録/設定早見表	82
トーン信号 (プッシュ信号)	25
特番ダイヤル	40、62
時計	23
どこからコール	65
とりつき転送	34～35

【な】

内線通話	30～31
内線番号	33
鳴り分け時の着信音 ㊦ 着信鳴り分け	
ナンバー・ディスプレイ	59
日時登録	23
ニッケル水素電池	73、76
入力 (文字)	37～39
ネーム・ディスプレイ	69
濃度を選ぶ	56

【は】

非通知	
非通知 (184) 発信	40、62
非通知鳴り分け	64
非通知と表示されたら (ナンバー・ディスプレイ)	60
日付・時刻設定	23
ひとり転送	35
表示	16
ファクスを受信する	29
ファクスを送信する	29
付属品	8
プッシュ信号 (トーン信号)	25
ふりがな (読み)	36
別売品	76
変更	
電話帳	43
ワンタッチダイヤル	42
傍受 (ぼうじゅ)	11
ポーズ (待ち時間)	36

ホームテレホン	36、55
保証	83
ボタンの名前	14～15
保留	25

【ま】

窓口（使い方や修理）	84
迷惑電話拒否機能 （迷惑電話お断り）	67～68
メッセージでお断り	67
文字入力	37～39
モデムダイヤルインサービス	54
戻って録音	51

【や】

読み	36
----------	----

【ら】

リサイクル（ニッケル水素電池）	73
リダイヤル（再ダイヤル）	28
留守番電話	46
録音する	
通話中の内容を録音する	50
通話内容をさかのぼって録音する	51
録音全消去	49
録音でお断り	68
録音を聞く	47
録音を消去する	49

【わ】

ワンタッチダイヤル	
ワンタッチダイヤルで電話をかける ...	41
ワンタッチダイヤルを消去する	42
ワンタッチダイヤルに登録する	41

✕ 毛

本機の使用周波数に関わるご注意

切り取って、増設した親機や充電器の近くに貼ってお使いください。

 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

✕ ㄷ

■よくあるご質問などは
パソコンから検索できます。



パソコン



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

携帯電話・PHSからご利用いただけます。

受付
時間

月曜～土曜: 9:00～18:00

日曜・祝日: 9:00～17:00

〈年末年始を除く〉

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話: 043 - 351 - 1822	FAX: 043 - 299 - 8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話: 06 - 6792 - 1583	FAX: 06 - 6792 - 5993

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.8)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
パーソナルソリューション
事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

Printed in Thailand
JD-KS28 10G © TINSJ4699XHTA