



海外へファクスを送る

時差など考えて上手にご利用ください。




海外へファクスを送る

(例) アメリカ (1-212-123-4567) へ送る場合

1

原稿ガイドを合わせ


原稿を**ウラ**向きにセットする

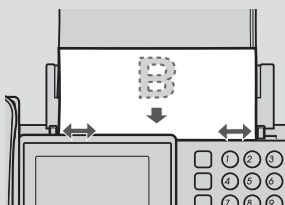

- 送信する面を下にしてセットします。
(一度に10枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(☎3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

2

受話器を取る

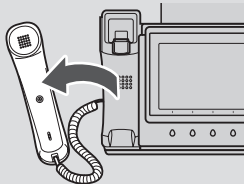

3

電話会社の識別番号をダイヤルする

XXXX

画質 機能選択 登録

- 「マイライン」「マイラインプラス」を契約されているときはダイヤルする必要はありません。

4

010をダイヤルする

XXXX010

画質 機能選択 登録

5

国番号を入れる

(例) アメリカ

①あ

XXXX0101

画質 機能選択 登録

6

市外局番を入れる

(例) ②か ①あ ②か

XXXX0101212

画質 機能選択 登録

- 最初にくる「0」は必要ありません。

7

ファクス番号をダイヤルする

1012121234567

画質 機能選択 登録

(例) ①あ ②か ③さ ④た ⑤な ⑥は ⑦し

8

電話がつながったら


を押す



- 送信が始まります。
- 送信中、途中でやめるとき停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。
(☎9-6ページ))
- 相手の方が電話に出る前にFAXスタートボタンを押すとファクス送信ができないことがあります。

9

受話器を戻す

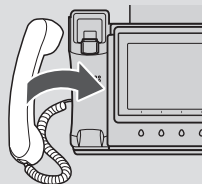

お知らせ

- 海外へファクスを送るときは、国や地域によって回線状況がよくないところがあり、正常に受信されない場合があります。
- 国際通話や通信につきましては、電話会社によって可能な国や地域などが異なりますので、詳しくは各電話会社までお問い合わせください。