

SHARP®


デジタルコードレスファクシミリ

取扱説明書

[ファッピィ:]
fappy*
FAX makes it happy.

技術基準適合品

ユーエックス ディー シー エル
形 名 UX-D17CL
ユーエックス ディー シー ダブル
UX-D17CW

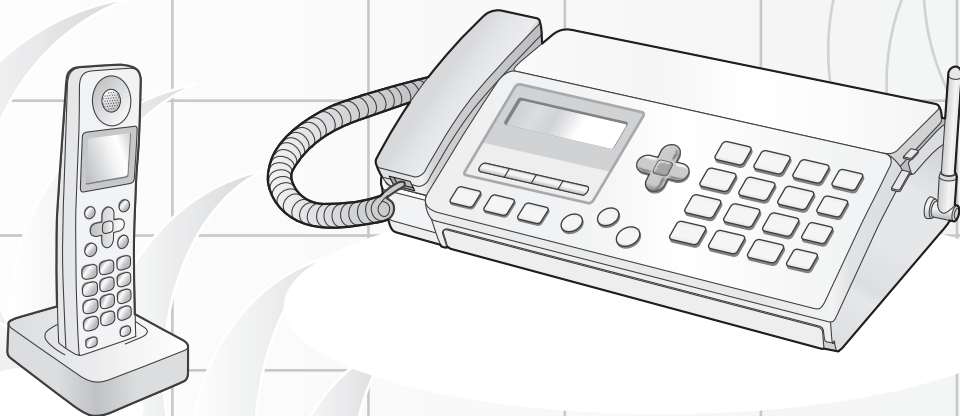

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」

(P.9～12ページ)を必ずお読みください。

●この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。



ニッケル水素電池のリサイクル
にご協力ください。

CD ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。

ナンバー・ディスプレイサービスの
お問い合わせは
局番無しの**116番**へ

別売品・消耗品 <ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください>
別売品・消耗品は当社の純正品や指定品をお使いください(詳しくは P.153ページ)。

品名	形名	サイズ	希望小売価格 (税抜価格)
ファクシミリ用普通紙	PP110MA4	A4 サイズ (250 枚)	630 円 (600 円)
インクリボン (お買いあげ時にセットされて いるインクリボンはお試用です。 お早めに新しいインクリボンを お買い求めください)	UX-NR8G	A4 幅× 33m 1 本	1,312 円 (1,250 円)
	UX-NR8GW	A4 幅× 33m 2 本 1 組	2,415 円 (2,300 円)
デジタルコードレス子機用充電電池 (ニッケル水素充電電池)	A-002		1,800 円 (1,715 円)

もくじ

ご使用の前に

電話

電話帳

留守番

ファクス

コピー

便利な機能

デナインバー・プレイ

ときまつた

ご参考に

さくいん


知りたいこと もくじ

よくお使いになる機能やお問い合わせの多い内容をまとめました。
通常のもくじは4～5ページをご覧ください。

別売品について

153 別売品一覧

使えるインクリボンの品番は？



UX-NR8G

UX-NR8GW

取り付けについて

26 電話回線の種別を手動で設定するには？

27 いろいろな接続について
(光回線、ADSL、ISDNなど)

43 日付・時刻を設定するには？



ファクスの受信について

91 ファクスを電話に出て受信するには？

75 ファクスを電話に出ないで受信するには？ (留守設定)

93 ファクス専用で使うには？
(FAX専用)

90 受信できるファクスの枚数・件数は？

94 受信したファクスをプリントするには？



ファクスの送信について

- 83 相手の方と電話でお話ししてから
ファクスを送信するには？
- 86 お話ししないでファクスを
送信するには？



迷惑電話への対策について

- 125 非通知の相手や公衆電話からの
電話を受けないようにするには？
- 126 特定の番号からの電話を受けない
ようにするには？（特定番号お断り）
- 128 特定の番号からの電話のみ受ける
ようにするには？（選んで着信）
- 132 迷惑電話をお断りするには？



便利な機能について

- 63 電話番号を親機の電話帳に登録
するには？
- 67 電話番号を子機の電話帳に登録
するには？
- 75 留守のときに用件を録音する
には？（留守録音）
- 116 電話をかけてきた相手の方の
番号を表示させるには？
（ナンバー・ディスプレイ・サービス）
- 96 携帯電話へおトクにかけるには？
（携帯とくとくダイヤル）



もくじ

知りたいこと もくじ	2	親機と子機、子機と子機の間で	
もくじ	4	電話帳を転送する	73

ご使用の前に

特長	6
付属品の確認	8
安全に正しくお使いいただくために	9
ご使用の前に知っていただきたいこと	13
取扱説明書の見かた	16
親機各部のなまえ	17
子機各部のなまえ	20
液晶ディスプレイ	21
親機を接続する	22
電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を 手動で設定するときは	26
いろいろな接続	27
インクリボンを確認する／交換する	30
記録紙のセットのしかた	33
子機を充電する／充電電池を交換する	34
音の設定を変える	37
日付と時刻を設定する	43
自分の番号・名前を登録する	45

留守番電話

留守に設定する／解除する	75
自分で応答メッセージを録音する	79
録音されている内容を再生／消去する	80

ファクス

ファクスを送る	83
ファクスの受けかた	89
ファクスを受ける	91
FAX 専用にする（着信音を鳴らさずに受ける）	93
メモリー受信したファクスをプリント／消去する	94

コピー

コピーする	95
-------	----

便利な機能

携帯電話へおトクにかける （携帯とくとくダイヤル機能）	96
1 つの電話回線で複数の番号を使う （モデムダイヤルインサービス）	98
子機を増やす	105
伝言メモを録音する	106
通話内容を録音する（今から録音）	107
通話内容をさかのぼって録音する （戻って録音）	109
録音した内容を通話中に再生する	112
子機をもっと便利に使う	113
キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ	115

電 話

電話をかける・受ける・かけ直す	48
親機と子機、子機と子機の間でお話する （内線通話）	54
電話をとりつぐ／3人で電話でお話する （3者通話）	56

電話帳


電話帳で電話をかける	59
電話帳の登録／修正／消去	63
親機の電話帳を音声で読み上げる （おしゃべり電話帳）	65
文字を入力する	70
ワンタッチダイヤルを使う（親機）	72

ご参考に

- この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（☎ 165ページ）までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。


大きなボタンで使いやすい！ デカ文字ボタン

ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなど、よく使うボタンが大きく、使いやすくなりました。

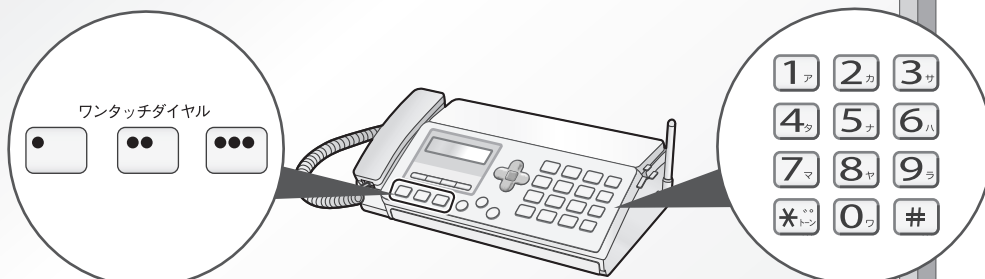


片手でスルッと 引き出せる しまえるトレイ

ファクシミリ機能を使わないときは、記録紙トレイをスッキリ収納できます。お部屋の雰囲気をこわさず、コンパクトに置けるだけでなく、ホコリが防げてお掃除もラクラクです。

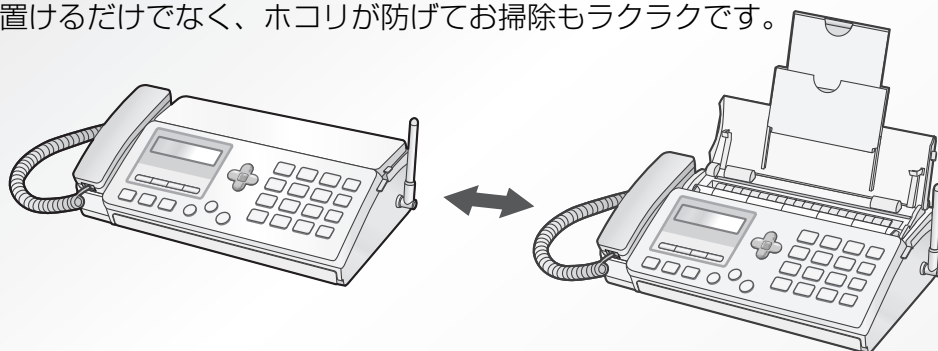

見やすい！ 使いやすい！ デジタルコードレス子機

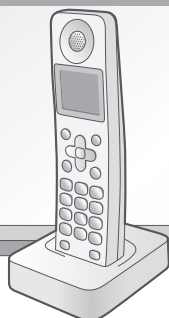

- ・ バックライト付き液晶で見やすい
- ・ 大きなボタンで使いやすい
- ・ 置くだけでちゃんと充電できる「すっきり充電」
(無接点充電方式)を採用。

電話も操作もわかりやすい！ 音声お知らせ機能

● 誰からコール (☎ 118ページ)

※ナンバーディスプレイ契約が必要です

親機も子機もかかってきた相手の名前を音声でお知らせするので、遠くからでも電話に出る前に相手がわかり安心です。

● おしゃべり電話帳 (☎ 65ページ)

※親機のみです

電話帳で相手を選ぶときに名前を音声でお知らせします。画面と音声でしっかり相手を確認できます。

〇〇さんです

※ 音声お知らせ機能の音声は、音声合成システムで作ったものです。肉声と比べると、発音やイントネーションが不自然なことがあります。

迷惑電話をお断り！ セキュリティ機能

● 戻って録音、今から録音 (☎ 109～111、107～108ページ)

ボタンを押す前の会話を45秒さかのぼって録音できる「戻って録音」
ボタンを押した後の会話を、証拠やメモ代わりに録音できる「今から録音（通話録音）」

● 迷惑電話拒否機能（3種類） (☎ 132～134ページ)

・チャイムでお断り／メッセージでお断り／録音でお断り






この電話は、
お受けすることが
できません…

付属品の確認

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご使用の前に

付属品の確認

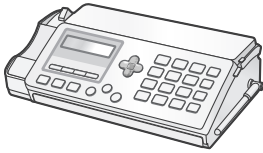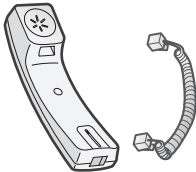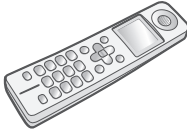親機 1台 	受話器 受話器コード 1個 1本 	子機 UX-D17CL : 1台 UX-D17CW : 2台 	充電器 (子機用) UX-D17CL : 1個 UX-D17CW : 2個 
充電電池ふた (子機用) UX-D17CL : 1個 UX-D17CW : 2個 	充電電池 (子機用) UX-D17CL : 1個 UX-D17CW : 2個 	電話機コード (約1.5m) 1本 	お試用インクリボン 1本 ●インクリボンは、あらかじめ親機にセットされています。 
●付属のお試用のインクリボンは、工場出荷時に本機が正しく動作できることを確認したものです。別売のインクリボンよりもプリントできる枚数が少なくなっていますので (A4サイズで、約20枚印刷可能)、お早めに別売インクリボンをお買い求めください (P.153ページ)。 ●インクリボンは、必ず当社の純正品をお使いください (P.153ページ)。 ■UX-NR8G (33m×1本入り) ■UX-NR8GW (33m×2本入り) ●記録紙は付属していませんので、お買い求めください (P.153ページ)。			
取扱説明書 (本書) ※ 1冊		取り付けと基本操作※ 1部	

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号について

⚠ 危険 人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



上の記号は、気をつける必要があることを表しています。



上の記号は、してはいけないことを表しています。



上の記号は、しなければならないことを表しています。

使用前に

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 危険

充電電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。




- 充電電池をネックレス・ヘアピンなど金属のものと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- 充電電池の $\oplus$ $\ominus$ 端子を金属などで接触させないでください。
- 充電電池の端子は $\oplus$ $\ominus$ を逆にして接続しないでください。




- 充電電池を水や火の中に捨てたり、加熱したりしないでください。




- 充電電池は、専用のものを使用してください。
- 充電電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。失明のおそれがあります。

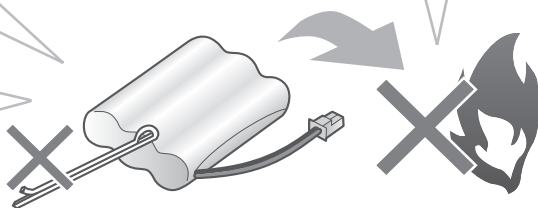

- 充電電池は、子機以外の機器には使用しないでください。
- 充電するときは、専用の充電器以外では使用しないでください。

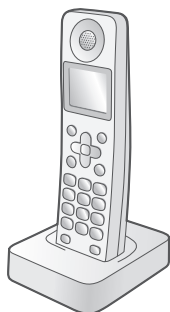

- 充電電池ふたを取り付けるときは、充電電池のコードをはさまないようにしてください。

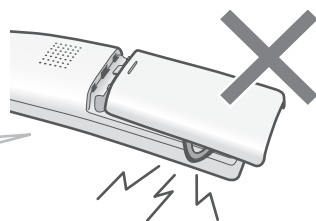

警告



■水や薬品などの液体をこぼさないでください。ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。

火災・感電の原因になります。液体をこぼした場合は、差し込みプラグを抜いて販売店へご相談ください。



■内部に金属物を入れないでください。

火災・感電の原因になります。金属物が入った場合は、差し込みプラグを抜いて販売店へご相談ください。



■浴室など、湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。

絶縁が悪くなり火災・感電の原因になります。



■万一、内部に水や異物などが入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜き、子機の充電池をはずして販売店へご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。




■ご自身での分解や修理・改造は絶対にしないでください。

火災・感電の原因になります。修理は販売店へご相談ください。



■病院内などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。

電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。

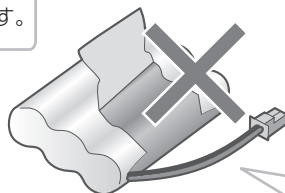

■充電池のビニールカバーを、はがさないでください。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因になります。

■充電池を水や海水につけたり、濡らしたりしないでください。

充電池が発熱したり、サビの原因となります。




■充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

皮膚に障害をおこすことがあります。

警告

交流 100V

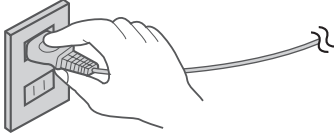

■差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。


感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■差し込みプラグを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持ってください。

感電の原因になります。

■この製品は国内電源仕様です。必ず家庭用電源電圧（交流 100V）に接続してください。

海外や交流 100V 以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。

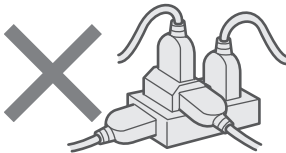

■コンセントや配線器具の定格を超える使用はしないでください。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で差し込みプラグの抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。



■電源コード・差し込みプラグを破損するようなことはしないでください。

次のようなことはしないでください。

- ・傷つける
- ・加工する
- ・熱器具に近づける
- ・無理に引っ張る
- ・無理に曲げる
- ・無理にねじる
- ・重い物を載せる
- ・束ねる

傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店へご相談ください。



■この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしないようにしてください。

けがの原因になります。

万一、この製品を落としたり、キャビネットを破損した場合は販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



■雷が鳴り始めたら、安全のため早めに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。火災・感電・故障の原因になります。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損した場合は使用を中止してください。

火災・感電の原因になります。差し込みプラグを抜いて販売店へご相談ください。

⚠ 注意

❌ ■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。
落下により破損・けがの原因になることがあります。

■充電器を布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。
熱がこもり、火災の原因になることがあります。

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になることがあります。

■充電器の上に、コインなどの金属を置かないでください。
やけど、けがの原因になることがあります。

■充電器から磁力線が出ていますので、磁気に弱い物（キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。
やけど、けがの原因になることがあります。また、磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

🔥 ■風通しの悪いところや、じゅうたんなどの上に置かないでください。
通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。

❌ ■暑い場所や直接日光のあたるところ、冷暖房機の近くにはおかないでください。
熱がこもり、火災の原因になることがあります。

❗ ■充電電池は、幼児の手の届かない所に保管してください。

⚠ ■カバーを閉めるときに、指などはさまないように注意してください。
けがの原因になることがあります。

🚫 ■火気や熱器具に近づけないでください。
変形や故障、火災の原因になることがあります。

🚫 ■手で直接記録ヘッドに触れないでください。
発熱している場合があり、やけどやけがの原因になることがあります。

🔧 ■点検・清掃（お手入れ）は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてから（記録ヘッドなど熱くなるものは冷えてから）行ってください。
感電やけが（やけど）の原因になることがあります。

■万一漏電した場合の感電事故防止のため、アース線を取り付けてください。

⚡ ○アース線を取り付けられるところ
電源コンセントのアース端子
銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの
設置工事（D種）が行われている接地端子


❌ ○アース線を取り付けてはいけないところ
ガス管／電話専用アース／避雷針／
水道管や蛇口

ご使用の前に知っていただきたいこと

本機取り扱いについて

■ 親機と子機の上に障害物のある場所で使わない

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅や大型の金属製家具の近くなどは、電波の届く距離が短くなることがあります。

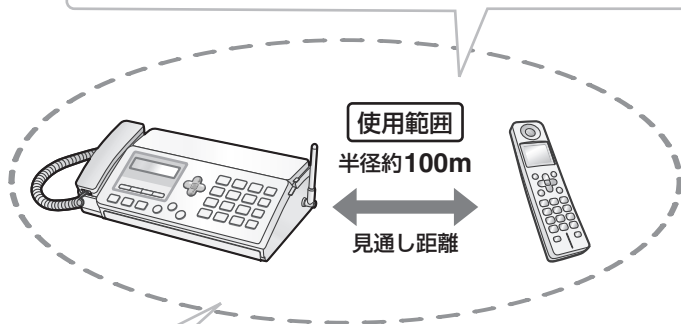


■ 子機の使用範囲を確かめる


電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです（アンテナを立てた状態）。内線通話（☎54～55ページ）しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。

■ 親機のアンテナは、立ててお使いください

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることがありますので、親機のアンテナは、必ずまっすぐに立てて、お使いください。

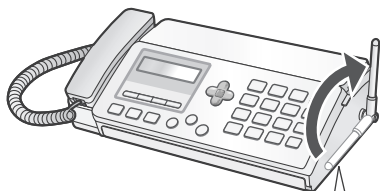

まっすぐに立てる

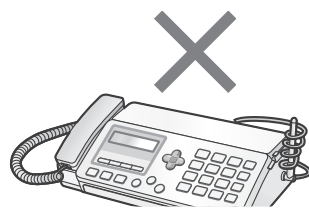

■ アンテナにコードを巻き付けない

着信時に子機の着信音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。

■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ ●無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局 ●工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム ●マイクロ波治療器
- 2.4GHzコードレス電話機
- その他、BluetoothTM対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

ご使用の前に知っていただきたいこと

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。



■ 子機の電波について

子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避できません。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。

2.4FH8

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）

・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。



■ “傍受” にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

ご使用の前に知っていただきたいこと



■ 子機に雑音が入ることがあります

- 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声かとぎれたり、通話できなくなることがあります。
- テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、AV・OA機器などの近くに設置すると、電波雑音の影響を受けて子機の呼出音が鳴らないことがあります。
これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。
- アンテナの近くに、AC アダプター・充電器・他の機器の電源コードなどを近づけると、声かとぎれたり聞き取りにくくなる場合がありますので、離してください。
- 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声かとぎれたり呼出音が鳴らないことがありますので、離してください。
また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機のアンテナは垂直に立てた状態でお使いください。アンテナの状態が悪いと、電波が飛びにくくなり、電話の声かとぎれることが多くなります。
- 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声かとぎれたり雑音が入ることがあります。
設置場所を変えてみてください。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

■ 取り扱いについて

ご近所で子機（コードレス電話機）が使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ 使用中に温かくなることがあります

親機の背面や側面、充電中の子機が少し温かくなることがありますが、故障ではありません。

ご使用にあたってのお願い

この製品のご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、

【機器使用料】は、**不要**となります。

詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.


この装置について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

取扱説明書の見かた

よく使うの前に

取扱説明書の見かた

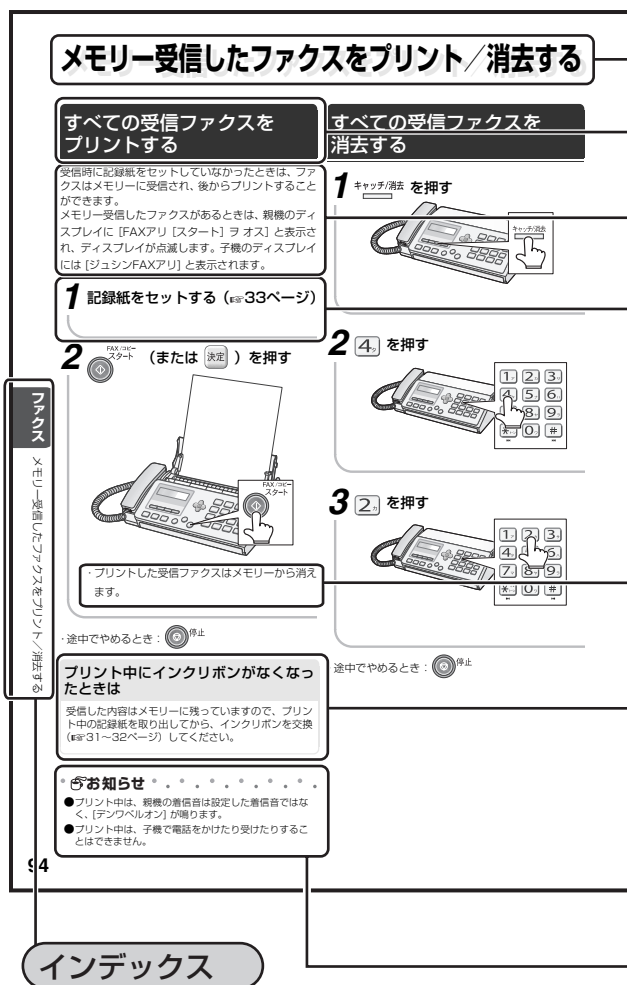

タイトル

項目の大まかな内容を表しています。

中見出し

説明している操作などの具体的な内容を表しています。

機能説明

機能の内容を説明しています。

操作手順

基本的な操作を説明しています。
特に指定がない場合、待ち受け画面の状態（何も操作をしていない状態）で、説明のとおり最初から順番にボタンを押してください。
イラストは、必要なボタンの位置や、操作をしているときに表示されるディスプレイの画面例を表しています。
項目の最後に「次ページへ」と書かれているときは、操作手順は次のページへ続いています。続けて、次ページをご覧ください。

補足説明

操作に関する補足事項を説明しています。

追加説明

操作の途中や、こまったときのアドバイスなど追加操作について説明しています。

お知らせ

制約事項や便利で役立つ内容を説明しています。

インデックス

操作したい項目を簡単に検索できます。

操作手順でのボタンやマークの意味

操作手順にある  の形のマークは、マルチファンクションキーを表しています。

マルチファンクションキーとは、親機や子機の真ん中にある  の形のキーです。ディスプレイの項目の選択や決定に使います。上下左右を選ぶときは、それぞれ十字キーの上下左右を、決定を選ぶときは、真ん中の決定/機能ボタンを押してください。

<マルチファンクションキーおよび決定/機能ボタンの表記について>

親機

子機

左図のマルチファンクションキーを使った操作は、略図で示しています。



決定ボタン



決定/機能ボタン

●上を押すとき: 

●下を押すとき: 

●左右いずれかを押すとき: 

●上下いずれかを押すとき: 

●決定/機能ボタン（マルチファンクションキー中央部）を押すとき:

親機は 、子機は 




お知らせ

- 表記されている画面例は、実際のものとは多少異なる場合があります。
- 操作説明によっては、画面表示例がついていないものがあります。

親機各部のなまえ

に使用の前に

親機各部のなまえ

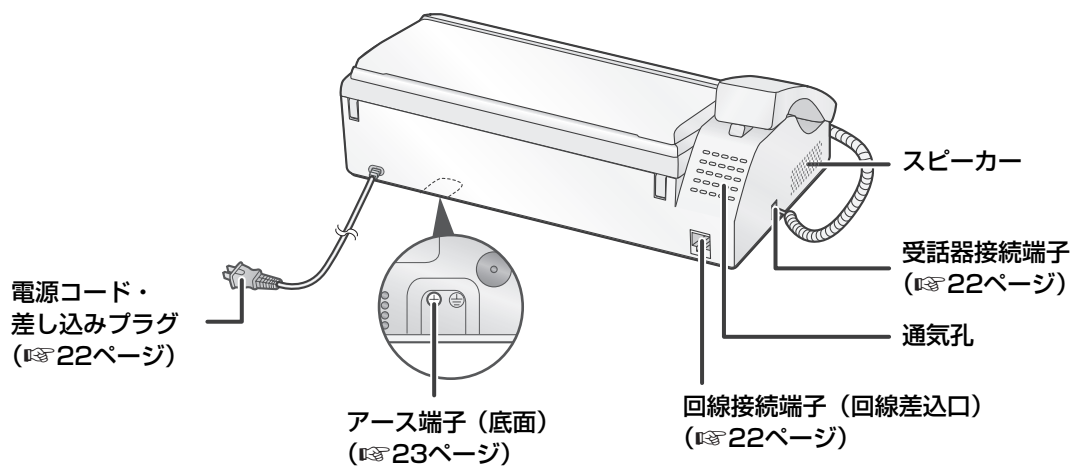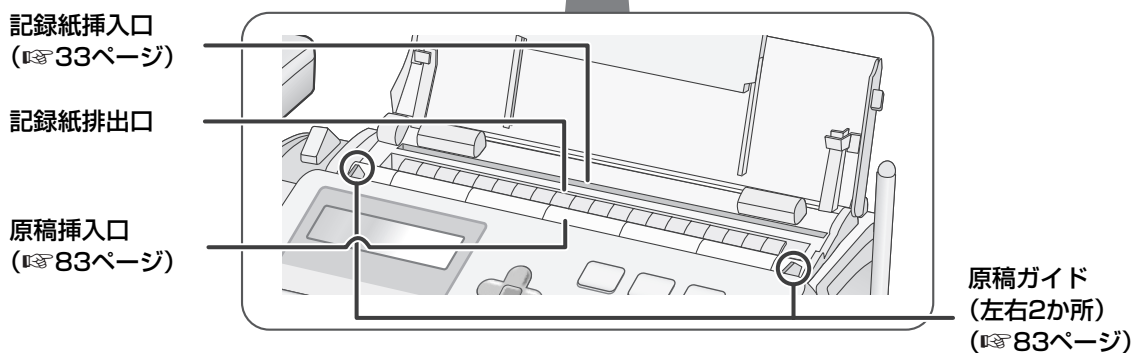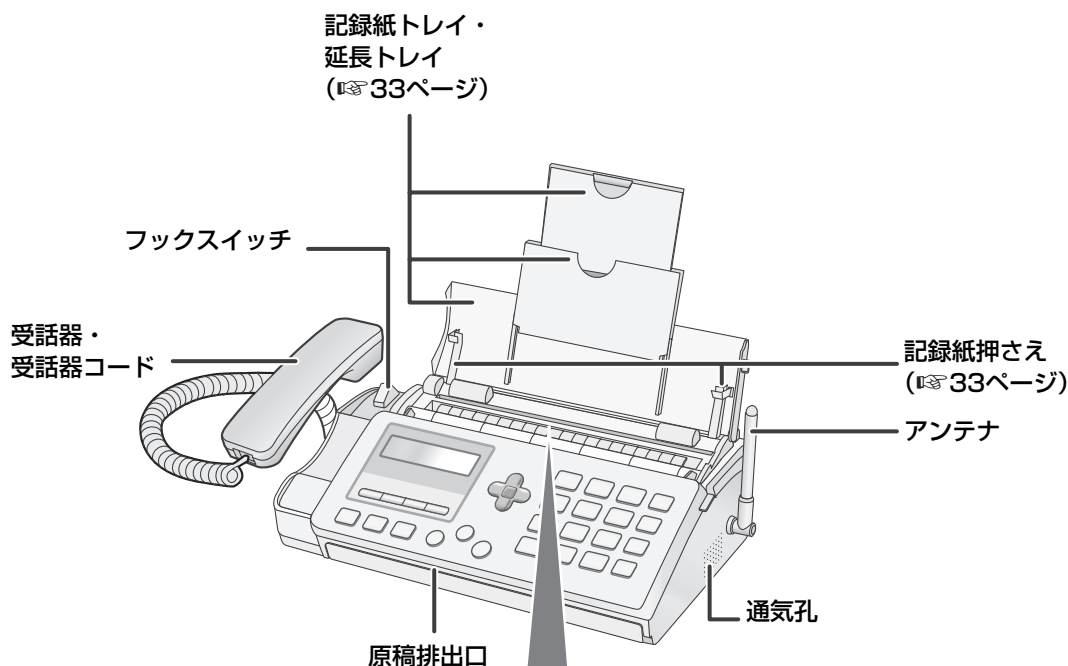

(マルチファンクション) キー／ 決定 (決定) ボタン


・項目の選択、決定など

 上を押す ・受話音量変更 (☎ 38ページ)	 左を押す ・再ダイヤル (☎ 51ページ) ・着信記録 (☎ 119ページ) ・待ち時間 (ポーズ) の入力 (☎ 64ページ)
 下を押す ・着信音量変更 (☎ 37ページ) ・スピーカー音量変更 (☎ 38～39ページ)	
 右を押す ・電話帳 (☎ 59ページ)	 決定ボタン ・選択した項目の決定

・ キーの操作は、本書では上記のように略図で示しています。

上下いずれかを押すときは、左右いずれかを押すときはと示しています。

液晶ディスプレイ (☎ 21ページ)

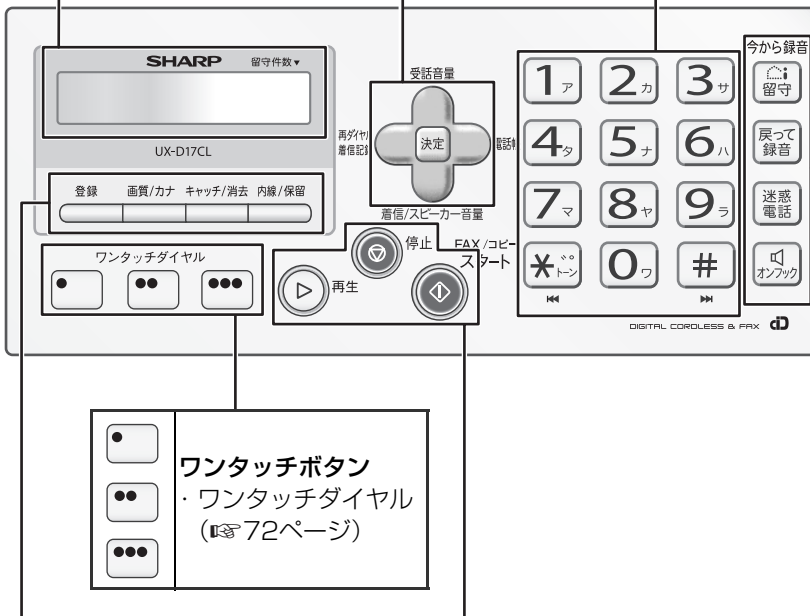

登録 	登録ボタン ・登録メニュー表示
画質/カナ 	画質/カナボタン ・コピーやファクス送信時の画質切替 (☎ 88ページ) ・文字切替
キャッチ/消去 	キャッチ/消去ボタン ・各種消去 ・キャッチホン (☎ 115ページ)
内線/保留 	内線/保留ボタン ・内線通話 (☎ 54ページ) ・通話の保留 (☎ 49ページ)

ダイヤルボタン

電話をかける／文字入力／登録操作など

	録音を聞き直す (☎82ページ) プッシュホンを利用する (☎49ページ)
	次の録音へとばす (☎82ページ)

	留守／今から録音ボタン ・留守の設定 (☎75ページ) ・留守の解除 (☎77ページ) ・今から録音 (☎107ページ)
	戻って録音ボタン ・戻って録音 (☎109ページ)
	迷惑電話ボタン ・チャイムでお断り (☎132ページ) ・メッセージでお断り (☎132ページ) ・録音でお断り (☎132ページ) ・選んで着信機能 (☎128～131ページ)
	オンフックボタン ・受話器を置いたままダイヤル (☎49ページ)

	再生ボタン ・録音再生 (☎80ページ) ・通話中再生 (☎112ページ)
	停止ボタン ・操作や送信の中止
	FAX／コピーボタン ・ファクスの送受信 (☎83～87、 91ページ) ・メモリー受信したファクスを プリント (☎94ページ) ・コピー (☎95ページ)

子機各部のなまえ

前面

 (マルチファンクション) キー／

 (機能／決定) ボタン

・項目の選択、決定など

	上を押す ・受話音量変更 (☎ 42ページ)
	下を押す ・スピーカー音量変更 (☎ 42ページ)
	左を押す ・再ダイヤル (☎ 52～53ページ) ・着信記録 (☎ 120～122ページ) ・待ち時間(ポーズ)の入力 (☎ 69ページ)
	右を押す ・電話帳登録 (☎ 67～68ページ) ・電話帳検索 (☎ 62ページ)
	機能／決定ボタン ・選択した項目の決定 ・機能メニューの呼出 ・ファクスの送受信 (☎ 85、92ページ) ・通話中の録音再生

 キーや  ボタンは、本書では上記のように略図で示しています。

上下いずれかを押すときは  、左右いずれかを押すときは  と示しています。

通話ボタン

・電話をかける・受ける (☎ 48～50ページ)


ダイヤルボタン

電話をかける／文字入力など

	録音を聞き直す (☎ 82ページ)		録音の早聞き (☎ 82ページ)
	次の録音へとばす (☎ 82ページ)		プッシュホンを利用する (☎ 49ページ)

迷惑電話ボタン

- ・チャイムでお断り、メッセージでお断り、録音でお断り (☎ 133ページ)
- ・戻って録音 (☎ 109ページ)
- ・今から録音 (☎ 107～108ページ)

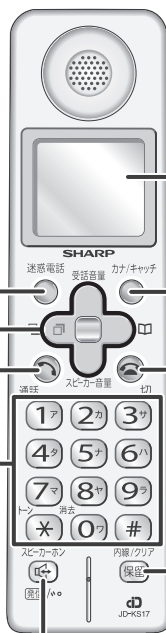

液晶ディスプレイ
(☎ 21ページ)

カナ／キャッチ
ボタン

- ・文字切替 (☎ 70ページ)
- ・キャッチホン (☎ 115ページ)

切ボタン

- ・通話の終了
- ・登録メニューの終了


保留/内線/クリアボタン

- ・保留 (☎ 49ページ)
- ・内線通話 (☎ 55ページ)
- ・文字消去 (☎ 71ページ)

スピーカーホンボタン

- ・スピーカーホン通話 (☎ 49ページ)
- ・受話通話 (☎ 49ページ)

背面

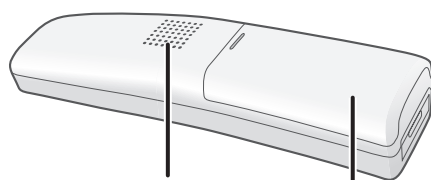


スピーカー

充電電池ふた

充電器

充電部
(☎ 35ページ)

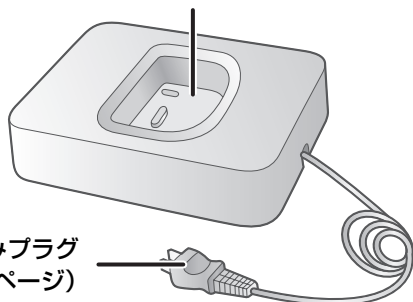

差し込みプラグ
(☎ 35ページ)

液晶ディスプレイ

親機や子機の液晶ディスプレイの表示について説明します。

親機

約10秒間、何も操作をしないと、節電のため、バックライトが消灯します。いずれかのボタンを押すと、ふたたびバックライトが点灯します。「未再生の録音」もしくは「受信FAX」がある場合は、バックライトが点滅します。

設定されている機能や時刻を表示します。

(複数の設定をしているときは、ディスプレイに設定項目が交互に表示されます)

FAX専用が設定されている
とき (☞ 93ページ)

各種の着信お断り機能
(125～127ページ)
が設定されているとき
カトリ

着信音を鳴らさない設定
のとき (👉 37ページ)

チャクシンオン=キリ

留守に設定されているとき
(☞75ページ)

選んで着信（☞128～131ページ）が設定されているとき

SHARP 留守件数▼

UX-D17CL

登録 画質/カナ キャッチ/消去 内線/保留

・携帯とくくとくダイヤル機能
(☎96~97ページ) が設定
されているときに表示

留守録音やメモ録音の件数を表示

子機

着信音を「切」に設定しているときに表示します。

着信記録の確認中に
表示します。

留守番電話に設定しているときに表示します。

通話ボタンを押すと表示します。

時刻や電話番号、通話時間
などを表示します。

 : 子機を置いたまま相手と通話をするスピーカーホン通話 (P.49ページ) を使用しているとき。

: 子機を置いたまま相手の声を聞く受話通話 (49ページ) を使用しているとき。

アラームを設定している
ときに表示します。

留守 着信音切 着信記録

優先呼出を設定している
ときに表示します。

充電電池の残量を表示しています。

 : 充分に残っています。

 : 少なくなっています。

 :ほとんどありません。すぐに充電してください。

 : [デンチャリマセン] と表示されて使用
できません。10時間以上、充電してから
お使いください。

 : 充電中は点滅しています（充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません）。


※ 図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。

親機を接続する

親機を接続する


ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、27～29ページをご覧ください。

1 受話器を取りつけ、アンテナを立てる

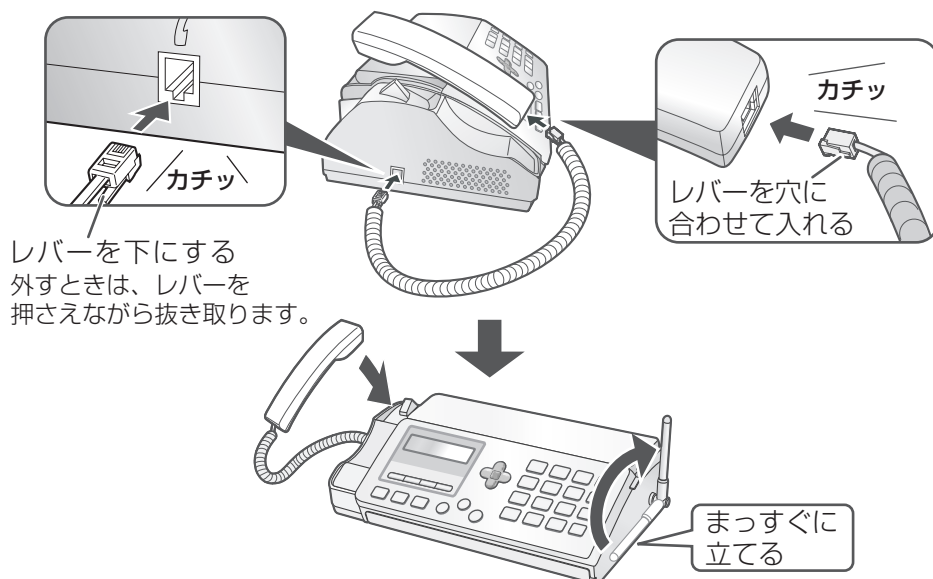

2 電話機コードを接続したあと (①)、電源コードを接続する (②)

必ず電話機コードを電源コードより先に接続してください。順序を変えると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

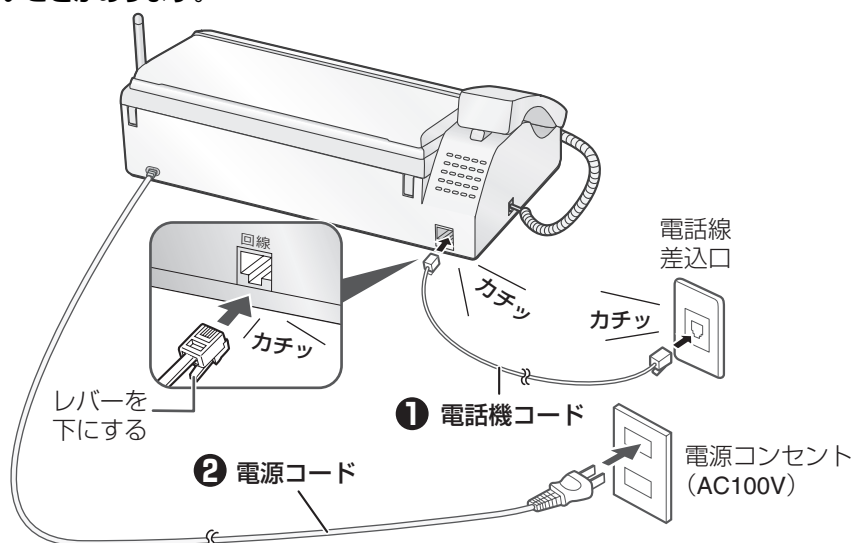


電源コードを接続すると、日付・時刻の設定画面が表示されます (24ページ)

アース端子について

アース端子（本体の底面にあります）


万一、漏電した場合の感電事故防止のためのアース線を底面のアース端子へネジ止めします。

アース線は、付属しておりませんので市販のものをご購入ください。

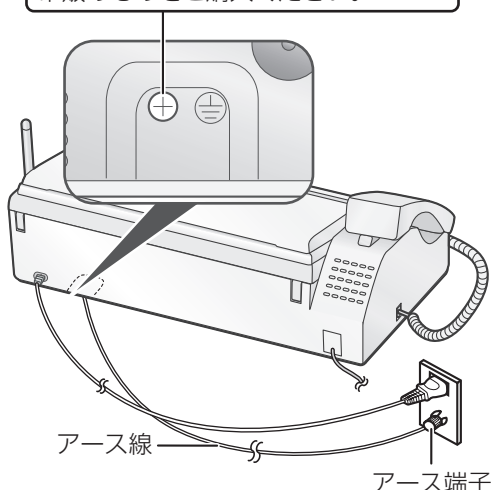


電話線コンセントのタイプについて

直接配線（ローゼット／プレート）の場合、資格者の工事が必要です。



また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。

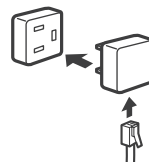


お知らせ

- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- 1つの電話回線を他の電話機やファクシミリとブランチ式（並列）に接続しないでください（P.29ページ）。正常に動作しなくなることがあります。
- 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、153ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。

設置について

本機の操作、消耗品の交換、日常点検などの作業を行うために、下図のような設置スペースを確保してください。

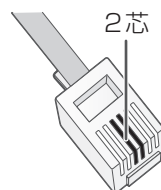


日付・時刻を設定する

電源コードを接続すると、右記の画面が表示されます。画面にしたがって設定してください。


ヒツケ・ジ コク セッテイ

1 決定を押す

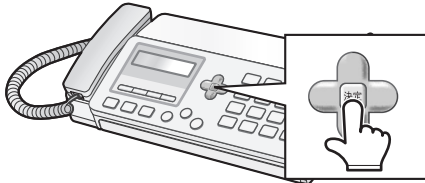


2 ダイヤルボタンで日付を入力する

例： 0_ツ 7_マ 1_ア 0_ツ 2_カ 6_ハ
2007年 10月 26日

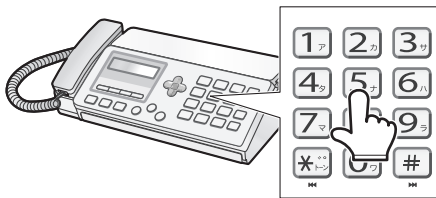

4 決定を押す

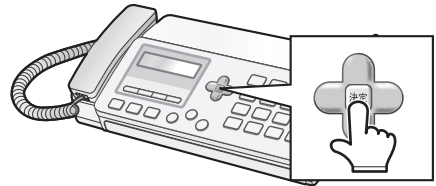

日付・時刻を入力、または入力をキャンセルすると、携帯とくくダイヤルの設定画面になります (157 次ページ)

・先に子機を充電している場合、親機の日付や時刻を登録すると、自動的に子機に日付や時刻が転送されます (時計バックアップ (157 ページ) が、[シヨウスル]に設定されているときのみ)。

・途中でやめるとき： 停止


・1つ前に戻るとき： キャッチ/消去

日付・時刻を設定し直すときは

途中で間違えて設定してしまったり、日付、時刻を間違えて設定してしまったときは、43ページを参照して、あらためて設定し直してください。

3 ダイヤルボタンで時刻を入力する (24時間制)

例： 1_ア 5_ナ 0_ツ 5_ナ
午後3時 5分

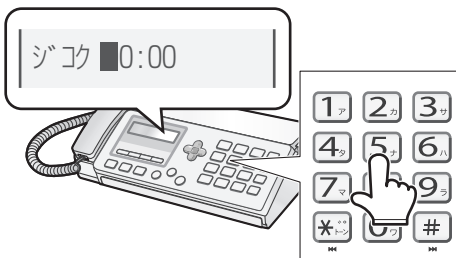

お知らせ

- 時刻表示は、めやすとしてご利用ください。誤差が生じた場合は設定をやり直してください。
- 日付を設定すると、曜日は自動的に設定されます。年月日・時刻・曜日は送信したファクスにプリントされます。

携帯とくとかダイヤルを設定する

電源を入れて時刻を入力、または入力をキャンセルすると、右記の画面のように、ディスプレイが約5秒ごとに切り替わります。

ケイタイトクとかダイヤル



[ケッテイ] デ セッテイ


ディスプレイの指示のと

おり操作すると、携帯電話への通話料金がおトクになる「携帯とくとかダイヤル (P.96ページ)」を設定することができます。


携帯とくとかダイヤルを利用しないときは、 停止を押します ([リヨウシナイ]になります)。

ひかり電話では、電話会社(通信事業者)を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとかダイヤルはご利用になれませんので、[リヨウシナイ]に設定してください。

1 を押す

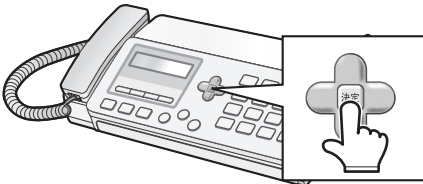

2 ダイヤルボタンで、使用したい「携帯とくとかダイヤル番号」を選択する

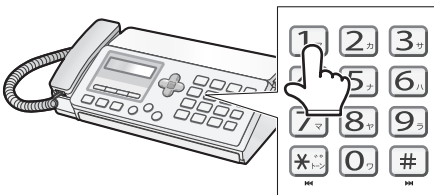

○ [NTTコミュニケーションズ]を選ぶ

 を押す → **5** へ


○ [ソノタジギョウシャ]を選ぶ

 を押す → **3** へ

○ [リヨウシナイ]を選ぶ


 を押す → **8** へ

3 ダイヤルボタンで事業者番号を入力する (最大6ケタ)

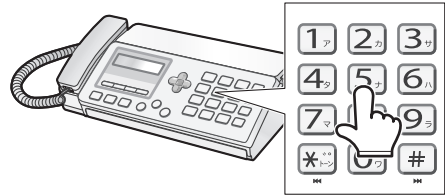


・最初は「0033」(NTT コミュニケーションズの事業者番号)が入力されています。事業者番号を入力するときは、「0033」を消去せず、そのまま入力してください。

4 を押す

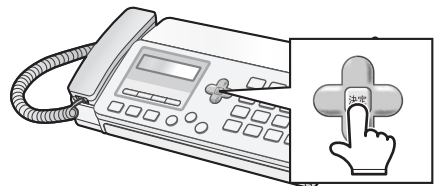

5 ダイヤルボタンで「<IPデンワ リヨウ>」の項目を選択する

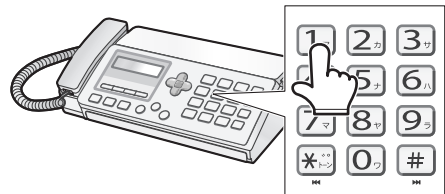

○ IP 電話 (ひかり電話などを除く) をご利用のとき

 を押す → **6** へ

○ IP電話をご利用しないとき

 を押す → **8** へ


・IP電話を利用していないときは、「<IPデンワ リヨウ>」を [ナシ] にしてください。

次ページへ

・途中でやめるとき:  停止


・1つ前に戻るとき:  キャッチ/消去

6 ダイヤルボタンで、ご利用のIP電話の「加入電話選択番号」を入力する(最大6ケタ)

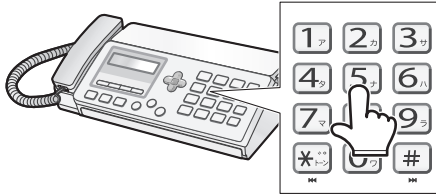

- ・「加入電話選択番号」とは、IP電話機能を解除して、一般電話回線を選択するために必要な番号です。
- ・最初は「0000」が入力されています。加入電話選択番号を入力するときは、「0000」を消去せず、そのまま入力してください。

7 決定を押す

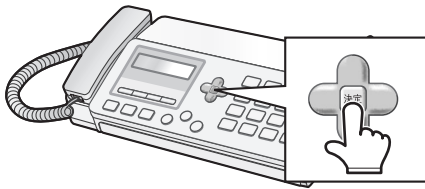

8 自動的に電話回線種別が設定される

- ・途中でやめるとき：  停止
- ・1つ前に戻るとき：  キャッチ/消去

電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定するときは

電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。また、回線の状態によっては、自動的に設定できないときがあります。そのときは、あらためて回線種別を設定してください。また、10PPS回線をご利用の方も、この設定で10PPSに変えてからお使いください。

○20PPSにする

- ①  を押す
- ②    と順に押す
- ③  を押す

○トーン（プッシュホン）にする

- ①  を押す
- ②    と順に押す
- ③  を押す

○10PPSにする

- ①  を押す
- ②    と順に押す
- ③  を押す

○自動で回線種別を設定する

- ①  を押す
- ②    と順に押す


お知らせ

- IP 電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- IP 電話（インターネットサービスを使った電話）サービスや、構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください（☎ 上記）。

いろいろな接続

ひかり電話などの光回線をご利用のとき

【接続例】

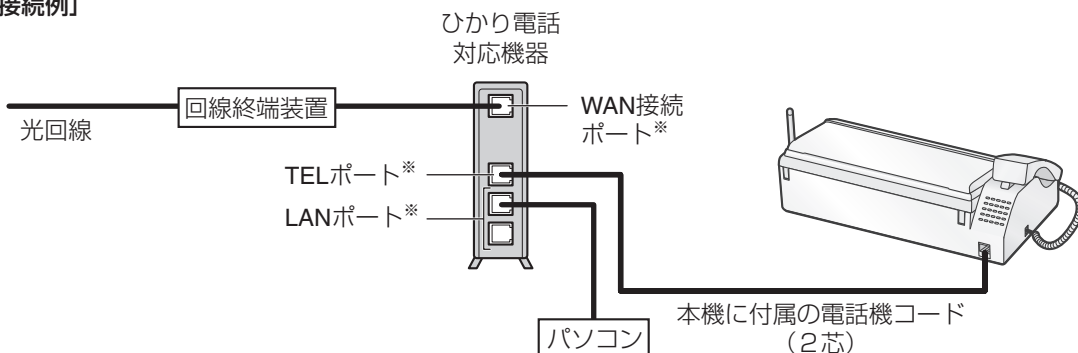

に使用の前に

いろいろな接続


ADSLによるIP電話をご利用のとき

基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。

接続のしかたやファクスをつないだときの動作などについて、詳しくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。


- 本機はIP電話に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を保証するものではありません。

【接続例】

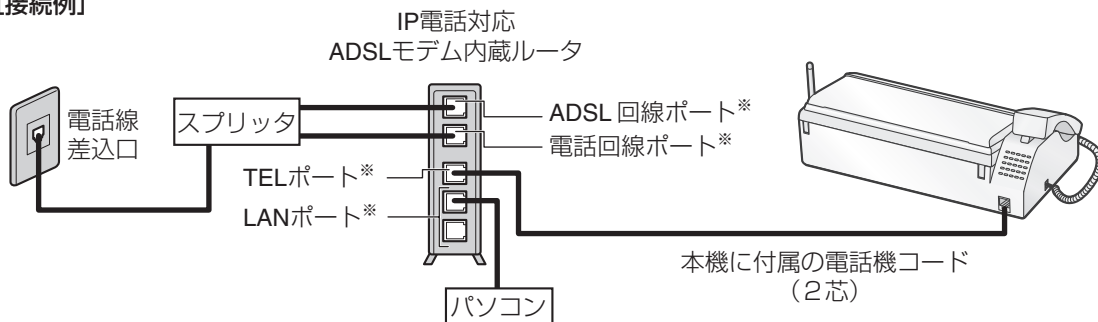

ADSL回線に接続するとき

【接続例】

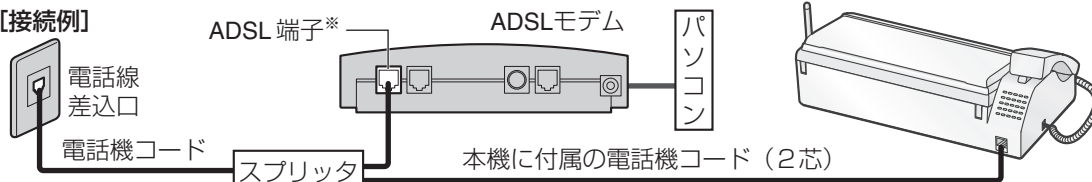


ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ADSLには加入電話と共有するタイプ（タイプ1）と共有しないタイプ（タイプ2）があります。タイプ2のときは、基本的には本機をお使いになれませんが、IP電話のサービスによってはお使いになれる場合もあります。
- 本商品の回線種別はご契約の回線種別に設定してください。

※ 接続ポートなどの名称は、商品によって異なる場合があります。

ISDN回線に接続するとき

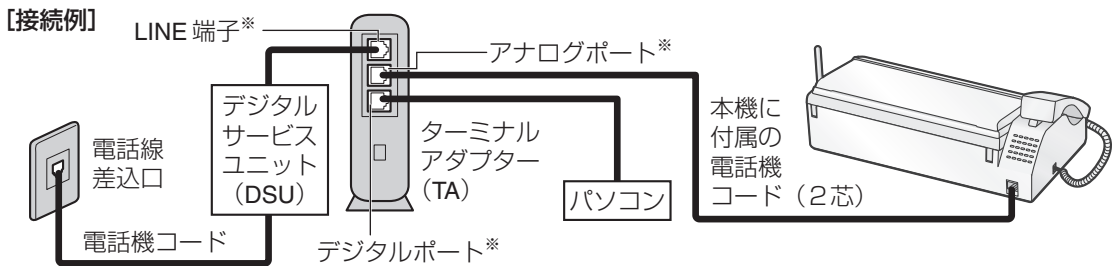

■ISDN回線に接続後は、回線種別を [トーン] に設定してください(☞ 26ページ)。

ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。

- ターミナルアダプターとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット (DSU) が必要です。なお、ターミナルアダプターによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書をご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターを使用してください。対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに対応していないターミナルアダプターをお使いのときは、本商品のナンバー・ディスプレイの利用設定を [シヨウシナイ] に設定してください (☞ 117ページ)。

※ 接続ポートなどの名称は、商品によって異なる場合があります。

お知らせ

- 一般回線やISDNからADSL、光回線に変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。
 - ・FAXが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすることなどがあります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。また、NTTを選択して送信するとエラーにならないことがあります。
 - ・電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になることがあります。通知したいときは、NTTを選択して発信してください (NTT網で発信する方法はIP電話のサービス提供会社にご確認ください)。
 - ・発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990などをつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122などの番号にかけたとき、かからない (つながらない) などといった現象が発生することがあります。このときは、契約されている回線種別と機器の回線設定を確認し、手動で設定しなおしてください (☞ 26ページ)。
- 一般回線から光回線やIP電話などに変更した場合、携帯電話につながらなくなることがあります。このときは、「携帯とくとくダイヤル」の設定を [リヨウシナイ] にしてください (☞ 96～97ページ)。

構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンへ接続するとき

ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。


ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話などもできる家庭用の簡易交換機です。


- 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は、工事、アダプター接続等が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーに接続方法をご確認をお願いします。
- ナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、設定を[シヨウシナイ]にしてお使いください（P117ページ）。
- 本商品以外の電話機で受けたあとファクスに切り替えられないことがあります。

1回線に複数の機器を接続するとき（並列接続）

- 電話機やほかのファクシミリとは並列接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。

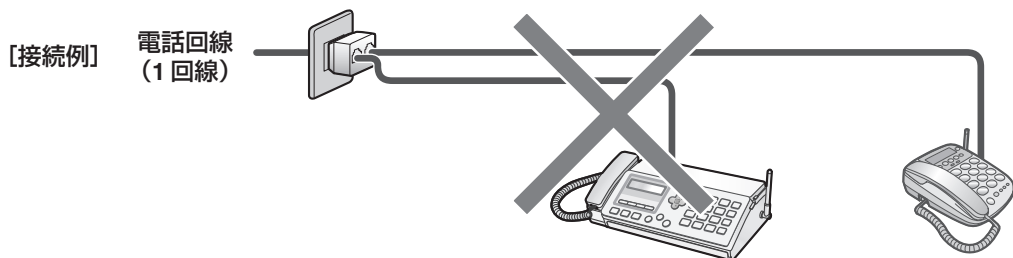

- 建物に複数の電話線差込口があっても、電話回線は1つだけの場合があります。そのときは、別々に機器をつないでも並列接続になります。
- ナンバー・ディスプレイやモデムダイヤルインサービスをご利用のときは、他の機器と並列にしないでください。誤動作の原因になります。
- 並列に接続している機器が使用中のときは、電話やファクスを使用することができません。
- 他の機器と並列に接続すると、共鳴りすることがあります。
- ガスメーターやBS/CSチューナー、パソコン、AV機器などを並列に接続してお使いの場合、それらの機器が動作中のときは、電話やファクスを使用することができません。並列して接続する機器に関しては、その機器のメーカーにお問い合わせください。
- AV機器などに電話回線を並列して接続するときは、市販の「電話自動転換器（両切りタイプ）」をお使いになることをおすすめします（動作の保証をするものではありません）。

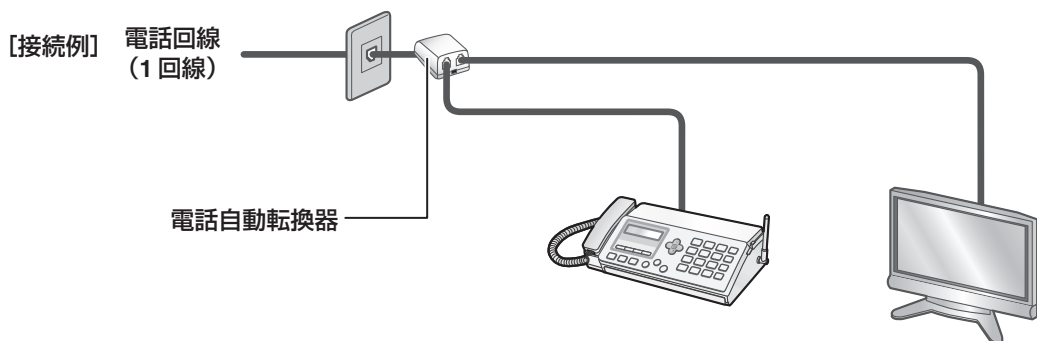

インクリボンを確認する／交換する

ファクスやコピーのプリントに必要なインクリボンを確認／交換できます。

インクリボン（ギヤつきタイプ）は、必ず当社の純正品をお使いください（※153ページ）。

○ UX-NR8G（33m×1本）

○ UX-NR8GW（33m×2本）

33mでA4原稿を最大で約105枚（※）プリントすることができます（ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください）。


※1件5枚の受信FAXデータをくり返し印刷した場合

インクリボンを確認する（はじめてお使いになるとき）


インクリボンは、あらかじめ親機にセットされています。はじめてお使いになるときはインクリボンを確認し、たるみを取る操作をしてください。

セットされているインクリボンは、工場出荷時に正しくプリントできることを確認したものです。別売のインクリボンよりもプリントできる枚数が少なくなっておりますので（A4サイズで、約20枚印刷可能）、お早めに別売インクリボンをお買い求めください。


1 操作パネルつまみを持って、操作パネルを前に起こす

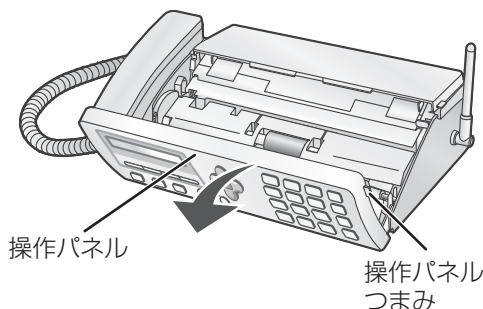

2 後ろカバー解除レバー（緑色）を押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

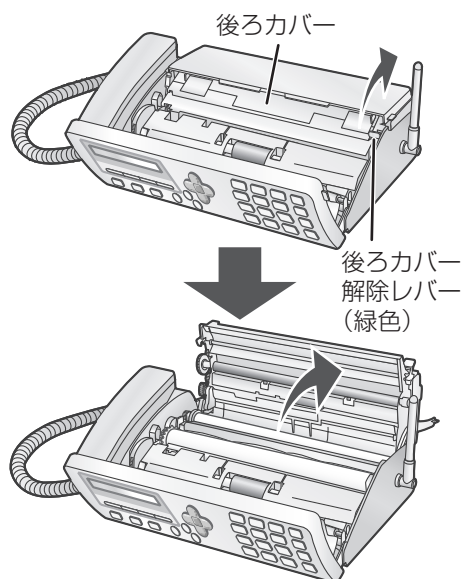


3 インクリボンのたるみを取る

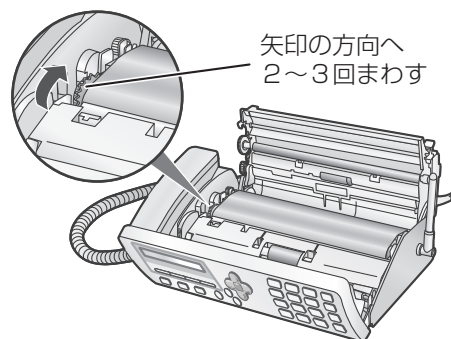


次ページへ

インクリボンを確認する／交換する

4 後ろカバーを閉める

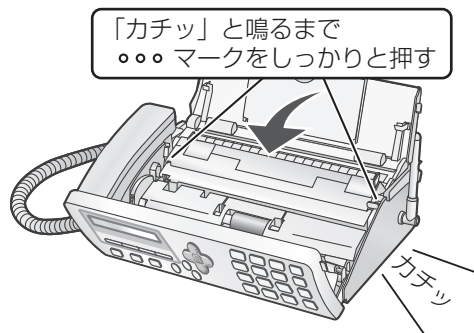


5 操作パネル、記録紙トレイの順に閉める

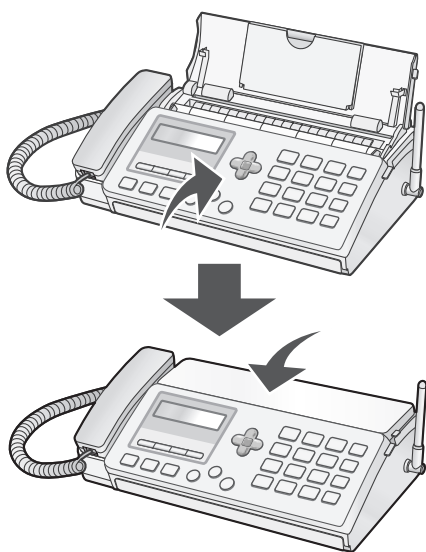


使用済みのインクリボンを交換する

インクリボンがすべて手前側の芯に巻き取られていたら、新しいインクリボンに交換します。
記録紙がセットされているときは、いったんすべて取り出します。

1 操作パネルつまみを持って、操作パネルを前に起こす

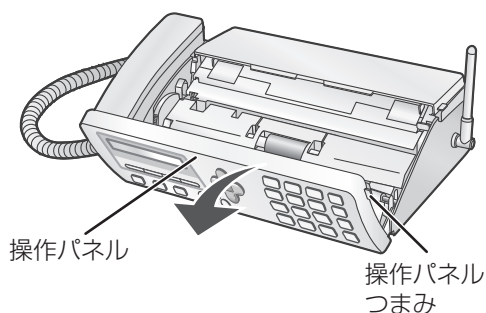

2 後ろカバー解除レバー（緑色）を押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

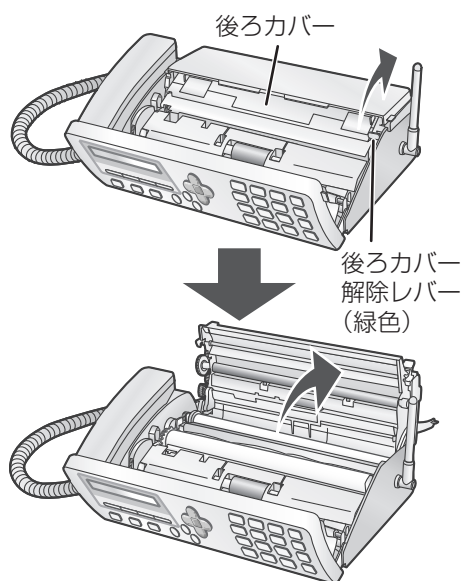

次ページへ

に使用の前に


インクリボンを確認する／交換する

インクリボンを確認する／交換する

使用の前に


インクリボンを確認する／交換する

3 使用済みのインクリボンを取り出す

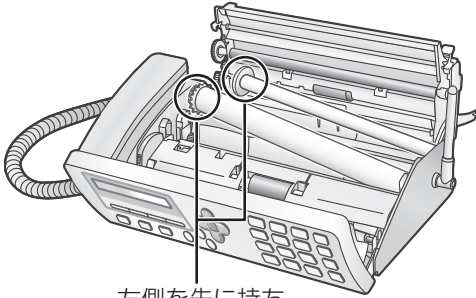

左側を先に持ち上げて取り出す


6 後ろカバーを閉める

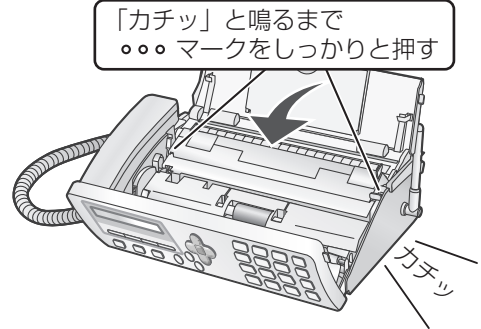

「カチッ」と鳴るまで
○○○マークをしっかりと押す

カチッ

4 新しいインクリボンを、青色の突起に差し込んでから取り付ける

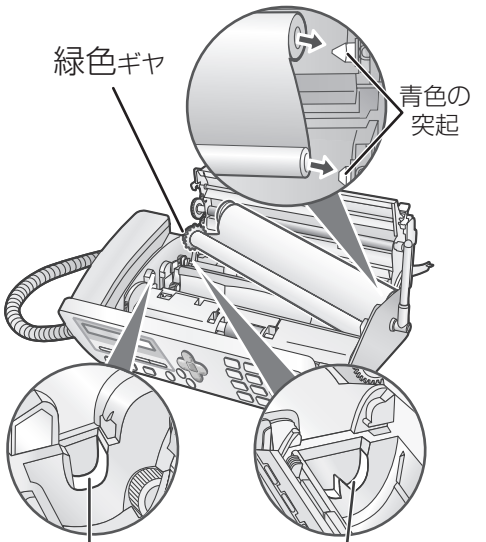


緑色ギヤ

青色の突起


この溝に緑色ギヤの軸が乗る

この部分に白色ギヤの軸が乗る

7 操作パネル、記録紙トレイの順に閉める

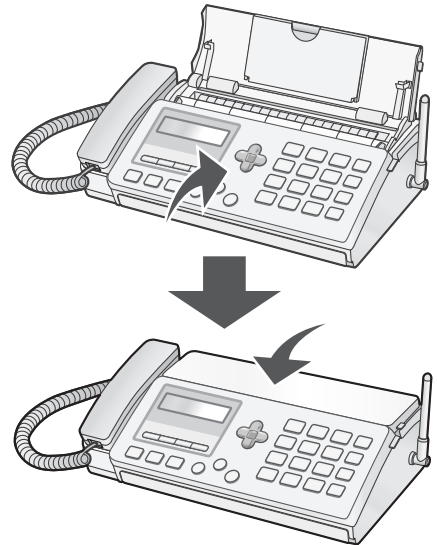

5 インクリボンのたるみを取る

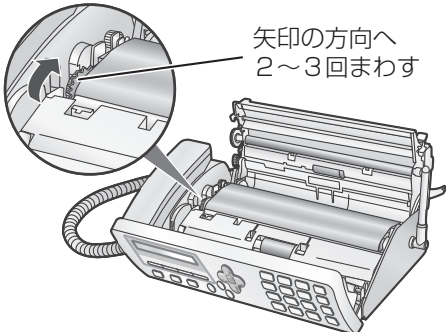

矢印の方向へ
2～3回まわす

●お知らせ●

- [インクリボン ガ アリマセン]の表示が約10秒以上たっても消えないときは、インクリボンがたるんでいます。もう一度後ろカバーを開けて、インクリボンのたるみを取ってください。
- 使用済みのインクリボンには、コピーや受信ファクスの内容が白く残っています。内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、捨ててください。
- 使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」として捨ててください（地域によっては「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります）。
 - ・インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
 - ・インクリボンの芯やギヤは、ポリスチレン、ポリアセタール、金属などでできています。
- 使用済みのインクリボンのギヤだけを取り外して再利用することはできません。新しいインクリボン（ギヤつきタイプ）をお使いください。

ご使用の前に


記録紙のセットのしかた

推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用するとプリントがかすれたり、濃く、または薄くなることがあります。
ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

A line drawing of a fax machine with a handset on the left. A paperclip is shown being inserted into the top of the machine, with a curved arrow indicating the direction of insertion. A small circle highlights the paperclip.

 記録紙がつまったときは (👉 140ページ)

記録紙
押さえ

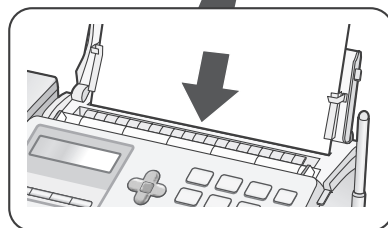

- ・ご使用にならないときは、記録紙トレイを確実に閉めてください。
- ・紙づまり防止のため、記録紙はよくさばいて、先端をそろえてからセットしてください。また、セットするときは強く差し込まないでください。
- ・記録紙が壁などにあたり、前に傾いていると記録紙がつかまる場合があります。

- しわや折り目が付いていたり、そっていたり、破れている記録紙はセットしないでください。記録紙づまりの原因になります。
- ファクスやコピーを使わないときは、記録紙をセットせずに記録紙トレイを閉めておくことをおすすめします。長期間、記録紙をセットしたままにすると、記録紙の給紙不良や記録紙づまりなどの原因になることがあります。
- 一度使用した裏紙はセットしないでください。

子機を充電する／充電電池を交換する

通話時間について

いっぱい充電した状態（10時間以上）で通話できる時間は、通話状態で**約6時間**です。

- 子機ディスプレイにある  は、充電電池の残量を表示しています。

 : 充分に残っています。

 : 少なくなっています。

 : ほとんどありません。すぐに充電してください。

 : [デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。



 : 充電中は点滅しています（充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません）。

- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、“ピッピッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます（子機のディスプレイに[デンチアリマセン]と表示されます）。このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話してください。

充電電池をセットして子機を充電する

はじめてお使いになるときは、必ず**10時間以上充電**してください。

1 充電電池のコネクタを接続して、充電電池の子機にセットする

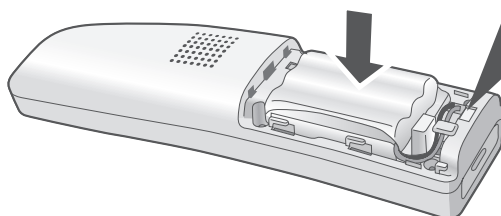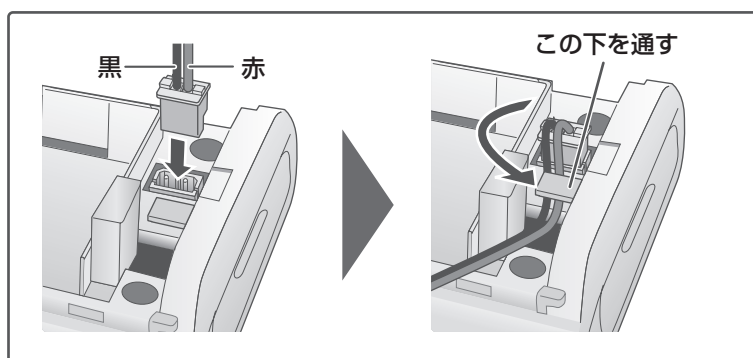


⚠ 警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。


次ページへ

子機を充電する／充電電池を交換する


2 充電電池ふたを取り付ける

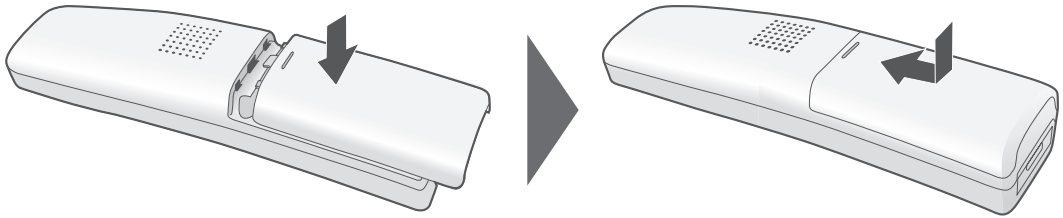

コードをはさまないようご注意ください。

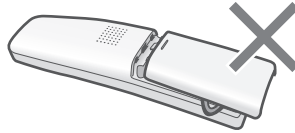

3 充電器の電源コードを接続し、子機を充電器に置いて充電する

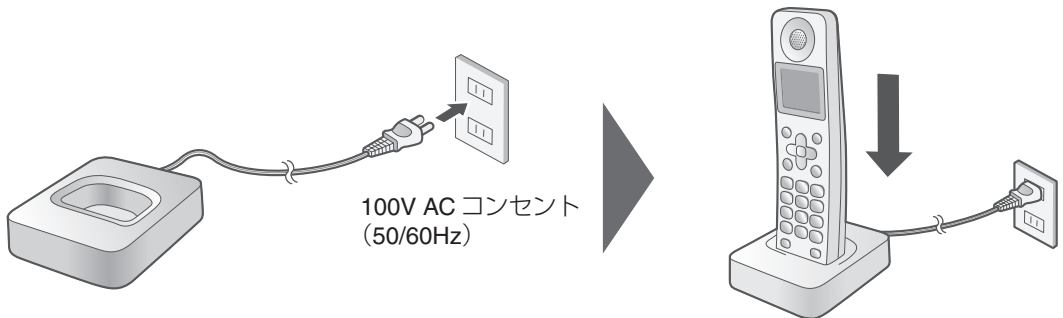

- ・初めて使用するときには、必ず**10時間以上**充電してください。
- ・親機の日時を設定していると、転送されて自動的に子機の日時が設定されます。
- ・充電中は、ディスプレイの  が点滅します。(充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません)。

● お知らせ ●

- UX-D17CWをお使いのときや、UX-D17CLに子機を増設してお使いのときは、子機どうしが近付きすぎないようにしてください。電波が干渉して、着信音が鳴らなくなることがあります。
- 子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。充電のしすぎで故障することはありません。
- 充電中は充電部や子機があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどが近くにあると雑音聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話／通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。
- 電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。

に使用の前に


子機を充電する／充電電池を交換する

充電電池を交換する


充電電池は約2年程度で交換してください

子機に内蔵している専用の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売りの充電電池（P.153ページ）に交換してください。

1 充電電池ふたを外す

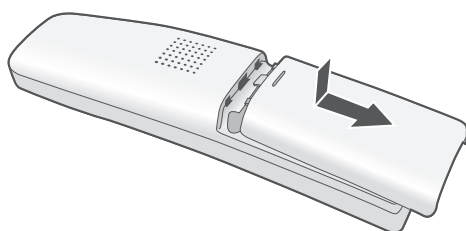

2 充電電池を取り外す

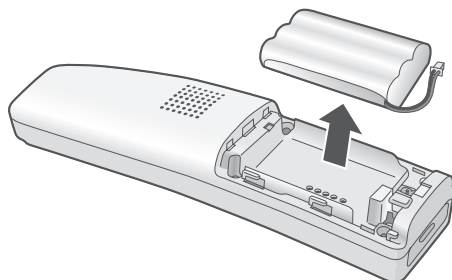

3 新しい充電地を入れる

・「充電電池をセットして子機を充電する」（P.34～35ページ）の **1～3** を参考に、新しい充電地を入れて10時間以上充電してください。

充電式電池のリサイクルご協力をお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り出した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
 - リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
 - この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
 - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- 詳しくは、(社) 電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
 - リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。


音の設定を変える

親機や子機から鳴る音の音量や音色などを設定できます。

親機の着信音の大きさを変える

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。


- 1** 受話器を置いたまま  着信/スピーカー音量
押すごとに切替：5段階

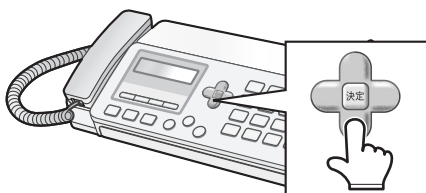

- ・はじめは「3段階目」に設定されています。
- ・はじめに1回押すと、現在設定されている音量が確認できます。続けて押すと、音量を変更できます。
- ・音量の設定は表示されませんので、音を聞きながら設定してください。

親機の着信音を鳴らさないようにする

- 1** 受話器を置いたまま  を
「ピー」と鳴るまで約5秒間押し続ける

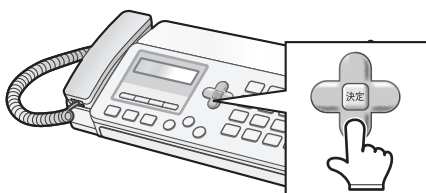


- ・もう一度  を押すと、最小の音量で鳴らす設定になります。
- ・「鳴らさない」にすると、ディスプレイに「チャクシンオン=キリ」と表示されます。

親機の着信音の種類を変える

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音色を変えることができます（9種類）。

- 1** 登録を押す

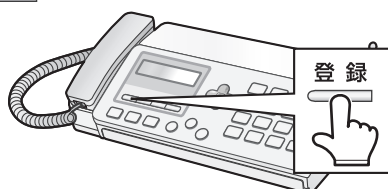


- 2**   と順番に押す



次ページへ


3 1^ア ~ 9^ラ で、着信音色を選ぶ

1 ^ア	デンワベルオン
2 ^カ	トリノコエ
3 ^サ	デンシオン
4 ^ッ	バッハノインベンション
5 ^フ	ジュ・ト・ブ
6 ^ハ	シンフォニー 40 バン
7 ^マ	ハニユウ ノ ヤド
8 ^ヤ	メヌエット
9 ^ラ	セレナーデ

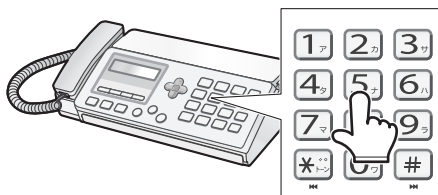

・はじめは「デンワベルオン」に設定されています。

4 停止を押す

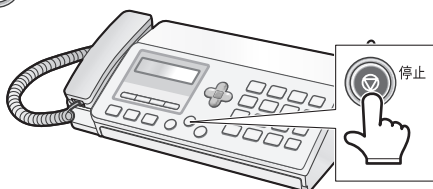

- ・途中でやめるとき：停止
- ・1つ前に戻るとき：キャッチ/消去

設定した着信音を確認するとき

を押す


お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしても、他の子機からの着信音は最小の音量で鳴ります。
- 親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定をしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。

親機の受話音量を変える

通話中に受話器から聞こえる音量を変えることができます。

1 通話中に を押す 押すごとに切替：5段階

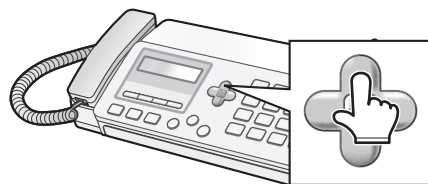


- ・はじめは「2段階目」に設定されています。
- ・はじめに1回押すと、現在設定されている音量が確認できます。続けて押すと、音量を変更できます。

親機のスピーカー音量を変える

録音再生時の音量や、通信時の音声ガイダンスの音量、音声操作ガイドの音量、留守録の応答メッセージの音量を変えることができます(それぞれの音量を個別に変えることはできません)。


1 受話器を置いたまま を押す

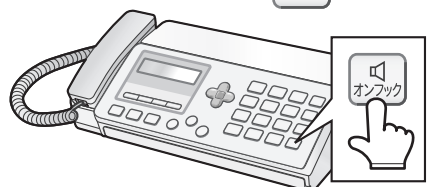

2 を押す

着信/スピーカー音量


押すごとに切替：5段階

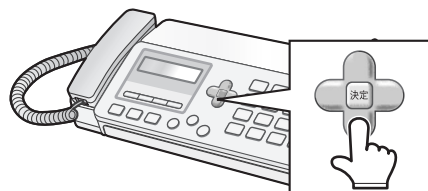

- ・はじめは「3段階目」に設定されています。
- ・はじめに1回押すと、現在設定されている音量が確認できます。続けて押すと、音量を変更できます。

次ページへ

3 を押す

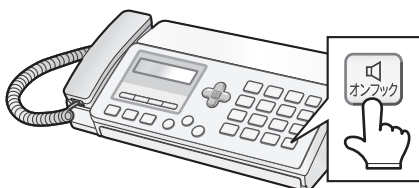

親機送話音量を調整する

親機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。

親機で操作します。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [小] を選ぶときは 
- [ヒョウジュン] を選ぶときは 
- [大] を選ぶときは  を押す
- ⑤  を押す

子機送話音量を調整する

子機でこちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、音量を切り替えることができます。

親機で操作します。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [小] を選ぶときは 
- [ヒョウジュン] を選ぶときは 
- [大] を選ぶときは  を押す
- ⑤  を押す

子機受話音量を調整する

親機の回線によっては、子機の受話音量が小さくなる場合があります。子機で相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。子機で通話中に受話音量を変えることもできます（ 42ページ）。

親機で操作します。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [小] を選ぶときは 
- [ヒョウジュン] を選ぶときは 
- [大] を選ぶときは  を押す
- ⑤  を押す

子機受話音質を調整する

すべての子機の受話音質を調整できます。使用中の子機のみ変更したいときは、「子機の通話音質を変える」（ 42ページ）をご覧ください。

親機で操作します。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [ヒクイ] を選ぶときは 
- [ヒョウジュン] を選ぶときは 
- [タカイ] を選ぶときは  を押す


 IP電話やADSL、ISDN（INSネット64）などをご利用のときに、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなることがあります。

このようなときには、上記の「親機送話音量を調整する」「子機送話音量を調整する」「子機受話音量を調整する」をそれぞれ「小」に設定すると、通話品質が改善されることがあります。

子機の着信音の大きさを変える／鳴らさないようにする

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変えることができます。

1 を押す

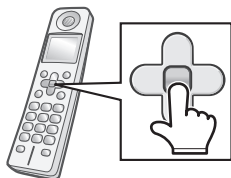


2 で [チャクシンオンリョウ] を選ぶ

ユウセンヨビ ダシ
▶チャクシンオンリョウ



3 を押す

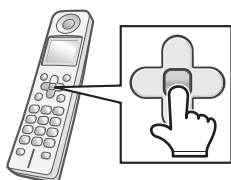

4 で 着信音量の大きさを


- [ダイ]
- [ヒョウジュン]
- [ショウ]
- [キリ]

から選ぶ



- ・はじめは [ヒョウジュン] に設定されています。
- ・[キリ] にすると、ディスプレイに  表示されます。

5 を押す

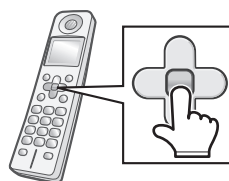

・途中でやめるとき:  切


● お知らせ ●

- 子機の呼出音は親機と同じタイミングでは鳴りません。
- 着信音を鳴らさない設定にしても、親機や他の子機からの着信音は子機では [ショウ] の音量で鳴ります。
- 優先呼出 (113ページ) を設定した子機の着信音量を [キリ] にしているときは、外から電話がかかってきても、親機、子機ともに着信音は鳴りません。
- 親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定をしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。

子機の着信音の種類を変える

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音色を変えることができます（10種類）。

1 を押す

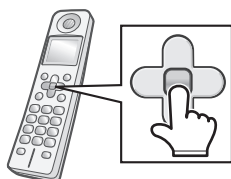


2 で [チャクシンネイロ] を選ぶ

チャクシンオンリョウ
▶チャクシンネイロ



3 を押す

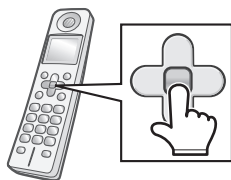


4 で 着信音色の種類を選ぶ

1	ブルルル ブルルル
2	ポロロロ ポロロロ
3	ピロン ピロン
4	ショートメロディ①
5	ショートメロディ②
6	ショートメロディ③
7	ショートメロディ④
8	ショートメロディ⑤
9	ジムノペティ
10	ジュピター



- ・曲名はディスプレイには表示されません。音を聞きながら設定してください。
- ・はじめは「ブルルル ブルルル」に設定されています。

5 を押す

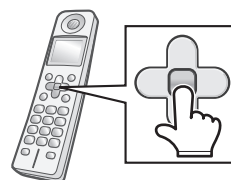

・途中でやめるとき：  切

子機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

1 通話中に を押す

押すごとに切替：4段階



- ・はじめは「2段階目」に設定されています。
- ・聞こえにくいときは、さらに親機の設定で変更することもできます(☎39ページ「子機受話音量を調整する」)。

子機のスピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

1 を押す



2 通話中に を押す

押すごとに切替：4段階



- ・はじめは「2段階目」に設定されています。

子機の通話音質を変える

受話口から聞こえてくる音質を変更できます。

1 通話中に を押す

押すごとに切替

- [タカイ] (高音を強調する)
- [ヒクイ] (低音を強調する)
- [フツウ]



- ・通話を終了しても設定を保持します。ただし、子機の電池が切れると、設定は消去されます。
- ・すべての子機の通話音質を変更したいときは、「子機受話音質を調整する」(☎39ページ)をご覧ください。
- ・[フツウ] を選ぶと、「ピピッ」と鳴ってお知らせします。
- ・  を押したときに、[タカイ] [ヒクイ] [フツウ] が約5秒間表示されます。

3 を押す



日付と時刻を設定する

日付と時刻を設定することができます。

親機の日付と時刻を設定すると、自動的に子機に転送されます。親機の時計を転送して子機の時計を設定したり、子機の時計を転送して親機の時計を設定したりすることもできます。


に使用の前に

日付と時刻を設定する


親機の日付と時刻を合わせる

日付や時刻表示を合わせるときは、次の操作を行います。

1 登録を押す

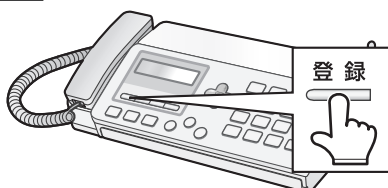


2 1 ア 1 ア と順に押す

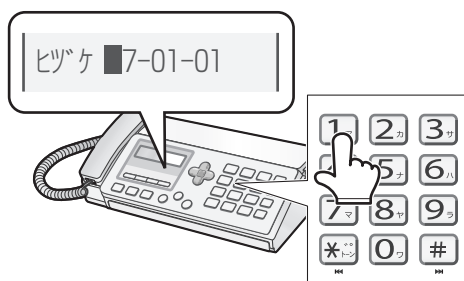

3 ダイヤルボタンで日付を入力する


例：0 ア 7 ア 1 ア 0 ア 2 ア 6 ア
2007年 10月 26日

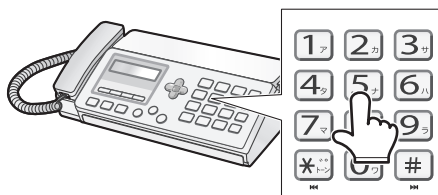

- ・年は、西暦年の下二ケタで入力します。
- ・数字を入れ間違えたときは、**キャッチ/消去** で間違えた数字まで戻り、あらためて入力します。


4 ダイヤルボタンで時刻を入力する

例：1 ア 5 ア 0 ア 5 ア
午後3時 5分

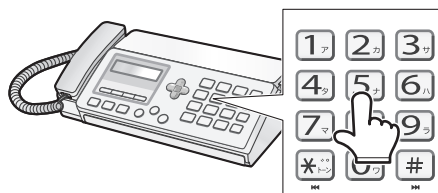


- ・時間は、24時間制で入力します。
- ・数字を入れ間違えたときは、**キャッチ/消去** で間違えた数字まで戻り、あらためて入力します。

5 決定を押す

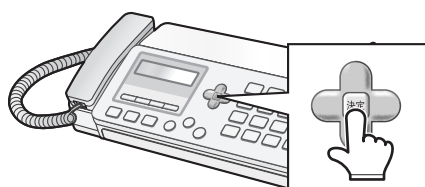

6 停止を押す

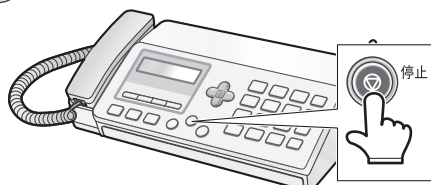

- ・親機の日付や時刻を登録すると、自動的に子機に日付や時刻が転送されます（時計バックアップ（☞157ページ）が、[シヨウスル] に設定されているときのみ）。子機に日付や時刻を登録していても、自動的に転送されて親機の登録が上書きされます。

・途中でやめるとき： 停止

・1つ前に戻るとき： **キャッチ/消去**

子機の日付と時刻を合わせる

子機の日時を合わせるとディスプレイに時刻を表示します。

「時計バックアップ」(157ページ)が[シヨウスル]に設定されているときは、親機の日付と時刻を設定すると、子機にも転送されますので、子機で設定する必要はありません。また、親機から手動で日付と時刻を転送することもできます(時計転送 下記)。

- ① を押す
- ② で [システムセッテイ] を選び、 を押す

デソワチヨウテンソウ
▶システムセッテイ
- ③ で [ニチジトウロク] を選び、 を押す

▶ニチジトウロク
キータッチトーン

- ④ ダイヤルボタンで日付を入力する
(年は西暦年の下二ケタ)

例:
 2007年 10月 26日

- ⑤ ダイヤルボタンで時刻を入力する
(時間は24時間制)

例:
 午後3時 5分

- ⑥ を押す

- ・途中でやめるとき: 切
- ・数字を入れ間違えたときは、 で間違えた数字を選び、あらためて入力します。

親機に登録されている日付や時刻を子機に転送する(時計転送)

親機で操作します。

親機の日時が登録されていないときは、転送できません。

- ① を押す
- ② を4回押す
- ③ と順に押す

- ・途中でやめるとき: 停止
- ・1つ前に戻るとき: キャンセル/消去
- ・子機が2つ以上あるときは、子機番号の1から順番に転送します。
- ・時計転送に対応していない子機を増設した場合は、日付や時刻は転送されません。

子機に登録されている日付や時刻を親機に転送する(時計転送)

親機で操作します。

子機の日時が登録されていないときは、転送できません。

- ① を押す
- ② を4回押す
- ③ と順に押す

・途中でやめるとき: 停止

・1つ前に戻るとき: キャンセル/消去

・親機に日付や時刻を転送する子機は、子機番号の1です。ただし、子機1が使用範囲外にあるなど、転送できない場合は、番号2から転送されます。すべての子機が転送できないときは、転送せずに終了します。

停電などで親機の日時登録が消えたときは

電源が入ると、自動的に子機から日付や時刻を転送して、親機の日時を登録します。

時計転送を行わないようにするには、「時計バックアップ」(157ページ)を[シヨウシナイ]に設定してください。

お知らせ

- 時計の精度は、1カ月に±60秒程度の誤差があります(25℃の常温の場合)。時刻表示は、めやすとしてご利用ください。誤差が生じた場合は設定をやり直してください。
- 子機の充電池のコネクタが外れたり、充電池の容量がなくなると、設定した日時は消えてしまいます。子機の充電を行ってください。親機の日時が登録されていて、「時計バックアップ」(157ページ)が[シヨウスル]に設定されているとき、子機が充電されると、親機から自動的に日時が登録されます。
- 時刻だけを合わせたいときも、手順に従って日付から入力してください。
- 時計転送しているとき、親機のディスプレイには「コキシヨウ中 1」と表示されます。


自分の番号・名前を登録する

親機には、自分の番号や名前を登録することができます。
子機には、使う人の名前を登録することができます。


あなたの電話番号（発信元番号）を登録する（親機）

登録した電話番号は、ファクスを送ったとき、相手の方の記録紙にプリントされます。


1 登録を押す

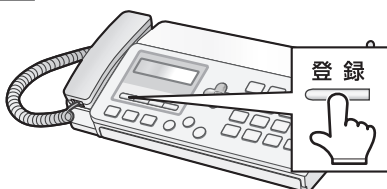

2 1 ア 2 カ 1 ア と順番に押す

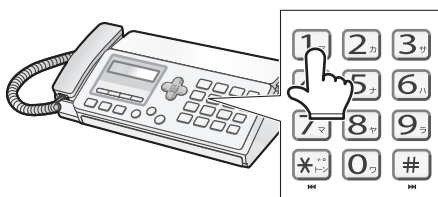


3 ダイヤルボタンで電話番号を入力する（最大20ケタ）

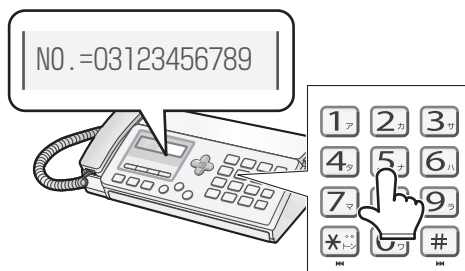


・番号を入れ間違えたときは、**キャッチ/消去** で消去してから、あらためて入力します。

4 決定を押す

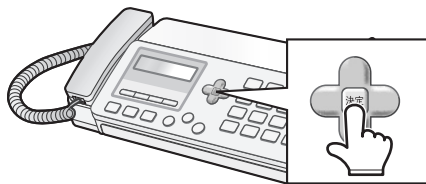

5 停止を押す

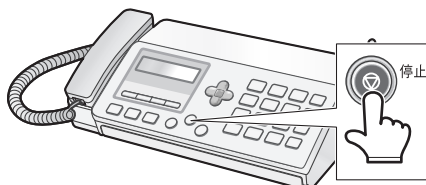

・登録した番号を変更したいときは、一度消去してからあらためて登録してください。

・途中でやめるとき： **停止**

・1つ前に戻るとき： **キャッチ/消去**

親機に登録した番号を消去するとき

① **登録** を押す

② **1 ア 2 カ 2 カ** と順に押す

③ **2 カ** を押す

④ **停止** を押す

・途中でやめるとき： **停止**


・1つ前に戻るとき： **キャッチ/消去**

自分の番号・名前を登録する


あなたの名前（発信元名）を登録する（親機）

登録した名前は、電話番号と同じく相手の方の記録紙にプリントされます。

1 登録を押す

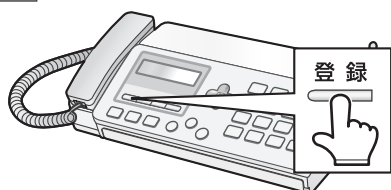

2 1 ア 3 サ 1 ア と順に押す

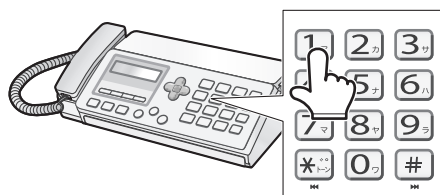


3 ダイヤルボタンで名前を入力する（最大24文字）




- ・文字を入力するには（P.70～71ページ）
- ・文字を入れ間違えたときは、**キャッチ/消去** で消去してから、あらためて入力します。

4 決定を押す

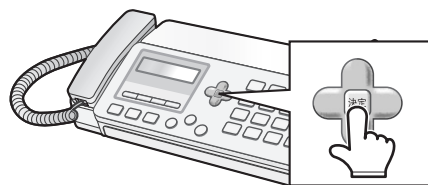

5 停止を押す

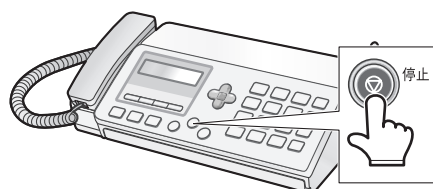

・登録した名前を変更したいときは、一度消去してからあらためて登録してください。

- ・途中でやめるとき： **停止**
- ・1つ前に戻るとき： **キャッチ/消去**

親機に登録した名前を消去するとき

- ① **登録** を押す
- ② **1 ア 3 サ 2 カ** と順に押す
- ③ **2 カ** を押す
- ④ **停止** を押す


- ・途中でやめるとき： **停止**
- ・1つ前に戻るとき： **キャッチ/消去**

自分の番号・名前を登録する

使う人の名前を子機に登録する

登録した名前は、待受時にディスプレイに表示されます。
親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、子機での登録を行うことができません。

1 を押す

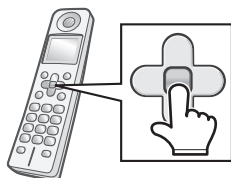


2 で [システムセッテイ] を選ぶ

デ ンワチョウテンソウ
▶システムセッテイ



3 を押す

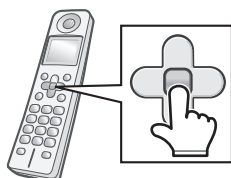


4 で [ショウシャヒョウジ] を選ぶ


クイックツウワ
▶ショウシャヒョウジ



5 を押す

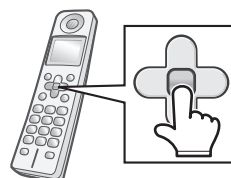


6 ダイヤルボタンで名前を入力する (最大全角9文字)

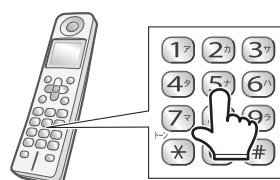

・文字を入力するには (☎ 70～71ページ)

7 を押す

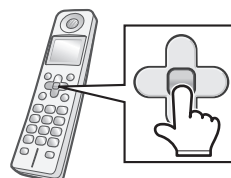

・登録した名前を変更したいときは、手順 **1** からやりなおしてください。

・途中でやめるとき：  切

子機に登録した名前を消去するとき

① 手順 **1** ～ **5** の操作をする

② 手順 **6** の名前の入力画面で、入力した文字を


内線/クリア
 ですべて消す

③  を押す


電話をかける・受ける・かけ直す

親機で電話をかける

1 受話器を取る

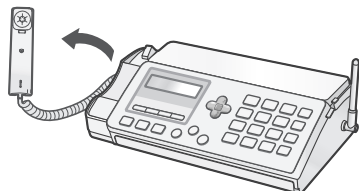

2 ダイヤルボタンで、電話番号を押す

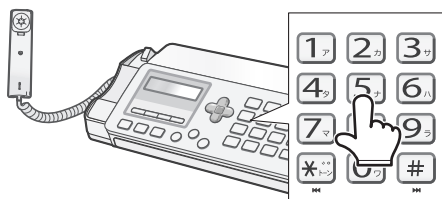


・まちがい電話を防ぐために「ツー」という音を確認したあと、ダイヤルしてください。

3 相手の方とお話する


・通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

4 通話が終わったら受話器を戻す

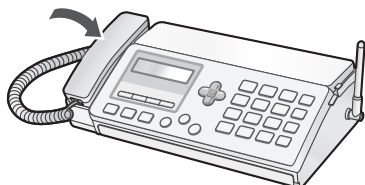


子機で電話をかける

1 子機を充電器から取る

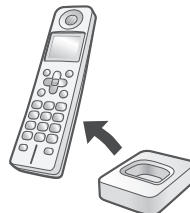

2 ダイヤルボタンで、電話番号を押す

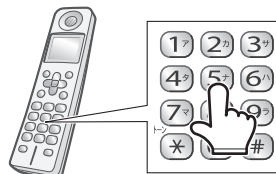

3 を押す



4 相手の方とお話する


・通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

5 通話が終わったら を押す



次ページへ

6 充電器に戻す

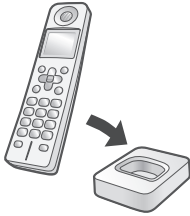

通話中にお待たせするときは（保留）

保留にすると、音楽（ビューティフルドリーマー）が流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

親機でお待たせする

- ① 通話中に **内線/保留** を押す
 - ② 受話器を戻す
- ・再び通話するときは受話器を取る

子機でお待たせする

- ① 通話中に **内線/クリア** を押す
- ② 再び通話するときは **内線/クリア** を押す、または **通話** を押す

子機で通話中、雑音が入るようなときは（電波サポート）

電波サポートを設定すると、改善される場合があります。下記の操作で現在の通話のみ、電波サポートが設定されます。

- ① 子機で通話中に **+** を押す
- ② **+** で [デンパサポート] を選ぶ

ロクオンサイセイ
▶デンパサポート

- ③ **+** を押す
- ・電波サポートを常に [セット] にするときは（電波サポート 113ページ）

ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（トーン信号）

親機： ***113** を押してからダイヤルボタンを押す

子機： **トーン *** を押してからダイヤルボタンを押す

電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

子機を持たずに電話をかける（スピーカーホン通話）

- ① ダイヤルボタンを押す
- ② **スピーカーホン** を押す
- ③ 相手につながったら、マイクに向かって話す
- ④ 通話が終わったら **切** を押す

- ・ディスプレイに **スピーカーホン** と表示されます。
- ・マイクで話す距離のめやすは50cmくらいです。
- ・通話時の音量が安定しない場合は音量を下げてお使いください（42ページ）。

受話器を取らずに電話をかけるときは（親機：オンフックダイヤル／子機：受話通話）

親機： **オンフック** を押してからダイヤル

子機： **スピーカーホン** を **スピーカーホン** が表示されるまで
3秒以上押してからダイヤル

スピーカーから相手の声が聞こえますので、天気予報や時報を聞くときに便利です。ただし、相手の方との通話はできません。

続けて通話する場合は、親機では受話器を上げて、子


機では **スピーカーホン** を押してからお話しします。

お知らせ

- ご使用環境によっては子機から電話がかからないことがあります。少し場所を移動してみてください。
- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS／携帯電話の充電器、その他の電気製品などから、できるだけ離してください。子機の着信音が鳴らなくなることがあります。
- 親機でコピーやプリントをしているときは、子機で電話を受けることも、かけることもできません。また、着信音も鳴りません。
- 子機で通話するとき、はじめに音量が不安定になることがあります。そのままお使いになると、すぐに安定します。安定しないときは、お話ししている場所を移動するか、送話音量や受話音量を下げてお使いください（39、42ページ）。

親機で電話を受ける


1 電話がかかってきたら受話器を取る

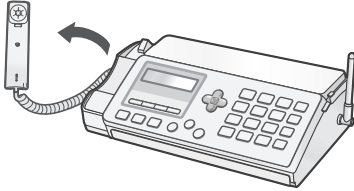

2 相手の方とお話する

・通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

3 通話が終わったら受話器を戻す

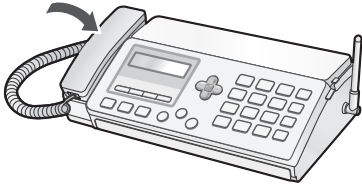

着信音の大きさを変えるときは

親機の着信音の大きさを変える (P.37ページ)
子機の着信音の大きさを変える／鳴らさないようにする (P.40ページ)

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けるには (クイック通話 P.113ページ)

通話中にお待たせするときは (保留 P.49ページ)

子機で通話中、雑音が入るようなときは (電波サポート P.49ページ)

ナンバー・ディスプレイの契約をすると……

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます (P.117ページ)。
- 子機で相手の方を確認して電話に出たくないときは、 を押し、子機の着信音を止めることができます。
親機の着信音は鳴ります。

子機で電話を受ける

1 電話がかかってきたら子機を充電器から取る



2 を押す

通話




3 相手の方とお話する

・通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

4 通話が終わったら を押す



5 充電器に戻す

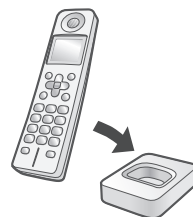


親機で電話をかけ直す (再ダイヤル)

相手の方がお話し中のときなどに、もう一度電話をかけ直すことができます。親機では、以前かけた番号のうち新しいものが20件まで記憶されます。

1 再ダイヤル 着信記録 を押す




2 でかけ直したい番号を選ぶ

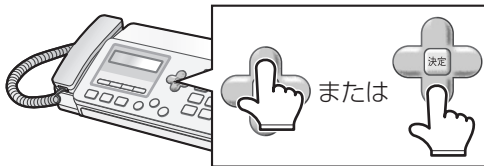

・親機で再ダイヤルできる番号は 32 ケタまでです。


3 受話器を取る

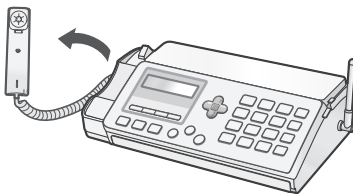

4 相手の方とお話する

・通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

5 通話が終わったら受話器を戻す

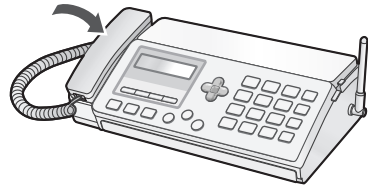

受話器を取ったあと、再ダイヤルで電話をかけ直すときは

受話器を取ってから再ダイヤルを押すと、1 番最後にかけた電話番号を使ってかけ直します。

- ① 受話器を取る
- ② 再ダイヤル
着信記録 を押す
- ③ 相手の方とお話する
- ④ 通話が終わったら受話器を戻す

親機の再ダイヤルの記憶を1件ずつ 消去するときは

- ① 再ダイヤル
着信記録 を押す
- ② で消去したい番号を選ぶ
- ③ キャッチ/消去 を2回押す
- ④ 停止 を押す

親機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときは

- ① キャッチ/消去 を押す
- ② **2** **2** と押す


親機の再ダイヤルの記憶を電話帳に登録するときは

- ① 再ダイヤル
着信記録 を押す
- ② で登録したい番号を選ぶ
- ③ 登 録 を押す
- ④ ダイヤルボタンで名前を入力して 決定 を押す
(70～71ページ)
- ⑤ 電話番号を確認して 決定 を押す
- ⑥ 停止 を押す


子機で電話をかけ直す (再ダイヤル)

相手の方がお話し中のときなどに、もう一度電話をかけ直すことができます。子機では、以前かけた番号のうち新しいものが10件まで記憶されます。

1 子機を充電器から取る

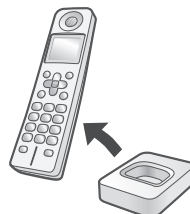

2 を押す

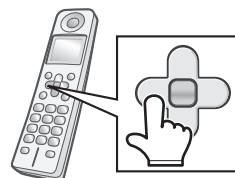

3 でかけたい番号を選ぶ



・子機で再ダイヤルできる番号は最大 32 ケタまでです。

4 通話 を押す




次ページへ

親機と子機、子機と子機の間でお話する（内線通話）


親機と子機、子機と子機の間でお話することができます。通話料はかかりません。

親機から子機を呼び出して お話する


1 受話器を取る

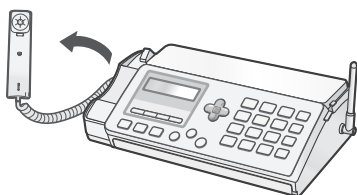

2 内線/保留 を押す

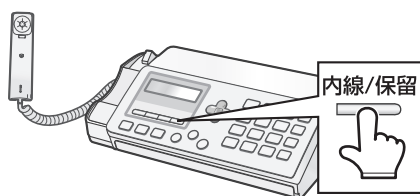


3 通話したい子機の内線番号 (1^ア ~ 4^タ) を押す

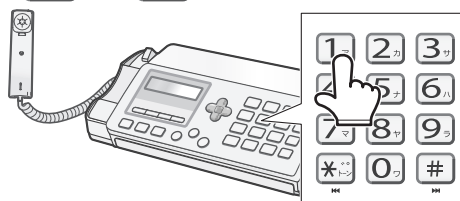

- ・子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。
- ・相手の方が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。
- ・登録されているすべての子機を呼び出すときは、**[*ト]** を押してください。

4 相手の方とお話する

5 通話が終わったら受話器を戻す

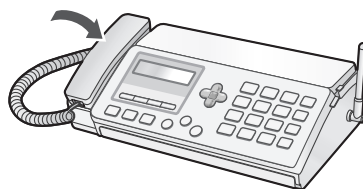

子機で内線通話を受ける

- ① 呼び出し音が鳴ったら、子機を充電器から取る
- ②  を押す
通話
- ③ 相手の方とお話する
- ④ 通話が終わったら  を押す
切
- ⑤ 充電器に戻す

・内線通話に出られないときは、呼び出し音が鳴っているときに  を押してください。呼び出し音が止まります。また、呼び出した側は「ピピピピ」と鳴って終了します。

親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機のスピーカーから着信音が、子機のスピーカーから「ピピッ ピピッ」という音が、それぞれ聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す
- ② 再び受話器を取る

子機で話すには


- ①  を押す
切
- ② 子機の着信音が鳴ったら、 を押す
通話

・子機で優先呼出（113ページ）を設定しているときは、親機で電話に出ることはできません。

親機と子機、子機と子機の間でお話する（内線通話）

子機から親機や子機を呼び出してお話する

1 子機を充電器から取る

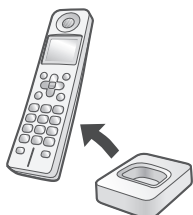


2 内線/クリア 保留 を押す



3 ○ 親機にかける：0 を押す

○ 子機にかける：通話したい子機の内線番号（1～4）を押す

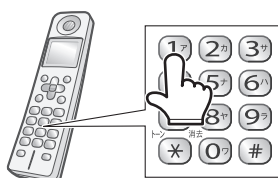

- ・ 子機と子機での内線通話は、UX-D17CWをお使いのとき、またはUX-D17CLに子機を増設してお使いのときにご使用になれます。
- ・ 相手の方が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。
- ・ 子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。ただし、相手の子機が使用者登録（47ページ）をしていると、その名前が表示されます。番号が分からないときは、通話したい子機の使用人名を十字キーで選んで 保留 を押してください。

4 相手の方とお話する

- ・ 子機と子機の間での内線通話は親機を通して行われますので、子機と子機が近くても、親機から離れているときは、通話できないことがあります。

5 通話が終わったら 切 を押す



6 充電器に戻す

親機で内線通話を受ける

- ① 呼び出し音が鳴ったら、受話器を取る
- ② 相手の方とお話する
- ③ 通話が終わったら、受話器を戻す

- ・ 内線通話に出られないときは、呼び出し音が鳴っているときに 停止 を押してください。呼び出し音が止まります。また、呼び出した側は「ピピピピ」と鳴って終了します。

お知らせ


- 内線通話では、保留はできません。
- 子機では、内線通話中に  を押して、スピーカホンで通話することができます。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 子機の着信音量を [キリ] に設定していても、内線通話の着信音は [ショウ] の音量で鳴ります。
- 親機の着信音量を「切」に設定していても、内線通話の着信音は最小の音量で鳴ります。

電話をとりつぐ／3人で電話でお話する（3者通話）

電話がかかってきたときに、親機から子機へ、または子機から親機へと電話をとりつぐことができます。また、外の相手の方とお話し中に、内線電話と外の相手との3人でお話することもできます。


親機で通話中に内線で呼び出してとりつぐ／3者通話する

1 外線通話中に 内線/保留 を押す

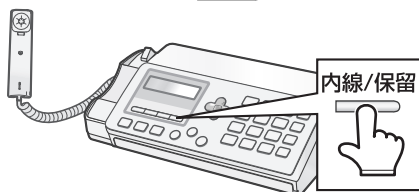

- ・ 相手の方は保留状態になります。

2 とりつぎ／3者通話したい子機の内線番号（1_ア ～ 4_タ）を押す

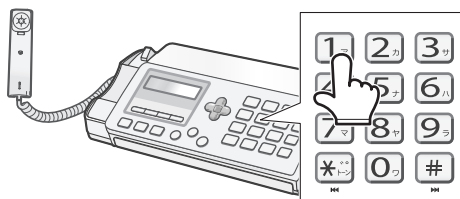


- ・ 呼出中、または通話中に親機で外線通話に戻るときは、**内線/保留** を2回押してください。
- ・ 続けて他の子機の内線番号を押すと、呼び出す子機を変更できます。
- ・ 相手の子機が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。
- ・ 登録されているすべての子機を呼び出すときは、***（タリ）** を押してください。

3 内線通話でお話する

- 電話をとりつぐときはとりつぐことを伝え、受話器を戻す

- 外の相手の方と3人でお話するときは（3者通話）

決定 を押す → 4へ

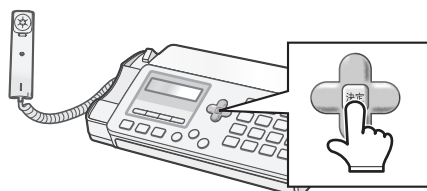

- ・ 呼び出された子機で **+** を押しても、3者通話はできません。

4 3者通話をする

- ・ 親機または子機のどちらかが電話を切っても、もう一方の親機または子機は続けて外線と通話ができます。
- ・ 3者通話中は、保留を行うことができません。3者通話している親機と子機、または子機と子機のうち、どちらかが通話をやめた場合は、保留を行うことができます。

子機側での操作

- ① 呼び出し音が鳴ったら、子機を充電器から取る
- ② **通話** を押して、お話しする
(呼び出した側が操作したら、3者通話をする)
- ③ 通話が終わったら **切** を押す
- ④ 充電器に戻す

- ・ 内線通話に出られないときは、呼び出し音が鳴っているときに **切** を押してください。呼び出し音が止まります。また、呼び出した側は「ピピピピ」と鳴って終了します。

電話をとりつぐ／3人で電話でお話する（3者通話）

子機で通話中に内線で呼び出してとりつぐ／3者通話する


1 外線通話中に 内線/クリア 保留 を押す



・相手の方は保留状態になります。

2 とりつぎ／3者通話したい相手の内線番号を押す

- 親機にかける： **0** を押す
- 子機にかける：相手の子機の内線番号（ **1** ～ **4** ）を押す

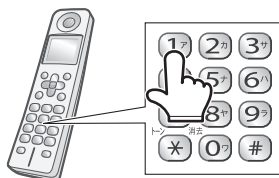


- ・子機と子機での内線通話は、UX-D17CWをお使いのとき、またはUX-D17CLに子機を増設してお使いのときにご使用になれます。
- ・呼出中、または通話中に外線通話に戻るときは、 内線/クリア 保留 を2回押してください。または 内線/クリア 保留 を押したあと、 通話 を押してください。
- ・相手の親機または子機が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。
- ・子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。ただし、相手の子機が使用者登録（ 47ページ）をしていると、その名前が表示されます。番号が分からないときは、通話したい子機の使用人名を  で選んで  を押してください。

3 内線通話でお話する

- 電話をとりつぐときはとりつぐことを伝え、電話を切る
- 外の相手の方と3人でお話するときは（3者通話）

 を押す → **4** へ

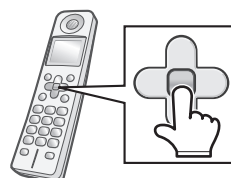

- ・呼び出された親機で **決定** を押しても、3者通話はできません。また、呼び出された子機で  を押しても、3者通話はできません。

4 3者通話をする

- ・親機または子機のどちらかが電話を切っても、もう一方の親機または子機は続けて外線と通話ができます。
- ・3者通話中は、保留を行うことができません。3者通話している親機と子機、または子機と子機のうち、どちらかが通話をやめた場合は、保留を行うことができます。

親機側での操作

- ① 呼び出し音が鳴ったら、受話器を取って、お話する（呼び出した側が操作したら、3者通話をする）
- ② 受話器を戻す

- ・内線通話に出られないときは、呼び出し音が鳴っているときに  停止 を押してください。呼び出し音が止まります。また、呼び出した側は「ピピピピ」と鳴って終了します。

電話

- ① 子機で通話中に を押す
- ② 子機を充電器に戻す
- ③ 他の子機を充電器から取って を押す
- ④ 相手の方とお話する

電話帳で電話をかける


よく使う相手先を電話帳に登録しておく、電話帳から相手先を選んで電話をかけることができます。毎回ダイヤルボタンで電話番号を入力する手間が省け、大変便利です。

また、相手先を選ぶと登録した名前を音声でお知らせします（おしゃべり電話帳 Ⅱ 65ページ）。

●電話帳登録 親機 Ⅱ 63ページ／子機 Ⅱ 67ページ

親機の電話帳でかける

1 電話帳 を押す

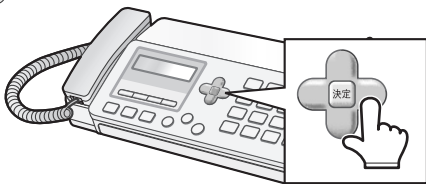


2 電話をかけたい相手の方が出るまで、

 を押す


（例）

イダ サシ

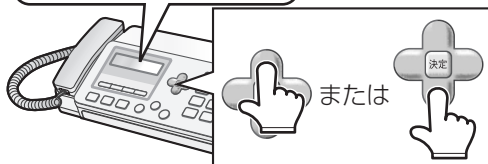

- ・液晶ディスプレイに、選んだ相手の方の名前が表示されます。また、選んだ相手の方の名前を、音声でお知らせします（おしゃべり電話帳 Ⅱ 65ページ）。
- ・選んだ相手の方の名前が表示されてから約5秒がたつと、登録した電話番号に表示が切り替わります。


3 受話器を取る

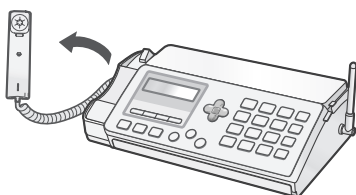

4 相手の方とお話する

- ・通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

5 通話が終わったら受話器を戻す

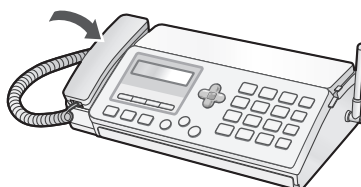

- ・途中でやめるときは  停止 を押してください。

親機の電話帳でかけるとき、電話番号を非通知（184）／通知（186）にするときは

- ① 受話器を取る
- ② ダイヤルボタンで、
非通知でかけるときは   
通知してかけるときは   
を順に押す
- ③  電話帳 を押す
- ④ 相手の番号が出るまで  を押す
- ⑤  決定 を押す
- ⑥ 相手の方とお話する
- ⑦ 通話が終わったら受話器を戻す

親機の電話帳から名前を検索して電話をかけるときは

- ①  電話帳 を押す
- ② ダイヤルボタンで、名前を入力する
(途中まででも可能)
- ③  を押す
- ④ 目的の相手の番号が選ばれていないときは、
 を押して選ぶ
- ⑤ 受話器を取る
- ⑥ 相手の方とお話する
- ⑦ 通話が終わったら受話器を戻す

親機で33ケタ以上の番号をダイヤルするときは

電話帳には、電話番号を最大32ケタまでしか登録できません。33ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます(チェーンダイヤル機能)。


- ① 受話器を取る
- ②  電話帳 を押す
- ③ 相手の番号が出るまで  を押す
- ④  決定 を押す
- ⑤ 電話が発信される前に、もう一度  電話帳 を押す
- ⑥  で次の番号を選び、 決定 を押す
- ⑦ 相手の方とお話する
- ⑧ 通話が終わったら受話器を戻す

 おしゃべり電話帳を設定または解除するときは
(☎ 65ページ)

 おしゃべり電話帳のアクセントを変更するときは
(☎ 66ページ)

子機の電話帳でかける

1 子機を充電器から取る

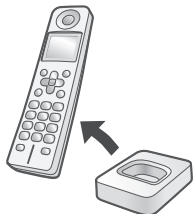

2 電話をかけたい番号が出るまで、を押す

(例)

イケダ サトシ
1234567890



3 を押す




4 相手の方とお話する

・通話中は、ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

5 通話が終わったら を押す



6 充電器に戻す

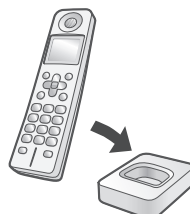

・途中でやめるとき: 切

子機で25ケタ以上の番号をダイヤルするときは

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます（チェーンダイヤル機能）。

- ① 子機を充電器から取る
- ② 相手の番号が出るまで を押す
- ③ を押す
- ④ 電話が発信される前に、を押す
- ⑤ で次の番号を選び を押す
- ⑥ 相手の方とお話する
- ⑦ 通話が終わったら を押す
- ⑧ 充電器に戻す

子機で電話帳から名前で検索して電話をかけるときは

- ① 子機を充電器から取る
- ②  を押す
- ③  で [デンワチョウケンサク] を選び  を押す

▶ デンワチョウケンサク
デンワチョウトウロク
- ④ ダイヤルボタンで名前を入力する
(途中まででも可能) (☎ 70～71ページ)
- ⑤  を押す
- ⑥ 目的の相手の番号が選ばれていないときは、 を押して選ぶ
- ⑦  を押す
- ⑧ 相手の方とお話する
- ⑨ 通話が終わったら  を押す
- ⑩ 充電器に戻す

子機の電話帳で、184 (非通知) や186 (通知) をつけて電話をかけるときは

184や186などの番号を電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルします。

- ① 子機を充電器から取る
- ②  を押し、相手の番号を選ぶ
- ③  を押す
- ④  で [トクバンダイヤル] を選び、 を押す

▶ トクバンダイヤル
ハンコウ
- ⑤ ダイヤルボタンで
 非通知でかけるときは   
 通知してかけるときは   
 などの番号を順に押す (最大8ケタ)
- ⑥  を押す
- ⑦ 相手の方とお話する
- ⑧ 通話が終わったら  を押す
- ⑨ 充電器に戻す

子機で名前の頭文字から検索してかけるときは

ダイヤルボタンを使って、あ行、か行などの行単位でおおまかに検索します。

- ① 子機を充電器から取る
- ②  のいずれかを押す
- ③ ダイヤルボタンで相手の名前の行を入力する
(例: 「井上」を探すときは )
(☎ 70～71ページ)
- ④ 目的の相手の番号が選ばれていないときは、 を押して選ぶ
- ⑤  を押す
- ⑥ 相手の方とお話する
- ⑦ 通話が終わったら  を押す
- ⑧ 充電器に戻す

お知らせ


- 電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。数字 (0～9) → 英字 (A～Z) → カナ (50音順)
- 親機でコピー中、プリント中、録音データ保存中のときは、子機で電話をかけることはできません。

電話帳の登録／修正／消去


よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくことができます。親機には最大100人分の番号を登録できます。また、親機の電話帳に登録した名前を、音声で確認したり（おしゃべり電話帳）、電話がかかってきたときに相手の方の名前を音声でお知らせしたり（誰からコール 118ページ）することができます。

親機の電話帳に登録する

1 登録を押す

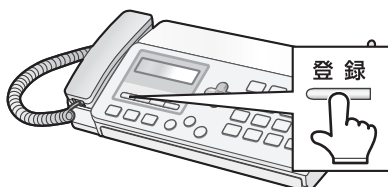

2 3 サ 1 ア と順に押す

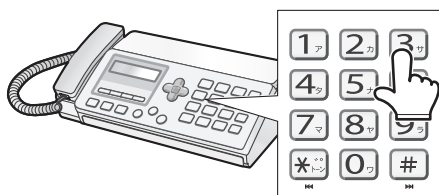


3 ダイヤルボタンで名前を入力する（最大20文字）



○ 名前の入力を省略するときは何も入力しないで 4へ

- ・文字を入力するには（117～119ページ）
- ・名前を入力するとき、「姓」と「名」の間にスペースを入力しておくことをおすすめします。名前を音声で確認するとき、姓と名それぞれにアクセントを変更することができます（118ページ）。
- ・名前を入力しないで登録すると、名前が表示されるところに電話番号が表示されます。
- ・名前の入力が間違っていると、おしゃべり電話帳（118ページ）が正しく動きません。

4 決定を押す

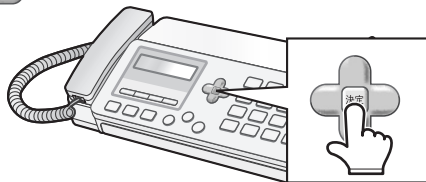


5 ダイヤルボタンで電話番号を入力する（最大32ケタ）




・ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、着信時に電話帳の名前表示（117ページ）や着信鳴り分け（123ページ）をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。

6 決定を押す

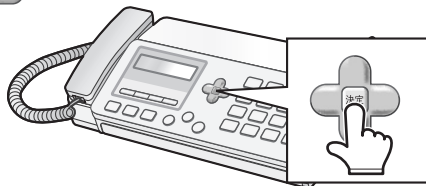

7 停止を押す

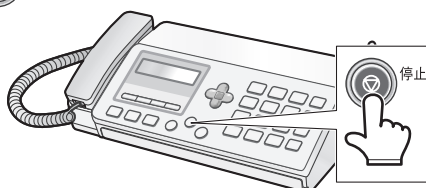


- ・途中でやめるとき： 停止
- ・1つ前に戻るとき： キャッチ/消去
- ・電話帳を押してから、登録 と押して、電話帳の登録画面を表示することもできます。

親機の電話帳を音声でお知らせする（おしゃべり電話帳）


親機の電話帳を音声でお知らせする／お知らせしないを設定できます。電話帳に登録されている名前にしたがお知らせします。

工場出荷時は、お知らせする設定になっています。

1 登録を押す

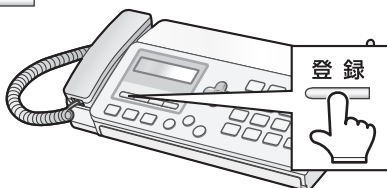


2 3_サ 2_カ と順番に押す

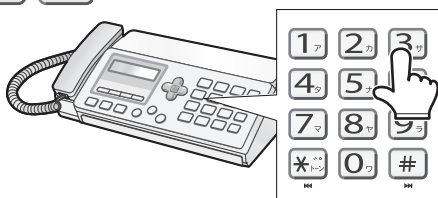


3 ○ お知らせする設定にするには 1_アを押す

○ お知らせしない設定にするには 2_カを押す

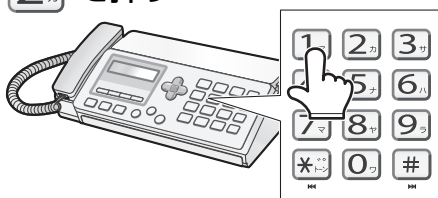

・「おしゃべり電話帳」を「シヨウシナイ」に設定しても、「誰からコール」（59ページ）は音声でお知らせします。

4 停止を押す

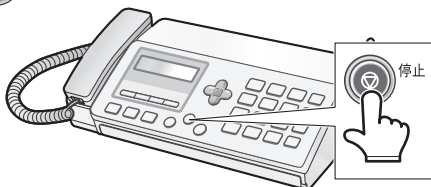

お知らせする名前のあとに「さん」を付けるには／「さん」を外すには

親機の電話帳を新しく登録したり、子機から親機へ電話帳を転送したときは、お知らせする名前のあとに「さん」を付ける設定になっています。

電話帳1件ごとに「さん」を付けるかどうかを設定できます。

① 電話帳を押す

② で変更したい名前を選ぶ

③ 再生を押す

名前を「さん」付けでお知らせします。

④ もう一度 再生を押す

名前を「さん」なしでお知らせします。

再生を押すごとに「さん」あり、「さん」なしが変更されます。

④ 停止を押す

・途中でやめるとき： 停止

・あらかじめ登録されている [≫ジホウ 117]、[≫テンキヨホウ 177] の2件には、「さん」を付ける設定にすることはできません。

お知らせ

●おしゃべり電話帳の音声は、音声合成システムで作ったものです。肉声と比べると発音やイントネーションが不自然なことがあります。

●おしゃべり電話帳では、名前にアルファベット、数字、記号を使っていると、途中までしか発声しないことがあります。「親機の電話帳でかける」（59ページ）の手順1～2の操作をして確かめてください。

●おしゃべり電話帳は、受話器を上げているときやオンフックダイヤルボタンを押したあとは動きません。

●おしゃべり電話帳では、記号は次のように発声します。

＊（スター）、＃（シャープ）、．（テン）、
@（アット）、&（アンド）

次の記号は発声しません。

－ スペース、：、／、！、？、（）、[]

・途中でやめるとき： 停止 / 1つ前に戻るとき： キャンセル/消去


おしゃべり電話帳のアクセントの位置を変更する

登録した親機の電話帳の音声を聞いたとき、アクセントの位置によっては不自然に聞こえることがあります。


このときは、アクセントの位置を「姓」、「名」それぞれについて変更することができます。

また、会社名や愛称などに「さん」を付けるとおかしく聞こえる場合は、登録されている名前ごとに「さん」を取ることもできます（はじめは「さん」が付くように設定されています）。


1 電話帳 を押す

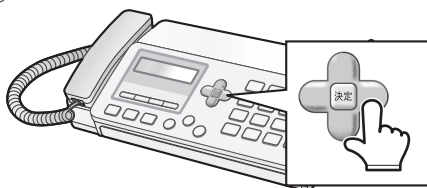

2 変更したい相手の方が出るまで、 を押す

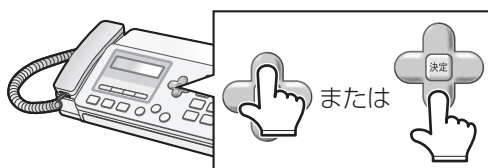


3 再生 を押す (名前を音声でお知らせします)

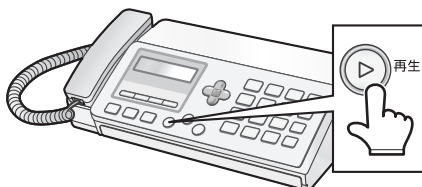

・おしゃべり電話帳を解除していても、名前を発声します。

4 「姓」のアクセントを変更するときは、名前をお知らせして3分以内に

1_ア ~ 9_ラ、0_ワ で調整する

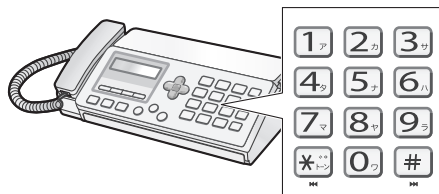


(例) 1文字目にアクセントを付けた いときは 1_ア を押す

- ・電話帳の名前のスペースで区切られている部分までのアクセントを変更しますので、名前の「姓」と「名」の間にスペースを入れておいてください。
- ・9_ラ を選ぶと、親機に登録されているアクセントに自動で設定されます。はじめは9_ラ に設定されています。
- ・0_ワ は平坦なアクセントになります。

5 「名」のアクセントを変更するときは

を押して、

1_ア ~ 9_ラ、0_ワ で調整する

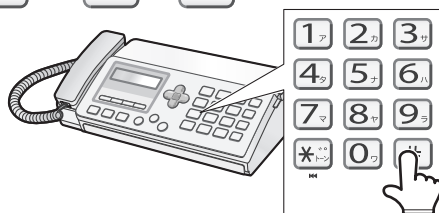

・「姓」のアクセント変更に戻るときは  を押してください。

6 停止 を押す


- ・続けて変更したいときは、 停止 を押さずに、 で変更したい番号を選んでください。

・途中でやめるとき：  停止

子機の電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくことができます。子機では、1台につき最大100人分を登録できます。


1 を押す

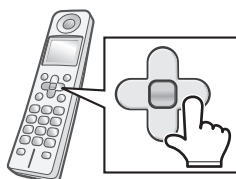


2 で [デンワチョウトウロク] を選ぶ



3 を押す

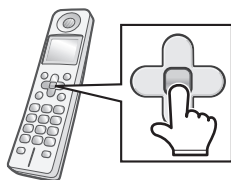


4 ダイヤルボタンで名前を入力する (最大12文字)

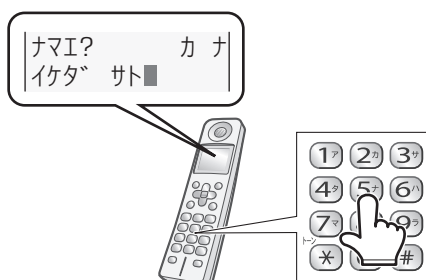


○ 名前の入力を省略するとき 何も入力せずに **5**へ

- ・文字を入力するには (☎ 70～71ページ)
- ・名前を入力しないで登録すると、名前が表示されるところに電話番号が表示されます。

5 を押す

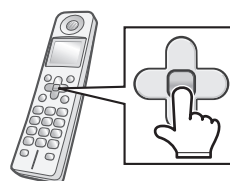


6 ダイヤルボタンで電話番号を入力する (最大24ケタ)

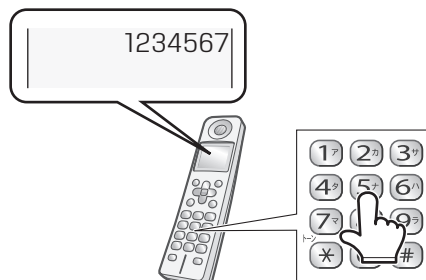

- ・ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳の名前表示 (☎ 117ページ) や着信鳴り分け (☎ 123ページ) をさせるときは、必ず市外局番から登録してください。

次ページへ

7 を押す

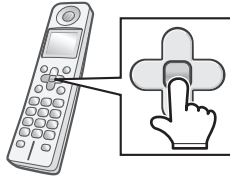

・途中でやめるときは： 切

電話帳

電話帳の登録／修正／消去

子機の電話帳を修正する

- ① 子機を充電器から取る
- ②  を押し、修正したい相手の番号を選ぶ
- ③  を押す
- ④  で [ヘンコウ] を選び、 を押す

トクバンタ[®]イタル
▶ヘンコウ

- ⑤ ダイヤルボタンで名前を修正して  を押す
- ⑥ ダイヤルボタンで電話番号を修正して  を押す

・途中でやめるときは  切 を押してください。

・修正しない項目は、修正せずにそのまま  を押してください。

子機の電話帳を選んで消去する

- ① 子機を充電器から取る
- ②  を押し、消去したい相手の番号を選ぶ
- ③  を押す
- ④  で [ショウキョ] を選ぶ

ヘンコウ
▶ショウキョ

- ⑤  を2回押す

・途中でやめるときは  切 を押してください。

子機の電話帳を全て消去する

- ① 子機を充電器から取る
- ②  を押す
- ③  で [ショウキョ] を選び  を押す

システムセッテイ
▶ショウキョ

- ④  で [デンワチョウ] を選ぶ

ゼンショウキョ
◆デンワチョウ

- ⑤  を2回押す

・途中でやめるときは  を押してください。

子機のポーズについて

- ・電話帳の登録時に電話番号の入力をするとき、 を押すと、約3秒間の待ち時間（ポーズ）ができます。
- ・ポーズを入力するのは、構内交換機（PBX）から0発信するときだけにしてください。
それ以外のようにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。
- ・ディスプレイには__（アンダーバー）で表示されます。

 子機で登録した電話帳の内容を親機にも登録するときは（ 74ページ）

● お知らせ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- 子機の電話帳には、あらかじめ [≫ジホウ 117] と [≫テンキヨホウ 177] の2件の番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、この内容を消去してください。
- 子機の着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録することができます（ 122ページ）。

文字を入力する

入力モードを切り替えることによって、親機、子機ともに [カ] / [ABC] / [123] 3種類が入力できます。文字の入力は、ダイヤルボタンで行います。

●親機や子機で入力できる文字： 71ページ

文字入力のしかた

1 ○親機： 画質/カナ を押し、入力モードを選ぶ（押すごとに切り替え）



○子機： カナ/キャッチ を押し、入力モードを選ぶ（押すごとに切り替え）



2 ダイヤルボタンで文字を入力する

（入力例）

親 機	子 機
[カ] イ 1_ア (2回) ケ 2_カ (4回) ダ 4_タ (1回) *_{トーン} (1回)	[カ] イ 1_ア (2回) ケ 2_カ (4回) ダ 4_タ (1回) スピーカホン (1回)
[ABC] S 7_マ (4回) H 4_タ (2回) A 2_カ (1回) R 7_マ (3回) （十字ボタン） P 7_マ (1回)	[ABC] C 2_カ (3回) （十字ボタン） A 2_カ (1回) T 8_ヤ (1回)
[123] 1 1_ア 2 2_カ 3 3_サ	[123] 1 1_ア 2 2_カ 3 3_サ

・ボタンを押すごとに文字が切り替わります（[123]または[数]では1ボタンにつき1文字）。

例：[カ]モードの 1_ア（親機） / 1_ア（子機）の場合 ア→イ→ウ→エ→オ→ア→イ→ウ→エ→オ

・「イエ」のように、同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力したあと、（十字ボタン）（親機） / （十字ボタン）（子機）を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。

■ 文字を消すには

親機： キャッチ/消去 （カーソルの1つ前の文字を消去／カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去）
※すべての文字を一度に消すことはできません。

子機： 内線/クリア （カーソルの1つ前の文字を消去／カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去／
2秒以上押し続けると、すべての文字を消去）

■ 文字を入れ直すには

訂正したい文字を消去してから、あらためて入力してください。

文字入力一覧表（親機）

入力モード ボタン	カタカナ [か]	英字※1 [ABC]	数字 [123]	入力モード ボタン	カタカナ [か]	英字※1 [ABC]	数字 [123]
1_ア	アイウエオ アイウエオ	@ . / - _	1	9_ラ	ラリルレロ	W X Y Z	9
2_カ	カキクケコ	A B C	2	0_ッ	ワラン □ □ (スペース)	, : ! ? & / () [] □ (スペース)	0
3_サ	サシスセソ	D E F	3	＊_{トン}	濁点/半濁点 ※2	無効	*
4_タ	タチツテトッ	G H I	4	＃	無効		#
5_ナ	ナニヌネノ	J K L	5		カーソル左右移動		
6_ハ	ハヒフヘホ	M N O	6	キャッチ/消去 	1文字消去		
7_マ	マミムメモ	P Q R S	7	画質/カナ 	文字の種類の切り替え		
8_ヤ	ヤユヨヤユヨ	T U V	8				

電話帳

文字を入力する

文字入力一覧表（子機）

入力モード ボタン	カタカナ [か]	英字 [ABC]	数字 [123]	入力モード ボタン	カタカナ [か]	英字 [ABC]	数字 [123]
	アイウエオ アイウエオ	無効	1		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
	カキクケコ	A B C a b c	2		ワラン □ (スペース)	- □ (スペース) /[] : , . ! () & ? @	0
	サシスセソ	D E F d e f	3		無効		*
	タチツテトッ	G H I g h i	4		無効		#
	ナニヌネノ	J K L j k l	5	スピーカホン 	濁点/半濁点 ※2	無効	
	ハヒフヘホ	M N O m n o	6		カーソル左右移動		
	マミムメモ	P Q R S p q r s	7	内線/クリア 	1文字消去（2秒以上押し続けると、 すべての文字を消去）		
	ヤユヨ ヤユヨ	T U V t u v	8	カナ/キャッチ 	文字の種類の切り替え		

※1：英字の小文字は入力できません。

※2：濁点・半濁点をつけたい文字を入力した後に押してください。押すごとに、濁点→半濁点→濁点…と切り替わります。


ワンタッチダイヤルを使う（親機）

よく電話をかける相手の方を、ワンタッチダイヤル（3件、親機のみ）に登録しておくことで、簡単な操作で電話をかけることができます。


ワンタッチダイヤルに登録する電話番号は電話帳から選びます。あらかじめ相手の方を電話帳に登録（[163ページ](#)）しておいてください。

ワンタッチダイヤルに番号を登録する


1  電話帳 を押す

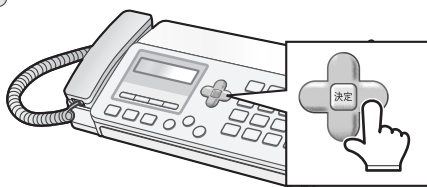

2 でワンタッチダイヤルに登録 したい相手先を、電話帳から選ぶ

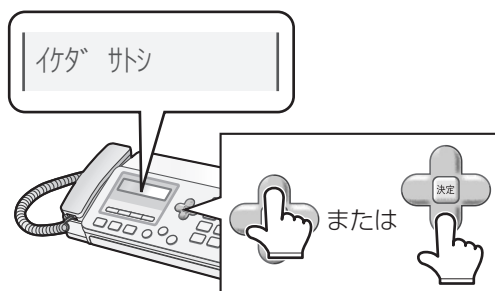

3 、 または のいずれかから、登録したいボタンを押す

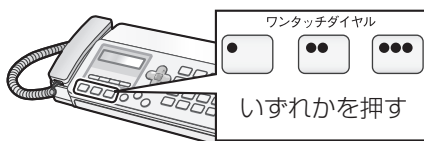

ワンタッチダイヤルで電話をかける

- ① 受話器を取る
- ② かけたいワンタッチダイヤルを選び、
 のいずれかを押す
- ③ 相手の方とお話する
- ④ 通話が終わったら受話器を戻す

- ・途中でやめるとき：受話器を戻す

ワンタッチダイヤルの登録を消すときは

消去したいワンタッチダイヤルボタンを2秒以上押し続けてください。

 **ワンタッチダイヤルの登録を変更するときは**
ワンタッチダイヤルボタンに、別の番号をあらためて登録してください。

● ☕ お知らせ ●

- ワンタッチダイヤルに登録した元の電話帳の内容を変更・消去すると、ワンタッチダイヤルの内容も変更・消去されます。


・途中でやめるとき： 停止

親機と子機、子機と子機の間で電話帳を転送する


親機で登録した電話帳を子機に、子機で登録した電話帳を親機に転送することができます。
親機から子機へ転送すると、電話帳の内容（名前と電話番号）が子機に追加されます。また、子機から親機へ転送すると、電話帳の内容（名前と電話番号）が親機に追加されます。

親機の電話帳を子機に転送する

1 登録を押す

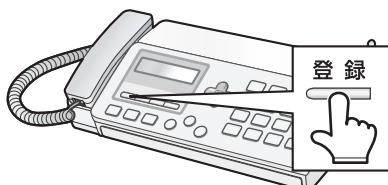


2 4を押す

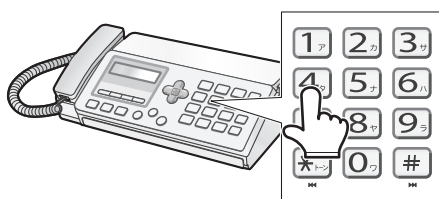


3 ○すべて転送するとき 1を押して6へ


○1件ずつ転送するとき 2を押して4へ

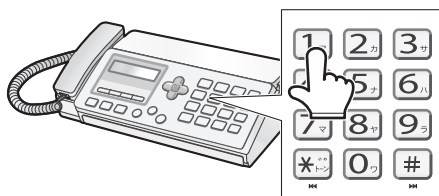


4 転送したい相手先を で選ぶ

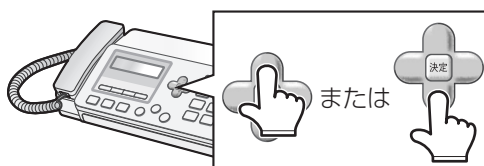

5 決定を押す

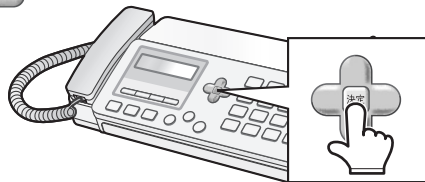

6 転送する子機の番号(1～4)を押す

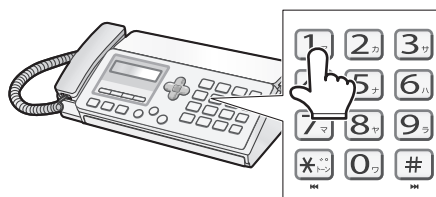

・途中でやめるとき： 停止

・1つ前に戻るとき： キャッチ/消去

[テンソウデキナイデータアリ] と表示されたときは

この表示は親機に25ケタ以上の番号で登録しているときに表示されます。

決定を押すと、その相手の方以外のデータを転送します。

親機と子機、子機と子機の間で電話帳を転送する

子機の電話帳をすべて転送する

子機から子機への電話帳の転送は、UX-D17CWをお使いのとき、またはUX-D17CLに子機を増設してお使いのときにご使用になれます。

- ①  を押す
- ②  で [デンワチョウテンソウ] を選び、 を押す

アラームセッテイ
▶ デンワチョウテンソウ

- ③  で親機、または他の子機から転送したい相手を選び

ゼンテンソウ
◆ コキ1

- ④  を押す

- ・途中でやめるときは  を押してください。
- ・子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示している番号です。ただし、相手の子機が使用者登録(※47ページ)をしている場合は、その名前が表示されます。
- ・親機が使用中などのときは、「ピーピー」とエラー音が鳴って転送できません。

お知らせ

- 親機から子機へ、13文字以上の名前で登録している相手先を転送すると、名前は12文字までしか転送されません。
- 子機で転送するときは、できるだけまわりに他の子機や電気製品などがない場所で行ってください。電波障害などで転送できないことがあります。また、電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送できないことがあります。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- 名前の先頭が“ ”ではじまっている電話番号(天気予報、時報)は、転送動作は完了しますが、電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。通話が終わったら、もう一度転送をやり直してください。
- 転送する件数と登録できる件数を確認して親機や子機の電話帳が100件を超えないようにしてください。100件を超えた電話帳の内容は転送されません。
- 名前と電話番号が同じデータをすでに登録されている場合は、転送動作は完了しますが、データは転送されません。

子機の電話帳を1件ずつ転送する

子機から子機への電話帳の転送は、UX-D17CWをお使いのとき、またはUX-D17CLに子機を増設してお使いのときにご使用になれます。

- ①  で転送したい相手を選び
- ②  を押す
- ③  で [テンソウ] を選び、 を押す

ショウキョ
▶ テンソウ


- ④  で親機、または他の子機から転送したい相手を選び  を押す

- ・途中でやめるときは  を押してください。
- ・親機が使用中などのときは、「ピーピー」とエラー音が鳴って転送できません。

留守に設定する／解除する

外出中に相手の方の用件を録音したり、ファクスを自動受信します。

相手の方の用件は、1件につき約30秒間録音できます（録音時間は変更できます。「録音時間」P155ページ）。すべての録音を合わせて、最大約12分間または、最大30件までです。

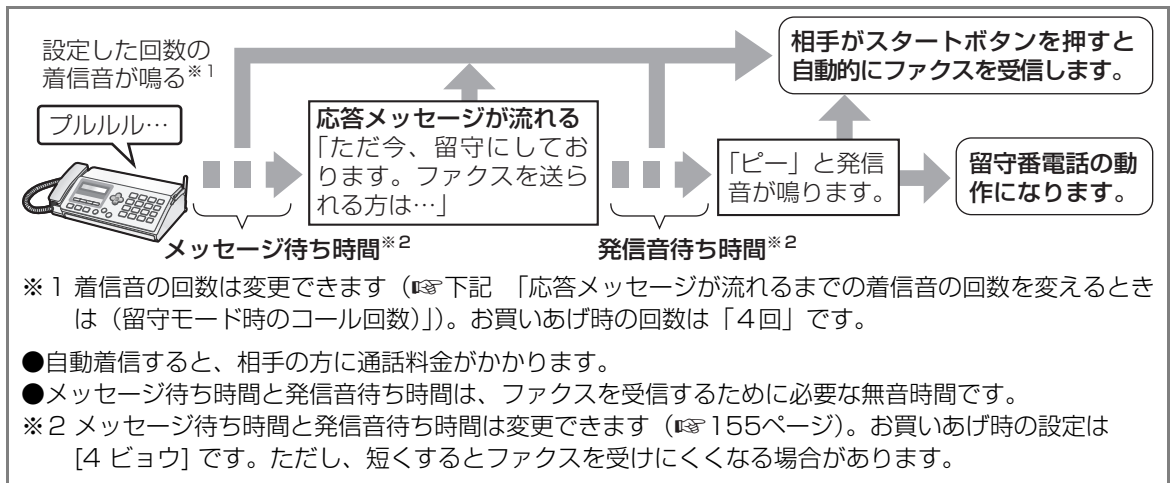

親機で留守に設定する

1 親機： を押す



- ・固定応答メッセージが流れ、親機のディスプレイに「ルスセッテイ」と表示されます。子機のディスプレイには **留守** と表示されます。
- ・録音できる残り時間が5分以下のときは、「残り〇分、録音できます」と流れます。残り時間が1分以下のときは、「メモリーが、もうすぐいっぱいです」と流れます。残り時間がないときは、留守に設定できません。不要な録音を消去（P82ページ）するか、メモリー受信したファクスをプリント／消去（P94ページ）してください。

子機で留守に設定する

- ① を押す
- ② で「ルスバンデソウ」を選び を押す
 ルスバンデソウ
ユウセンヨビダシ
- ③ で「ルスセッテイキリカエ」を選び を押す
 ルスセッテイキリカエ
- ④ で「セッテイ」を選び を押す
 セッテイ

・途中でやめるときは を押してください。

応答メッセージが流れるまでの着信音の回数を変えるときは（留守モード時のコール回数）

- ① を押す
- ② **5** **1** と順に押す
- ③ コール回数（01回～25回）を入力して **決定** を押す
- ④ を押す

固定応答メッセージ

留守に設定しているとき、相手の方に流れる固定応答メッセージの一覧です。

「固定応答メッセージを変更する」(☎右記)の操作で「コティメッセージ2」を選択すると、「ただ今、留守にしております」の部分が「ただ今、電話に出ることが出来ません」に変わります。留守であることを知られたくないときなどは、「コティメッセージ2」、またはオリジナルメッセージ(☎79ページ)をお使いください。

通常

固定メッセージ1:

「ただ今、留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください」

固定メッセージ2:

「ただ今、電話に出ることができません。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください」

ファクス受信できるが、録音できないとき

固定メッセージ1:

「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直してください」

固定メッセージ2:

「ただ今、電話に出ることができません。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直してください」

録音はできるが、ファクス受信できないとき(記録紙受信時に、インクリボンがないときなど)

固定メッセージ1:

「ただ今留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください」

固定メッセージ2:

「ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください」

ファクス受信も録音もできないとき(メモリー受信設定時にメモリー不足になったときなど)

応答しません。着信音が鳴り続けます。

固定応答メッセージを変更する

留守番電話設定中に、相手の方に流す応答メッセージを変更できます。

最初は「コティメッセージ1」に設定されています。

①  を押す

②    と順に押す

③  を押して「コティメッセージ1」を選ぶ

または

 を押して「コティメッセージ2」を選ぶ

④  停止 を押す

・途中でやめるとき:  停止


・1つ前に戻るとき:  キャッチ/消去

☎ 自分で応答メッセージ(オリジナルメッセージ)を録音するときは(☎79ページ)

☎ 留守設定中に相手の方の録音中の声を聞くとときは(「お声拝聴」 ☎155ページ)


親機で留守設定を解除する

1 留守設定時に を押す

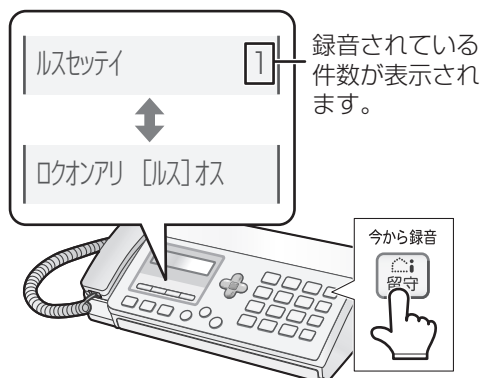

○再生が最後まで終わると、自動的に再生が終了します。 **2**へ

○再生を途中でやめるときは、



- ・留守設定中に録音があると、録音件数が表示され、ディスプレイが点滅します。留守を解除すると消灯します。
- ・親機で留守を解除すると、留守設定以後の録音内容を自動的に1回再生します（ない場合は再生しません）。
- ・再生中は「早聞き」「遅聞き」「次の録音へとばす」「1つ前の録音に戻す」ことができます（ 82ページ）。
- ・録音内容を1件再生することにより、録音された時刻を音声でお知らせします。

2 再生終了後に下記の画面が表示されます



- ・聞き直したいときは  を押してください。
- ・再生した録音を消去するときは、**キャッチ/消去** を2回押してください。
- ・終了するときには、 を押してください。

子機で留守設定を解除する

- ①  を押す
- ②  で [ルスバンデソワ] を選び  を押す

▶ルスバンデソワ
ユウセンヨビダシ
- ③  で [ルスセッテイキリカエ] を選び  を押す


サイセイ
▶ルスセッテイキリカエ
- ④  で [カイジヨ] を選び  を押す

▶カイジヨ
セッテイ

- ・途中でやめるときは  を押してください。
- ・留守設定中に録音があると、[シンチャク XXケン] と件数が表示されます。留守を解除すると表示は消えます。
- ・子機で留守を解除すると、留守設定をした後に録音があっても再生しません（親機のディスプレイの点滅も消えません）。

留守に設定する／解除する

留守設定以後の再生について

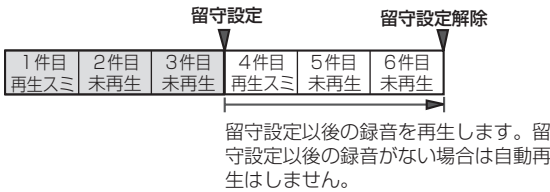

親機のディスプレイが点滅しているときは

- 留守設定中に点滅（1回ずつの点滅）しているときは、新しく入れた録音があります（子機ディスプレイには[シンチャク XXケン]と表示されます）。また、「今から録音」、「戻って録音」、留守録、伝言メモが入ったときも点滅します。
- 留守設定中に受信ファクスをメモリー受信（☞89ページ）してもディスプレイは点滅（1回ずつの点滅）します。新しい録音も保存されているときは、ディスプレイは2回続けて点滅します。
- 留守を解除したあとでも、点滅しているときは、まだ再生していない（未再生）録音（「今から録音」、「戻って録音」、留守録、伝言メモ）、またはメモリー受信された受信ファクスがあります。未再生録音があるときは、再生ボタンを押して約3秒以上再生すると再生済みになります。全て再生済みになると消灯します。メモリー受信された受信ファクスがあるときは、必要に応じてプリントまたは消去してください（☞94ページ）。
- まだ再生していない録音を聞くとときや、録音をもう一度聞き直すときは、「録音されている内容を再生／消去する」（☞80～81ページ）の操作をします。

親機のディスプレイに[FAXアリ[スタート]ヲオス]と表示され、ディスプレイが点滅しているときは

送られてきたファクスがメモリーに残っています。すべての受信データをプリントまたは消去（☞94ページ）すると、[FAXアリ[スタート]ヲオス]の表示が消え、ディスプレイが消灯します。

FAXアリ [スタート]ヲ オス

☞留守設定を解除せずに留守録を聞くには（☞80～81ページ）

☞再生中にできる操作について（☞82ページ）

お知らせ

- 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは、「ポー・ポー…」という音を検出すると、自動的にファクス受信に切り替わります（ファクス受信可能な場合のみ）。
- 録音時間が残り1分以下、または残りの件数が3件以下になっているときは、留守設定したときに「メモリーがもうすぐいっぱいです」と音声でお知らせします。このときは不要な録音を消してください（☞82ページ）。
- 留守録音とメモリー受信は、同じメモリーを使用しています。メモリー受信したファクスがあると、録音できる時間が少なくなります。メモリー残量が少なくなると、あらたに録音やファクス受信ができなくなりますので、不要な用件は消去してください。
- [ロクオンデータ ホゾン中]と表示しているときは、録音した内容をメモリーに保存しています。このときは電話の着信以外の操作はできません。また、このときの親機の着信音は[デンワベルオン]になります。子機の着信音は鳴りません。
- 応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます（お声拝聴機能）。

自分で応答メッセージを録音する

留守設定したときに流れる固定応答メッセージの代わりに、自分でメッセージを1種類録音できます（オリジナルメッセージ）。オリジナルメッセージを録音すると、留守に設定したとき、オリジナルメッセージが流れます。

親機でオリジナルメッセージを録音する

- ① **登録** を押す
 - ② **5** **2** **1** と順に押す
 - ③ 受話器を取る
 - ④ **決定** を押し、受話器でオリジナルメッセージを録音する
 - ⑤ 録音が終わったら、 停止 を押す
 - ⑥ 受話器を戻す
- ・途中でやめるとき： 停止

お知らせ

- オリジナルメッセージは20秒以下にしてください。長すぎるとファクスを受信できないことがあります。
- オリジナルメッセージを設定していても、ファクス受信できなくなったときや録音できなくなった場合は、自動的に固定メッセージに切り替わります（ 76ページ）。記録紙やインクリボンをセットして受信内容をプリントしたあと、または用件を消去するとオリジナルメッセージに戻ります。
- 画面に [メモリー フソク FAXアリ [スタート]ヲ オス] または [メモリー フソク フヨウナ ロクオン ショウキョ] と表示されているときは録音できません。不要な録音を消去（ 82ページ）するか、メモリー受信したファクスをプリント／消去（ 94ページ）してください。

留守番

自分で応答メッセージを録音する

オリジナルメッセージの内容を変えるときは

録音した内容を消してから、もう一度録音します。

オリジナルメッセージの内容を聞くとときは

- ① **登録** を押す
- ② **5** **2** **3** と順に押す

オリジナルメッセージを消すときは

- ① **登録** を押す
- ② **5** **2** **2** と順に押す
- ③ **2** を押す

固定メッセージに戻すときは

上記の操作で、録音したオリジナルメッセージを消すと自動的に固定応答メッセージに戻ります。

録音されている内容を再生／消去する

録音されている内容（留守中に録音されたメッセージや「今から録音」、「戻って録音」、「メモ録音」）を再生するときの操作です。親機と子機のどちらでも再生できます。


親機で録音内容を再生する

1 再生 を押す



- ・録音内容を再生するとき、留守設定にしていると、留守設定以後の録音から再生します（留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生）。
- 留守設定にしていないときは、未再生の録音以後から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。
- ・録音内容は、約3秒以上再生すると再生済みになります。

3 再生終了後に下記の画面が表示されます

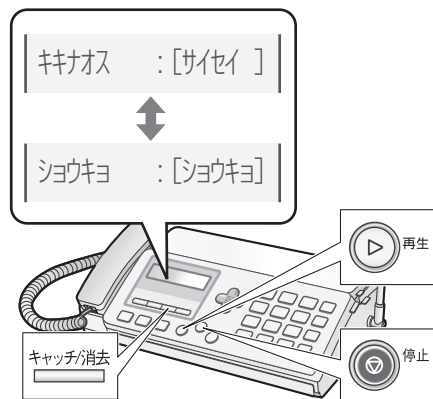


- ・聞き直したいときは  再生 を押してください。
- ・再生した録音を消去するときは、**キャッチ/消去** を2回押してください。
- ・終了するときは、 停止 を押してください。

2 ○再生が最後まで終わると、自動的に再生を終了します。→ 3 へ

- 再生を途中でやめるときは、

 停止 を押します。

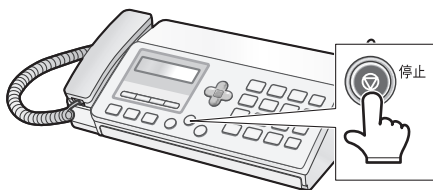

 通話中に録音内容を再生するには（ 112ページ）





再生中に電話がかかってきたら

着信すると、再生は自動的に止まります。そのまま電話に出ると、お話しすることができます。

親機の録音メモリーの残量を確認するには（FAX/録音メモリー残量表示）

- ① **登録** を押す
- ② **8** を押す
- ③ 確認したら  停止 を押す

子機で録音内容を再生する

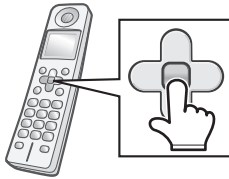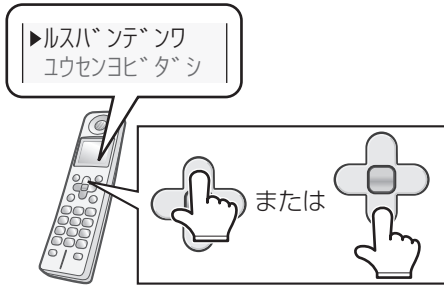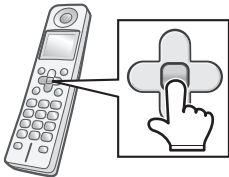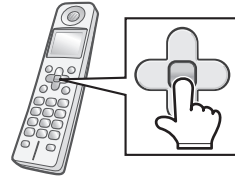1  を押す2  で「ルスバンデンワ」を選ぶ3  を押す4  で「サイセイ」を選ぶ5  を押す

・録音内容を再生するとき、留守設定にしていると、留守設定以後の録音から再生します（留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生）。

留守設定にしていないときは、未再生の録音以後から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。

・録音内容は、約3秒以上再生すると再生済みになります。

6 ○再生が最後まで終わると、自動的に再生を終了します。

○再生を途中でやめるときは

 切 を押します。


留守番

録音されている内容を再生／消去する

再生中にできる操作について

再生を途中でやめる

再生中に 停止 (親機)
 (子機)

再生中の録音を聞き直す

再生中に (親機)
 (子機)

次の録音へとばす

再生中に (親機)
 (子機)

1つ前の録音に戻す

3秒以上 (親機) を2回続けて押す
 再生したあと (子機)
 ・聞きたい録音まで戻すときは、 または を繰り返し押します (1回押すごとに1つ戻ります)。

早聞きや遅聞きをする (親機)

再生中に 再生
 ・押すたびに、再生の速さが「速い」→「遅い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。

早聞きをする (子機)

再生中に
 ・押すたびに、再生の速さが「速い」→「もとの速さ」→「速い」…と切り替わります。

再生中の録音を1件消去するには

消したい録音を再生中に
 キャッチ/消去 (2回) (親機)
 消去 (2回) (子機)

録音をすべて消去するには

- 親機：① を押す
 ② と順に押す
- 子機：① を押す
 ② で「ルスバンデンワ」を選び を押す

 ③ で「ゼンショウキョ」を選ぶ

 ④ を2回押す

● お知らせ ●


- 不要な用件はなるべく消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、あらたに録音やファクス受信ができなくなることがあります。
- 録音とメモリー受信は同じメモリーを使用しています。メモリー容量が少なくなったときは、不要な録音を消去、またはメモリー受信したファクスをプリント／消去 (P.94ページ) するなどしてください。

ファクスを送る


親機でお話してからファクスを送る

親機で電話をかけて、相手の方とお話してからファクスを送るときの操作です。


1 記録紙トレイを開ける

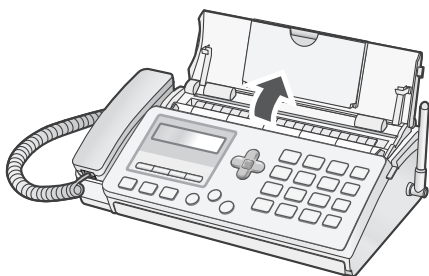

2 延長トレイを引き出す

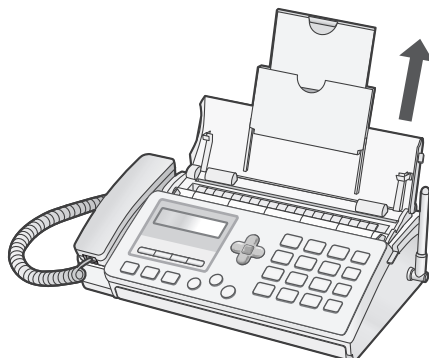

3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

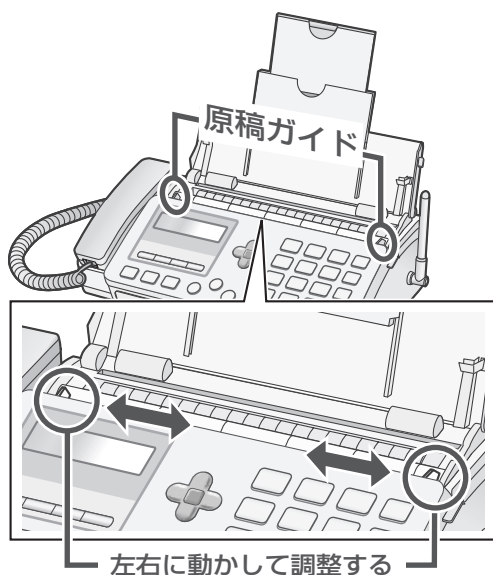

4 原稿をセットする


原稿は**ウラ**向きに！

コピーや送信する面を下にしてセットする
(一度に5枚まで)




- ・セットできる原稿の条件や読み取れる範囲については88ページをご覧ください。
- ・原稿が自動的に少し引き込まれ始めたら、手を離してください。
- ・原稿をセットしたあと、画質を選ぶことができます (P.88ページ)。
- ・6枚以上の原稿があるとき：一度にセットできるのは5枚までです。読み取りが終わったら、その分の枚数を、セットされている原稿の一番上に追加してください。

5 受話器を取ってダイヤルする

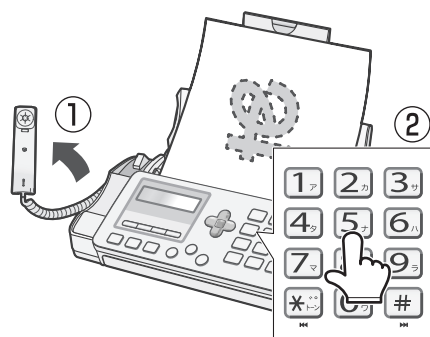

次ページへ

6

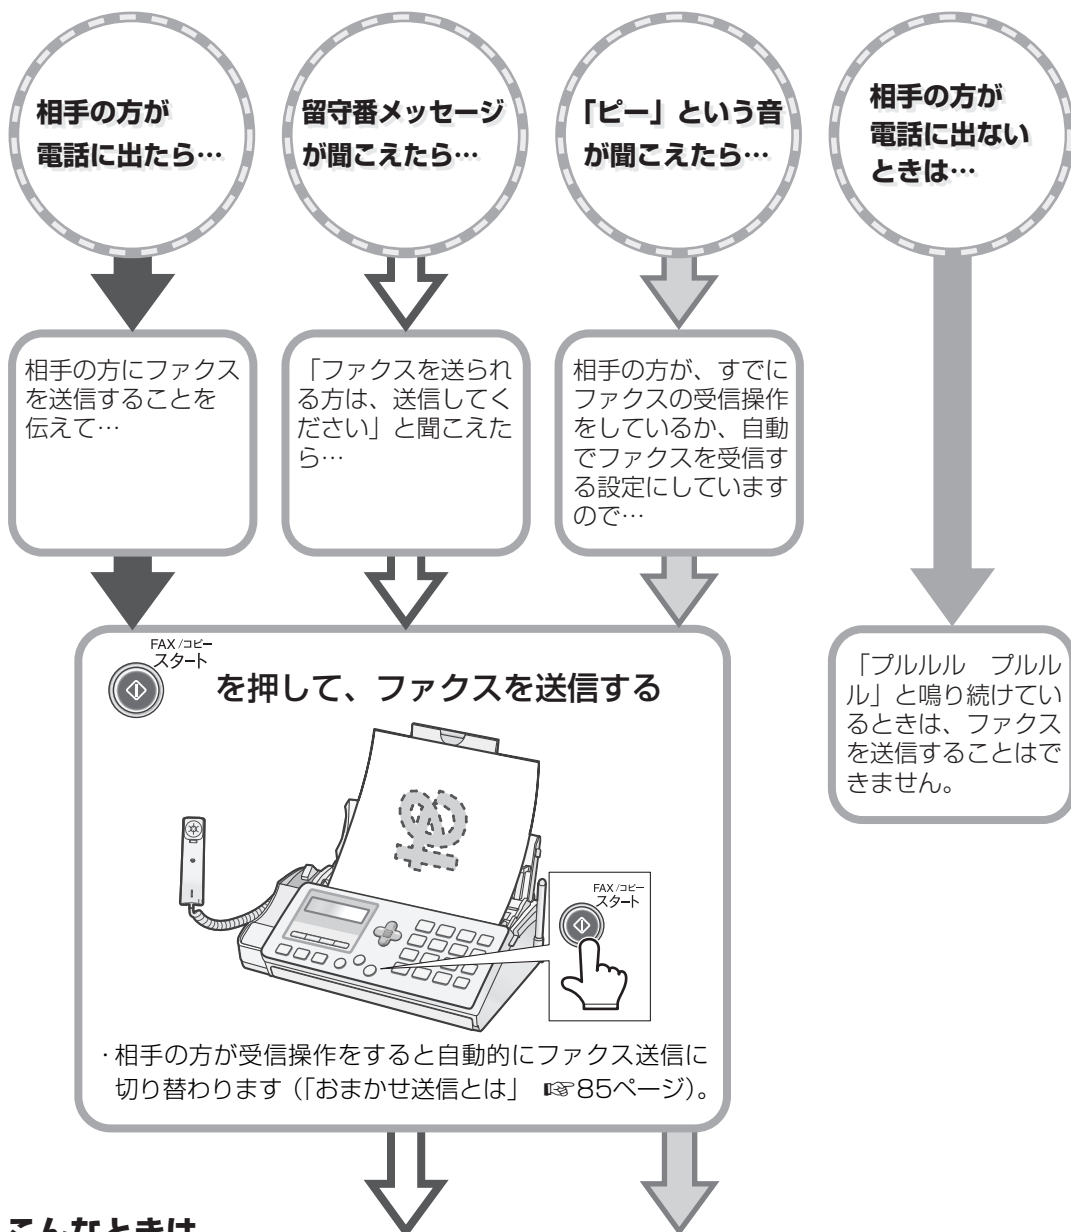

こんなときは

相手の方のファクスの状態によっては、「ファクスを送られる方は、送信してください」などのメッセージが聞こえないときや、こちらのファクス送信が完了していても、相手の方に送られないときがあります。

- 例)
- ・相手の方のファクスが用紙切れ、インクリボン切れ、受信メモリー不足になっているとき
 - ・相手の方のファクスが受信できない設定になっているとき（ファクスを自動で受信できない留守番電話など）
 - ・相手の方がファクス機能のない電話機などをお使いのとき

7 受話器を戻す

送信が始まります。



途中でやめるとき：送信前は受話器を戻す／送信中は  停止（原稿がつまった状態になります）

子機でファクスを送るときは

- ① 親機に原稿をセットする
( 83ページ 手順 **1** ~ **4**)
- ② 子機で電話をかける
- ③ 相手の方が電話に出たら、ファクスを送信することを伝える
- ④  を押す
- ⑤  で [FAXソウシン] を選び、 を押す

▶FAXソウシン
FAXジ ュシン

- ⑥ 子機を充電器に戻す

・上記③で「ファクスを送信してください」という留守番メッセージや、「ピー」という音が聞こえたときも、続けて④～⑥の操作をしてください。

原稿を取り出すときは

- ① 一番下にある原稿を残して、その他の原稿を取り除く
- ②  を押す
- ③  を押す（原稿が排出される）
排出されないときは、「原稿がつまったときは」( 138～139ページ)

おまかせ送信とは

親機、子機ともに動作します。

相手の方が受信操作をすると「ピー」という音（ファクス受信音）が聞こえ、「ファクスを送信します。【受話器を戻してください。】とメッセージが流れて自動的にファクス送信します。

※【 】内のメッセージは受話器を取っているときのみ流れます。

※ お使いの環境などによっては、おまかせ送信が働かないことがあります。「ピー」という音が聞こえても送信が始まらない場合は、親機をお使いのときは



、子機をお使いのときは「子機でファクスを送るときは」( 左記) の操作を行って送信してください。

 「通信エラーがありました」と聞こえたら ( 149ページ)

 原稿がつまったときは ( 138～139ページ)

親機でお話ししないでファクスを送る

相手の方にダイヤルし、お話ししないでファクスを送ることができます。

以下のようなときは、ファクスを送信することができません。

- ・相手の方が、自動でファクス受信になる設定をしていないとき
- ・相手の方が、ファクス受信の操作をしていないとき
- ・相手の方が電話に出ないとき など

このようなときは、「親機でお話ししてからファクスを送る」(☎83 ページ) をご確認のうえ、相手の方とお話ししてからファクスを送信してください。

1 原稿をセットする (☎83ページ 手順 1 ~ 4)

2 を押す



3 「ツー」という音が聞こえたら、ダイヤルボタンで電話番号を入力する



4 電話がつながったら を押す 送信が始まります



途中でやめるときは：送信前は  /

送信中は  停止 (原稿がつまった状態になります)

 原稿を取り出すときは (☎85ページ)

 原稿がつまったときは (☎138~139ページ)

再ダイヤルでファクスを送る

① 原稿をセットする (☎83ページ 手順 1 ~ 4)

② 再ダイヤル  を押し、  で番号を選ぶ

③  (または ) を押す (ファクスを送信します)

・相手の方とお話ししてから送るときは

- ① 上記の ①② の操作をする
- ② 受話器を取り、相手の方とお話しして、ファクスを送信することを伝える

③  を押す

④ 受話器を戻す

ファクスを送る

電話帳でファクスを送るときは

① 原稿をセットする (☎83ページ 手順 **1 ~ 4**)

②  電話帳 を押す

③  で相手の方を選ぶ

検索して選ぶときは、名前を入力（途中まででも可能）して  を押す（目的の相手の番号が選ばれていないときは  で選ぶ）

④ 相手の方とお話ししないで送るときは  （または

 ）を押す（ファクスを送信します）

・相手の方とお話ししてから送るときは

① 上記の ①～③ の操作をする

② 受話器を取り、相手の方とお話しして、ファクスを送信することを伝える

③  を押す

④ 受話器を戻す

・途中でやめるとき：  停止

ワンタッチダイヤルでファクスを送るときは

① 原稿をセットする (☎83ページ 手順 **1 ~ 4**)

② ファクスを送りたいワンタッチダイヤルを  、
 または  のいずれかから選んで、押す
（ファクスを送信します）

・相手の方とお話ししてから送るときは

① 原稿をセットする
(☎83ページ 手順 **1 ~ 4**)

② 受話器を取る

③ ファクスを送りたいワンタッチダイヤルを  、  または  のいずれかから選んで、押す

④ 相手の方とお話しして、ファクスを送信することを伝える

⑤  を押す

⑥ 受話器を戻す

海外へファクスを送るときは

ダイヤルするとき、「電話会社の識別番号」「010」「国番号」「市外局番」「ファクス番号」の順にダイヤルします。

（ひかり電話をご利用のときは、「電話会社の識別番号」は不要です）


● お知らせ ●

- 国際通話や通信につきましては、電話会社によって可能な国や地域などが異なりますので、詳しくは各電話会社までお問い合わせください。
- 本機では、自動的に再ダイヤルでファクスを送り直すことはできません。
- 相手の方がファクス受信に切り替えなかったときなど「アウトウ ガ アリマセン」と表示されてファクスが送られないことがあります。こんなときは、「親機でお話ししてからファクスを送る」(☎83～85ページ)の方法で送信してください。
- 相手の方が自動受信（音声応答なしの場合）に設定されていると、こちら側には「ピー」という音が聞こえます。

コピー／ファクスするときの画質・濃度を選ぶ

原稿の文字の大きさや濃さ、写真など、種類に合わせて、画質や濃度を選ぶことができます。

1 原稿をセットした状態で 画質/カナ を押す

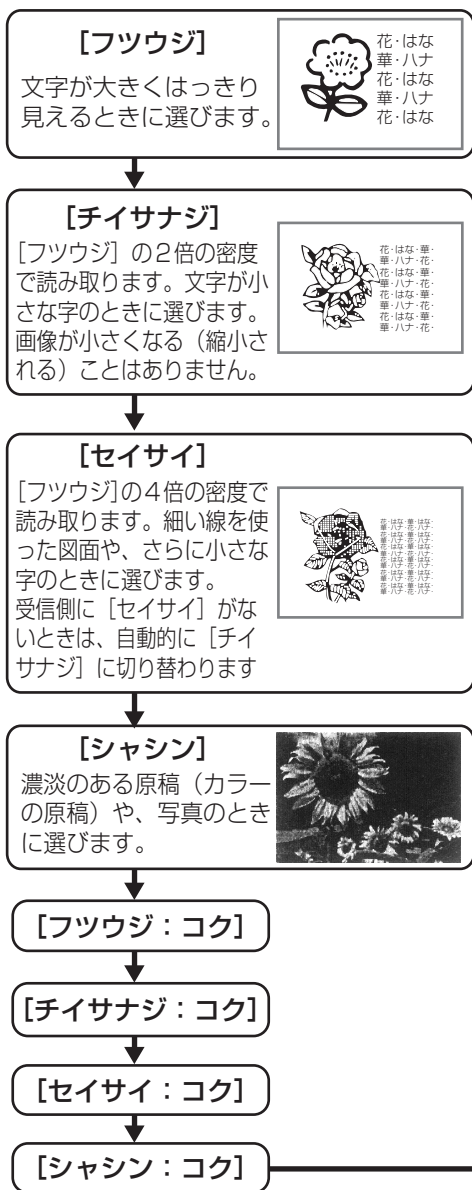

- ・ 押すごとに画質・濃度が変わります。
- ・ 原稿の文字などが薄いときは、各画質の [: コク] を選びます。
- ・ 画質を選ばなかった場合は、ファクス送信のときは [フツウジ]、コピーのときは [チイサナジ] に設定されます。

使用できる原稿

セットできる原稿のサイズ

幅 148mm ~ 210mm / 長さ 128mm ~ 500mm
/ 厚さ 0.06mm ~ 0.18mm

● 厚さの目安


新聞紙: 約0.05~0.06mm 上質紙: 約0.10mm

原稿を読み取れる範囲

原稿を読み取るときは、実際に読み取れる範囲が決まっています。原稿の端の部分は読み取れませんので、ご注意ください。

● 最大読み取り幅
205mm

● 最大読み取り長
送信原稿長 (128 ~ 500mm) から上下とも2~6mmを引いた長さ

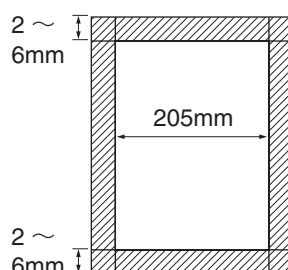

一度に2枚以上セットできない原稿

- 長さ 297mmを超える原稿
- 厚さ 0.12mmを超える原稿
- 厚さや大きさの異なる原稿

そのままではセットできない原稿

次のような原稿は複写機でコピーをとってからセットしてください。

- セットできる原稿のサイズより小さすぎるもの（写真など）
- フィルム状のもの、透明のもの
- 紙の厚さが薄すぎるもの
- しわ、破れ、折り目やソリのあるもの
- 裏カーボン紙、感熱紙など
- コーティングされているもの

お知らせ

- クリップやホッチキスの針は、必ず取り外してください。故障の原因になります。
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどをご利用の用紙はできる限りご使用にならないでください。使用する場合は、よく乾かしてください。読み取れなかったり、紙つまりの原因になることがあります。また、原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）の汚れの原因になります。汚れたときは135~137ページをご覧ください。

ファクスの受けかた

電話に出ながら ファクスを受ける (☎91ページ)	ブルルル...  着信音が鳴り続けます	相手がファクスのとき FAX/コピー スタート を押して受信します。 相手が電話のとき 引き続きお話しします。
電話に出ないで ファクスを受ける (留守に設定する) 設定が必要です (☎75ページ)。	ブルルル...  設定した回数の 着信音が鳴ります※1 「ただ今、留守に しております…」※2  応答メッセージが 流れます	相手がファクスのとき 自動的に受信します。 相手が電話のとき 応答メッセージが流れて、 相手の方のメッセージを 録音します。
電話に出ないで ファクスを受ける (FAX専用) 設定が必要です (☎93ページ)。	  着信音は鳴りません 自動的にファクス 受信モードになります 	相手がファクスのとき 自動的に受信します。 相手が電話のとき 着信音が鳴らないので、 相手の方との通話はでき ません。

※1 着信音の回数は変更できます (☎75ページ)。お買い上げ時の回数は「4回」です。

※2 固定メッセージは変更することができます (☎76ページ)。また、自分で応答メッセージを録音することもできます (☎79ページ)。

●お知らせ●

●着信時にファクスと電話を判別して自動で切り替える機能はありません。

ファクスを受信するときのプリントのしかた

ファクスを受信するときのプリントのしかたは、次の2通りです。お買い上げ時は、[メモリーージュシ] に設定されています。

変更するときは「FAX受信方法」(☎156ページ) で設定します。

メモリーージュシ	ファクスをメモリー受信したあと自動的に記録紙にプリントします (あらかじめ記録紙をセットしている場合)。 記録紙やインクリボンがなくなっても、受信したファクスがメモリーに保存されます。	メモリーがいっぱいになると受信できません。
キロクシージュシ (前もって記録紙をセット)	ファクスを自動的に記録紙へプリントします。 メモリーの残量にかかわらずファクスを受信することができます。	記録紙やインクリボンの残量がなくなったときは受信できません。

メモリー受信とは

送られてきたファクスを直接記録紙にプリントせずに、いったん親機のメモリーに記録することです。

A4サイズの当社標準原稿（英字で文字数が700字程度の原稿）を〔フツウジ〕で約42枚までメモリー受信できます。原稿の内容によって、受信できる枚数は変わります（最大でも約60枚または30件までです）。受信メモリーと録音用のメモリーは同じメモリーを使用しています。録音などが残っていると、メモリー受信できない場合もあります。

受信の途中でメモリーがいっぱいになると、受信が止まり通信エラーになります（「ツウシンエラー（1～15）ガアリマシタ」と表示されます）。メモリー受信した内容をプリントまたは消去したり、不要な録音メッセージを消去してください。

また、「FAX受信方法」（☎ 156ページ）の操作で「キロクシジュシン」に設定しておく、メモリーがいっぱいでも受信できます。ただしこの場合は、インクリボン、記録紙がセットされているか確認してください。セットされていないと通信エラーになります。

- ① を押す
- ② を押す
- ③ 確認したら を押す

●ファクスを受信するときに、受信日付や相手の方のファクスに登録されている電話番号をプリントするため、全体を約93%に縮小します。縮小しないでプリントしたいときは「縮小受信」(156ページ)の設定を「ナシ」にします。ただし、「ナシ」に設定をさせても相手の方の機械や回線、こちら側の機械や記録紙の状態によって、正確に1対1にならない場合があります。また、1枚でおさまらない(2枚に印刷される)場合もあります。

ファクスを受ける


相手の方とお話したあと、ファクスに切り替えることができます。

お買いあげ時は、電話に出るまで呼び出しを続ける設定になっていますので、ご不在のときは自動でファクスを受信することはできません。ご不在のときは「留守モード」にしておくことをおすすめします。

親機で電話に出たらファクスを受ける

原稿がセットされているときに  を押すと送信になりますので、原稿はセットしないでください。

1 着信音が鳴ったら受話器を取る

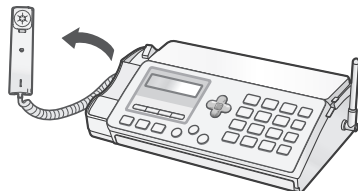


2 ○受話器から「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたら…

相手の方がファクス送信の操作をしているので、そのまま  を押す

○相手の方がファクスを送りたいとおっしゃったら…

相手の方がファクス送信の操作をしたら、  を押す

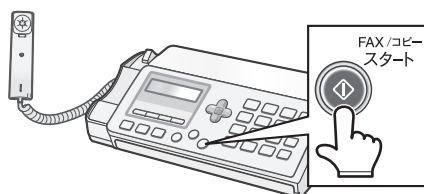


・「ポー・ポー…」という音が聞こえると、「ファクスを受信します。受話器を戻してください。」とメッセージを流して自動的にファクスを受信することができます（おまかせ受信）。解除するときは156ページをご覧ください。

・こちらから電話をかけたときは、おまかせ受信が動きません。

・おまかせ受信が働かないときは、「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたら、  を押してください。

3 受信が始まるので、受話器を戻す

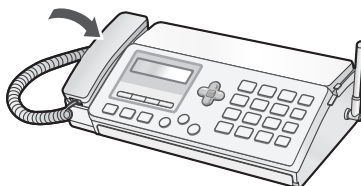

・ファクスの受信が終わったら、自動的に電話が切れます。

子機で電話に出たらファクスを受ける

- ① 着信音が鳴ったら、子機を充電器から取る
- ②  を押す
- ③ 受話器から「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたら…
相手の方がファクス送信の操作をしています。
 を押し、 で [FAXジュシン] を選び、
 を押す

相手の方がファクスを送りたいとおっしゃったら…
相手の方がファクス送信の操作をしたあと、
 を押し、 で [FAXジュシン] を選び、
 を押す

FAXソウシン
▶FAXジュシン
- ④ 子機を充電器に戻す

電話に出ないでファクスを受けるときは

留守番電話に設定してください。(P75ページ)

ファクス専用でお使いになるときは、FAX専用を設定してください。(P93ページ)。

お知らせ

- 「FAX 受信方法」(P156 ページ) の設定によって、ファクスを受ける方法が変わります。
[メモリージュシン] :
記録紙をセット (P33ページ) しているときは、ファクスをプリントします。記録紙がないときは親機のメモリーに記録されます。
後からプリントしてください (P94ページ)。
[キロクシジュシン] :
記録紙をセットしていないとファクスを受信することができません。
- 受話器を取るだけで自動的にファクスに切り替わることもあります (P91ページ)。
- キャッチホンをご利用のときは、通信ができなかったり、画像に線が入ったりすることがあります。
- プリント中はファクスを受けることはできません。電話がかかってきたときは、親機の受話器を取ってお話してください。
- 相手の方がファクスを手動送信で送ってきたときは、電話を受けても無音の場合があります。呼びかけて応答がないことを確認してから、親機、または子機のファクス受信操作を行ってください。


FAX専用にする（着信音を鳴らさずに受ける）

本機をファクス専用で使うときに設定します。


FAX専用にする

FAX専用とは、着信したときに、着信音を鳴らさずにファクス受信に切り替わる機能です。
FAX専用にすると、ディスプレイに [FAXセンヨウ] と表示されます（留守設定時は動作しません）。


1 登録を押す

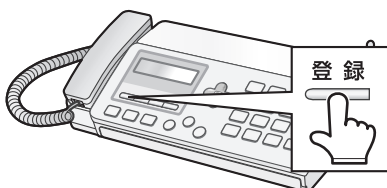


2 # を4回押す

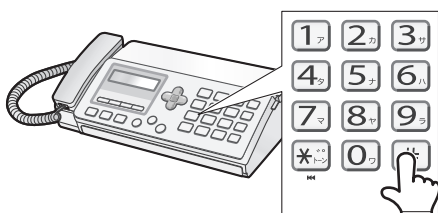

3 2カ 2カ 1ア と順番に押す

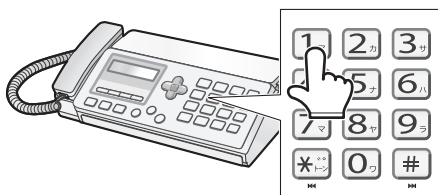

4 停止を押す

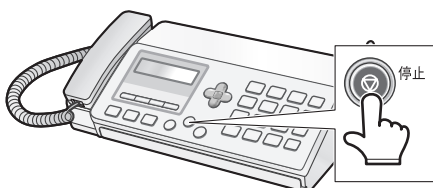

FAX専用を解除するときは

- ① 登録を押す
- ② # を4回押す
- ③ 2カ 2カ 2カ と順に押す
- ④ 停止を押す

お知らせ

- 選んで着信機能（☎ 128～131 ページ）を設定しているときに、FAX専用を設定すると、選んで着信機能は解除されます。
- 「FAX 受信方法」（☎ 156 ページ）の設定によって、ファクスを受ける方法が変わります。
[メモリージェクション]：
記録紙をセット（☎ 33 ページ）しているときは、ファクスをプリントします。記録紙がないときは親機のメモリーに記録されます。
後からプリントしてください（☎ 94 ページ）。
[キロクシジェクション]：
記録紙をセットしていないとファクスを受信することができません。
- ファクス受信後の終了音は鳴ります。
- FAX 専用を設定していても、ファクスが受信できない状態のときには着信音が鳴ります。着信音が鳴っている間に受話器を取れば、電話でお話しくことができます。

途中でやめるとき： 停止 / 1つ前に戻るとき： キャッチ/消去

94

コピーする


一度に5枚まで原稿をセットしてコピーすることができます。

コピーする

受話器を置いた状態で操作します。

1 記録紙をセットする (☎ 33ページ)

2 原稿をセットする (☎ 83ページ 1 ~ 4)

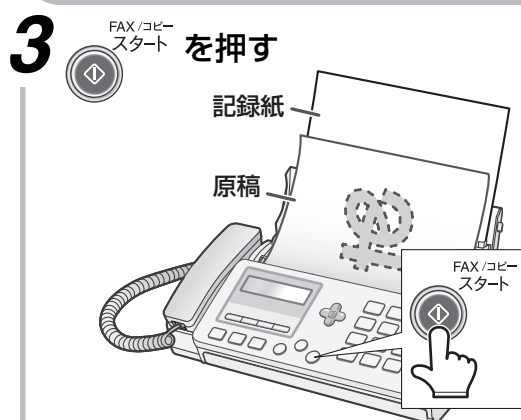

- ・画質を選ぶとき：画質/カナ (画質/カナ を押さなかったときは、自動的に [チイサナジ] でコピー)
- ・途中でやめるとき：停止 (コピーが中止され、記録紙または原稿が自動的に排出されます)
- ・コピーが終了すると、[トリノコエ] でお知らせします。

コピーの途中で画質を切り替えるときは

コピー中に 画質/カナ を押すと次のページから画質が切り替わります (コピー途中の原稿の画質を変えることはできません)。

セットできる原稿のサイズ

幅 148mm ~ 210mm / 長さ 128mm ~ 297mm / 厚さ 0.06mm ~ 0.18mm
●厚さの目安 新聞紙：約0.05~0.06mm
上質紙：約0.10mm

- ☎ 一度に2枚以上セットできない原稿 (☎ 88ページ)
- ☎ 原稿がつまったときは (☎ 138~139ページ)
- ☎ 記録紙がつまったときは (☎ 140ページ)

コピーの禁止について

本商品で原稿をコピーする場合、コピーしたものを所有するだけで法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。

法律で禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券をコピー (複製) する事は禁止されています。たとえ、見本の印が押してあっても、複製してはいけません。(通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法)
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー (複製) もできません。(外国に於て流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律)
- 未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を受けずにコピー (複製) することは禁じられています。(郵便切手類模造等取締法)
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規定されている証紙などもコピー (複製) できません。(印紙等模造取締法)

コピー (複製) する場合に注意を要するもの

- 民間発行の有価証券 (株券、手形、小切手など)、定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低必要部数をコピー (複製) する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。
- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられています。

著作権に注意するもの

- 著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準する限られた範囲内で使用するため以外は、コピー (複製) を禁止されています。

☎ お知らせ ☎

- コピーしても、機械の状態や記録紙の状態により厳密な等倍サイズにはならないことがあります。
- 通話中にコピーを始めることはできません。通話中に原稿をセットしてFAX/コピーボタンを押すと、ファクス送信になるので、ご注意ください。
- コピー中は、内線通話や子機での通話はできません。

携帯電話へおトクにかける (携帯とくとくダイヤル機能)

携帯とくとくダイヤルとは、携帯電話へ電話をかけるときに、通話料がおトクになるサービスです。携帯とくとくダイヤルでは、番号の前に「事業者識別番号」(例：0033=NTTコミュニケーションズなど)をつけてダイヤルすることにより、各電話会社(通信事業者)が設定した通話料を選ぶことができます。電源を入れたあとに設定していれば (☎ 25ページ)、そのままお使いください。設定を変えたいときは、下記の手順で設定してください。


NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、電話会社(通信事業者)を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれません。

手順3で [3:リョウシナイ] に設定してください。

その他の電話会社(通信事業者)の光回線電話をご利用の場合も電話会社(通信事業者)を指定して電話をかけることができない場合がありますので、ご利用の各電話会社(通信事業者)にお問い合わせください。

00□□-090-XXXX-XXXX
080-XXXX-XXXX

事業者識別番号 携帯電話番号

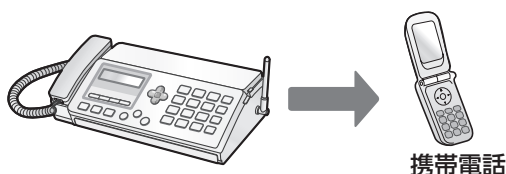

IP電話をご利用の方へ


IP電話(ひかり電話などを除く)をご利用の場合、携帯とくとくダイヤルをご利用になりたいときは、携帯電話に発信するときだけ、NTTなどの一般回線で発信する必要があります。携帯電話に発信するときだけ自動的に一般回線にするときは、「携帯とくとくダイヤルご利用時のIP電話利用」(☎ 158ページ)の設定を[アリ]にしてください。

※ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

携帯とくとくダイヤル機能を設定する

事業者識別番号を登録することで、自動的に「事業者識別番号」をつけて発信することができます。

1 登録を押す

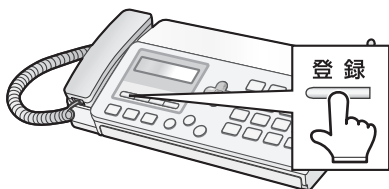


2 1_ア 5_ナ と順番に押す



3 ○ [NTTコミュニケーションズ] を選ぶときは 1_ア を押し 6_ハ へ

○ [ソノタジギョウシャ] を選ぶときは 2_カ を押す


○ [リョウシナイ] を選ぶときは 3_サ を押し 6_ハ へ

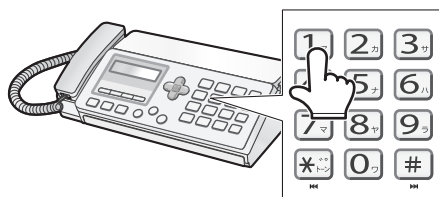

次ページへ

携帯電話へおトクにかける（携帯とくとくダイヤル機能）

4 事業者識別番号を入力（最大6ケタ）する

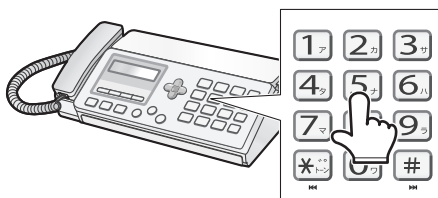


一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかからないことがあります。


5 決定 を押す

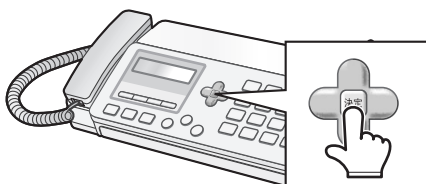

携帯とくとくダイヤルの対象番号を追加するときは（「携帯とくとくダイヤルで利用する携帯番号帯設定」）

携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる携帯電話の番号頭4ケタとしてあらかじめ登録されているのは「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件です。この対象番号は追加して登録することができます。（☎ 159ページ）

6 停止 を押す

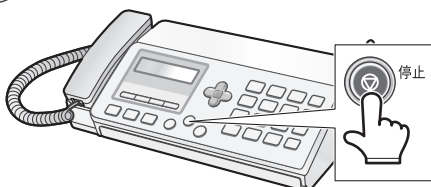

✎ 携帯とくとくダイヤルの設定を確認するときは（「携帯とくとくダイヤル機能の現在の設定表示」 ☎ 159ページ）

お知らせ

- ひかり電話では、電話会社（通信事業者）を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、設定しないでください。
- 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者にお問い合わせください。
- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。
こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時には、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

・途中でやめるとき： 停止

・1つ前に戻るとき： キャッチ/消去

携帯とくとくダイヤル機能を設定すると



携帯とくとくダイヤル設定マークが液晶ディスプレイに表示されません。

1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルサービス）

便利な機能

ひかり電話をご利用の方は「追加番号」サービス（マイナンバー）をご利用ください。

●1つの電話回線ですので、ファクス送受信と同時に電話をかけたり受けたりすることはできません。

相手側

電話をかけてく

A black and white line drawing of a woman with short, wavy hair, wearing a dark sleeveless top. She is holding a telephone receiver to her ear with her right hand. Her left hand is resting on a vintage-style telephone base unit. The base unit has a rotary dial and a small rectangular display or label area. A coiled cord connects the receiver to the base. The entire illustration is enclosed within a rectangular frame.

こちら側

電話に出てお話し
ください。
相手と話したあと
ファクスに切り替える
こともできます。
着信音は番号ごとに
変えることができます。



A black and white line drawing of a woman with short, wavy hair, wearing a dark tank top. She is standing and looking down at a fax machine on a desk. Her right hand is on the control panel of the machine. The fax machine has a document being fed into its top. A line representing a fax signal extends from the machine towards the right edge of the page.

子機の着信音は
鳴りません

設定された呼出回数があると、ファクス受信に切り替わります。

着信音は電話のときの着信音と変えることができます(☎ 101ページ)。着信音が鳴っている間に、受話器を取ると通話もできます。

ファクスに切り替わるまでの呼出回数(FAXコール回数)は変更できます(☎ 101ページ)。

電話用番号とファクス用番号に分ける場合は、必ず最初の電話番号（契約者回線番号）を電話用番号に、ファクス用番号を追加された番号（ダイヤルイン追加番号）に設定することをおすすめします。

また、親機と子機で電話番号を分ける場合は、最初の電話番号を親機に、追加された番号を子機に登録することをおすすめします。

 お知らせ

- 「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を契約してください。
- 他の電話機などとブランチ式（並列）接続すると、正常に動作しなくなりますので、接続しないでください。
- モデムダイヤルイン機能を利用する場合は、NTTの各種サービスがご利用になれない場合や、一部制約を受けることがあります（詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください）。
- ホームテレホンや構内交換機（PBX）をお使いの場合は、ご利用になれません。
- 他のサービスとの併用については、NTT 窓口へご確認ください。
- ISDN 回線のときは、TA（ターミナルアダプター）の設定が必要です。主番号に設定したアナログポートに接続してください。

1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）

- [モデムダイヤルインサービスのご利用の手順]
- [ひかり電話「追加番号」サービス（マイナンバー）のご利用の手順]

サービスに関するお問い合わせ、
お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

受付時間 午前9時～午後9時
土・日・祝も受付
（年末・年始は除く）

1 NTTと契約する（有料）
上記NTT窓口にお申し込みください。

2 サービス開始の連絡を待つ

3 本機の設定をする（※下記）
必ずサービスの開始後に行ってください

ひかり電話「追加番号」サービス（マイナンバー）をご利用のときは、ひかり電話対応アダプタ／ルータ側の設定も必要となります。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

モデムダイヤルインサービスを設定する


- ① **登録** を押す
- ② **7マ** **3サ** と順に押す
- ③ [シヨウスル] を選ぶときは **1ア** を、
[シヨウシナイ] を選ぶときは **2カ** を押す
- ④ **停止** を押す

- ・途中でやめるとき：**停止**
- ・1つ前に戻るとき：**キャッチ/消去**


モデムダイヤルインサービス で使用するダイヤルイン番号 を登録する

必ずモデムダイヤルインサービスの設定を [シヨウスル] に設定してください（※左記）。

1 **登録** を押す

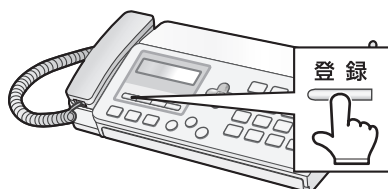


2 **7マ** **1ア** を押す

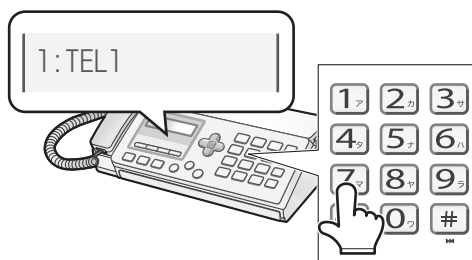

3 ○ TEL 1～5（電話番号）を選ぶときは **1ア** ～ **5ナ** を押す


○ FAX（ファクス専用番号）を選ぶときは **6ハ** を押し **6** へ

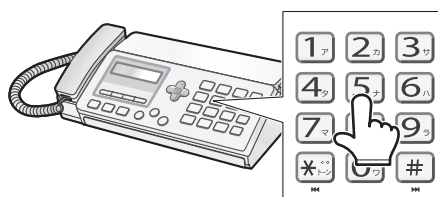

次ページへ


1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）

4 登録したい親機、または子機の組み合わせを で選ぶ

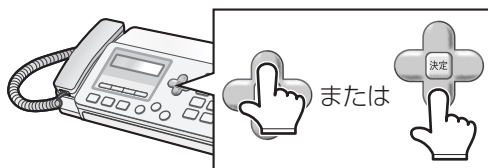


01	オヤキ	07	コキ1 - 4
02	コキ1	08	オヤキ, コキ1
03	コキ2	09	オヤキ, コキ2
04	コキ3	10	オヤキ, コキ3
05	コキ4	11	オヤキ, コキ4
06	オヤキ, コキ1 - 4		


7 を押す

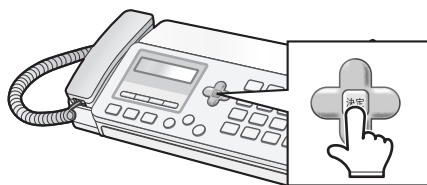

8 停止 を押す

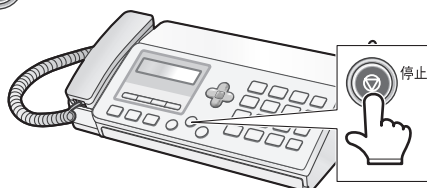

5 を押す

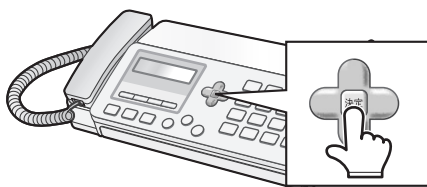


- ・途中でやめるとき：  停止
- ・1つ前に戻るとき：  キャンセル/消去

設定内容を消去するには

- ①    と順に押す
- ②   ~   の消去したい番号を押す
- ③   を押す
- ④  停止 を押す

6 ダイヤルボタンでダイヤルイン番号を入力する（最大20ケタ）

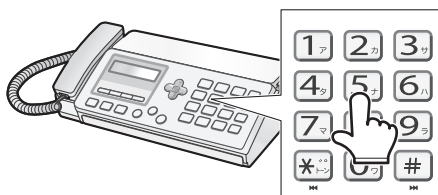

・ダイヤルイン番号は、市外局番から登録してください。

設定した内容を表示するには

- ①    と順に押す
- ②  を押して確認する
- ③ 確認が終わったら  停止 を押す

1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）

FAXコール回数を設定する

追加された番号にかかってきたとき、ファクスに切り替わるまでの呼出回数を設定します。
必ずモデムダイヤルインサービスの設定を[シヨウスル]にしてください(☎ 99ページ)。

- ① **登録** を押す
- ② **7** **4** と順に押す
- ③ **0**、**2** ~ **6** で回数を選ぶ
- ④ **決定** を押す
- ⑤ **停止** を押す


・途中でやめるとき：**停止**

・1つ前に戻るとき：**キャッチ/消去**


親機のダイヤルイン鳴り分けの着信音を設定する

モデムダイヤルインサービスの番号登録で登録した番号に、それぞれの番号専用の着信音を設定します。ただし、「誰からコール」(☎ 118ページ)との併用はできません。ご使用になるときは、「誰からコール」の設定を[シヨウシナイ]に設定してください。

1 **登録** を押す

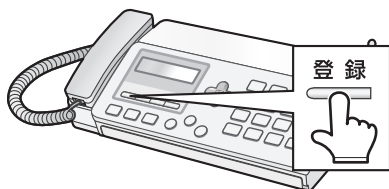


2 **7** **5** を押す

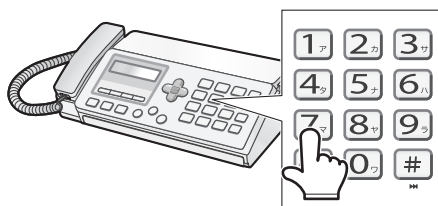

3 ○ TEL2~5を選ぶときは **1** ~ **4** を押す

○ FAXを選ぶときは **5** を押す

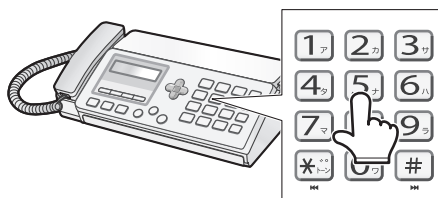

・[TEL1]に登録した番号の着信音は、親機に設定されている音です。変更したい場合は、親機の着信音を変更してください(☎ 37~38ページ)。


1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）

便利な機能

次ページへ


1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）

4 1^ア ～ 9^ラ、0^ワ を押して選ぶ

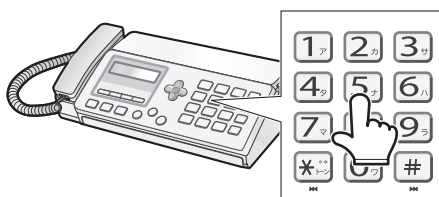

- ・鳴り分けできる着信音は、電話がかかってきたときに鳴る着信音と同じです（ 37～38ページ）。
- ・鳴り分けをやめるときは、0^ワ を押してください。

5 停止 を押す

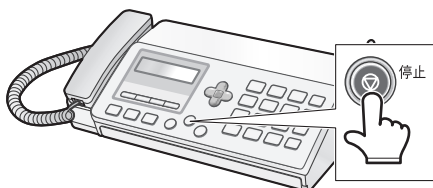

- ・途中でやめるとき： 停止
- ・1つ前に戻るとき： キャッチ/消去

ダイヤルイン機能を設定したときは

着信時にどの電話番号（TEL1～5）に着信しているのかが表示されます（[FAX]にかかってきたときは表示されません）。


1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルインサービス）

子機のダイヤルイン鳴り分けの着信音を設定する

ダイヤルイン鳴り分けは親機、子機それぞれ別に設定できます。子機では、[TEL2～5]の番号専用の着信音を設定することができます。

ただし、「誰からコール」（☎118ページ）との併用はできません。ご使用になるときは、「誰からコール」の設定を[ショウシナイ]に設定してください。


1 を押す

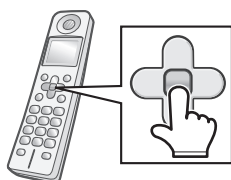

2 で [チャクシンナリワケ] を選ぶ




3 を押す

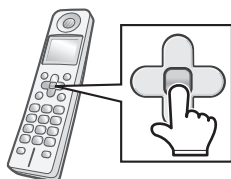

4 で [ダイヤルインナリワケ] を選ぶ



5 を押す

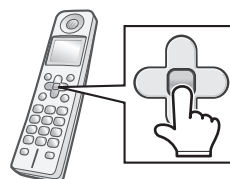

6 で 着信音を設定する電話番号を

- [TEL 2 ナリワケ]
- [TEL 3 ナリワケ]
- [TEL 4 ナリワケ]
- [TEL 5 ナリワケ]

から選ぶ



・[TEL 1]に登録した番号の着信音は、子機に設定されている音です。変更したい場合は、子機の着信音を変更してください（☎41ページ）。

次ページへ

1つの電話回線で複数の番号を使う（モデムダイヤルサービス）

または

- ・鳴り分けできる着信音は、電話がかかってきたときに鳴る着信音と同じです(41ページ)。
- ・鳴り分けを解除するときは、「ピピッ」と鳴るまで  で選ぶ

- ・途中でやめるとき：切

- TEL1～5に登録したダイヤルイン番号に電話がかかってくると、その番号を設定した親機または子機以外では電話に出ることはできません。ただし電話のとりつき(☎56～58ページ)を行ったときは、通話をすることができます。
- ダイヤルインサービスを利用しているときにファクス専用の番号を設定したいときは、受信モードの「FAX専用」ではなく、ダイヤルインの「FAX」を設定することをおすすめします。
- ダイヤルイン番号を設定した子機を優先呼出(☎113ページ)にした場合、その子機を設定したダイヤルイン番号に電話がかかってくると、優先呼出が働きます。
- ナンバー・ディスプレイ(☎116ページ)を契約しているときに、電話帳鳴り分け、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分け(☎123ページ)を設定した場合、それらの鳴り分けが優先されます。ただし、FAX専用番号の着信音はダイヤルイン鳴り分けが優先されます。
- 親機と子機などで内線通話中に、別の子機に設定されているダイヤルイン番号へ着信があった場合、内線通話中の親機と子機の着信音が鳴り、設定した子機からは着信音は鳴りません。設定した子機に着信音を鳴らしたいときは、内線通話を終了してください。
- TEL1～5に着信登録する子機を設定するときは、付属の子機または増設登録している子機を設定してください。増設登録していない子機を設定しても、着信音は鳴りません。
- 親機でコピーやプリントをしているときに、子機に設定されているダイヤルイン番号に着信があった場合、親機で着信音が鳴り、設定した子機からは着信音が鳴りません。コピーやプリントが終了すると、設定した子機からも着信音が鳴ります。

子機を増やす

増設する子機について

- 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて最大4台までです。
UX-D17CLはあと3台まで、UX-D17CWはあと2台まで増設できます。
- 増設できる子機はJD-KS17、JD-KS15、JD-KS21、JD-KS11です（P.153ページ）。
他の子機は増設できませんのでご注意ください（2007年9月現在）。
- 子機を増設する方法は、増設子機に付属している「子機増設登録操作説明書」をご覧ください。

●UX-D17CL／UX-D17CWに増設した場合の機能比較

機能名		機種名	付属の子機	JD-KS17 (付属の子機 と同等)	JD-KS15	JD-KS21	JD-KS11
電話機能	電話帳機能		○ (100人× 1番号)	○ (100人× 1番号)	○ (100人× 1番号)	○ (100人× 2番号)	○ (100人× 1番号)
	液晶表示		カナ表示	カナ表示	カナ表示	漢字表示	カナ表示
	誰からコール（子機）		○	○	×	×	×
	電話帳転送 (親機⇄子機)		○	○	○	○	○
	再ダイヤル		○（10件）	○（10件）	○（10件）	○（10件）	○（10件）
	優先呼出		○	○	○	○	○
	モーニングコール		○	○	○	○	○
	子機間通話		○	○	○	○	○
	電波サポート機能		子機で設定	子機で設定	子機で設定	子機で設定	常に設定※1
ナンバーディスプレイ関連	番号・名前表示		○	○	○	○	○
	着信記録		○	○	○	○	○
	着信鳴り分け		○	○	○	○	○
	キャッチホン・ディスプレイ		○	○	○	○	○
	ネーム・ディスプレイ		×	×	×	○※2	×
設定関連	液晶バックライト		○	○	○	○	○
	受話音量切換		特大・大・ 標準・小	特大・大・ 標準・小	特大・大・ 標準・小	特大・大・ 標準・小	特大・大・ 標準・小
	時計転送機能		○	○	○	○	×

※1：JD-KS11を増設すると、電波サポートが常に設定されます。このため、連続通話時間は約4時間になります。


※2：親機はネーム・ディスプレイに対応していませんが、JD-KS21では表示可能です。

伝言メモを録音する

伝言メモは、1件につき約30秒間録音できます（録音時間は変更できます。「録音時間」155ページ）。すべての録音を合わせて、最大約12分間または、最大30件までです。

親機でメモ録音をする

1 受話器を取る

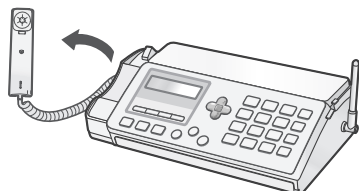

2 今から録音 留守を押す



今から録音



今から録音




を押すと、録音が始まります。


3 録音が終わったら 停止を押す



を押す

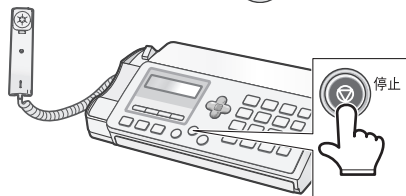

4 受話器を戻す

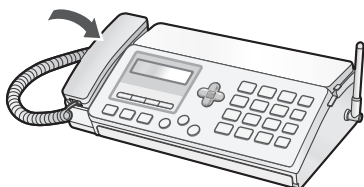

- ・メモを録音すると、ディスプレイが点滅します。
- ・時刻と件数が自動的に録音されます（時刻スタンプ機能）。

録音したメモを再生するときは

録音されたメモは、留守録メッセージと同じように未再生の録音として登録されます。他の録音と同じ操作で再生してください。

親機：  再生 を押す

子機：

①  を押す

②  で「ルスバンデンワ」を選び  を押す

▶ルスバンデンワ
ユウセンヨビダシ

③  で「サイセイ」を選び  を押す

▶サイセイ
ルスセッテイキリカエ

伝言メモを録音中に電話がかかってきたときは

録音は自動的に止まります。一度受話器を戻してから受話器を取って通話します。

お知らせ

- 伝言メモを録音しているときは、子機で電話をかけたり、内線通話を行ったりすることはできません。

通話内容を録音する（今から録音）

通話中の内容を録音することができます。通話内容のメモのかわりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができるので便利です。


通話は1件につき、約30秒間録音できます（録音時間は変更できます。「録音時間」☎155ページ）。すべての録音を合わせて、最大約12分間または、最大30件までです。

親機で「今から録音」する

1 通話中に を押す



2 録音が終わったら を押す (録音時間を過ぎると、自動的に終了します)

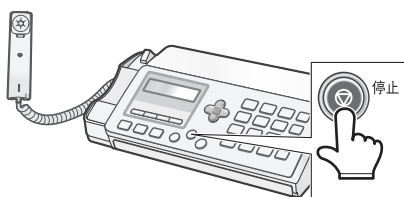

・時刻と件数が自動的に録音されます（時刻スタンプ機能）。

子機で「今から録音」する


1 通話中に を押す



2 で [イマカラ ロクオン] を選ぶ



3 を押す

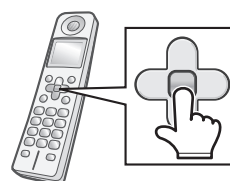

次ページへ

通話内容を録音する（今から録音）

便利な機能

通話内容を録音する（今から録音）

4 録音が終わったら 迷惑電話 を押す

(録音時間を過ぎると、エラー音が鳴って自動的に終了します)



- ・時刻と件数が自動的に録音されます(時刻スタンプ機能)。

親機で [ロクオンデータ ホゾン中]、子機で [ホゾンチュウ] と表示されているときは

録音した内容を未再生録音として、メモリーに保存しています。表示中は親機の通話以外の操作はできません。保存が終了すると、続けて「今から録音」することができます。

● ☕ お知らせ ● ● ● ● ● ● ● ●

- すべての録音を合わせて最大約 12 分間録音できます（メモリー受信データがない場合）。
- 内線通話やオンフック（ 49 ページ）を使用しているときは、通話内容を録音することができません。
- 「戻って録音」（ 109 ページ）したあと、その通話を続けるときは、「今から録音」はできません。
- ファクスのメモリー受信データや留守番電話の用件録音などがあると録音できる時間が少なくなります。
- 1 件の録音時間が長いと録音できる時間が減り、30 件録音できないこともあります。
- 子機で長時間録音した場合、子機の [ホゾンチュウ] が消えても、親機の保存が続いていることがあります。このとき、「今から録音」や保留ができなくなりますので、その場合は、しばらく待ってから操作し直してください。

通話内容を録音する（今から録音）

・キータッチ音を [セッテイ] に設定していても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には、録音を始めたことがわかりません。

📎 通話中に録音内容を再生するときは (👉 112ページ)

 通話が終わったあとで録音内容を再生するときは
(☞ 80～81ページ)

 録音内容を消去するときは (👉 82ページ)


便利な機能

通話内容をさかのぼって録音する（戻って録音）

「戻って録音」すると、約45秒前から「戻って録音」するまでの通話内容を、さかのぼって録音します。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使い方もできます。録音できる件数は1回の通話につき1件です。また、録音時間を変更することはできません。通話が終わったあとで再生することもできます。

親機で「戻って録音」をする

1 通話中に を押す

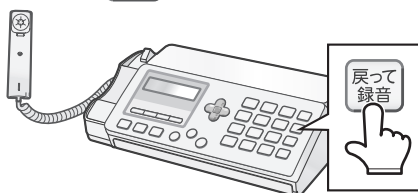


- ・キータッチ音を[アリ]に設定していても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音をしたことがわかりません。

親機で通話中に「戻って録音」を再生する

1 通話中、「戻って録音」したあと、

 **再生** を押す

（「ただ今の録音内容を再生します」という音声流れ、再生が開始されます）

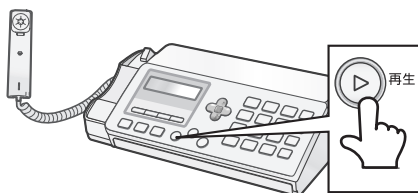

- ・キータッチ音を[アリ]に設定していても、再生操作中は音が鳴りません。
- ・通話中に「戻って録音」を再生するときは、再生速度を変更することができません（P.82ページ）。

・再生を途中でやめるとき：  停止

子機で「戻って録音」をする

1 通話中に を押す




2 で [モドッテ ロクオン] を選ぶ

▶モドッテ ロクオン
イマカラ ロクオン



3 を押す

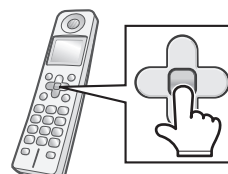

- ・キータッチ音を[セッテイ]に設定していても、録音の操作音は鳴りませんので、相手の方には録音をしたことがわかりません。
- ・操作を途中で止めるときは： 


通話内容をさかのぼって録音する（戻って録音）

便利な機能


通話内容をさかのぼって録音する（戻って録音）

子機で通話中に「戻って録音」を再生する

1 通話中、「戻って録音」したあと、を押す

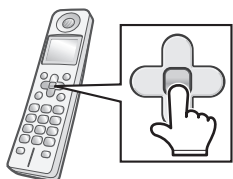


2 で [ロックオンサイセイ] を選ぶ

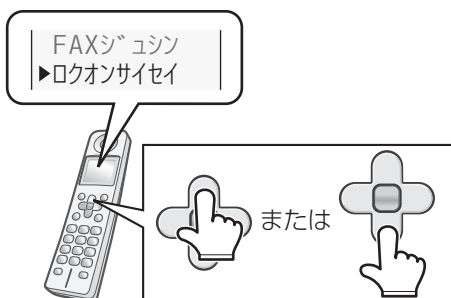

3 を押す

（「ただ今の録音内容を再生します」という音声
が流れ、再生が開始されます）

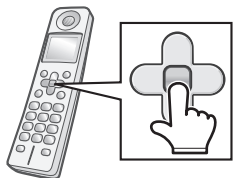

- ・再生を途中でやめるとき：
- ・キータッチ音を [セッテイ] に設定していても、再生
操作中は音が鳴りません。
- ・通話中に「戻って録音」を再生するときは、再生速
度を変更することができません。

通話終了後、「戻って録音」を再生する ときは

通話が終わるとメモリーに保存され、未再生録音とし
て保存されます。

親機：再生 を押す

子機：

① を押す

② で [ルスバンデンワ] を選び を押す

③ で [サイセイ] を選び を押す

※再生中にできる操作について（82ページ）

「戻って録音」したあと、その通話を続 けるときは

「戻って録音」すると、その通話中は以下の操作を行う
ことができません。

- ・「今から録音」
- ・FAX送受信
- ・「戻って録音」以外の録音再生
- ・保留
- ・登録操作、操作ガイド、チャイムでお断り、メッセ
ージでお断りなど

「今から録音」（107～108ページ） したあとに、続けてお話ししている ときは

「戻って録音」ができません。

「戻って録音」の仕組みについて

本機では、つねに通話内容を約45秒間、一時的に録音
しています。「戻って録音」は、この一時的に録音され
た内容を使用します。


一時的に録音している内容は、通話が終わると自動的
に消去されますが、「戻って録音」すると、通話終了後
にあらためてメモリーに保存し直すので消えません
（「戻って録音」の内容を消すときは 111ページ）。

録音した内容を通話中に再生する

留守番電話の内容や通話録音した内容を通話中に再生することができます。

親機で通話中に再生する

1 通話中に を押す

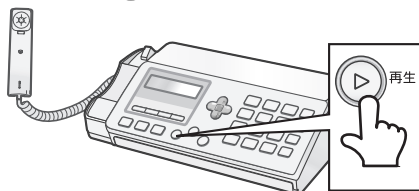

・途中でやめるとき： 停止


録音再生中の通話について

親機で通話中に録音した内容を再生しているときは、こちらの声が相手に聞こえ、相手の声もこちらに聞こえます。

子機で通話中に録音した内容を再生しているときや、親機、子機ともに「戻って録音」(109～111ページ)を再生しているときは、こちらの声は相手に聞こえず、相手の声もこちらに聞こえません。

子機で通話中に再生する


1 通話中に を押す

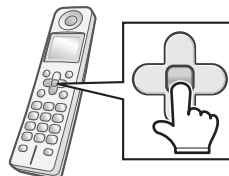

2 で [ロックオンサイセイ] を選ぶ



3 を押す

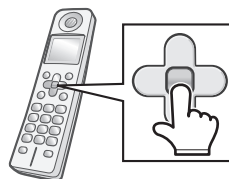

- ・途中でやめるとき： 通話
- ・録音内容を再生するときは、未再生の録音以降から再生します（未再生の録音がない場合は1件目から再生）。

 再生中にできる操作について (109～111ページ)

子機をもっと便利に使う

優先呼出

電話がかかってきたとき、設定された子機だけに着信音を鳴らす機能の設定ができます。

設定後、9時間経過すると自動的に解除されます。

工場出荷時の設定は [カイジョ] です。

- ①  を押す
- ②  で [ユウセンヨビダシ] を選び  を押す

ルスバンテンソウ
▶ユウセンヨビダシ
- ③  で [カイジョ] または [セッテイ] を選び  を押す

クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます。

工場出荷時の設定は [カイジョ] です。

- ①  を押す
- ②  で [システムセッテイ] を選び  を押す

テンソウチョウテンソウ
▶システムセッテイ
- ③  で [クイックツウワ] を選び  を押す

キータッチトーン
▶クイックツウワ
- ④  で [カイジョ] または [セッテイ] を選び  を押す

キータッチ音

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。

工場出荷時の設定は [セッテイ] です。

- ①  を押す
- ②  で [システムセッテイ] を選び  を押す
- ③  で [キータッチトーン] を選び  を押す

ニチジツウロク
▶キータッチトーン
- ④  で [カイジョ] または [セッテイ] を選び  を押す

電波サポート

子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。

ただし、連続通話時間が約6時間から以下になります。

- [ジドウ] : 約4～6時間
- [カイジョ] : 約6時間
- [セッテイ] : 約4時間

工場出荷時の設定は [ジドウ]（電波状況が悪いときに自動的に電波サポートを行う設定）です。

- ①  を押す
- ②  で [システムセッテイ] を選び  を押す
- ③  で [デンパサポート] を選び  を押す

LCDコントラスト
▶デンパサポート
- ④  で [ジドウ]、[カイジョ] または [セッテイ] を選び  を押す

液晶画面（LCD）コントラストの調整

液晶画面の表示の濃さをお好みに合わせて16段階に調整できます。

- ①  を押す
- ②  で [システムセッテイ] を選び  を押す
- ③  で [LCDコントラスト] を選び  を押す

シヨウシャヒョウジ
▶LCDコントラスト
- ④  で調整して  を押す

・途中でやめるとき:  切

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホン（通話中着信サービス）は、電話でお話しをしているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるNTTのサービスです。

ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

キャッチホンを利用する（親機）

- 1** 通話中に着信音が聞こえたら
キャッチ/消去 を押す



- 2** もとの通話に戻るときはもう一度
キャッチ/消去 を押す

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の時は、必ず設定を[シヨウスル]にしてください（はじめは、[シヨウシナイ]に設定されています）。電話を受けられないことがあります。

また、ナンバー・ディスプレイが[シヨウスル]になっていることを確認してください（☎117ページ）。

- ① 登録 を押す
- ② # を4回押す
- ③ 7マ 1ア と順に押す
- ④ 使用する場合は 1ア を、
使用しない場合は 2カ を押す
- ⑤ 停止 を押す

キャッチホンを利用する（子機）

- 1** 通話中に着信音が聞こえたら
カナ/キャッチ を押す



- 2** もとの通話に戻るときはもう一度
カナ/キャッチ を押す

キャッチホンを利用すると電話が切れてしまうときは／切り替わらないときは

キャッチホンの切替時間を変えることができます（「キャッチホン切替時間」☎158ページ）。

お知らせ

- キャッチホンをご利用の際は、キャッチボタンをご使用ください。通話中にフックスイッチを押すとキャッチボタンや保留ボタンが使えなくなることがあります。
- ファクス受信中に電話がかかってくると、記録紙に線が入ったり、送受信が中断されたりすることがあります。
- 親機で通話中にキャッチホンでファクスを受信するときは、FAXスタートボタンを押して受話器を戻さずにお待ちください。受信中に受話器を戻すと電話が切れて、もとの相手の方との通話に戻れなくなります。
- 子機で通話中にキャッチホンでファクスを受信すると電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れません。
- キャッチホンⅡを利用して、割り込み音の回数を「0」回に設定すると、ファクス受信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。詳しくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホンでの通話中は、迷惑電話ボタンを押しても、お断りの機能は働きません。
- キャッチホン・ディスプレイの表示の内容はナンバー・ディスプレイと同じですので、ナンバー・ディスプレイの表示例（☎117ページ）をご覧ください。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。

このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です

[ナンバー・ディスプレイを利用するには]

1 NTTと契約する（有料）
右記NTT窓口にお申し込みください。

2 本機のナンバー・ディスプレイの設定は、必要ありません。
お買いあげ時は、ナンバー・ディスプレイの設定は「シヨウスル」になっています。

3 NTTの工事終了後にサービスが利用できます。
工事日数については、右記NTT窓口にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

受付時間 午前9時～午後9時
土・日・祝も受付
（年末・年始は除く）

ナンバー・ディスプレイを契約することで、以下のサービスをご利用できます。

着信記録（☎119～122ページ）	誰からコール（☎118ページ）
かかってきた電話番号を最大20件まで保存できます。着信記録を使って電話をかけたり、ファクスを送ったりすることができます。	かかってきた相手の電話の種類にあわせ、音声でお知らせすることができます。電話帳に登録した相手からなら登録したお名前、非通知からなら非通知とお知らせします。
非通知・公衆電話・表示圏外お断り（☎125ページ）	着信鳴り分け（☎123～124ページ）
非通知・公衆電話・表示圏外からの電話を、自動的にお断りします。	かかってきた相手の電話の種類にあわせ、着信音を変更します。電話帳に登録した相手から、非通知から、公衆電話から、表示圏外からの着信音を鳴り分けします（誰からコールとの併用はできません）。
選んで着信（☎128～131ページ）	特定番号お断り（☎126～127ページ）
登録した番号からの電話のみ、受けることができます。登録していない相手からの電話には、自動的に留守番電話に変更します。	登録した番号からの電話を、自動的にお断りします。
キャッチホン・ディスプレイ（☎115ページ）	迷惑電話拒否機能（☎132～134ページ）
キャッチホン・ディスプレイのご契約が必要になります キャッチホンが入ったときに、ディスプレイに相手の方の番号が表示されます。	迷惑電話を拒否したときに、自動的に相手の番号を「お断り番号」に登録します。非通知などからの電話のときは、自動的に「非通知お断り」など対応したお断りを行います。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイを設定するとき

お買いあげ時は、ナンバー・ディスプレイの設定は「[シヨウスル]」になっています。

- ① **登録** を押す
- ② **#** を4回押す
- ③ **6** を押す
- ④ 使用する場合は **1** を、
使用しない場合は **2** を押す
- ⑤ **停止** を押す

・途中でやめるとき： **停止**

・1つ前に戻るとき： **キャッチ/消去**

お知らせ

- 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを「[シヨウシナイ]」に設定してください。
- ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタ（TA）をお使いください。
- ナンバー・ディスプレイを開始後に、ナンバー・ディスプレイの設定を「[シヨウシナイ]」にされていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5～6回鳴ります。このときに電話に出ると切れますので、通常の着信音が鳴ってから、電話に出てください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、留守モード時のコール回数（※75ページ）を2回以上に設定してください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTT他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機（PBX）や他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合や、正常に動作しない場合があります。このときは「[シヨウシナイ]」に設定してください。

市外局番について

「090」「080」からの電話は、携帯電話からです。
「070」からの電話は、PHSからです。
「050」からの電話は、IP電話からです。

電話がかかってきたときのディスプレイ表示

親機の表示	子機の表示	着信情報
電話番号		相手の方が自分の番号を通知して電話をかけてきた場合
相手の方の名前と番号	相手の方の名前	電話帳に登録されている相手の方が電話をかけてきた場合
[ヒツウチ]		相手の方が自分の番号を通知せずに電話をかけてきた場合
[ヒョウジケンガイ]		相手の方が番号通知ができない地域や回線からかけてきた場合
[コウシュウデンワ]		相手の方が公衆電話を使ってかけてきた場合
[ガイセン チャクシン]	[チャクシン]	相手の方の着信情報が受信できなかった場合

電話をかけてきた相手を音声でお知らせする（誰からコール）

電話がかかってきたとき、親機の電話帳に登録した相手の名前や、非通知、公衆電話などの種類を、音声でお知らせします。最初は [シヨウスル] に設定されています。

聞こえてくる音声	着信情報
「お電話です」	電話帳に登録されている相手からの電話で、名前が音声でお知らせできない相手からの電話
「〇〇さんです」または「〇〇です」※1、※2	電話帳に登録されている相手の方からの電話
「非通知です」	相手の方が自分の番号を通知していない電話
「公衆です」	相手の方が公衆電話を使ってかけた電話
「圏外です」	相手の方が番号通知ができない地域や回線からかけた電話
音声読み上げなし	ナンバー・ディスプレイを設定していないとき、または電話帳に登録されていない相手からの電話

※1 親機の電話帳に登録されている名前をお知らせします。子機の電話帳にのみ登録されている名前はお知らせできません。

※2 発声のしかたはおしゃべり電話帳と同じです。アクセントの位置を変更したいときは、66ページをご覧ください。

誰からコールを使用する／しないの設定をするときは

誰からコールを使用する／使用しないの設定ができます。最初は [シヨウスル] に設定されています。

- ① **登録** を押す
- ② **2カ** **3サ** と順に押す
- ③ [シヨウスル] を選ぶときは **1ア** を押す
[シヨウシナイ] を選ぶときは **2カ** を押す
- ④ **停止** を押す

- ・途中でやめるとき： **停止**
- ・1つ前に戻るとき： **キャッチ/消去**

お知らせ

- 誰からコールでは、電話帳の名前にアルファベット、数字、記号を使っていると、途中までしかお知らせできないことがあります。「親機の電話帳でかける」(P.59 ページ) の手順1～2の操作をして確かめてください。
- 誰からコールの音声は、音声合成システムで作ったものです。肉声と比べると、発音やイントネーションが不自然なことがあります。
- 誰からコールを使用しているときは、着信音の種類を変更していても、固定の着信音で鳴ります。
- 誰からコールを使用しているときは、着信鳴り分けは使用できません。
- 誰からコールを使用しているときは、ダイヤルイン鳴り分けは使用できません。ただし、ナンバー・ディスプレイを設定していないとき、または電話帳に登録されていない相手の方からの電話のときは、ダイヤルイン鳴り分けで設定した着信音が鳴ります。
- 内線通話中の電話やキャッチホンでは、誰からコールは動きません。
- コピー中は誰からコールは動きません（通常の着信音が鳴ります）。コピーが終了すると、誰からコールが動きます。

着信記録を使う


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってくると、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大20件まで記録されます（着信記録）。20件を超えると古い着信記録から消去されます。


着信記録を使って電話をかけたり、ファクスを送ることができます。

親機で着信記録を使って電話をかける

1 再ダイヤル 着信記録 を2回押す

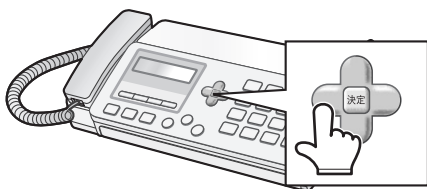


2 で番号を選ぶ

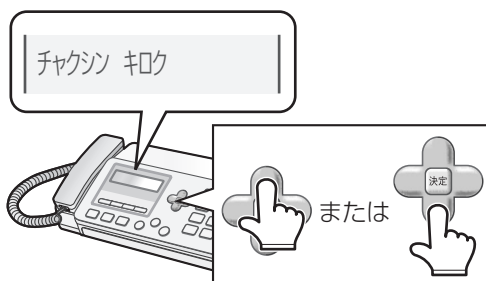


・再ダイヤルのデータがないときは 再ダイヤル 着信記録 を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

3 受話器を取る

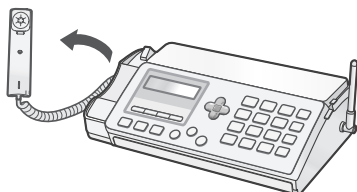

4 通話が終わったら受話器を戻す

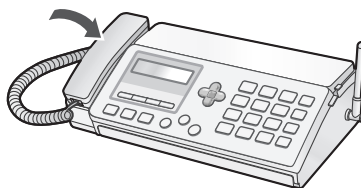

・途中でやめるとき： 停止

・相手の方の番号は20ケタまで記録されています。

親機で着信記録を使ってファクスを送るときは

- ① 原稿をセットする
(☎ 83ページ 手順 **1 ~ 4**)
- ② 再ダイヤル 着信記録 を2回押す
- ③ でファクスを送りたい番号を選ぶ
FAX/コピー スタート
- ④ (または 決定) を押す
- ⑤ 相手の方につながったら、送信が始まる

・「通信エラーがありました」と聞こえたら (☎ 149ページ)

・相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります (おまかせ送信)。

親機の着信記録をプリントするときは

- ① 記録紙をセットする (☎ 33ページ)
- ② 登録 を押す
- ③ 9ラ 1ア 2カ と順に押す

親機の着信記録を消すときは

1件だけ消す：

- ① 再ダイヤル
着信記録  を2回押す
- ②  で消去したい番号を選ぶ
- ③ キャッチ/消去 を2回押す
- ④  停止 を押す

すべて消す：

- ① キャッチ/消去 を押す
- ② **3** サ **2** カ と順番に押す

親機の着信記録を電話帳に登録するときは


- ① 再ダイヤル
着信記録  を2回押す
- ②  で登録したい番号を選び **登 録** を押す
- ③ ダイヤルボタンで名前を入力し **決定** を押す

イダ サ ■ カナ


- ④ 電話番号を確認して **決定** を押す
- ⑤  停止 を押す

子機で着信記録を使って電話をかける

1 子機を充電器から取る

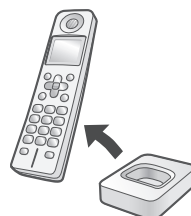

2 を2回押す

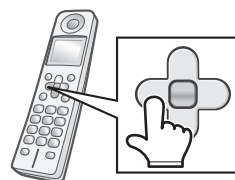

・再ダイヤルのデータがないときは  を1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2回目を押すと着信記録を表示します。

3 で番号を選ぶ



次ページへ


4 を押す



5 通話が終わったら を押す



6 充電器に戻す

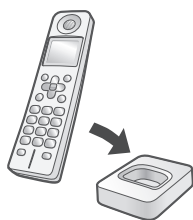

- ・途中でやめるとき： 
- ・相手の方の番号は20ケタまで記録されています。

184（非通知）や186（通知）をつけて、着信記録で電話をかけるには（子機）

184や186などの番号を、着信記録の前に入れてダイヤルします。

- ①  を2回押す
- ②  で番号を選び、 を押す
- ③  で「トクバンダイヤル」を選び、 を押す

トクバンダイヤル
トウロク

- ④ 184や186などの番号を入力（最大8ケタ）して
 を押す
- ⑤ 通話が終わったら  を押す
または充電器に戻す

子機で着信記録を使ってファクスを送る

- ① 親機に原稿をセットする
( 83ページ 手順 **1 ~ 4**)
- ②  を2回押す
- ③  でファクスを送りたい番号を選ぶ
- ④  を押す
- ⑤ 相手の方にファクスを送ることを伝え、 を押す
- ⑥  で「FAXソウシン」を選び、 を押す
- ⑦ 充電器に戻す

- ・途中でやめるとき：  / 通話中は 
- ・相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります（おまかせ送信）。

子機の着信記録を消すときは

1件だけ消す：

- ①  を2回押す
- ②  で消去したい番号を選び  を押す
- ③  で「ショウキョ」を選び  を2回押す

トウロク
▶ショウキョ

すべて消す：

- ①  を押す
- ②  で「ショウキョ」を選び  を押す
- ③  で「チャクシンキロク」を選び  を2回押す

システムセッテイ
▶ショウキョ

セ ショウキョ
◆チャクシンキロク

お知らせ

- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- 電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- 親機では、[ヒツウチ オコトワリ] [コウシュウ オコトワリ] [ケンガイ オコトワリ] [オコトワリ バンゴウ] を設定している場合も、着信記録が表示されます。子機では表示されません。
- 親機では、ナンバー・ディスプレイを契約していないときでも、着信のあった日付・時刻を表示します。
- ダイヤルインサービスで子機専用の番号を作った場合、着信音が鳴るのは子機のみですが、着信記録は親機にも残ります。

子機の着信記録を電話帳に登録するときは

- ①  を2回押す
- ②  で登録したい番号を選び  を押す
- ③  で「トウロク」を選び  を押す

トクバ シンダ イヤル
▶トウロク

- ④ 名前を入力して  を押す
- ⑤ 電話番号を確認して  を押す

着信の種類によって着信音を変える（着信鳴り分け）

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたとき、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。

親機、子機が別々に「電話帳に登録している方」、「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」の着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。はじめは、親機・子機とも設定されていません。

着信鳴り分けは、「誰からコール」（☎118ページ）との併用はできません。はじめは、「誰からコール」を使用する設定になっていますので、着信鳴り分けを使用するときは、必ず「誰からコール」を[シヨウシナイ]に設定してください。




着信鳴り分けを設定したとき


着信鳴り分けを設定すると、着信の種類に合わせて下記の操作で設定した着信音が鳴ります。それ以外の方からかかってきたときは、あらかじめ設定した着信音（☎37～38、41ページ）、またはダイヤルイン鳴り分けで設定した着信音（☎101～104ページ）が鳴ります。

親機の鳴り分けを設定する

1 登録を押す

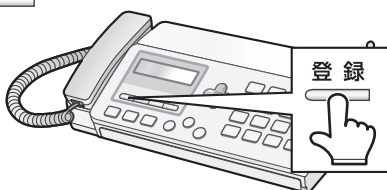

2 2を押す

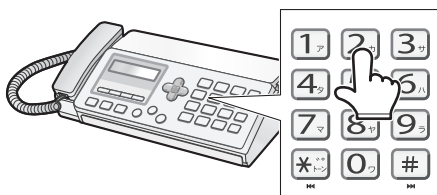

3 ○ [デンワチョウ]を選ぶときは

1を押す


○ [ヒツウチ]を選ぶときは 2を押す

○ [コウシュウデンワ]を選ぶときは


3を押す

○ [ヒョウジケンガイ]を選ぶときは

4を押す

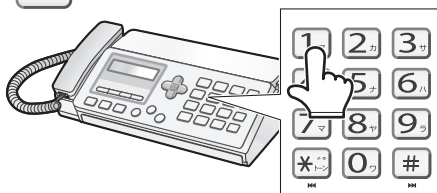


4 1～9、0で、着信音を選ぶ

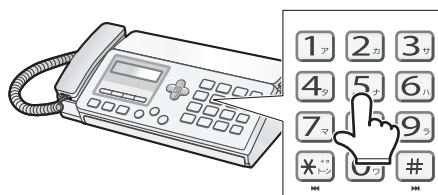

・鳴り分け用として設定できる着信音は、「親機の着信音の種類を変える」（☎37～38ページ）で設定できるものと同じです。

・着信鳴り分けを解除するときは 0を押してください。

5 停止を押す

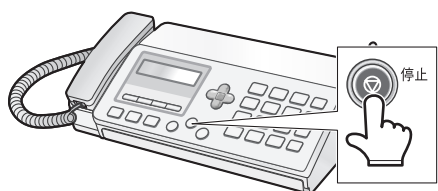

・途中でやめるとき： 停止

・1つ前に戻るとき： キャッチ/消去


着信の種類によって着信音を変える（着信鳴り分け）

ナンバー・ディスプレイ

着信の種類によって着信音を変える（着信鳴り分け）

子機の鳴り分けを設定する／着信音を選ぶ

1  を押す

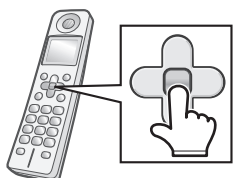

2  で [チャクシンナリワケ] を選ぶ

チャクシンネイロ
▶チャクシンナリワケ



3  を押す

4  で 着信音を設定する着信の種類を選ぶ

- ☐ [デンワチョウナリワケ]
- ☐ [ヒツウチナリワケ]
- ☐ [コウシュウナリワケ]
- ☐ [ケンガイナリワケ]



・[ダイヤルインナリワケ] については、103～104ページをご覧ください。

5  を押す

6  で 着信音を聞きながら選ぶ



- ・鳴り分け用として設定できる着信音は、「子機の着信音の種類を変える」（104ページ）で設定できるものと同じです。
- ・着信鳴り分けを解除するときは、「ピピッ」と鳴るまで  で選んでください。

7  を押す

・途中でやめるとき：  切

●お知らせ●

- 「誰からコール」との併用はできません。
- かかってくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。
- ダイヤルイン鳴り分け（101～104ページ）と同時に設定した場合、電話帳鳴り分け、非通知鳴り分け、公衆電話鳴り分け、表示圏外鳴り分けが優先されます。ただし、FAX専用番号の着信音はダイヤルイン鳴り分けが優先されます。

非通知・公衆電話・表示圏外からの電話を受けない


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

「非通知の電話」「公衆電話からの電話」「表示圏外からの電話」に対して着信音を鳴らさず、お断りのメッセージを流すことができます。


お買い求め時は設定されていません。

非通知／公衆電話／表示圏外 お断り

1 登録を押す

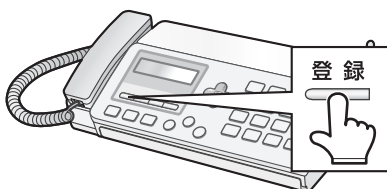

2 6_ハを押したあと、

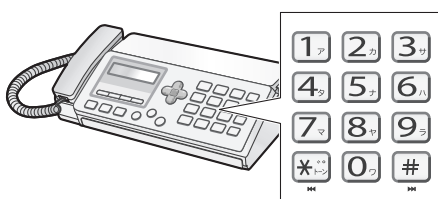


○ [ヒツウチ オコトワリ]を
選ぶときは 1_アを押す

○ [コウシュウ オコトワリ]を
選ぶときは 2_カを押す

○ [ケンガイ オコトワリ]を
選ぶときは 3_サを押す

3 ○ [ナシ]を選ぶときは 1_アを押す


○ [オコトワリ]を選ぶときは 2_カを押す

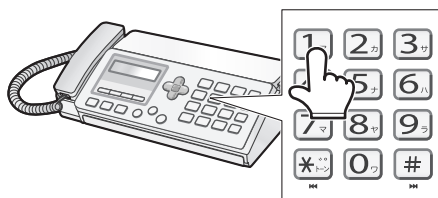

・ [ヒツウチ オコトワリ] に設定すると、非通知の電話には、「この電話は、お受けすることはできません。おそれいりますが、電話番号の前に186をつけてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかけ直してください」と3回流れて電話が切れます。

・ [コウシュウ オコトワリ]、[ケンガイ オコトワリ]に設定すると、公衆電話または表示圏外からの電話には、「この電話は、お受けすることはできません」と3回流れて電話が切れます。

4 停止を押す

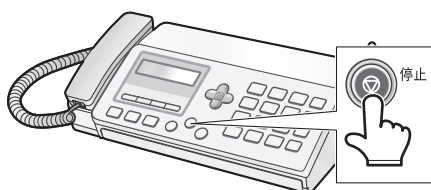

・ 設定すると、ディスプレイに [オコトワリ] と表示されます。

お知らせ

- お断りの設定をしたときは、緊急の要件でも着信音が鳴りませんのでご注意ください。
- 非通知や公衆電話、表示圏外からの電話がかかってきたとき、着信音は鳴りません（親機のディスプレイが点灯します）。

・ 途中でやめるとき： 停止

・ 1つ前に戻るとき： キャッチ/消去

非通知・公衆電話・表示圏外からの電話を受けない

ナンバー・ディスプレイ


特定の番号の電話を受けない（特定番号お断り）

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です


電話を受けたくない相手先の電話番号を、「お断り番号」として30件まで登録することができます。
登録した相手先から電話がかかってくると、着信音を鳴らせずに、相手先へお断りのメッセージを流すことができます。

お断りしたい番号を登録する


1 登録を押す

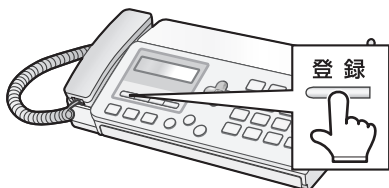


2 6 4 と順番に押す

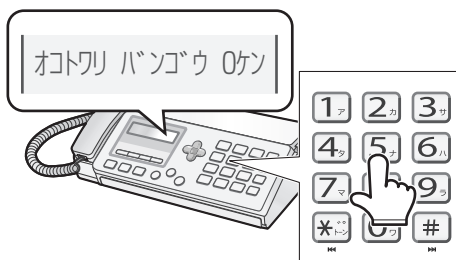


3 登録を押す

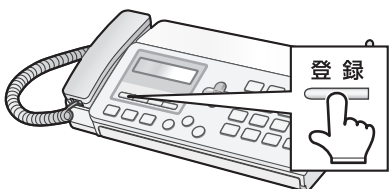


4 ダイヤルボタンで電話番号を入力する（最大20ケタ）

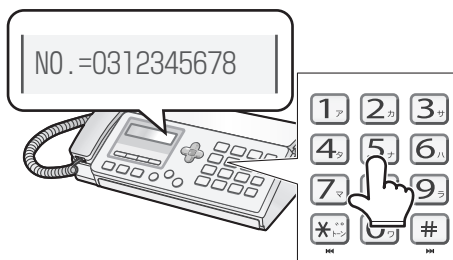

5 決定を押す

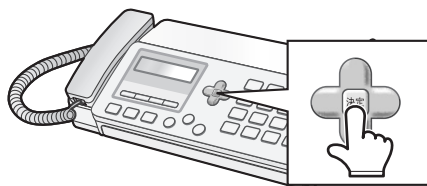

6 停止を押す

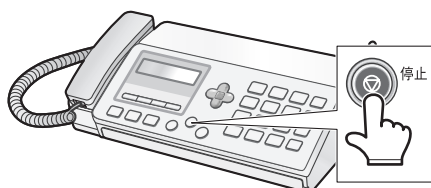

・設定すると、ディスプレイに [オコトリ] と表示されます。

・途中でやめるとき：  停止

・1つ前に戻るとき：  キャッチ/消去

特定の番号の電話を受けない（特定番号お断り）

登録したお断り番号を1件ずつ消すときは

- ① を押す
- ②  と順に押す
- ③ で消去したい番号を選ぶ
- ④ を押す
- ⑤ を押す

登録したお断り番号をすべて消すときは

- ① キャッチ/消去 を押す
② 5ナ 2カ と順に押す

登録したお断り番号のリストをプリントするとき

- ① 記録紙をセットする
- ② **登録** を押す
- ③ **9** **3** **2** と順に押す

●お断り番号に登録されていると、緊急の用件でも着信音が鳴りませんので、ご注意ください（親機のディスプレイは点灯します）。

登録した番号からの電話のみ受ける（選んで着信）


ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

あらかじめ登録した相手先からのみ電話を受けられるように設定ができます（選んで着信）。登録した相手先以外からの電話がかかってくると、着信音を鳴らさずに、相手先へ留守応答メッセージを流すことができます。その場合は、スピーカーから相手の声は聞こえません。時間設定、曜日設定することで、たとえばお子様がひとりで留守番されているときでも、安心してご両親からの電話だけに出ることができる、といった使い方ができます。登録できる番号は最大5件です。


着信させる番号を登録する

この操作で番号を登録したあと、「常に、選んで着信を行う」または「特定の時間だけ、選んで着信を行う」（☎ 129、130ページ）の操作で、機能の設定をしてください。


1 迷惑電話を押す

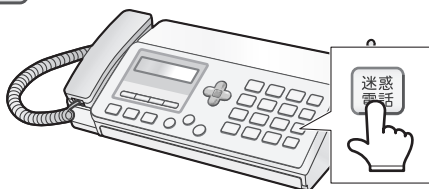

2 2カを押す

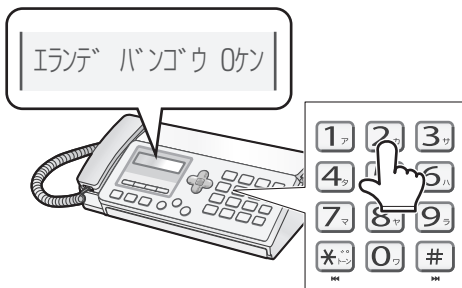


3 登録を押す

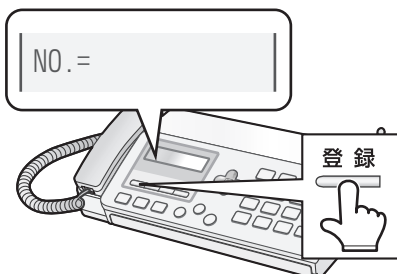


・登録できる番号は最大5件です。

4 ○ 電話帳から登録するときは

電話帳 を押して5へ

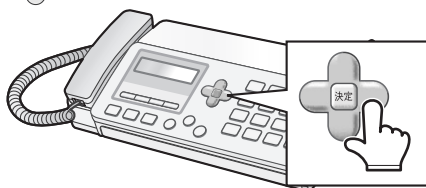


○ 直接番号を入力して登録するときは、ダイヤルボタンで電話番号を入力し6へ

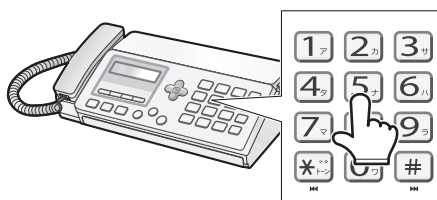

- ・着信させる番号は、市外局番から登録してください。
- ・電話帳に登録している番号が21ケタ以上のときは、その番号を登録することはできません。
- ・電話帳に名前を登録していても、電話番号以外は登録されません。


5 電話帳で登録したい相手を選ぶ

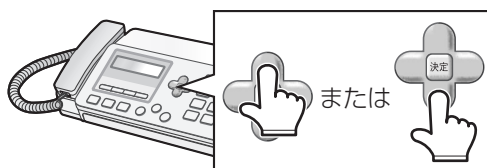


次ページへ

登録した番号からの電話のみ受ける（選んで着信）

6 決定 を押す

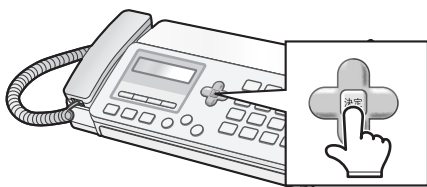

7 停止 を押す

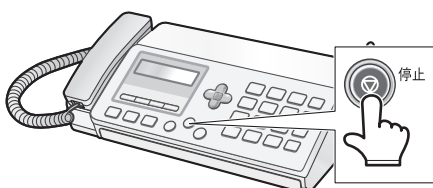

- ・途中でやめるとき： 停止
- ・1つ前に戻るとき： キャッチ/消去

登録した番号を1件ずつ消去する

- ① を押す
- ② を押す
- ③ で消去したい番号を選ぶ
- ④ を2回押す
- ⑤ を押す


- ・途中でやめるとき： 停止
- ・1つ前に戻るとき：

登録した番号を全て消去する


- ① を押す
- ② と順番に押す

常に、選んで着信を行う

1 迷惑電話 を押す

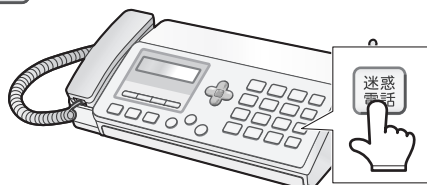

2 1 ア 2 カ と順に押す

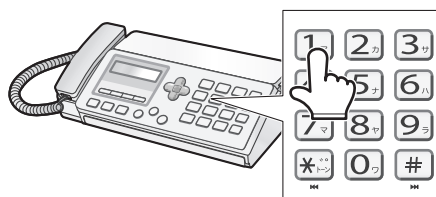


- ・途中でやめるとき： 停止
- ・設定すると、ディスプレイに [エランデ] と表示されます。


登録した番号からの電話のみ受ける（選んで着信）

特定の時間だけ、選んで着信を行う


1 迷惑電話を押す

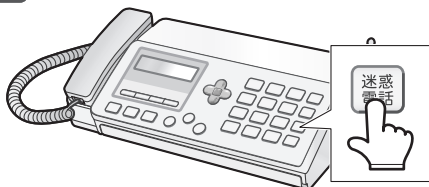

2 1ア 3サ と順番に押す

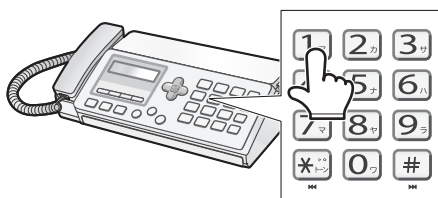


3 ダイヤルボタンで開始時間を入力する（2ケタ、24時間制）

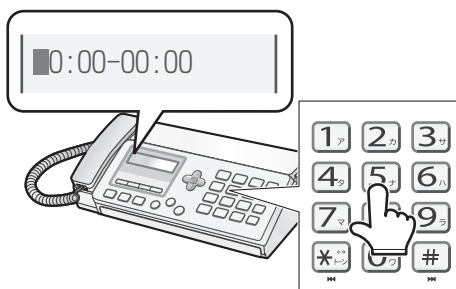


- ・開始時間と終了時間を同じ時刻に設定すると、24時間の設定になります（設定中は常に「エランデ」と表示されます）。
- ・時刻の設定は「時間」のみです（「分」は登録できません）。
- ・日をまたいで時間を設定したときに、曜日設定の範囲を越える場合は、「曜日設定」が優先されます。

4 ダイヤルボタンで終了時間を入力する（2ケタ、24時間制）

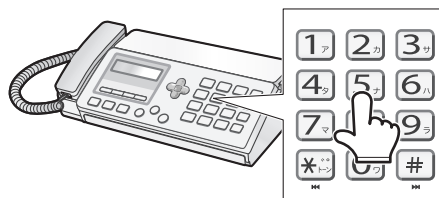

5 決定を押す

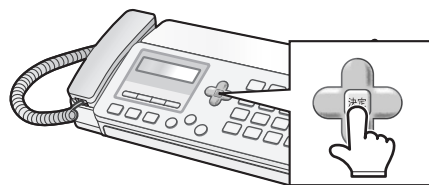

6 ○ [マイニチ]を


選ぶときは 1ア を押す

○ [ゲツヨウキンヨウ]を

選ぶときは 2カ を押す

○ [ゲツヨウドヨウ]を

選ぶときは 3サ を押す

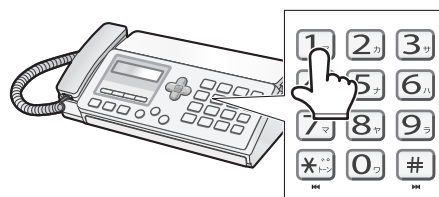

- ・設定時間になると、ディスプレイに「エランデ」と表示されます。

・途中でやめるとき：  停止

・1つ前に戻るとき：  キャッチ/消去

登録した番号からの電話のみ受ける (選んで着信)

- FAX専用（☎ 93ページ）に設定しているときは、選んで着信は設定できません。
- 日付・時刻を設定していないと選んで着信は設定できません。
- 選んで着信の番号が登録されていないときは、着信があってもこちらの着信音は鳴らず、留守録応答のみが動作します。
- 非通知・公衆電話・表示圏外お断り（☎ 125ページ）や、特定番号お断り（☎ 126ページ）が設定されているときは、お断り登録を優先し、お断りメッセージが流れます。
- 登録していない番号からの着信中に受話器を取ると、親機で通話することができます。子機では通話することができません。

迷惑電話をお断りする（迷惑電話拒否機能）

ナンバー・ディスプレイのご契約をおすすめします

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、電話を切りやすくしたり（チャイムでお断り、メッセージでお断り）、通話を録音しているとアピールしたり（録音でお断り）することができます。

○チャイムでお断り

チャイムが鳴るので、「すみません、来客ですので失礼します」などと伝えて電話を切ります。

○メッセージでお断り

「この電話はお受けすることはできません」と3回流れ、自動的に電話が切れます。

○録音でお断り


この機能を操作すると、操作する15秒前から録音されている相手の通話内容を、すぐに再生して相手に聞かせることができます。
再生終了後に自動的に電話が切れます。

ナンバー・ディスプレイ（☎116ページ）をご契約でないときもお使いいただけますが、ナンバー・ディスプレイをご利用のときは次の機能がお使いいただけます。

- 電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号に登録し、以降の同じ番号からの着信をお断りします。
- 非通知・公衆電話・表示圏外からの着信があった場合は、一定時間だけ同じ種別の着信をお断りすることもできます（迷惑電話拒否機能）。

親機で設定する


1 通話中に を押す

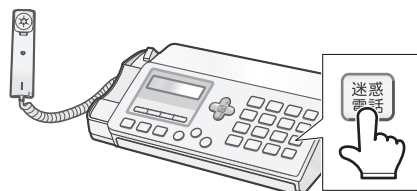

2 ○[チャイム デ オコトワリ]を 選ぶときは を押す

○[メッセージ デ オコトワリ]を 選ぶときは を押す

○[ロック オン デ オコトワリ]を 選ぶときは を押す

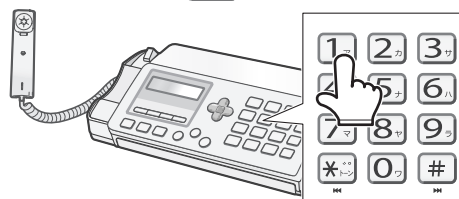

・ナンバー・ディスプレイに契約されている場合、相手先の番号が通知されていたときは、通話終了後にその番号がお断り番号（☎126ページ）として登録されます。また、非通知・公衆電話・表示圏外からの着信のときは、約2時間お断りが設定されます。

・「録音でお断り」は、相手に通話内容を聞かせるだけで、通話終了後には保存しません。録音した通話内容を保存したいときは、「戻って録音」（☎109ページ）を行ってください。

・「録音でお断り」は、「戻って録音」（☎109ページ）を保存していても使用することができます。

迷惑電話をお断りする（迷惑電話拒否機能）

子機で設定する

1 通話中に を押す




2 でお断りの種類を

- [チャイムデオコトワリ]
- [メッセージオコトワリ]
- [ロクオンデオコトワリ]

から選ぶ



3 を押す

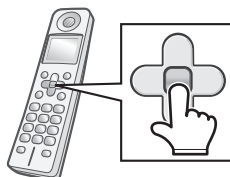

・ナンバー・ディスプレイに契約されている場合、相手先の番号が通知されていたときは、通話終了後にその番号がお断り番号（ 126ページ）として登録されます。また、非通知・公衆電話・表示圏外からの着信のときは、約2時間お断りが設定されます。

間違えて操作してしまったときは

「チャイムでお断り」の操作をしたとき：

親機でチャイムが鳴ってから10秒以内に  停止 を押します。このときは自動的に特定番号や非通知などのお断り設定をしません。

また、子機では自動的に設定することを止められません。

「メッセージでお断り」「録音でお断り」の操作をしたとき：

親機では、お断りメッセージが流れている間に、一度受話器を戻してから、もう一度取り上げてください。子機で「メッセージでお断り」を操作したときは、お断りメッセージが流れている間に  または

スピーカホン  を押します。

子機で「録音でお断り」を操作したときは、  通話 を押してください。

間違えて相手先の番号がお断り番号として登録されてしまったときは

登録されてしまったお断り番号を消去してください（ 127ページ）。

また、登録番号がわからない場合は、お断り番号リストをプリント（ 127ページ）して確認してください。

間違えて非通知・公衆電話・表示圏外のお断りが設定されてしまったときは

非通知・公衆電話・表示圏外のお断り設定を、[ナシ]に設定してください（ 125ページ）。

迷惑電話をお断りする（迷惑電話拒否機能）

[チャイムゴ セッテイ] の設定をするには

「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的に特定番号や非通知などのお断りを設定するかどうかを変更できます。はじめは [スル] に設定されています。

- ①  を押す
- ②   と順に押す
- ③ [シナイ] を選ぶときは  を押す
[スル] を選ぶときは  を押す
- ④  停止 を押す

● お知らせ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- ナンバー・ディスプレイに契約していない場合は、自動的にお断りを設定することはできません。
- キャッチホンでの通話中は、お断りの機能は動きません。
- こちらから電話をかけたときは、「メッセージでお断り」「録音でお断り」を使用することはできません。
- 子機で通話中に、親機から「メッセージでお断り」「録音でお断り」を使用することはできません。子機で操作してください。
- 「今から録音」したあとは、録音でお断りが使用できません。
- 子機で「録音でお断り」を再生中に  を押したり充電器に戻したりすると、再生を中断して通話を終了します。最後まで再生したいときは、再生が終わるのを確認してから充電器に戻してください。なお、チャイム後自動設定を設定していると、途中で再生を止めてもお断り番号に登録されます。

記録紙に白や黒の線が入るときは



コピーやファクス送信したときに、記録紙に白や黒の線が入るときは、原稿読み取り部のガラスが汚れていることがあります。こんなときは、読み取り部を清掃してください。

読み取り部を清掃する



- 1** 記録紙トレイつまみを持って、記録紙トレイを後ろに起こす




- 2** 操作パネルつまみを持って、操作パネルを前に起こす

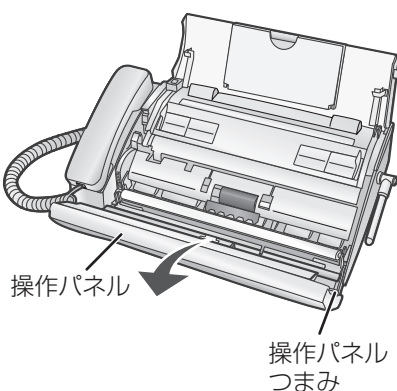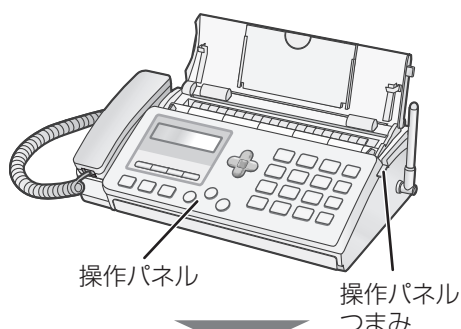

- 3** 原稿送りローラーの左側の解除レバーを前に倒し、原稿送りローラーを引き上げて、はずす

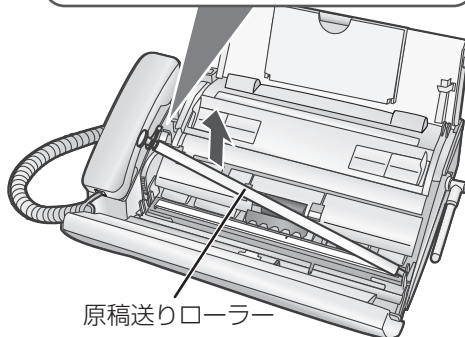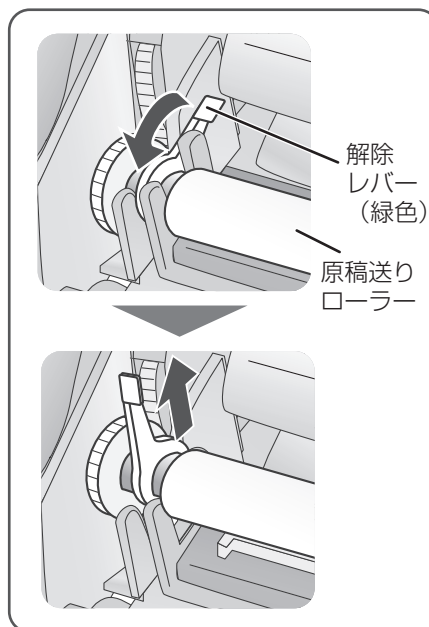

- 4** 原稿送りローラー下部のガラス面を綿棒や乾いた布でふく

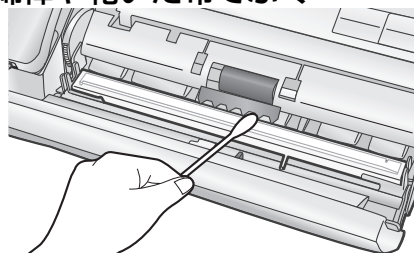

・ガラス面の汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。


記録紙に白や黒の線が入るときは

こま
ま
は
た


次ページへ

記録紙に白や黒の線が入るときは


- 5** 原稿送りローラーの右端を穴にさしこむ

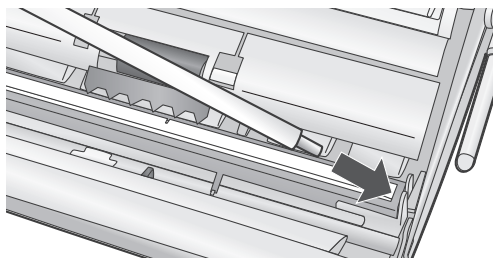


- 7** 記録紙トレイを閉める

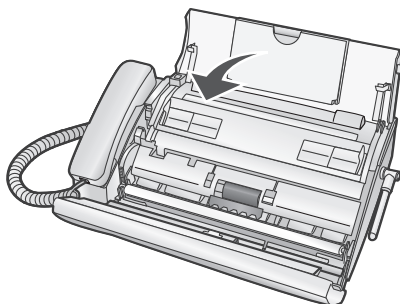

- 6** 原稿送りローラーの左端を戻し、解除レバーを後ろに戻す

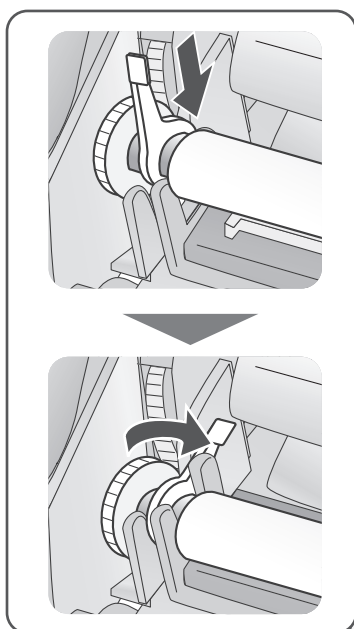

- 8** 操作パネルを閉める

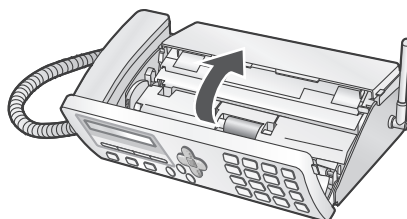

記録紙に白や黒の線が入るときは


こまめに
ときば

原稿や記録紙がつまったときは



原稿がつまったときは

原稿がつまったときは、まず「原稿を取り出す」(85ページ)の操作(登録 ▶ **O**)をしてください。排出されないときは、次の手順で取り除いてください。記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。

1 操作パネルつまみを持って、操作パネルを起こす

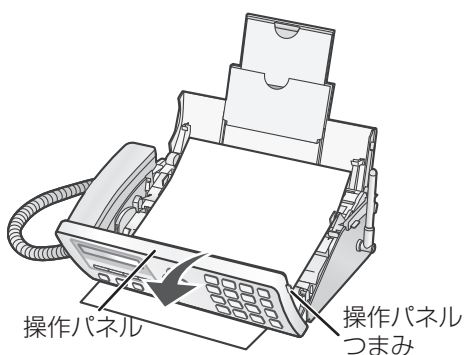


2 原稿送りローラーの左側の解除レバーを前に倒し、原稿送りローラーを引き上げる

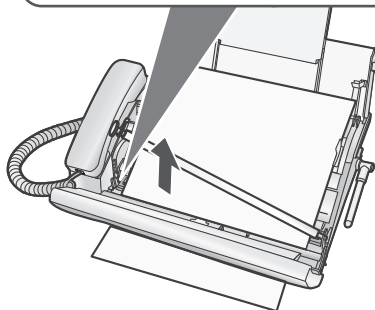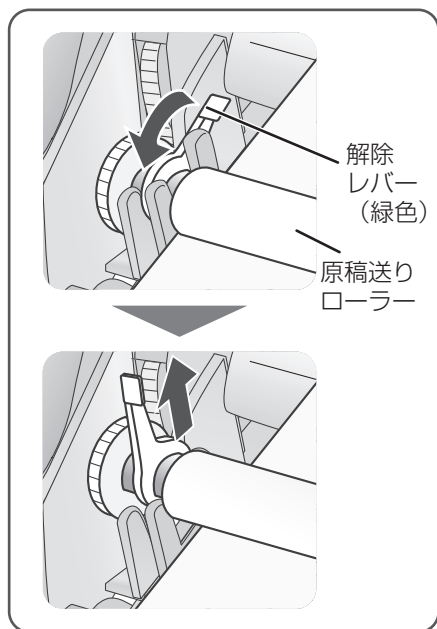


原稿や記録紙がつまったときは

3 つまった原稿を取り除く

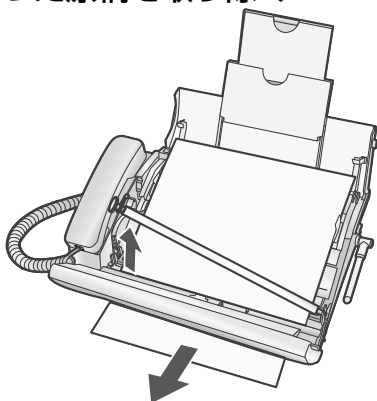


- ・ つまめた原稿は途中で破れないように注意して取り除いてください。無理に引っばると、破れることがあります。また、故障の原因になります。
- ・ 万一破れてしまったときは、本体の中に破れた紙が残らないように注意深く取り除いてください。

4 原稿送りローラーを戻し、解除レバーを後ろに戻す

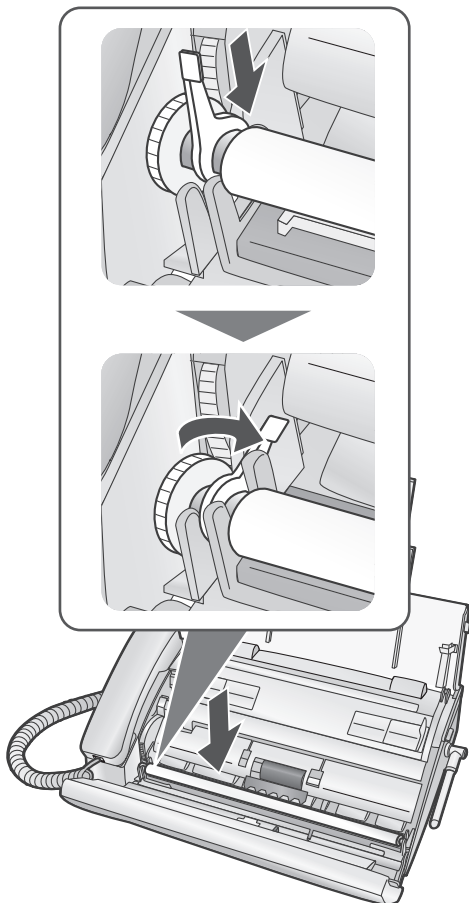

- ・原稿送りローラーがはずれた場合は、ローラーの右端を穴にさしこんでから、左端（解除レバーの側）を戻してください。

5 操作パネルを閉める

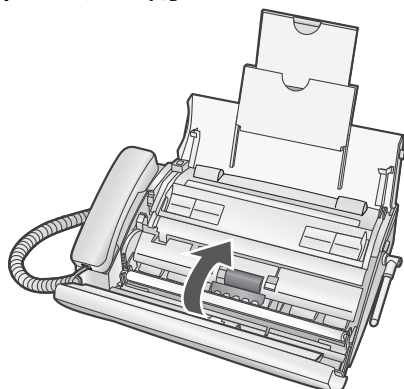

- ・記録紙や原稿を再セットしてください
(☎ 33、83ページ)。

原稿や記録紙が つまんだときは

とこまはった

原稿や記録紙がつまったときは


記録紙がつまったときは

記録紙がつまったときは次の手順で取り除いてください。


プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。そのときは記録紙を取り出したあと、インクリボンを交換してください（☞31～32ページ）。

記録紙がセットされているときは、残りの記録紙をいったん取り出してから操作します。


1 操作パネルつまみを持って、操作パネルを起こす

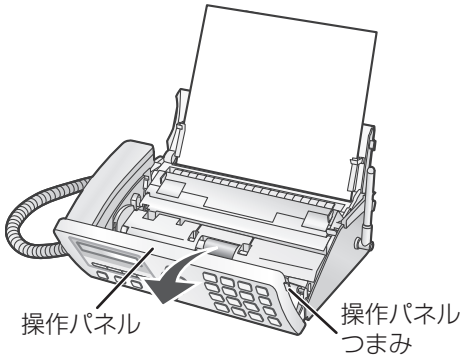

2 後ろカバー解除レバーを押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

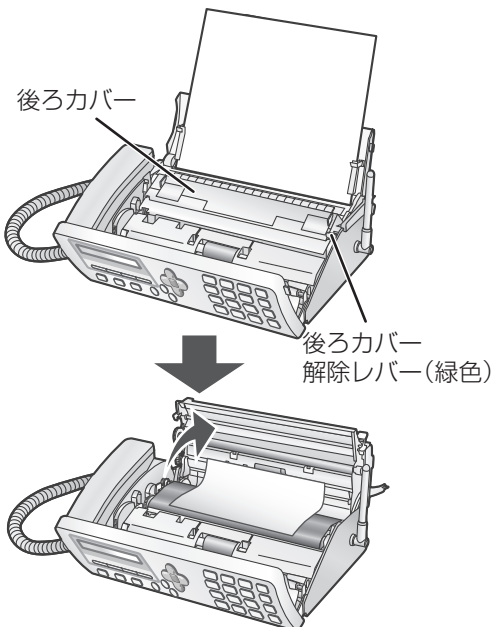


3 つまった記録紙を取り除く

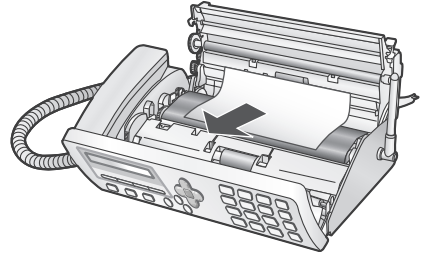


- ・ 操作パネルや後ろカバーを閉じたまま、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- ・ 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。

4 インクリボンのたるみを取る

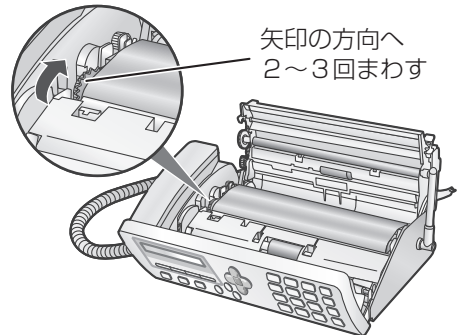

5 後ろカバー、操作パネルの順に閉める

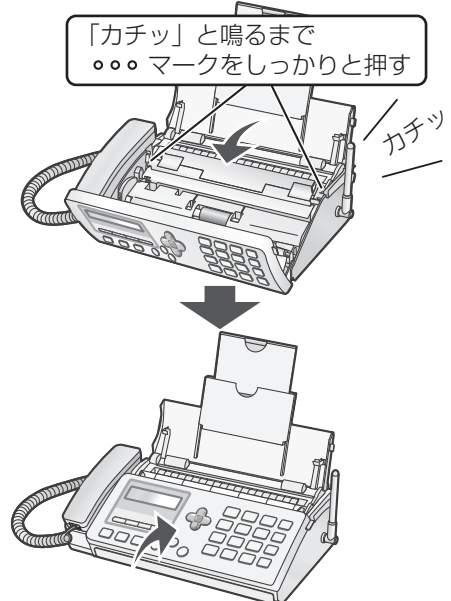

- ・ 記録紙を再セットしてください（☞33ページ）。

こんなときは（親機）

動作しない

- 電話機コードや電源コードがはずれていませんか？
→ 電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

22

全く動作しないときなど、電源を入れなおしたり、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。

152

電話を…

かけられない

- 電話回線の種類は正しく設定されていますか？
→ 正しく設定します。
- 停電になっていませんか？
→ 停電のときは電話をかけることはできません。
- 子機が使用中ではありませんか？
→ ご使用が終わってから電話をかけます。
- ISDNやADSLをお使いになっていませんか？
→ ISDNをお使いのときは、回線種別を[トーン]に、ADSLをお使いのときはご契約の回線種別に設定してください。
- IP電話やひかり電話をお使いになっていませんか？
→ IP電話やひかり電話をお使いのときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をお使いのときに携帯とくくダイヤルを設定していませんか？
→ 携帯電話に電話がつながらなくなりますので、携帯とくくダイヤルを[リヨウシナイ]に設定してください。

26

151

—

26、
27～28

—

96～97

受けられない

- 停電になっていませんか？
→ 停電のときは電話を受けることはできません。
- 子機を優先呼出に設定していませんか？
→ 優先呼出を解除します。
- 受信モードを[FAXセンヨウ]に設定していませんか？
→ [セッテイシナイ]にします。
- 選んで着信を設定していませんか？
→ [シヨウシナイ]にします。
- 各種お断りを設定していませんか？
→ [ナシ]に設定します。
- モデムダイヤルインサービスを契約しているときは、親機で受けられない設定になっている可能性があります。

151

113

93

131

125～134
98～100

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。148ページも参照してください。

着信音が…

鳴らない (聞こえにくい)

- 着信音を「切」に設定していませんか？
(着信音が小さすぎませんか？)
→ 着信音の音量を変えます。
- 子機を優先呼出に設定していませんか？
→ 優先呼出を解除します。
- 受信モードを[FAXセンヨウ]に設定していませんか？
→ [セッテイシナイ]に設定します。
- 選んで着信を設定していませんか？
→ [シヨウシナイ]にします。
- 各種お断りを設定していませんか？
→ [ナシ]に設定します。

37

113

93

131

125～134

設定している 音とちがう

- ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。
- モデムダイヤルインサービスを契約しているときは、ダイヤルイン鳴り分けの機能が働いている可能性があります。

123

101～
102

こんなときは（親機）

ときまはった

記録紙が…

白紙で出てくる	●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表を間違えてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。	83 —
---------	--	---------

コピーすると…

白紙で出てくる	●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。	83
画像が悪い (白や黒い線が入る)	●記録ヘッドや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●記録紙は当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 ●インクリボンは当社の純正品をお使いですか？ →当社の純正品をお使いください。	135～137 153 153

ファクスを…

送れない	●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。 ●相手の方が、ファクス受信に切り替わっていないかもしれません。 また、相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。	83 —
自動送信しない	●「発信音検出」の設定を[ナシ]にするか、受話器を取って通話してください。 ●相手の方が、ファクス受信に切り替わっていないかもしれません。 →相手の方に確認します。	157 —
受けられない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 →不要な録音を消去します。 →メモリー残量が充分でも、写真原稿などを受信すると、受信中にメモリーがいっぱいになる場合があります（受信データはメモリーに残っています）。このようなときは、FAX受信方法の設定を[キロクシジュシン]にしてください。 ●記録紙をセットしていない状態で、FAX受信方法を[キロクシジュシン]にしていますか？ →記録紙をセットしてから、相手の方にもう一度ファクスを送ってもらってください。 ●留守設定などで、応答メッセージを流してファクスを受けるときは、「メッセージ待ち時間」や「発信音待ち時間」が短いと、受信できないことがあります。 →それぞれの待ち時間の設定を長くしてください。	94 82 156 33 155

ファクスを送信したが…

相手の方の記録紙に 何もプリントされない	●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。	83
相手の方に届いた ファクスの画像が悪い	●原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。	135～137
[アウトウ ガ アリマ セン] と表示される	●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →受話器を取ってから電話帳で電話をかけ、相手の方と通話してからFAX／コピーボタンを押します。	87

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。148ページも参照してください。

ファクスを受信したが…

記録紙が白紙で出てくる	●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。	—
ファクスの画像が悪い	●記録紙は当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 ●インクリボンは当社の純正品をお使いですか？ →当社の純正品をお使いください。 ●記録ヘッドや記録紙給紙ローラーは汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●雷が鳴っていませんでしたか？ →回線の状態が悪くなっていることがあります。 ●キャッチホンを利用していませんか？ →受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。	153 153 137 — —

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。148ページも参照してください。

各種サービスを受けられない

●ダイヤル回線で各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えましたか？ →各種情報サービスに接続後、トーン（プッシュホン）信号に切り替えます。	49
●ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。 →各種契約会社にお問い合わせください。	—

留守モードに設定しても…

留守ボタンを押しても留守設定できない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリント／消去します。 →不要な録音を消去します。	94 82
自分で作った応答メッセージが流れない		
用件録音できない（用件録音されていない）		
留守モードを解除して再生しても、ディスプレイが点滅している	●未再生の録音がありませんか？ →未再生の録音を再生します。	80～81

FAX 専用になっているのに、着信時、留守の応答メッセージが流れてしまう

●留守モードに設定していませんか？ →留守設定を解除します。	77
-----------------------------------	----

日付・時刻の表示がおかしい

●停電や電源が切れたとき（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）は、日付・時刻の設定は保持されません。 →子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の時計バックアップを [シヨウスル] に設定しているときは、子機から親機へ日付・時刻が自動的に転送されます。 →日付・時刻を設定し直します。	157 24
--	-----------

ディスプレイに本機の商品案内が表示され音楽が流れる

●店頭などで商品案内に使用される「デモモード」が起動しています。 →デモ起動を [シナイ] に設定します。	159
--	-----

こんなときは（子機）

動作しない

- 充電機のコネクタが外れていませんか？
→ 正しく接続します。
- 充電機の容量が少なくなっていますか？
→ 充電器に子機を戻して充電します。

34

34 ~ 35

電話をかけられない／受けられない

- 親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？
→ 正しく接続します。
- 親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？
→ 他の電気製品から離れて親機を設置し、子機を使用します。
- 親機のアンテナはきちんとまっすぐに立てていませんか？
→ アンテナをまっすぐに立ててください。
- 別の所で親機や他の子機を使用していませんか？
→ 使用が終わってから電話をかけます。
- 充電機の容量が少なくなっていますか？
→ 充電器に子機を戻して充電します。
- 親機から離れすぎていませんか？
→ 電波が届く範囲で使います。
- 電波が干渉しやすい環境で使っていないですか？
→ 少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。
- 無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？
→ 親機、子機をこれらの機器からできるだけ離して設置してください。
→ それでも電話がつかない場合は、電波干渉を起こしている可能性があるため、回避チャンネル設定を変更してみてください。
- 停電になっていませんか？
→ 停電のときは電話をかけることはできません。

22

13 ~ 15

22

—

34 ~ 35

13

—

—

157

151

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。148ページも参照してください。

充電ができない

- 充電器の電源コードがコンセントから外れていませんか？
- 充電機のコネクタが外れていませんか？
→ 正しく接続します。

34

着信音が…

鳴らない
(聞こえにくい)

- 着信音を [キリ] や [ショウ] に設定していませんか？
→ 着信音の音量を変えます。
- 充電機の容量が少なくなっていますか？
→ 充電器に子機を戻して充電します。
- 親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか？
→ できるだけ離して設置してください。
- 親機がコピー中、プリント中ではありませんか？
→ コピーやプリントが終わらないと子機は使用できません。
- ダイヤルインサービスを契約しているときは、特定の親機または子機のみ着信する設定にすると、他の親機または子機では着信音が鳴りません。
→ 設定を変更してください。
- 無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？
→ 「回避チャンネル設定」を変更してください。
- 子機をこれらの機器からできるだけ離して設置してください。
- 「非通知／公衆電話／表示圏外お断り」「特定番号お断り」「迷惑電話お断り」「選んで着信」が設定されていませんか？
→ 設定を解除してください。

40

34 ~ 35

13 ~ 15

—

99 ~ 100

157

—

125 ~ 134

こんなときは（子機）

ときまはった

設定している音とちがう

- ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。
- ダイヤルイン鳴り分けとナンバー・ディスプレイの着信鳴り分けを同時に設定していませんか？
→ 同時に設定している場合は、ナンバー・ディスプレイの着信鳴り分けが優先されます。

●音量の設定が小さくなっていませんか？
→スピーカー音量を大きくします。

42

相手の方が声が
聞こえにくい

- 受話音量が小さくなっていませんか？
→受話音量を大きくします。

42

こちら側の声が相手
の方に届かない

- 子機の送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？
→ふさがないように正しく持ちます。
- 回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。
→送話音量を大きくします。

39

受話音量が
大きすぎる

- 受話音量が大きくなっていませんか？
→受話音量を小さくします。

42

雑音が入る／
相手の方の声が
とぎれる／
音が大きくなったり
小さくなったりする

- 親機と子機が離れすぎいませんか？
→雑音が入らない位置で子機を使用します。
- 親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？
→他の電気製品から離れて親機を設置し、子機を使用します。
- 親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？
→アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。
- アンテナをまっすぐに立てていますか？
→アンテナをまっすぐに立てます。
- 無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？
→親機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください。
→子機で通話中にノイズが入るときは、ノイズの入らない場所まで移動してください。
→それでもノイズが入る場合は、電波干渉を起こしている可能性があるので、回避チャンネル設定を変更してみてください。
- 電波干渉を受けているときは、雑音が入ったり通話が切れてしまうことがあります。
→いったん電話を切り、もう一度通話してみて、異常がなければ故障ではありません。

13

13 ~ 15

13

22

1.1.1

●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。
→頻繁におこるときは、おまかせ受信を「ナシ」にします。

156

●親機の日時登録を変更すると、自動的に子機の日時登録が上書きされます。たとえ親機の日時登録がまちがっていても、親機の登録が優先されます。

- 親機の日時登録を正しく設定してください。
- 親機の日時登録を転送したくないときは、時計バックアップを [シヨウシナイ] に設定してください。

43
157

こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

ナンバー・ディスプレイで…

相手の方の電話番号が表示されない	●ナンバー・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。 ●ナンバー・ディスプレイの設定を [シヨウスル] にしていますか？ →[シヨウスル] に設定します。 ●ISDNをご利用で、ターミナルアダプタ（TA）が「ナンバー・ディスプレイを使用しない」設定になっていませんか？ →ターミナルアダプタ（TA）の設定を変更してください。 ●IP電話、ひかり電話、構内交換機（PBX）、VoIPアダプタを使用していないですか？ →詳しくは契約電話会社にお問い合わせください。	116 117 117 —
電話帳に登録した相手の方の着信音が変わらない（着信鳴り分けができない）	●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか？ →着信鳴り分け機能をご使用のときは、相手の方の電話番号を市外局番から登録してください。 ●「誰からコール」が設定されていませんか？ →着信鳴り分け機能と「誰からコール」は併用できません。ご使用になるときは、必ず「誰からコール」を [シヨウシナイ] に設定してください。	63、 67～68 118
こちら側の電話番号が相手の方の電話機等に表示されない	●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクスに表示する（通知する）／しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。 また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要です。	—

キャッチホン・ディスプレイで…

相手の方の電話番号が表示されない	●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか？ →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。 ●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを [シヨウスル] に設定していますか？ →[シヨウスル] に設定します。	115 115、 117
------------------	---	------------------------

こんなときは（ナンバー・ディスプレイ）

ときま
はつた

こんなときは (ひかり電話などの光回線 / IP電話 / ADSL / ISDN)

ひかり電話などの光回線やIP電話、ADSL、ISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス（ナンバー・ディスプレイなど）を契約していても、下記の現象が発生することがあります。

ひかり電話などの光回線を使っていると…

特定の番号だけ つながらない	●一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。	—
携帯電話に電話がか けられない	●ひかり電話をお使いのときに携帯とくとくダイヤルを設定すると、携帯電話にかけられなくなります。 →携帯とくとくダイヤルを[リヨウシナイ]に変更してください。	96～97
ナンバー・ディスプ レイが動作しない	●VoIPアダプタの設定が必要です。 →契約内容の確認や、VoIP アダプタの設定方法については契約電話会社にお問い合わせ願います。	—
ダイヤルインサービ ス(マイナンバー／追 加番号)が動作しない		

IP 電話 / ADSL を使っていると…

電話をかけられない	●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。 ●一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。	26 —
ファクスの送受信が できない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— 165
電話やファクスを 使っていないのに [ガイセン ショウ中] などの表示が出る		
ナンバー・ディスプ レイが動作しない		
電話の声が聞こえ にくい・雑音が入る	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	— 165
受話器を取ると 「キーン」という 音が出る		

ISDNを使っていると…

受話器を取ると 「キーン」という 音が出る	●ターミナルアダプタの送話・受話音量を調節してください。それでも改善しないときは、ターミナルアダプタのメーカーへお問い合わせください。	—
-----------------------------	---	---

こんなときは（エラー表示／エラー音／停電）

お知らせやエラーメッセージが1行を超えると、1行ずつ交互に表示されます。

お知らせ／エラー表示

表示／エラー音	対応	参照ページ
FAX アリ [スタート] ヲ オス	●メモリー受信したデータを、プリントしてください。	94
ロクオンアリ [サイセイ] オス	●未再生の録音があります。再生してください。	80～81
ロクオンアリ [ルス] オス	●留守設定中に新しいメッセージが録音されています。留守設定を解除して、再生してください。	77
ゲンコウ ガ ツマッティマス トリノゾイテ クダサイ	●登録  と順に押すと、原稿が自動的に排出されます。それでも原稿がつまっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。	138～139
ツウシンエラー (1～15) ガ アリマシタ また、「通信エラーが ありました。」と聞こえる	●相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます（1～15の番号は、当社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、当社のお客様ご相談窓口までご連絡ください）。	—
ヘッドガ コウオン デス	●長時間連続してプリントやコピーをしていると、記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなることがあります。しばらくお待ちください。	—
ヘッドガ イジョウ デス	●記録部がエラーを起こしています。	—
プリンター エラー デス	●プリント中にエラーが起きました。	—
オウトウ ガ アリマセン	●「親機でお話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください。	83～85
メモリー フソク FAX アリ [スタート] ヲ オス	●メモリー受信した内容をプリントまたは消去します。	94
	●不要な録音メッセージを消去します。	82
メモリー フソク フヨウナ ロクオン ショウキョ	●不要な録音メッセージを消去します。	82
ガイセン ジドウ オウトウ中	●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。	—

こんなときは（エラー表示／エラー音／停電）

とこまはった

こんなときは（エラー表示／エラー音／停電）

表示／エラー音	対応	参照ページ
ガイセン ショウ中（1～4） また、「ツーツー」という音が聞こえる	●子機を使用中です（1～4は子機番号）。子機の使用が終わるまでお待ちください。	—
キロクシ ガ アリマセン	●記録紙がないときはセットします。セットしているときは、正しくセットされているかを確認してください。記録紙をセットしてから、相手の方にもう一度ファクスを送ってもらってください。	33
コキヲ カクニン シテクダサイ	●子機が使用できない状態（電池切れ／電波が届かないなど）になっていないか確認してください。	—
キロクシガ ツマリマシタ または キロクシガ ツマリマシタ トリノゾイテ クダサイ	●つまった記録紙を取り除きます。	140
インクリボン ガ アリマセン または インクリボン ガ アリマセン カタバン：UX-NR8G/GW	●インクリボンを交換します。 ●緑色のギヤをまわして、インクリボンのたるみをとります。	31～32 30
ウシロカバーガ アイティマス シメテクダサイ	●後ろカバーを閉め直します。	30～31
コキヲゾウセツシマス	●親機が子機増設登録モードになっています。 別売の増設子機を登録する場合は、増設子機に付属している「子機増設登録操作説明書」をご覧ください。 ●子機増設登録操作中は、外線着信を含む他の操作を行うことはできません。子機を増設しないときはそのまま、この表示が消えるまでお待ちください（約30秒で子機増設モードは解除されます）。	— —

こんなときは（エラー表示／エラー音／停電）

こま
ま
は
と
き
は

こんなときは（エラー表示／エラー音／停電）

子機を使っているとき

表示／エラー音	対応	参照ページ
「ピーピー」	●親機や増設子機が使用中です。 ●親機の電源コードを接続してください。 ●他の電化製品などの電波が干渉しています。電波干渉の発生しやすい所では使用しないでください。 ●親機からの電波が届く範囲でご使用ください。	— 22 13 —
「ピピピピ」	●名前の文字数やアラーム時刻の設定などが登録範囲を超えています。	—
「ピピッ……ピピッ……」	●充電器に子機を戻して充電してください。約 1 分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。 ●長時間充電しても、すぐに容量がなくなるときは、新しい充電電池と交換してください。	34
子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	●雑音の少ないところでご使用ください。 ●無線LANなどの近くでお使いのときは、それらの機器よりできるだけ離してお使いください。また「回避チャネル設定」を変更してお使いください。	— 157

停電になったとき

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ●子機を使用することはできません。 ●各種サービスは動きません。 ●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。 ●通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。
留守番	●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。 ●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。 ●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。 ●紙が詰まった場合は、138～140ページを参照し、用紙を取り除いてから再度操作してください。
コピー	●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	●電話帳などに登録されている内容は消えません。 ●親機の日付・時刻の設定は消えてしまいます。子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の時計バックアップを[シヨウスル]に設定しているときは、子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます。転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください。

こんなときは（エラー表示／エラー音／停電）

ときま

故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

- ・ディスプレイ表示が化けている（意味不明の文字列や画像が表示されている）。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話番号リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーなど、プリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。

また、登録・設定した内容により、お客様の意図しない機能が働いている場合、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります（電話帳以外初期化、電話帳消去、登録初期化 154ページ）。

親機を再起動する

ボタンが効かないといった状態になったときは、親機を再起動してください。

- ①  停止 を約10秒以上押したままにする
- ② [シバラク オマチクダサイ] と表示されたら、
 停止 から指を離す

- ・自動的に再起動が行われます。
- ・親機の日付・時刻の設定は消えてしまいます。
子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の時計バックアップを[シヨウスル]に設定しているときは、子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます。
転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください。
- ・ 停止 を約10秒以上押したままにしても再起動しない場合は、本機の電源を入れ直してください（ 下記）。

左の操作をしても症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）を行ってください。

【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。】

親機を強制リセットする

- ① 電源コードを電源コンセントから抜く

- ②  FAX / コピー
スタート と  停止 を同時に押したまま、
電源コードを電源コンセントに差し込む

- ③ ディスプレイに「メモリークリア中」と表示された

- ら、 FAX/コピー
スタート と  停止 から指を離す

- ・強制リセットをすると、ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳3件分が復活します。
- ・電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください。(P.24ページ)
- ・強制リセットをすると、日付・時刻の設定のあと、自動的に回線種別を設定します。
電話などをかけられるときは、回線種別の設定(約20秒)が終わってからにしてください。

強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。

再起動しても症状が改善されないときは…

電源を入れなおしてみる

親機を再起動しても改善されないときは、電源コードを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。

- ・親機の日付・時刻の設定は消えてしまいます。
- 子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の時計バックアップを[シヨウスル]に設定しているときは、子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます。
- 転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください。

別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。

このデジタルコードレスファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の純正品や推奨品をお使いください。純正品以外のインクリボン、推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用されるとプリントがくすんだり、薄くなることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
ファクシミリ用 普通紙	PP110MA4	A4サイズ	250枚	630円（税抜価格600円）

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
インクリボン (ギャ付きタイプ)	UX-NR8G	A4幅×33m	1本	1,312円 (税抜価格1,250円)
	UX-NR8GW	A4幅×33m	2本1組	2,415円 (税抜価格2,300円)

ギヤなしタイプのインクリボンは、使用することができません。

品名	形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
子機用充電電池※ (ニッケル水素電池)	A-002	UBATMA002AFZZ	142 932 0070	1,800 円 (税抜価格1,715円)

※シャープエンジニアリング（株）扱い

品名	形名	希望小売価格
増設子機 (☎ 105ページ)	JD-KS11	16,800円 (税抜価格16,000円)
	JD-KS15	16,800円 (税抜価格16,000円)
	JD-KS17	16,800円 (税抜価格16,000円)
	JD-KS21	19,950円 (税抜価格19,000円)

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
延長コード (モジュラープラグつき)			
5m (2芯) (白)	QCNWGO121AFSA	142 512 0331	535円 (税抜価格510円)
10m (2芯) (白)	QCNWGO122AFSA	142 512 0332	819円 (税抜価格780円)

● お知らせ ●

- 希望小売価格は2007年9月現在のものです。
●小さい原稿を送信するときに使用するキャリアシートはご使用になれません。

特別設定について

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。

メッセージ待ち時間

留守番電話などの応答メッセージが流れるまでの時間の設定ができます。

工場出荷時の設定は [4 ビョウ] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③  を2回押す
- ④ [1 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[2 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[4 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[8 ビョウ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

発信音待ち時間

応答メッセージが終わってから、「ピー」という録音開始音が流れるまでの時間の設定ができます。

工場出荷時の設定は [4 ビョウ] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [1 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[2 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[4 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[8 ビョウ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

お声拝聴

留守録設定中の応答メッセージと、相手の方の録音中の声をスピーカーから出力する機能の設定ができます。

工場出荷時の設定は [アリ] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [アリ] を選ぶときは  を押す
[ナシ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

録音時間

留守録、通話内容、伝言メモの録音時間を設定することができます。

工場出荷時の設定は [30 ビョウ] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [30 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[1 プン] を選ぶときは  を押す
[2 フン] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

- ・途中でやめるとき:  停止
- ・1つ前に戻るとき:  キャンセル/消去

FAX受信方法

ファクスの受信方法を、以下のいずれかに設定できます。

[メモリージュシン]：

受信した内容をメモリーに記録してから、自動的にプリントします。記録紙やインクリボンがなくなったとき、受信データはメモリーに保存されています。

[キロクシジュシン]：

受信した内容を、直接記録紙にプリントします。記録紙やインクリボンがなくなったときは受信できません。受信メモリーが残り少なくなっているときなど、メモリー受信できないときに設定します。ただし2枚に分かれてプリントされることがあります。

工場出荷時の設定は [メモリージュシン] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [メモリージュシン] を選ぶときは  を押す
[キロクシジュシン] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

おまかせ受信

相手の方が自動送信の場合（「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえます）、受話器や子機を取ると自動的にファクス受信に切り替える機能の設定ができます。工場出荷時の設定は [アリ] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [アリ] を選ぶときは  を押す
[ナシ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

縮小受信

ファクスを印字したときに、受信日付や相手の方のファクス番号を記入するため、自動的に約93%に縮小してプリントする機能の設定ができます。

工場出荷時の設定は [アリ] です。

[ナシ] に設定した場合、相手の方がA4サイズで送信していても、受信日付などの記入でA4サイズを超えるため、こちらでは2枚に分かれてプリントされることがあります。また、白紙が1枚出てくることがあります。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [アリ] を選ぶときは  を押す
[ナシ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

- ・途中でやめるとき：  停止
- ・1つ前に戻るとき：  キャッチ/消去

発信音検出

電話帳やワンタッチダイヤル、再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という発信音を検出し、正しく送信できるようにします。

自動送信がうまくできないときは、この設定を[ナシ]にするか、受話器を取って送信してください。

工場出荷時の設定は[アリ]です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [アリ] を選ぶときは  を押す
[ナシ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

キータッチ音

親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。

工場出荷時の設定は[アリ]です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [アリ] を選ぶときは  を押す
[ナシ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

回避チャンネル設定

他の電化製品（無線LANなど）の電波干渉などによって、通話に雑音が入るときは、設定を変更すると改善されることがあります。

工場出荷時の設定は[チャンネル6]です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③  を押す
- ④ [チャンネル1]を選ぶときは  を押す
[チャンネル6]を選ぶときは  を押す
[チャンネル11]を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

・無線LANを使用している場合、無線LANが使用しているチャンネルを回避することで、通話品質が改善されることがあります。

時計バックアップ

停電などで親機の日時登録が消えたときに、子機の日時登録を自動的に転送させて日時登録を行ったり、子機の日時登録が消えたときに、親機の日時登録を自動的に転送させて日時登録を行ったりする機能の設定ができます。親機や子機の日時が登録されていないときや、親機の電波範囲内に子機がないときは、日時を転送できません。

工場出荷時の設定は[シヨウスル]です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [シヨウスル] を選ぶときは  を押す
[シヨウシナイ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

- ・途中でやめるとき：  停止
- ・1つ前に戻るとき：  キャンセル/消去

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ機能の利用設定ができます。ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイをご利用のときは、[シヨウスル] に設定します。

構内交換機（PBX）に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは [シヨウシナイ] に設定します。

工場出荷時の設定は [シヨウスル] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③  を押す
- ④ [シヨウスル] を選ぶときは  を押す
[シヨウシナイ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  を押す

キャッチホン切替時間

キャッチ/消去ボタンを押したときに回線を開放する時間を設定できます。

交換機の種類などによっては、キャッチ/消去ボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。工場出荷時の設定は [0.8 ビョウ] です。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [0.4 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[0.6 ビョウ] を選ぶときは  を押す
[0.8 ビョウ] を選ぶときは  を押す
- ⑤  を押す

携帯とくくとくダイヤルご利用時のIP電話利用

IP電話をご利用の方が携帯とくくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTTなどの一般回線で発信するための設定が必要です（通常の発信はIP電話を利用して行われます）。

IP電話機能を解除して、一般回線を選択するのに必要な番号（加入電話選択番号）を登録できます。

工場出荷時の設定は [ナシ] です。IP電話をご利用でない方は、この設定を [アリ] にしないでください。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ [アリ] を選ぶときは  を押す
[ナシ] を選ぶときは  を押し⑦へ
- ⑤ 番号を入力する（最大6ケタ）（例：「0000」など）
- ⑥  を押す
- ⑦  を押す

・途中でやめるとき：  停止

・1つ前に戻るとき：  キャッチ/消去

携帯とくくとくダイヤルで利用する携帯番号帯設定

携帯とくくとくダイヤル機能の利用対象となる携帯電話番号の頭4ケタとして、あらかじめ登録されている番号は、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件です。この対象番号は追加で登録したり、消去することができます。番号を追加するときは、新たに登録してください。番号は最大30 件まで登録できます。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す

登録するときは

- ④  を押す
- ⑤ 番号を入力する（4ケタ）
- ⑥  を押す
- ⑦  停止 を押す

消去するときは

- ④  で番号を選ぶ
- ⑤  を2回押す
- ⑥  停止 を押す

携帯とくくとくダイヤル機能の現在の設定表示

携帯とくくとくダイヤル機能の利用設定および、IP電話の利用設定を確認することができます。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③   と順番に押す
- ④ 設定の内容を確認する
- ⑤  停止 を押す

デモ起動

商品紹介用のデモの表示条件を設定できます。

- ①  を押す
- ②  を4回押す
- ③  を押す
- ④ [シナイ]を選ぶときは  を押す
[スル（カイセンレンドウ）]を選ぶときは  を押す
[スル（ツネニジッコウ）]を選ぶときは  を押す
- ⑤  停止 を押す

- ・途中でやめるとき：  停止
- ・1 つ前に戻るとき： 

仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

ファクシミリ部

形名	UX-D17CL/UX-D17CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線、 Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH・MMR・独自圧縮
通信モード	G3・ECM * 1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8ドット/mm（普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本/mm（普通字） 7.7本/mm（小さな字、写真） 15.4本/mm（精細）* 2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	バックライト付液晶ディスプレイ カナ1行
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約9秒 * 3
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	210mm
読み取り有効幅	205mm
受信メモリー	A4標準原稿 約42枚（普通字モード時）* 4

留守録部

オリジナル 応答メッセージ	1件
用件録音時間	約12分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する時刻スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

共通部

	親機	子機	充電器
寸法	約296（幅）×180（奥行）×86（高さ）mm 受話器、突起部、アンテナを除く 約296（幅）×243（奥行）×253（高さ）mm 記録紙トレイ伸長時 突起部、アンテナを除く	約44（幅）×35（奥行）× 169（高さ）mm	約75（幅）×93（奥行）× 27（高さ）mm
質量	約2.2kg 受話器、インクリボンを含む	約150g 充電電池含む	約130g
電源	AC100V±10V 50/60Hz	DC3.6V、600mAh （ニッケル水素電池）* 7	入力：AC100V±10V 50/60Hz
消費電力 （100VAC）	約1.8W（ディスプレイ非表示の待機時） 約90W（動作時最大）	約0.9W（急速充電中） 約0.7W（待機時）	
直流抵抗	159Ω	—	—
静電容量	1.0μF以下	—	—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

- * 1 本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）
- * 2 ITU-T（国際規格）準拠
- * 3 A4判 700字程度原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（14400bit/s）、ECMモードで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- * 4 受信原稿によっては、1枚の受信でメモリーがいっぱいになる場合もあります。
- * 5 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かず、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- * 6 「電波サポート」を[セッテイ]にした場合は、子機の連続通話時間が約4時間になります。また、[ジドウ]にした場合は、約4～6時間になります。
- * 7 充電機はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買いあげ販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間 （充電完了後）	待受時：約200時間 * 5 通話時：約6時間 * 6
表示装置	液晶ディスプレイ カナ2行+ピクト
増設可能子機	JD-KS11,JD-KS15,JD-KS17, JD-KS21

電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS/20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（着信音）呼び出し ／（音量切替式）	
電話番号の 記憶容量	電話帳：100人分 （32桁以内）×1番号 再ダイヤル：20局	電話帳：100人分 （24桁以内）×1番号 再ダイヤル：10局

登録／設定早見表

登録／設定項目一覧表（親機）

ボタン操作で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名／機能の説明		操作	参照ページ
シ ョ キ ト ウ ロ ク	ヒヅケ・ジコク 日付と時刻を登録できます。	登 録 1 ^ア 1 ^ア	43
	ハッシンモト バンゴウ ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	登 録 1 ^ア 2 ^カ	45
	ハッシンモト メイ ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	登 録 1 ^ア 3 ^サ	46
	カイセンシュベツ センタク 電話回線の種別を設定できます。	登 録 1 ^ア 4 ^タ	26
	ケイタイトクトクダイヤル 携帯とくとくダイヤル機能の設定ができます。	登 録 1 ^ア 5 ^ナ	96
チャ ク シン オン	オヤキ チャクシンオン 親機の着信音を設定できます。	登 録 2 ^カ 1 ^ア	37
	ナリワケ チャクシンオン デンワチョウ 電話帳に登録している方からの着信音の設定ができます。	登 録 2 ^カ 2 ^カ 1 ^ア	123
	ナリワケ チャクシンオン ヒツウチ 非通知からの着信音の設定ができます。	登 録 2 ^カ 2 ^カ 2 ^カ	123
	ナリワケ チャクシンオン コウシュウデンワ 公衆電話からの着信音の設定ができます。	登 録 2 ^カ 2 ^カ 3 ^サ	123
	ナリワケ チャクシンオン ヒョウジケンガイ 表示圏外からの着信音の設定ができます。	登 録 2 ^カ 2 ^カ 4 ^タ	123
	ダレカラ コール 着信があったとき、誰からの電話か音声でお知らせする機能の設定ができます。	登 録 2 ^カ 3 ^サ	118
デン ワ チョウ トウ ロ ク	シンキ トウロク 親機の電話帳に登録できます。	登 録 3 ^サ 1 ^ア	63
	オシャベリ デンワチョウ 電話帳を音声でお知らせする機能の設定ができます。	登 録 3 ^サ 2 ^カ	65
デンワチョウ テンソウ 親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。		登 録 4 ^タ	73
ル ス ロ ク	ルスジ コールカイスウ 留守モード時の着信音の回数を設定できます。	登 録 5 ^ナ 1 ^ア	75
	オウトウ メッセージ オリジナルロクオン 留守モード時の応答メッセージを録音できます。	登 録 5 ^ナ 2 ^カ 1 ^ア	79
	オウトウ メッセージ オリジナルショウキョ 録音した応答メッセージを消去することができます。	登 録 5 ^ナ 2 ^カ 2 ^カ	79
	オウトウ メッセージ オリジナルサイセイ 録音した応答メッセージを再生することができます。	登 録 5 ^ナ 2 ^カ 3 ^サ	79
	オウトウ メッセージ コテイセンタク 固定メッセージの種類を選択できます。	登 録 5 ^ナ 2 ^カ 4 ^タ	76

機能名／機能の説明		操作	参照ページ
オコトワリ セッテイ	ヒツウチ オコトワリ 「非通知お断り」の設定ができます。	登録	125
	コウシュウ オコトワリ 「公衆電話お断り」の設定ができます。	登録	125
	ケンガイ オコトワリ 「表示圏外お断り」の設定ができます。	登録	125
	オコトワリ バンゴウ 「お断り番号」を登録できます。	登録	126
	チャイムゴ セッテイ 「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的にお断りの設定をする・しないの設定ができます。	登録	134
ダイヤルイン	バンゴウ トウロク ダイヤルインに追加する番号を登録できます。	登録	99
	バンゴウ クリア ダイヤルインに追加した番号を消去できます。	登録	100
	ダイヤルイン ダイヤルイン機能の設定ができます。	登録	99
	FAXコールカイスウ ダイヤルインのFAX切替コール回数を設定できます。	登録	101
	ダイヤルインチャクシンオン ダイヤルインで追加した番号の着信音の鳴り分けを設定します。	登録	101
	セッテイナイヨウ ヒョウジ ダイヤルインの設定内容を表示できます。	登録	100
メモリーザンリョウ FAX受信や録音できるメモリーの残量を表示することができます。		登録	80
インサツ	チャクシンキロク リスト 着信記録の一覧をプリントできます。	登録	119
	デンワバンゴウ リスト 電話帳に登録されている相手先の一覧をプリントできます。	登録	64
	オコトワリバンゴウリスト お断りに登録されている番号の一覧をプリントできます。	登録	127
ゲンコウハイシュツ セットしている原稿を排出できます。		登録	85

機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ サイセイ	録音されている内容を再生できます。	81
ルスバンデンワ ルスセッテイキリカエ	留守番電話を設定できます。	75、77
ルスバンデンワ ゼンショウキョ	留守録メッセージを全て消去できます。	82
ユウセンヨビダシ	優先呼出の設定ができます。	113
チャクシンオンリョウ	着信音の大きさを変更できます。	40
チャクシンネイロ	着信音の種類を変更できます。	41
チャクシンナリワケ	着信鳴り分け機能の設定ができます。	103、124
アラームセッテイ	アラームを鳴らす時刻の設定ができます。	114
デンワチョウテンソウ	電話帳を親機や別の子機に転送できます。	74
システムセッテイ ニチジトウロク	日付・時刻を登録できます。	44
システムセッテイ キータッチトーン	ボタン操作音の設定ができます。	113
システムセッテイ クイックツウワ	クイック通話の設定ができます。	113
システムセッテイ ショウシャヒョウジ	子機の使用者を登録できます。	47
システムセッテイ LCD コントラスト	ディスプレイのコントラストを調整できます。	113
システムセッテイ デンバサポート	電波サポートの設定ができます。	113
システムセッテイ トウロクショキカ	登録・設定した内容を全て工場出荷時に戻すことができます。	154
ショウキョ サイダイヤル	再ダイヤルを全て消去できます。	53
ショウキョ チャクシンキロク	着信記録を全て消去できます。	122
ショウキョ デンワチョウ	電話帳を全て消去できます。	69

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（裏表紙）

- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、デジタルコードレスファクシミリの補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口（☎165ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

- 「こまったときは」（☎135～152ページ）を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により
有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検



長年ご使用のデジタルコードレスファクシミリの点検を！

このような
症状は
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/fax/>



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	ファックス
東日本相談室→	043 - 351 - 1822	043 - 299 - 8280
西日本相談室→	06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993

受付時間

●月曜～土曜:9:00～18:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区→	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区→	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄・奄美地区→	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866(月～金 9:00～17:30)	

受付時間

●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～18:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.9)



補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜:9:00～17:30(祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄・奄美地区)は……*月曜～金曜:9:00～17:30(祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金 沢 サービスセンター: 076 - 249 - 2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京 都 サービスセンター: 075 - 672 - 2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大 阪 テクニカルセンター: 06 - 6794 - 5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター: 06 - 6422 - 0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

- 広 島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高 松 サービスセンター: 087 - 823 - 4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福 岡 サービスセンター: 092 - 572 - 4652
〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区

- 那 覇 サービスセンター: 098 - 861 - 0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札 幌 サービスセンター: 011 - 641 - 4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙 台 サービスセンター: 022 - 288 - 9142
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター: 028 - 637 - 1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター: 048 - 666 - 7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東 京 テクニカルセンター: 03 - 5692 - 7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多 摩 サービスセンター: 042 - 586 - 6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千 葉 サービスセンター: 047 - 368 - 4766
〒270-2231 松戸市稲台6-6-1
- 横 浜 テクニカルセンター: 045 - 753 - 4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静 岡 サービスセンター: 054 - 344 - 5781
〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター: 052 - 332 - 2623
〒454-8721 名古屋市市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.9)

さくいん

【アルファベット・数字】

ADSL (エーディーエスエル)	27
ISDN (アイエスディーエヌ)	28
LCD コントラスト	113
10PPS	26
20PPS	26
3 者通話	56 ~ 57

【あ】

アース端子	17、23
アクセントを変更する	66
アフターサービス	164
アラーム (モーニングコール)	114
今から録音	107 ~ 108
インクリボン	
インクリボンのご購入は	153
インクリボンを交換する	31 ~ 32
使用済みのインクリボンを捨てるときは	32
エラー表示	149 ~ 151
選んで着信	128 ~ 131
応答メッセージ	
応答メッセージの内容を確認する	79
自分で応答メッセージを録音する	79
自分で録音した応答メッセージを消去する	79
お断り	125 ~ 134
おしゃべり電話帳	65
お手入れ	137
お問い合わせ	164 ~ 165
おまかせ受信	91、156
おまかせ送信	85
お待たせ (保留)	49
親機から子機へとりつぐ	56
親機から子機を呼び出してお話しする	54
オリジナルメッセージ	79
音量	
親機を受話音量を変える	38
子機を受話音量を変える	42
こちらの声が相手に聞こえにくいときは	39
着信音の音量	37、40

【か】

回線種別	
回線を自動で設定する	26
回線を手動で設定する	26
回避チャンネル設定	157
画質を選ぶ	88
紙づまり	138 ~ 140
画面	21
キータッチ音	113、157
キャッチホン	115
キャッチホン・ディスプレイ	115

キャッチホン切替時間	158
記録紙	

記録紙がつまったときは	140
記録紙に白や黒の線が入るときは	135 ~ 136
記録紙をセットする	33
記録紙受信	89、156

クイック通話	113
クリア	

強制リセット	152
電話帳以外初期化	154
電話帳消去	154
登録初期化	154

携帯ととくとくダイヤル機能	96 ~ 97
---------------------	---------

原稿

原稿がつまったときは	138 ~ 139
原稿をセットする	83
原稿を取り出す (排出する)	85、138 ~ 139
セットできる原稿のサイズ	88

公衆電話お断り	125
---------------	-----

故障かな? と思ったときは	152
---------------------	-----

コピー	95
-----------	----

【さ】

再生	80 ~ 81
----------	---------

再ダイヤル

電話をかけ直す	51 ~ 53
ファクスを送る	86

時刻設定	43 ~ 44
------------	---------

充電

子機の充電電池交換	36
充電時間	34
充電電池の寿命	36
充電電池のリサイクル	36

修理	164 ~ 165
----------	-----------

縮小受信	90、156
------------	--------

受話音量	38、42
------------	-------

仕様	160
----------	-----

消去する

応答メッセージを消去する	79
電話帳登録データを消去する	64、68、154
留守録用件を消去する	82

消耗品	153
-----------	-----

初期化する	154
-------------	-----

スピーカーホン通話	49
-----------------	----

清掃する	135 ~ 137
------------	-----------

増設子機	105
------------	-----

増設する	105
------------	-----

相談窓口	165
------------	-----

送話音量	39
------------	----

【た】

誰からコール	118
--------------	-----

チャイムでお断り	132 ~ 133
----------------	-----------

着信お断り	125 ~ 127
-------------	-----------

着信音

- 着信音の音量を調整する 37、40
- 着信音の回数を変える 75
- 着信音を変える 37 ~ 38、41
- 着信鳴り分け時の着信音を変える 123

着信記録

- 電話帳に登録する 120、122
- 電話をかける 119 ~ 121
- ファクスを送る 119、121

着信鳴り分け 123 ~ 124

通話音質 42

通話中のお待たせ 49

通話中再生 112

ディスプレイ (液晶ディスプレイ) 21

停電時の動作 151

伝言メモ 106

電波サポート 49、113

転送 73 ~ 74

電話帳

- 相手先を検索する 60、62
- 親機の電話帳を子機に転送する 73
- 子機の電話帳を親機に転送する 74
- 修正する 64、68
- 消去する 64、68、154
- 電話帳で電話をかける 59 ~ 62
- 電話帳でファクスを送る 87
- 電話帳に登録する 63、67 ~ 68

電話を受ける 50

電話をかける

- 再ダイヤルで電話をかける 51 ~ 53
- 着信記録で電話をかける 119 ~ 121
- 電話帳で電話をかける 59 ~ 62

電話をとりつぐ 56 ~ 58

登録 / 設定早見表 161 ~ 163

特定の番号をお断りする

- お断りする番号を登録 126
- 登録したお断り番号を消す 127

特別設定 155 ~ 159

時計 43 ~ 44

時計転送 44

とりつぎ転送 56 ~ 58

【な】

内線通話 54 ~ 55

鳴り分け 101 ~ 104、123 ~ 124

ナンバー・ディスプレイ 116

日時設定 43 ~ 44

ニッケル水素電池 36

【は】

発信音待ち時間 155

発信元番号 45

発信元名 46

光回線 27

非通知お断り 125

日付・時刻設定 43 ~ 44

表示 21

ファクスを受信する 89 ~ 93

ファクスを送信する 83 ~ 87

付属品 8

ランチ接続 29

別売品 153

傍受 (ぼうじゅ) 14

保証 164

保留 49

【ま】

窓口

- 商品・操作に関するお問い合わせ 165
- 修理に関するお問い合わせ 165

迷惑電話拒否機能 132 ~ 134

メッセージでお断り 132 ~ 133

メモリー残量表示 80

メモリー受信 89、156

メモリー受信したファクスをプリントする 94

メモリー受信枚数 90

メモ録音 106

文字入力 70 ~ 71

モデムダイヤルインサービス 98 ~ 104

戻って録音 109 ~ 111

【や】

優先呼出 (子機優先呼出) 113

読み取り範囲 88

【ら】

リセット (強制的に初期状態にする) 152

留守番電話 75 ~ 78

録音する

- 通話中の会話を録音する 107 ~ 111
- 伝言メモを録音する 106
- 留守録設定時の応答メッセージを録音する 79

録音でお断り 132 ~ 133

録音を聞く 80 ~ 81

録音を消去する 82

【わ】

ワンタッチダイヤル 72

本機の使用周波数に関わるご注意


切り取って、増設した親機や充電器の近くに貼ってお使いください。



本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
 - ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。



保証書

持込修理

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後の取付場所の移動、または落下などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・雷・風水害その他天災地変および塩害、ガス害（硫化ガスなど）など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品（電池）が損耗し、取り替えが必要な場合。
 - (チ) 電池の液もれによる故障・損傷。
 - (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは164ページをご覧ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/fax/>



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 663 - 700

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	ファックス
東日本相談室→	043 - 351 - 1822	043 - 299 - 8280
西日本相談室→	06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～18:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS / IP電話	ファックス
東日本地区→	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区→	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄・奄美地区→	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866(月～金 9:00～17:30)	

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～18:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.9)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番1号



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、
本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると
判断します。



★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

Printed in Malaysia
UX-D17CL/UX-D17CW 07J① TINSJ4583XHTZ