


# SHARP®

## デジタルコードレスファクシミリ 取扱説明書

形名 ユーエックス ディー シー エル  
**UX-D19CL** (子機 1台タイプ)

ユーエックス ディー シー ダブル  
**UX-D19CW** (子機 2台タイプ)

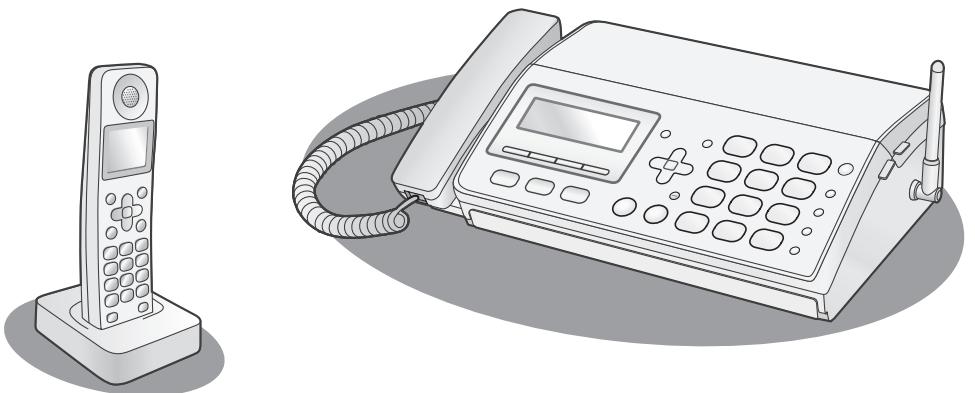

### 技術基準適合品

- お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」(☞5ページ)を必ずお読みください。
  - この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

### 別売品・消耗品

〈ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください〉  
別売品・消耗品は当社の純正品や指定品をお使いください  
(詳しくは☞95ページ)。

品名	形名	サイズ	希望小売価格 (税抜価格)
ファクシミリ用普通紙	PP110MA4	A4 サイズ (250枚)	630円 (600円)
インクリボン (お買いあげ時にセットされているインクリボンはお試し用です。お早めに新しいインクリボンをお買い求めください)	UX-NR8G	A4 幅×33m 1本	1,312円 (1,250円)
	UX-NR8GW	A4 幅×33m 2本1組	2,415円 (2,300円)
デジタルコードレス子機用 充電池 (ニッケル水素充電池)	A-002		1,800円 (1,715円)

[ファッピイ:]  
**fappy\***  
FAX makes it happy.

### こまつたときは

本機が正しく動かないなど  
お困りのときは、  
77~94ページを  
ご覧ください。



### ナンバー・ディスプレイ 対応 キヤッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。

ナンバー・ディスプレイサービスの  
お問い合わせは  
局番なしの**116番**へ



ニッケル水素電池の  
リサイクルにご協力ください。

もくじ  
ご使用の前に

電話・電話帳  
留守番  
ファクス

印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ

こまつたときは  
ご参考に  
さくいん

# もくじ

もくじ	2
-----	---

## ご使用の前に

付属品の確認	4
安全に正しくお使いいただくために	5
ご使用の前に知っていただきたいこと	8
親機各部のなまえ	11
子機各部のなまえ	13
液晶ディスプレイ	14
親機の準備	15
いろいろな接続	21
インクリボンを確認する／交換する	22
子機の準備	26
音の設定を変える	29
日時を設定する	30
自分の番号・名前を登録する	31

## 電話・電話帳

電話をかける・受ける・かけ直す	32
迷惑電話をお断りする	34
内線通話する	35
電話帳に登録する	36
文字を入力する	39
電話帳で電話をかける	42
ワンタッチダイヤルを使う	43
電話帳を転送する	44

## 留守番電話

留守設定する	45
録音を再生／消去する	46
応答メッセージを選ぶ	47
留守番電話の応答回数を変更する	48

## ファクス

ファクスを送る	49
ファクスの受けかたを選ぶ	54
電話に出てからファクスを受ける	57
ファクス自動受信を設定する	58

## 印刷・コピー

記録紙のセットのしかた	60
メモリー受信したファクスを印刷／消去する	61
コピーする	61
登録した内容を印刷する	62

## 便利な機能

携帯電話へおトクにかける （携帯とくとくダイヤル機能）	63
着信音や動作音を鳴らさないようにする	65
子機を増やす	66
不在時の着信をお知らせする（着信通知）	66
伝言を録音する（メモ録音）	66
通話内容を録音する（今から録音）	67
通話内容をさかのぼって録音する （戻って録音）	67
親機をもっと便利に使う	68
子機をもっと便利に使う	68
キヤッチホン／ キヤッチホン・ディスプレイ	70

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	71
着信を音声でお知らせする	72
着信記録（着信履歴）を使う	74
着信鳴り分けを使う	75
特定の種類・特定の番号の着信をお断りする	76

## こまったときは

電話がかけられない	77
ファクスを送れない	79
ファクスを受けられない／着信音が鳴らない	80
相手の声が聞こえにくい	81
コピーや印刷ができない	82
子機が使えない	82
留守モードが正しく働かない	82
ナンバー・ディスプレイが使えない	83
ADSL やひかり電話をご契約の方へ	83
その他 こまったときは	84
停電になったときは	85
記録紙に白や黒の線が入るときは	86
お手入れのしかた	88
原稿や記録紙がつまたときは	89
エラー表示／エラー音について	92
故障かな？と思ったときは （修理依頼される前に）	94

# ご参考に

別売品／消耗品	95
登録や設定・電話帳の内容を初期化する	96
特別設定について	97
仕様	100
登録／設定早見表	102
保証とアフターサービス (よくお読みください)	107
お客様ご相談窓口のご案内	108
さくいん	109
保証書	114

お調べになりたい内容が、もくじから探しにくいときは、さくいん(☞109ページ)をご覧になると見つかる場合があります

Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc.  
FlashFX™ is a trademark of Datalight, Inc.  
Copyright 1993-2004 Datalight, Inc., All Rights Reserved  
U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

## <こんなことができます>

### 相手先の電話番号を登録する

ページ  
36 電話帳に登録

43 ワンタッチダイヤルに登録

### 着信記録（着信履歴）を見る\*

ページ  
74 着信記録を見る

### 音の設定を変える

ページ  
29 着信音の大きさを変える  
29 着信音の種類（音色）を変える  
29 相手の声が聞こえにくい(受話音量)

### 迷惑電話をお断りする

ページ  
34 通話中の迷惑電話をお断り  
65 設定した時間に着信音や動作音を鳴らさない  
65 特定の相手からの電話だけ受ける\*  
76 非通知／公衆電話／表示圏外からの電話を拒否\*  
76 特定の相手からの電話を拒否\*

### いろいろな設定を使う

ページ  
63 携帯電話へおトクにかける設定をする  
(携帯とくとくダイヤル)  
68 電話を受ける以外の操作をできなくなる  
(キーロック)

\* ナンバー・ディスプレイ(☞71ページ)をご利用の場合

## <こまったときは>

### 子機の充電池がなくなったら

ページ  
95 別売品一覧

### 本機の動作で困ったときは

ページ  
77 「こまったときは」  
102 登録／設定早見表



- **お知らせ**
- この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口(☞108ページ)までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記録内容が変化・消失する場合があります。

# 付属品の確認

次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合や違うものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

親機 	1台  受話器 	1個  受話器コード 	子機  UX-D19CL：1台 UX-D19CW：2台	充電器（子機用）  UX-D19CL：1個 UX-D19CW：2個
充電池ふた（子機用） UX-D19CL：1個 UX-D19CW：2個  	充電池（子機用） UX-D19CL：1個 UX-D19CW：2個  	電話機コード (約1.5m) 1本  	お試し用インクリボン 1本  ●インクリボンは、あらかじめ親機にセットされています。	
<p>●付属のお試し用のインクリボンは、工場出荷時に本機が正しく動作できることを確認したものです。別売のインクリボンよりも印刷できる枚数が少なくなっていますので（A4サイズで、約20枚印刷可能）、お早めに別売インクリボンをお買い求めください。</p> <p>●インクリボンは、必ず当社の純正品をお使いください（☞ 95ページ）。</p> <p>■UX-NR8G（33m×1本入り） ■UX-NR8GW（33m×2本入り）</p> <p>●記録紙は付属していませんので、お買い求めください（☞ 95ページ）。</p>				

取扱説明書（本書）※

1冊

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ■ 図記号について

	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

## ■ 図記号の意味

	記号は、気をつける必要があることを表しています。
	記号は、してはいけないことを表しています。
	記号は、しなければならないことを表しています。

## △ 危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- 充電池をネックレス・ヘアピンなど金属のものと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 充電池の+一端子を金属などで接触させないでください。
- 充電池の端子は+一を逆にして接続しないでください。
- 充電池を水や火の中に捨てたり、加熱したりしないでください。
- 充電池は、子機以外の機器には使用しないでください。
- 充電するときは、専用の充電器以外では使用しないでください。
- 充電池ふたを取り付けるときは、充電池のコードをはさまないようにしてください。
- 充電池は、専用のものを使用してください。
- 充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。失明のおそれがあります。

## ⚠ 警告

●水や薬品などの液体をこぼさないでください。ペットのいるご家庭では、ペットの尿にもご注意ください。火災・感電の原因になります。液体をこぼした場合は、差し込みプラグを抜いてお買いあげの販売店へご相談ください。

●内部に金属物を入れないでください。火災・感電の原因になります。金属物が入った場合は、差し込みプラグを抜いてお買いあげの販売店へご相談ください。

●浴室など、湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。絶縁が悪くなり火災・感電の原因になります。

●ご自身での分解や修理・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因になります。修理はお買いあげの販売店へご相談ください。

●病院内などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。

●充電池のビニールカバーをはがしたり、キズを付けたりしないでください。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因になります。

●充電池を水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。充電池が発熱したり、サビの原因となります。

●ぬれた手で差し込みプラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。

●電源コード・差し込みプラグを破損するようなことはしないでください。

次のようなことはしないでください。

・傷つける      ·無理に曲げる      ·加工する      ·無理にねじる

・熱器具に近づける      ·重いものを載せる      ·無理に引っ張る      ·束ねる

傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。コードやプラグの修理は、お買いあげの販売店へご相談ください。

●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たとえ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

●この製品を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えるないようにしてください。けがの原因になります。万一、この製品を落としたり、キャビネットを破損した場合はお買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●万一、内部に水や異物などが入った場合は、差し込みプラグをコンセントから抜き、子機の充電池をはずしてお買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

●充電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こすことがあります。

●差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

●差し込みプラグを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持ってください。感電の原因になります。

●この製品は国内電源仕様です。必ず家庭用電源電圧（交流 100V）に接続してください。海外や交流100V以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。

●雷が鳴り始めたら、安全のため早めに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。火災・感電・故障の原因になります。

●煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したりした場合は使用を中止してください。火災・感電の原因になります。差し込みプラグを抜いてお買いあげの販売店へご相談ください。



## ⚠ 注意

もくじ

ご使用の前に

電話・電話帳

留守番

ファクス

印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは  
ご参考に

さくじょ



- 風通しの悪いところや、じゅうたんなどの上に置かないでください。通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。



- カバーを閉めるときに、指などをはさまないように注意してください。けがの原因になることがあります。

- 水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。落下により破損・けがの原因になることがあります。

- 充電器を布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、火災の原因になることがあります。

- 湿気や湯気・油煙・ホコリの多い場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になることがあります。

- 充電器の上に、コインなどの金属を置かないでください。やけど、けがの原因になることがあります。



- 充電器から磁力線が出ていますので、磁気に弱いもの（キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。磁気に弱いものは使えなくなることがあります。

- 本機の温度の高い部分に長時間触れないようにご注意ください。低温やけどの原因になることがあります。

- 暑い場所や直接日光のあたるところ、暖房機の近くには置かないでください。熱がこもり、火災の原因になることがあります。

- 火気や熱器具に近づけないでください。変形や故障、火災の原因になることがあります。

- 手で直接記録ヘッドに触れないでください。発熱している場合があり、やけどやけがの原因になることがあります。

- 充電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。



- 点検・清掃（お手入れ）は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてから（記録ヘッドなど熱くなるものは冷えてから）行ってください。感電やけが（やけど）の原因になることがあります。

# ご使用の前に知っていただきたいこと

## ■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

親機と子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があると、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなることがあります。

## ■ 子機の使用範囲を確かめる

電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で半径約100mです（アンテナを立てた状態）。内線通話（☞35ページ）しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。

親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、子機の電話がつながりにくくなったり、通話中の雑音や途切れの原因になることがあります。

## ■ 親機のアンテナは、立ててお使いください

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることがありますので、親機のアンテナは、必ずまっすぐに立てて、お使いください。

## ■ アンテナにコードを巻き付けない

着信時に子機の着信音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。

## ■ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、他の無線機器に障害を与えたりすることがあります。電波干渉を防ぐために、下記の機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。

- 電子レンジ ●無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局 ●工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム ●マイクロ波治療器
- 2.4GHzコードレス電話機

その他、Bluetooth<sup>TM</sup>対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

また、同じ室内に複数台の2.4GHzコードレス電話機を設置しないでください。電波干渉によって、子機の通話に雑音が入ったり、通話中に音声が途切れたりすることがあります。

## ■ 子機はいつも充電器に戻しておく

充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。

## ■ 子機の電波について

子機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。

移動体識別装置の帯域が回避できません。

変調方式：FH-SS方式 与干渉距離：80m

本機には、それを示すマークが貼付されています。



### 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
  - ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

## ■ “傍受” にご注意ください

本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

## ■ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れことがあります。また、AV・OA機器、無線LANなどの電子機器などの近くに本機を設置すると、電波雑音の影響を受けて子機の着信音が鳴らないことがあります。

これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

## ■ 子機に雑音が入ることがあります

- 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けると、通話中に声がとぎれたり、通話できなくなることがあります。
- アンテナの近くに、ACアダプター・充電器・他の機器の電源コードなどを近づけると、声がとぎれたり聞き取りにくくなる場合がありますので、離してください。
- 本機の近くに携帯電話の充電器やACアダプターを置くと、声がとぎれたり着信音が鳴らないことがありますので、離してください。
- また、親機や充電器とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機のアンテナは垂直に立てた状態でお使いください。アンテナの状態が悪いと、電波が飛びにくくなり、電話の声がとぎれることが多くなります。
- 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ると、声がとぎれたり雑音が入ることがあります。設置場所を変えてみてください。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては通話中に雑音が入ることがあります。

## ■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえにくくなります。

## ■ 送話口（マイク）をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

## ■ 子機の着信音は、親機と同じタイミングでは鳴りません

電話がかかってくると、子機が親機より遅れて鳴ったり、早く鳴ったりします。

## ■ 子機の取り扱いについて

ご近所で子機（コードレス電話機）が使われているときは、正しく動作しないことがあります。こんなときは、一時的に親機をお使いください。

## ■ 使用中に温かくなることがあります

親機の背面や側面、充電中の子機が少し温かくなることがあります、故障ではありません。

## ■ ご使用にあたってのお願い

この製品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、

「機器使用料」は、不要となります。

詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

**この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。**

**This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.**

## ■ この装置について

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## ■ 商標について

- 本書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

# 親機各部のなまえ

もくじ

ご使用の前に

電話・電話帳

留守番




ファックス

印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは  
ご参考に

さくじょ

記録紙トレイ・  
延長トレイ  
(☞60ページ)

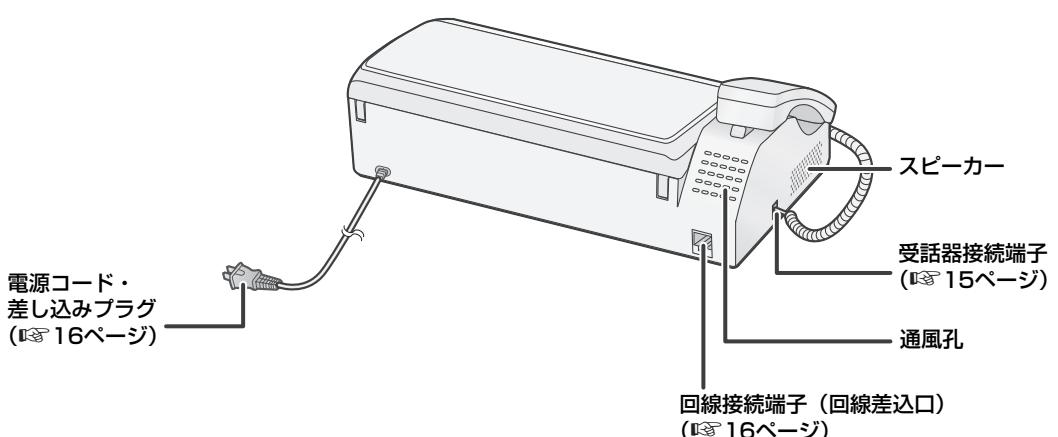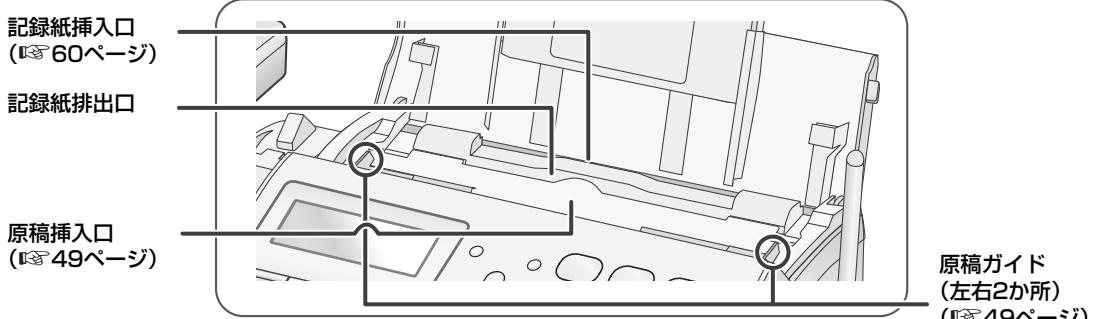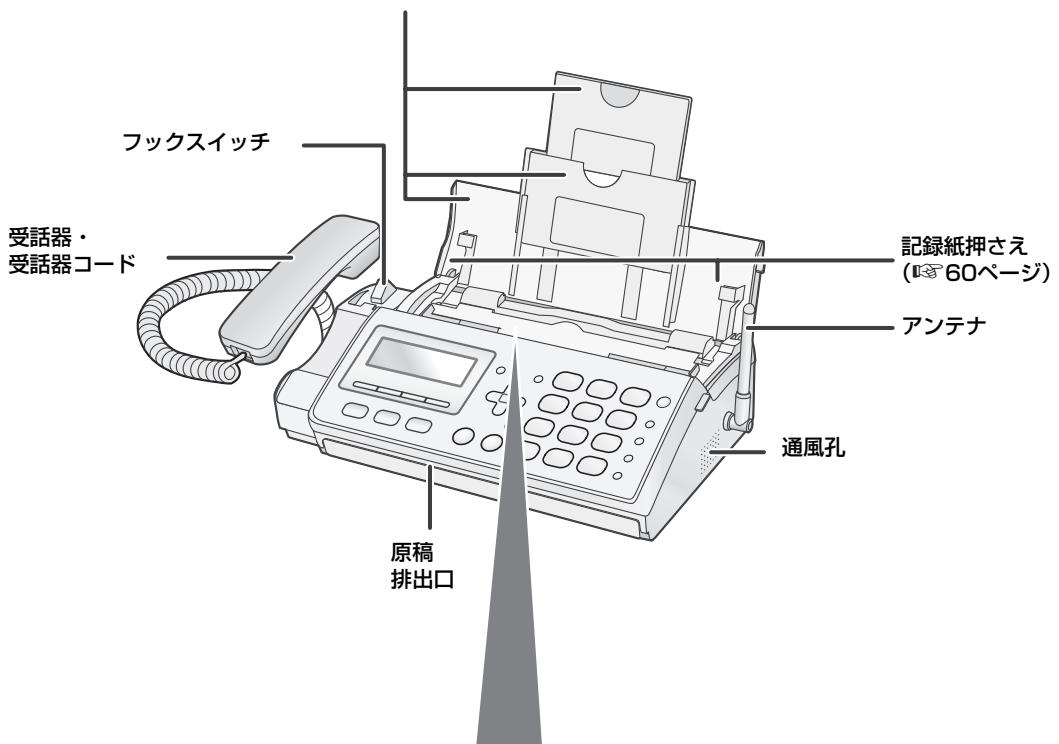




### ④ マルチファンクションキー

- #### ● 項目の選択や決定・音量変更など

上下左右の部分を押して、項目の選択や音量の変更ができます。本文中では、マルチファンクションキーの操作を以下のように記載しています。



マルチファンクションキーの中央には決定用の「決定ボタン」(決定)があります。

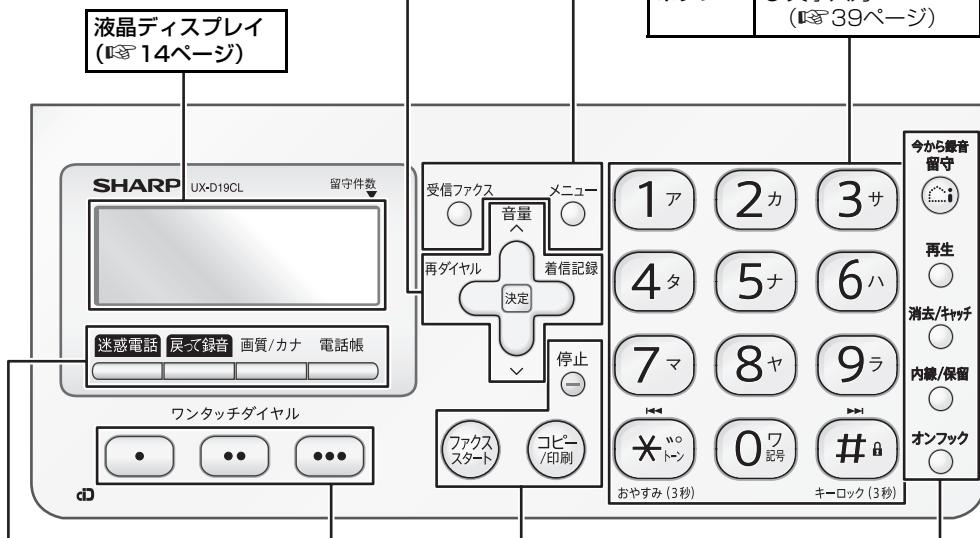

迷惑電話	● 迷惑電話拒否機能 (☞34ページ)
戻って録音	● 戻って録音 (☞67ページ)
画質／カナ	● 文字種類の切替 (☞39ページ) ● 画質の切替 (☞52ページ)
電話帳	● 電話帳 (☞42ページ)

- ワンタッチダイヤル  
(☞43ページ)

 停止 (-)	● 操作や送信の中止
 ファックス (スタート)	● ファックス送受信 ( <a href="#">49</a> 、 <a href="#">57</a> ページ)
 コピー (印刷)	● コピー ( <a href="#">61</a> ページ)

<p>今から録音 留守</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守設定 (☞45ページ)</li> <li>● 今から録音 (☞67ページ)</li> </ul>
<p>再生</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 録音再生 (☞46ページ)</li> </ul>
<p>消去/キャッチ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各種消去</li> <li>● キャッチポン (☞70ページ)</li> </ul>
<p>内線/保留</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内線通話 (☞35ページ)</li> <li>● 通話の保留 (☞32ページ)</li> </ul>
<p>オンフック</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オンフックダイヤル (☞32ページ)</li> </ul>

点灯（点滅）するボタンは、  
今から便音  
留守  
 です（赤色に点灯および点滅）。

# 子機各部のなまえ

もくじ

ご使用の前に

電話・電話帳

留守番

ファクス

印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは

ご参考に  
さくじん



## マルチファンクションキー

- 項目の選択や決定・音量変更など  
上下左右の部分を押して、項目の選択や音量の変更ができます。本文中では、マルチファンクションキーの操作を以下のように記載しています。

など：色の付いている部分を押す

は上下いずれかを押す

マルチファンクションキーの中央には、決定とメニュー表示用の「メニュー/決定ボタン」() があります。



- 電話をかける・受ける  
(☞32、33ページ)


ダイヤルボタン

- 電話番号のダイヤル  
(☞32ページ)
- 文字入力  
(☞39ページ)



- スピーカーホン通話  
(☞32、33ページ)
- 受話通話  
(☞32ページ)

## 子機背面

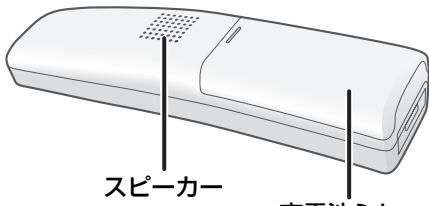


スピーカー

充電池ふた

## 充電器

## 充電部

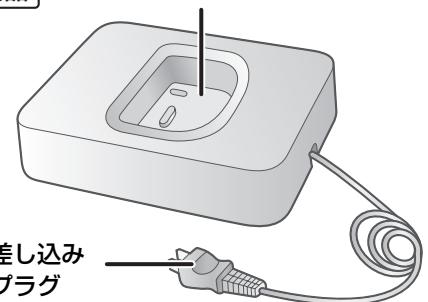

差し込み  
プラグ

# 液晶ディスプレイ

親機や子機の液晶ディスプレイの表示について説明します。

## 親機

約1分間、何も操作をしないと、節電のためにバックライトが消灯します。さらに約2分間、何も操作をしないと、ディスプレイが消えます。いずれかのボタンを押すと、再び通常の表示に戻ります。受信ファックスがある場合は、バックライトが点滅します。



①	時刻や電話番号、通話時間などを表示します。 複数の設定をしているときは、ディスプレイに設定項目が交互に表示されます。	②	留守録音やメモ録音の件数を表示します。
	<b>ファクス ジドウ</b> ファクス自動受信（☞58ページ）が設定されているときに表示。	③	：通話中に表示。 ：携帯とくとくダイヤル機能（☞63ページ）を設定しているときに表示。
	<b>ファクス ユウセン</b> ファクス優先（☞97ページ）が設定されているときに表示。		着信記録：着信記録の確認中に表示（☞74ページ）。
	<b>ファクス センヨウ</b> ファクス専用（☞97ページ）が設定されているときに表示。		子機：子機の使用中に表示。
	<b>オヤスマニ</b> おやすみモード（☞65ページ）が設定されているときに表示。		着信音切：着信音を鳴らさない設定（☞29ページ）のときに表示。
	<b>ルス セッティ</b> 留守設定（☞45ページ）しているときに表示。		お断り：各種お断り機能（☞76ページ）の設定時に表示。
	<b>[キーロック中]</b> キーロック（☞68ページ）が設定されているときに表示。		：オンフックダイヤル（☞32ページ）使用時に表示。

## 子機

設定状態、日付と時刻などを表示します。暗いところでも見やすいバックライト付きです。



①	<b>留守</b>	：留守設定時に表示します（☞45ページ）。	<b>①</b>	：アラームを設定しているときに表示します。
	<b>着信音切</b>	：着信音を鳴らさない設定にしているときに表示します。	<b>②</b>	：充電池の残量を表示します（☞27ページ）。
	<b>着信記録</b>	：着信記録の使用中に表示します。	<b>②</b>	子機番号または使用者表示（☞31ページ）で登録した名前を表示します。子機番号および名前は、内線通話（☞35ページ）や電話のとりつぎ／3者通話（☞36ページ）などで利用します。
	：通話ボタンを押すと表示します。 スピーカーホン	：スピーカーホンを押すと表示します。 （発信）/（受信）		

# 親機の準備


## STEP1 親機を接続する

STEP2


ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、21ページをご覧ください。

### ■設置について


本機の操作、消耗品の交換、日常点検などの作業を行うために、下図のような設置スペースを確保してください。

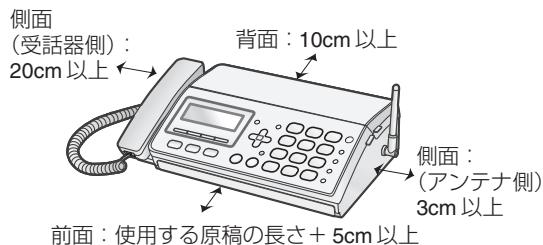

### 1 受話器コードの一方を受話器に、もう一方を親機に、**カチッ**と音が鳴るまで差し込む

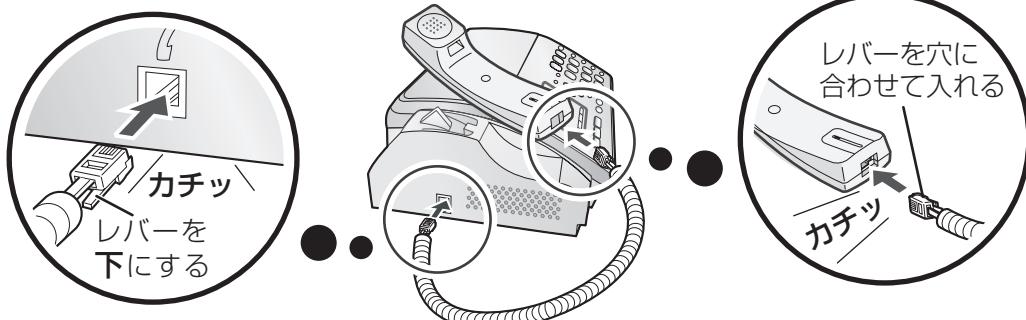

### 2 取り付け終わったら、受話器を置く

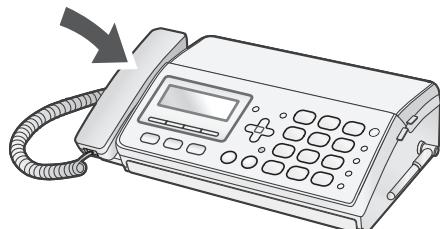

### 3 アンテナをまっすぐに立てる



次ページへ

もくじ

ご使用の前に

電話・電話帳

留守番


ファクス

印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは  
ご参考に  
さくじと

## 4 付属の電話機コードの一方を電話線差込口中に、もう一方を親機に、カチッと音が鳴るまで差し込む

必ず電話機コードを差し込みプラグより先に接続してください。先に差し込みプラグを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

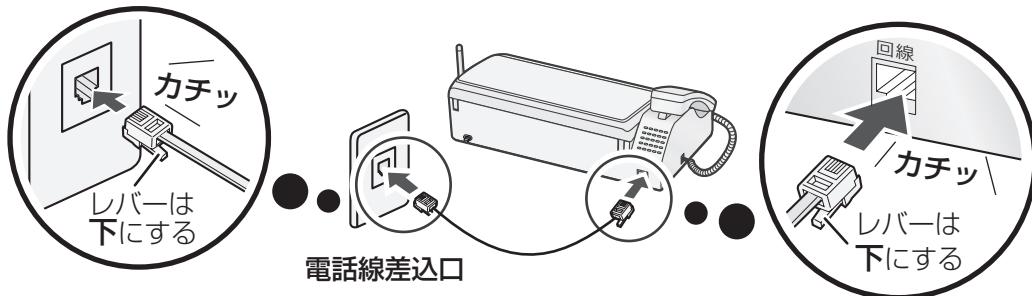


●ホームテレホン、構内交換機（PBX）などでは工事が必要になります（☞21ページ）。

●電話線コンセントのタイプが直接配線（ローゼット／プレート）の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。



## 5 すべての準備が終わったら、差し込みプラグを差し込む

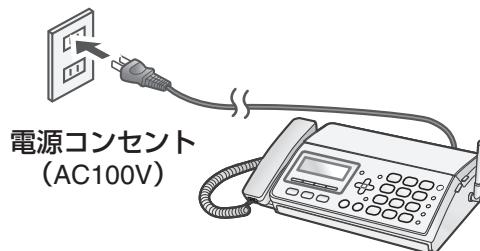


### 続いて、日付と時刻の設定をします。

17ページをご覧ください。

### お知らせ

- 引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を手動で設定してください（☞20ページ）。
- 無線LANなどをお使いの場合は、電波干渉を防ぐために、機器から親機、子機とも約3m以上離して設置してください。詳しくは、「本機を設置するときは」（☞8ページ）をご覧ください。
- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- 1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。
- 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、95ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。

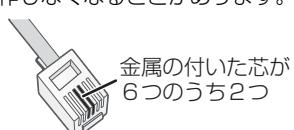

親機の差し込みプラグを差し込むと、日付・時刻の設定画面になります。

**1** [ヒヅケ・ジコク] と表示されたら **決定** を押す

**2** ダイヤルボタンで年月日を入力する

- 年は西暦年、月日は2ケタで入力します。

● で数字を増減し、**決定** で決定することもできます。

**3** ダイヤルボタンで時刻を入力する

- 時・分とも2ケタで入力します。

● で数字を増減し、**決定** で決定することもできます。

**4** 入力した内容を確認して **決定** を押す

携帯とくとくダイヤルの設定画面になります (☞18ページ)。設定を中止したときも同様です。

- 先に子機を充電していると、登録した親機の日時が自動的に子機へ転送されます (時計バックアップ (☞99ページ) を使用する設定になっているとき)。

### ■日付・時刻を設定し直す

設定を中止したときや、設定した日付・時刻を修正したいときは、30ページをご覧のうえ、再設定してください。

**続いて、「携帯とくとくダイヤル」の設定をします。**

18ページをご覧ください。

### • お知らせ •

- 時刻表示は、めやすとしてご利用ください。誤差が生じた場合は設定をやり直してください。
- 日付を設定すると、曜日は自動的に設定されます。年月日・時刻・曜日は送信したファックスに印刷されます。
- 親機の電源を入れても、日付・時刻の設定画面が表示されないときは、「親機の日時を設定する」(☞30ページ) をご覧になって、日時を設定してください。

「携帯とくとくダイヤル」とは、各電話会社の事業者識別番号（0033など）を設定しておくと、携帯電話へ電話をかけるときに番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。本機能についての詳しい説明は、63ページをご覧ください。

ひかり電話をご利用の場合は携帯とくとくダイヤルはご利用できません。

手順2で ① を押してください（携帯とくとくダイヤルを利用しない設定になります）。

1

日付・時刻を設定すると、  
[ケイタイ トクトク]  
と表示されます。



決定 を押す

2

ひかり電話利用の有無を選びます。

利用  
している

利用していない・  
ひかり電話か分からぬ

① を押す

② を押す

利用する「携帯とくとくダイヤル」  
の設定を選びます。

[0033] を選ぶとき：

① を押す

[ソノタ] を選ぶとき：

② を押し、ダイヤルボタンで  
「事業者識別番号」(最大6ヶタ)※  
を入力して 決定 を押す

[リヨウシナイ] を選ぶとき：

③ を押す

ひかり電話をご利用のときは、「携帯とくとくダイヤル」のご利用はできません。  
待受画面に戻ります。

※事業者識別番号とは、他の事業者の回線を通じて電話をかけるときに、ダイヤルしなければならない番号のことです。

# 3

IP電話利用の有無を選びます。

IP電話（ひかり電話などを除く）を利用している

① を押す

IP電話（ひかり電話などを除く）を利用していない

② を押す

「IP電話解除番号」（最大6ケタ）※  
を入力して 決定 を押す

ここまで設定が終わったら

待受画面に戻り、親機が自動的に電話回線の種類を確認します。しばらくお待ちください。

ピーと鳴ったら設定完了です。  
これで親機の準備は終了です。

## 項目の選択を間違えたときは

 を押すと、1つ前の項目に戻ります。あらためて正しい項目を選択してください。

天気予報（177）に電話がかかることを確認します。

- 通話料金がかかります。
- 電話がかからないときは、「電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定する」（☞20ページ）をご覧ください。

※ IP電話で携帯とくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、NTTなどの一般回線を使う必要があります。「IP電話解除番号」を登録すると、携帯電話への発信時のみ、自動的に一般回線で発信できます。IP電話をご利用ないときは設定しないでください。

## ■携帯とくとくダイヤルの設定をあとで変えたいときは（☞63ページ）

### ■電話がかけられないときは

下記「電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定する」をご覧のうえ、[プッシュ（トーン）] または [ダイヤル2OPPS] に設定を変えて試してください。それでもかからないときは、「電話がかけられない」（☞77ページ）をご覧ください。

### ■電話回線（ダイヤル／プッシュ）の種別を手動で設定する

電話がかかるないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。また、回線の状態によっては、自動設定できないときがありますので、下記の操作で回線種別を設定してください。

① メニュー (1) (4) と順に押す

② お使いの回線に合わせて、

[プッシュ（トーン）] を選ぶときは (1) 、

[ダイヤル2OPPS] を選ぶときは (2) 、

[ダイヤル1OPPS] を選ぶときは (3) を押す

③ 停止 (4) を押す

### ・お知らせ・

- IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。
- IP電話や構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください（☞上記）。

# いろいろな接続

光回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にしてください。  
詳しくは、各サービス会社にお問い合わせください。

## ■ひかり電話などの光回線をご利用のとき

本機に接続した電話機コードとひかり電話対応機器のTELポートとを接続してください。  
また、お困りのときは以下をご覧ください。

### 電話がかからない

回線種別が正しく設定されていますか？

⇒ ご契約の回線種別を確認して手動で変更します  
(☞ 20ページ)

### 携帯電話につながらない

光電話（NTTのひかり電話など）をご契約の場合「携帯とくとくダイヤル機能」はご利用になれません

⇒ 携帯とくとくダイヤルを使用しない設定にします  
(☞ 63ページ)

### ファクスの送受信ができない

電話やファクスを使っていないのに【ガイセンショウ中】などの表示が出る

ナンバー・ディスプレイが動作しない

電話の声が聞こえにくい・雑音が入る

受話器を取ると「キーン」という音が出る

ご契約の内容をご確認ください。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください

それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口(☞ 108ページ)にご相談ください

## ■ADSLによるIP電話をご利用のとき

本機に接続した電話機コードとIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートとを接続してください。

- 基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデル」や「アダプター」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになります。
- 接続のしかたやファクスをつないだときの動作などについて、詳しくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。

## ■ADSL回線に接続するとき

本機に接続した電話機コードとADSLモデムに接続されているスプリッタとを接続してください。

## ■ISDN回線に接続するとき

本機に接続した電話機コードとターミナルアダプター(TA)のアナログポートとを接続してください。

- 電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の回線接続端子に接続しないでください。

## ■構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンへ接続するとき

### ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

### ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

●構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は、工事、アダプター接続等が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーに接続方法をご確認お願いします。

●ナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてお使いください(☞ 71ページ)。

●本機以外の電話機で受けたあとファクスに切り替えられないことがあります。

## ●お知らせ

●端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。

●スプリッタがルータに内蔵されている場合があります。

●電話機や他のファクシミリとは並列接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。

# インクリボンを確認する／交換する

ファックスの印刷やコピーに必要なインクリボンを確認／交換できます。

インクリボン（ギヤ付きタイプ）は、必ず当社の純正品をお使いください（☞95ページ）。

- UX-NR8G (33m×1本)
- UX-NR8GW (33m×2本)

33mでA4原稿を最大で約105枚（※）印刷することができます（ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください）。

※1枚5枚の受信ファックスをくり返し印刷した場合

## インクリボンを確認する（はじめてお使いになるとき）


インクリボンは、あらかじめ親機にセットされています。はじめてお使いになるときはインクリボンを確認し、たるみを取る操作をしてください。

セットされているインクリボンは、工場出荷時に正しく印刷できることを確認したものです。別売のインクリボンよりも印刷できる枚数が少なくなっています（A4サイズで、約20枚印刷可能）、お早めに別売インクリボンをお買い求めください。

### 1 記録紙トレイつまみを持って、記録紙トレイを後ろに起こす




### 2 操作パネルつまみを持って、操作パネルを前に起こす

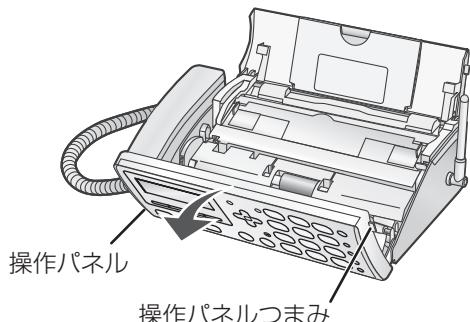


次ページへ


### 3 後ろカバー解除レバー（緑色）を押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

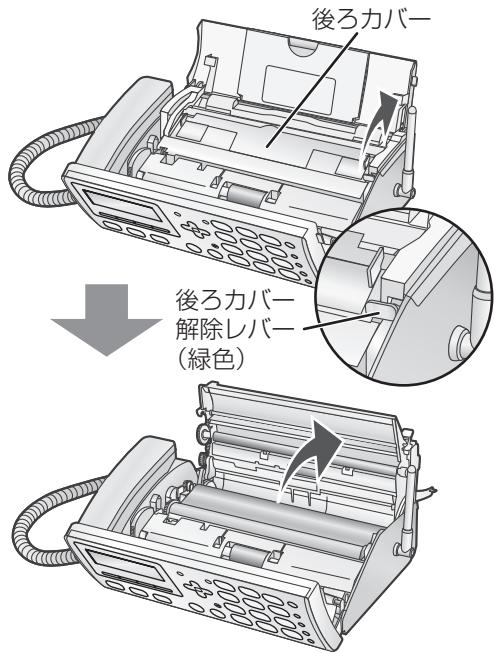


### 4 インクリボンのたるみを取り

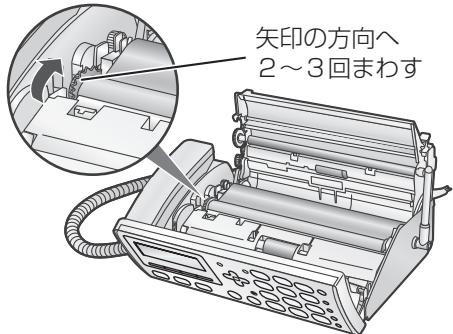

### 5 後ろカバーを閉める

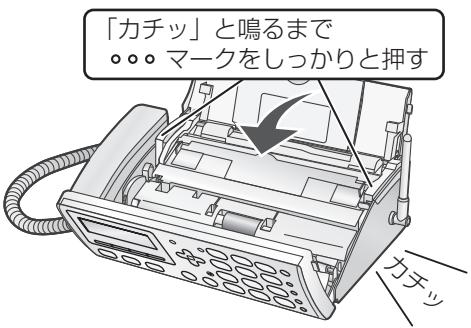

### 6 操作パネル、記録紙トレイの順に閉める

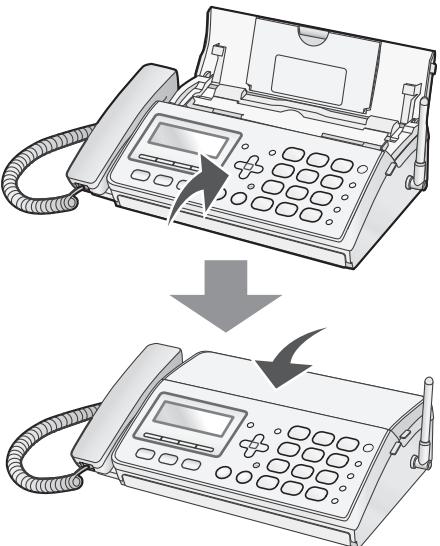


## 使用済みのインクリボンを交換する

ディスプレイに [インクリボン ナシ UX-NR8G/GW] と表示されたときは、インクリボンを使い切っています。新しいインクリボンに交換してください。記録紙がセットされているときは、いったんすべて取り出してください。


### 1 記録紙トレイつまみを持って、記録紙トレイを後ろに起こす




### 2 操作パネルつまみを持って、操作パネルを前に起こす

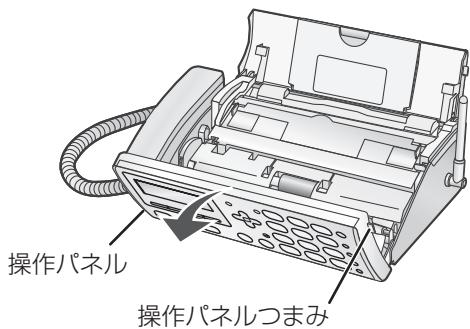

### 3 後ろカバー解除レバー（緑色）を押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

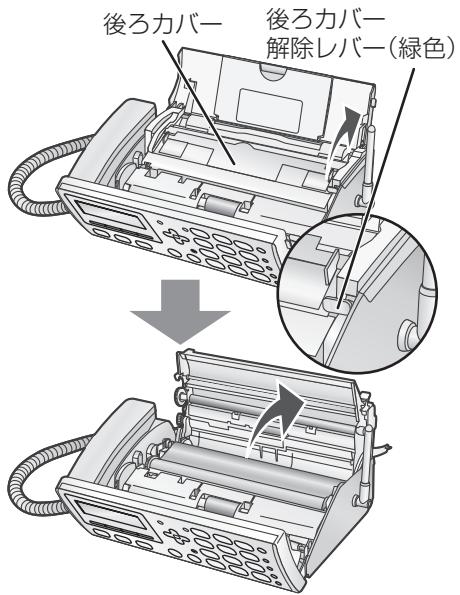


### 4 使用済みのインクリボンを取り出す

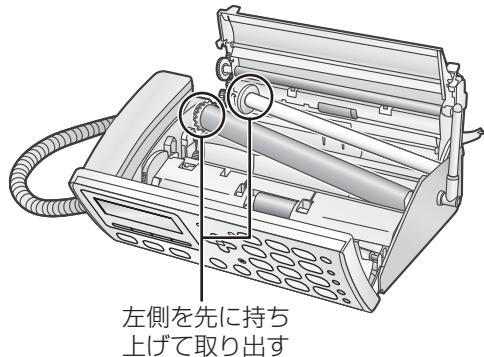


次ページへ


## 5 新しいインクリボンを、青色の突起に差し込んでから取り付ける

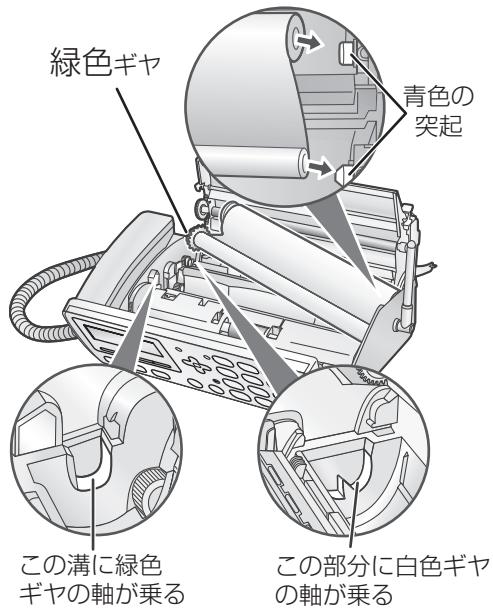


## 6 インクリボンのたるみを取る

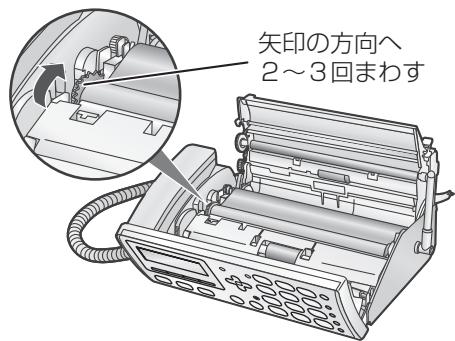

## 7 後ろカバーを閉める

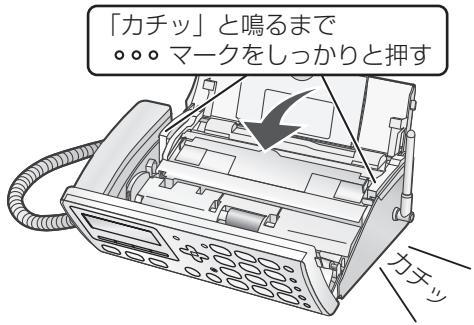

## 8 操作パネル、記録紙トレイの順に閉める

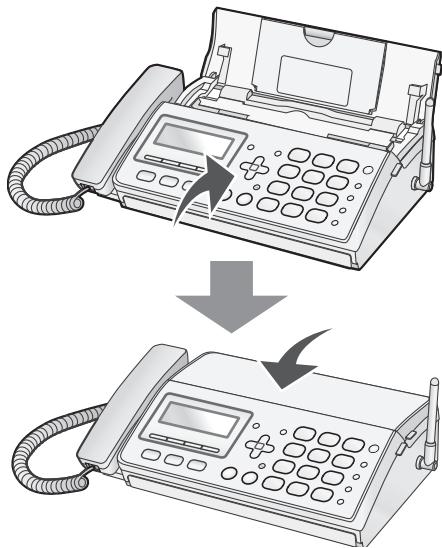

### お知らせ

● 使用済みのインクリボンには、コピーや受信ファックスの内容が白く残っています。内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、捨ててください。

● 使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」として捨ててください(地域によっては「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります)。

- ・インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
- ・インクリボンの芯やギヤは、ポリスチレン、ポリアセタール、金属でできています。

● 使用済みのインクリボンのギヤだけを取り外して再利用することはできません。新しいインクリボン(ギヤ付きタイプ)をお使いください。

# 子機の準備

## STEP1 充電池をセットする

STEP2


### ⚠ 危険

充電池は、子機以外の機器には使用しないでください。充電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。


### ⚠ 警告

充電池のビニールカバーをはがしたり、キズを付けないでください。充電池の液がもれたり、発熱・破裂させる原因となります。


### 1 充電池のコードの先端部分を、子機に差し込む

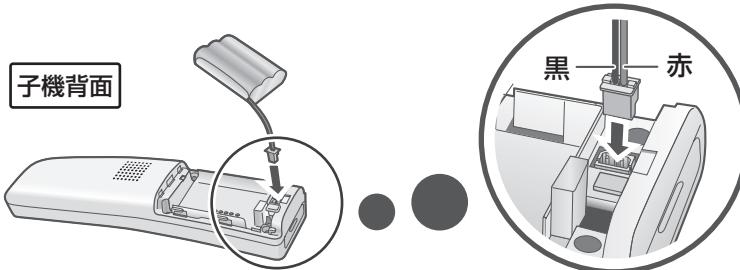

### 2 コードを通す

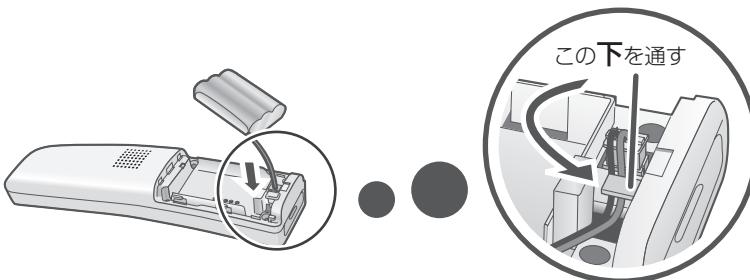

### 3 充電池を入れて、ふたを取り付ける

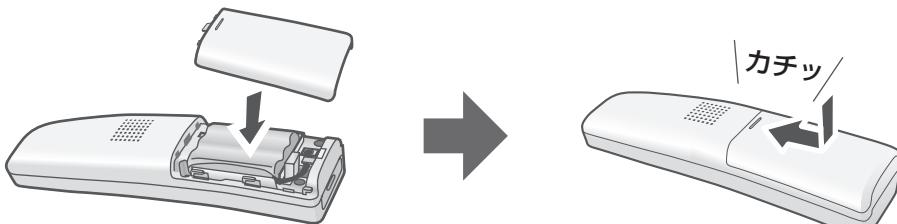

充電池ふたを上からかぶせます。



少し押しながら**カチッ**と  
音が鳴るまで上にずらします。

### ⚠ 危険

充電池ふたを取り付けるときは、充電池のコードをはさまないようにしてください。充電池の発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

**△ 危険**

充電するときは、専用の充電池以外は使用しないでください。充電池の液もれ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

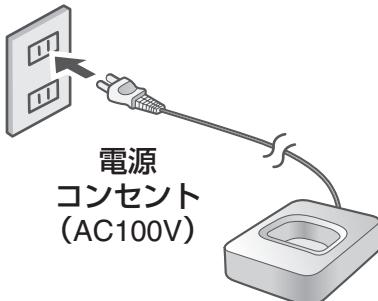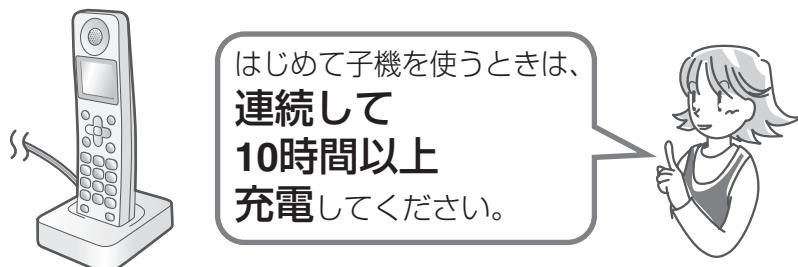**1 充電器の差し込みプラグをコンセントに差し込む****2 充電器に子機を置いて、充電する**

- 親機の日時を設定していると、転送されて自動的に子機の日時が設定されます。
- 充電中は、ディスプレイの が点滅します（充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません）。

**■ 通話時間について**

いっぱいに充電した状態（10時間以上）で通話できる時間は、通話状態で **最大約6時間** です。

- 子機ディスプレイの は、充電池の残量を表示しています。
  - : 充分に残っています。
  - : 少なくなっています。
  - : ほとんどありません。すぐに充電してください。
  - : [デンチアリマセン]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
  - : 充電中は点滅しています（充分に残っている状態から充電した場合は、点滅しません）。
- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、“ピッピッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます。このときは、いったん電話を切って充電するか、親機に転送してお話しください。

- **お知らせ**
  - 子機を2台以上お使いのときは、それぞれの子機が近づきすぎないようにしてください。電波が干渉して、着信音が鳴らなくなることがあります。
  - 子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。充電のしすぎで故障することはありません。
  - 充電中は充電部や子機が温かくなりますが、異常ではありません。
  - 電磁誘導による充電の方式をとっています（無接点充電）。AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話／通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器を50cm以上離してご使用ください。
  - 電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。
  - 無線LANなどをお使いの場合は、電波干渉を防ぐために、機器から親機、子機とも約3m以上離して設置してください。詳しくは、「本機を設置するときは」(☞8ページ)をご覧ください。


## 充電池を交換する

### 充電池は2年程度で交換してください（型番はA-002）


子機の充電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、2年程度で充電池の容量が減少していきます。長時間充電してもすぐに充電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電池に交換してください。充電池は必ず95ページに記載されているものをお使いください。

#### 1 充電池ふたを取り外す

子機背面

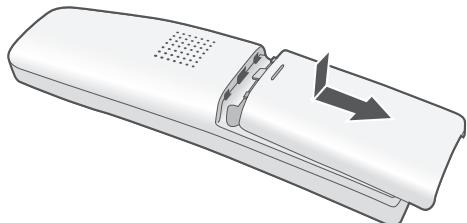

#### 2 充電池を取り外す

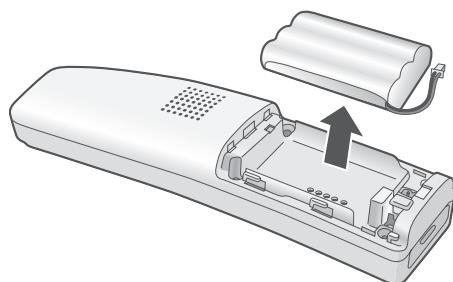

#### 3 新しい充電池を入れる

「充電池をセットする」（☞26ページ）を参考に、新しい充電池を入れて**10時間以上**充電してください。

#### ■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。

この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池の  
リサイクルにご協力ください。

● 交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

● リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願ひします。

- この商品またはニッケル水素電池をお買いあげいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
- (社)電池工業会小型二次電池再資源化推進センター、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

詳しくは、(社)電池工業会ホームページ「<http://www.baj.or.jp/>」をご覧ください。

● 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。

● リサイクル時のご注意

- 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- 電池を分解しないでください。



## 子機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。

### 1 通話中に で4段階の音量のいずれかを選ぶ

●はじめは2段階目に設定されています。

## 子機の通話音質を変える

通話中に受話口から聞こえる音質を変えることができます。

### 1 通話中に を押す

●押すごとに [タカイ] (高音を強調する)、[ヒクイ] (低音を強調する)、[フツウ] が変わります ([フツウ] を選ぶと「ピピッ」と鳴ります)。

## 子機のスピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます。

### 1 スピーカーから音が出ているときに で音量を選ぶ (4段階)

●はじめは2段階目に設定されています。

IP電話やADSL、ISDN (INSネット64) などご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなることがあります。

こんなときは、98ページをご覧になって、「親機送話音量切替」「子機送話音量切替」「子機受話音量切替」の各設定をそれぞれ [小] に設定してください。通話品質が改善されることがあります。

## 日時を設定する

日時に誤差が生じたときなどに、日付と時刻を設定し直すことができます。

### 親機の日時を設定する

#### 1 メニュー と順に押す

#### 2 ダイヤルボタンで日付を入力する

●年は西暦年、月日は2ケタで入力します。

#### 3 ダイヤルボタンで時刻を入力する

●24時間制で2ケタで入力します。

#### 4 入力した日時を確認して を押す

#### 5 停止 を押す

●時計バックアップ (☞99ページ) を設定しているときは、親機の日時を設定すると、自動的に子機に転送されます。子機の日時設定は上書きされます。

また、「子機へ時計送信」 (☞99ページ) で手動転送することもできます。

◆入力を間違えたときは、 で間違えた数字まで戻り、あらためて入力してください。

### ■ 子機の日付と時刻を合わせる

子機の日時を合わせるとディスプレイに時刻を表示します。

時計バックアップが設定されていると、停電などで親機の日時が消えたときに、子機から日付や時刻を転送します。

①  を押し、 で [システムセッティ] を選ぶ

②  を押し、 で [ニチジトワロク] を選ぶ

③  を押し、ダイヤルボタンで日付を入力する (年は西暦の下2ケタで入力)

④ ダイヤルボタンで時刻を入力する (24時間制)

⑤  を押す

●入力を間違えたときは、 で間違えた数字を選び、あらためて入力します。

### お知らせ

●日時の設定には、1ヶ月に± 60 秒程度の誤差があります (25℃の常温の場合)。時刻表示は、めやすとしてご利用ください。誤差が生じた場合は設定をやり直してください。

# 自分の番号・名前を登録する

## 発信元番号を登録する（親機）

ファクスを送ったとき、相手側の記録紙に印刷される番号を登録できます。

- 1** メニュー (1) (2) (1) と順に押す
- 2** ダイヤルボタンで番号を入力する  
●最大20ヶタまで入力できます。
- 3** 入力した番号を確認して [決定] を押す
- 4** 停止 (ー) を押す

◆入力を間違えたときは、 (消去/キャッチ) で間違えた数字まで戻り、あらためて入力してください。

## ■発信元番号を消去する

以下の操作で登録した発信元番号を消去できます。変更したいときも、いったん消去してからあらためて登録します。

- ① メニュー (1) (2) (2) (2) と順に押す
- ② 停止 (ー) を押す

## 発信元名を登録する（親機）

ファクスを送ったとき、相手側の記録紙に印刷される名前を登録できます。

- 1** メニュー (1) (3) (1) と順に押す
- 2** ダイヤルボタンで名前を入力する (☞39ページ)  
●最大24文字まで入力できます。
- 3** 入力した名前を確認して [決定] を押す
- 4** 停止 (ー) を押す

## ■発信元名を消去する

以下の操作で登録した発信元名を消去できます。変更したいときも、いったん消去してからあらためて登録します。

- ① メニュー (1) (3) (2) (2) と順に押す
- ② 停止 (ー) を押す

## 使用者名を登録する（子機）

子機を使う方の名前や使う場所の名前を登録できます。登録した名前は、待受画面に表示されます。

- 1** (+) を押し、 (+) で [システムセッティ] を選ぶ
- 2** (+) を押し、 (+) で [ショウシャヒョウジ] を選ぶ
- 3** (+) を押し、 ダイヤルボタンで名前を入力する（最大9文字）  
●文字の入力方法 (☞39ページ)
- 4** (+) を押す

## ■使用者名を消去する

名前の入力画面で (内線/クリア) (保留) を押して入力した名前を消去し、 (+) を押します。

# 電話をかける・受ける・かけ直す

## 親機で電話をかける

### 1 受話器を取る

### 2 ダイヤルボタンで電話番号を押す

- 間違い電話を防ぐために、「ツー」という音を確かめてからダイヤルしてください。
- 先にダイヤルしてから受話器を取って電話をかけることもできます。

### 3 通話が終わったら受話器を戻す

## 子機で電話をかける

### 1 子機を充電器から取る

### 2 ダイヤルボタンで電話番号を押す

### 3 を押す

### 4 通話が終わったら を押す

### 5 充電器に戻す

## ■電話がかけられないときは

77ページをご確認のうえ、設定をし直してください。

## ■通話を保留にする

保留にすると、音楽(ビューティフルドリーマー)が流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

### 親機の操作 :

- ① 通話中に  を押して受話器を戻す  
再び通話するときは受話器を取る

### 子機の操作 :

- ① 通話中に  を押す  
再び通話するときは  または  を押す

## ■子機で通話中に雑音が入るときは

電波サポートを設定すると、改善される場合があります。下記の操作で、現在の通話にのみ電波サポートが設定されます。

- ① 子機で通話中に  を押し、 で [デンパサポート] を選ぶ

- ②  を押す

●電波サポートを常に設定するときは（☞69ページ）

## ■ダイヤル回線でトーン信号を送る

親機：電話がつながっているときに、 を押してからダイヤルボタンを押す

子機：電話がつながっているときに、 を押してからダイヤルボタンを押す  
電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。

## ■スピーカーホンで電話をかける（子機）

- ① ダイヤルボタンで電話番号を押す

スピーカーホン

- ②  を押す  
発信/ハ。

③ 相手につながったら、マイクに向かって話す

- ④ 通話が終わったら  を押す

●マイクで話す距離のめやすは約 50cm です。

## ■天気予報や時報を聞く（親機：オンフックダイヤル／子機：受話通話）

オンフックダイヤルまたは受話通話で電話をかけると、スピーカーから相手側の音声が聞こえますので、天気予報や時報を聞くときに便利です。ただし、音声を聞くだけになるため、お話しはできません。

### 親機の操作 :

オンフック を押してからダイヤルします。

オンフックダイヤルから通常の通話に切り替えるときは、受話器を取ります。

### 子機の操作 :

スピーカーホン  を  が表示されるまで 3 秒以上押して 発信/ハ。

からダイヤルします。

受話通話から通常の通話に切り替えるときは

スピーカーホン  を押します。  
発信/ハ。

## ■ PBX（構内交換機）やホームテレホンから外線にかける

外線につなぐ番号を押したあと、親機では  、子機では  を押して約3秒間の待ち時間(ポーズ時間)を加えます。続けて電話番号をダイヤルしてください。ポーズを入力すると、親機では「-」(ハイフン)、子機では「\_」(アンダーバー)で表示されます。ポーズは電話帳に登録することもできます。

### 親機で電話を受ける

**1 電話がかかってきたら受話器を取る**

**2 通話が終わったら受話器を戻す**

### 子機で電話を受ける

**1 電話がかかってきたら子機を充電器から取る**

**2  を押す**

**3 通話が終わったら  を押す**

**4 充電器に戻す**

◆電話に出られないときは、 を押すと子機の着信音を止めることができます(親機の着信音は止まりません)。

## ■ スピーカーホンで電話を受ける(子機)

① 着信音が鳴ったら、子機を充電器から取ってスピーカーホン

 を押す  
(発音)/\。

② 相手につながったら、マイクに向かって話す

③ 通話が終わったら  を押す

●マイクで話す距離のめやすは約50cmです。

## ■ ナンバー・ディスプレイの契約をする

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが表示されます(☞71ページ)。

### • お知らせ • • • • • • • •

●子機や充電器を設置するときは、親機やPHS／携帯電話の充電器、その他の電気製品などから、できるだけ離してください。子機の着信音が鳴らなくなることがあります。

●子機で通話するとき、はじめに音量が不安定になることがあります。そのままお使いになると、すぐに安定します。安定しないときは、お話ししている場所を移動するか、送話音量や受話音量を下げてお使いください(☞30、98ページ)。

## 親機で電話をかけ直す(再ダイヤル)

相手の方がお話し中のときなどに、もう一度電話をかけ直すことができます。親機では、以前かけた番号のうち新しいものが20件まで記録されます。

**1  を押す**

**2  でかけ直したい番号を選ぶ**

●親機で再ダイヤルできる番号は32ヶタまでです。

●受話器を取ってから  を押すと、最後にかけた番号で発信します。

**3 受話器を取る**

**4 通話が終わったら受話器を戻す**

## 子機で電話をかけ直す(再ダイヤル)

相手の方がお話し中のときなどに、もう一度電話をかけ直すことができます。子機では、以前かけた番号のうち新しいものが10件まで記録されます。

**1 子機を充電器から取る**

**2  を押し、 で番号を選ぶ**

●子機で再ダイヤルできる番号は32ヶタまでです。

**3  を押す**

**4 通話が終わったら  を押す**

**5 充電器に戻す**

## ■ 親機の再ダイヤルを消去する

1 件ずつ消去：

①  を押す

②  で消去したい番号を選ぶ

③  を2回押す

④  を押す

すべて消去：

①  (2カ) (2カ) と順に押す

## ■子機の再ダイヤルを消去する

### 1件ずつ消去

① を押し、 で消去したい番号を選ぶ

② を押し、 で [ショウキヨ] を選ぶ

③ を2回押す

### すべて消去

① を押し、 で [ショウキヨ] を選ぶ

② を押し、 で [サイダイヤル] を選ぶ

③ を2回押す

## ● お知らせ

●再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記録しています。親機でかけた番号を子機で再ダイヤルすることや、子機でかけた番号を親機や他の子機で再ダイヤルすることはできません。

## 迷惑電話をお断りする

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、チャイム音を鳴らして電話を切りやすくしたり、お断りメッセージを流したり、通話を録音しているとアピールしたりすることができます。

### ■チャイムでお断り

操作するとチャイム音を鳴らします。「来客ですので失礼します」などと伝えることで、電話を切りやすくなります。

### ■メッセージでお断り（音声お断り）

操作するとお断りメッセージ（「この電話はお受けすることはできません」）を3回流します。メッセージのあと、自動的に電話を切れます。

### ■録音でお断り

操作すると、直前の15秒間の通話内容を再生し、相手に聞かせることができます。再生が終了すると、自動的に電話を切れます。

さらに、ナンバー・ディスプレイ（☞71ページ）の契約をしていると、同じ相手先からの電話を受けないように、着信お断りが設定されます。

#### 電話番号を通知している着信：

電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号（☞76ページ）に登録します。

※ お断り番号がすでに30件登録されているときは、登録されません。

**番号非通知の着信、公衆電話や表示圏外からの着信：**  
電話を切ってから約2時間、非通知・公衆電話・表示圏外のお断りを設定します。常に設定したいときは76ページをご覧ください。

## 親機で設定する

### 1 通話中に を押す

### 2 チャイムでお断りを使うときは **(1ア)** 、 メッセージでお断りを使うときは **(2カ)** 、 録音でお断りを使うときは **(3#)** を押す

●「録音でお断り」は、録音内容を保存しません。  
録音内容を保存したいときは、「戻って録音」（☞67ページ）をお使いください。

## 子機で設定する

### 1 通話中に を押し、 で [チャイム デオコトワリ] [メッセージオコトワリ] [ロクオンデオコトワリ] からお断りの種類を選ぶ

### 2 を押す

## ■間違えて操作したときは

#### チャイムでお断りをしたとき：

親機でチャイムが鳴ってから10秒以内に を押してください。お断り設定が中止されます。子機では、設定を中止できません。

**メッセージでお断り／録音でお断りをしたとき：**  
親機では、受話器を一度戻してから取り上げてください。子機では を押してください。

#### 相手先の番号がお断り番号に登録されたとき：

登録されたお断り番号を消去してください（☞76ページ）。番号がわからないときは、お断り番号リストを印刷（☞62ページ）して確認してください。

#### 非通知・公衆電話・表示圏外のお断りが設定されたとき：

非通知・公衆電話・表示圏外のお断り設定を解除してください（☞76ページ）。

## ■チャイム後自動設定を設定する

チャイムでお断りをしたあとに、自動でお断り設定するかを変更できます。はじめは自動設定する設定です。

① メニュー **(5ナ)** **(5ナ)** と順に押す

② 設定するときは **(2カ)** 、しないときは **(1ア)** を押す

③ 停止 を押す

- お知らせ
- 「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の場合、キャッチホンでの通話中は、迷惑電話拒否機能は働きません。
- こちらから電話をかけたときは、メッセージでお断り／録音でお断りを使用することはできません。
- 録音でお断りを子機で再生しているときに通話をやめると、再生が中断されます。最後まで再生したいときは、再生が終わるのを確認してから充電器に戻してください。

## 内線通話する

親機と子機、子機と子機の間で通話できます。

### 親機から子機を呼び出す

- 受話器を取る
-  を押す
- 通話したい子機の内線番号(1ア)～(4タ)を押す
  - 相手の方が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しをやめます。
  - 登録されているすべての子機を呼び出すときは、 を押してください。
- 通話が終わったら受話器を戻す

### 子機から親機や他の子機を呼び出す

- 子機を充電器から取る
-  を押す
-  または 1ア～4タ(子機)を押す
  - 相手の方が電話に出るか、約30秒呼び出しを続けると、呼び出しをやめます。
  - 子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。ただし、相手の子機が使用者表示(図31ページ)をしていると、その名前が表示されます。
  - 子機間の内線通話は親機を通して行われます。子機と子機が近くても、親機から離れていると通話できないことがあります。
- 通話が終わったら を押す
- 充電器に戻す

## 内線通話を受ける

### 親機で受ける：

- 呼出音が鳴ったら、受話器を取る
- 通話が終わったら、受話器を戻す

### 子機で受ける：

- 呼出音が鳴ったら、子機を充電器から取る
-  を押す
- 通話が終わったら を押す
- 充電器に戻す

- 内線通話に出られないときは、呼出音が鳴っているときに停止(親機)または (子機)を押してください。呼出音が止まります。呼び出した側は「ピピピビ」と鳴って終了します。


## 内線通話中に外線から電話がかかってきたら

親機のスピーカーから着信音が、子機のスピーカーから「ピピッピピッ」という音が、それぞれ聞こえます。

### 親機で話すには

- 受話器を戻す
- 再び受話器を取る

### 子機で話すには

-  を押す
- 子機の着信音が鳴ったら を押す

## 親機で外線をとりつぐ／3者通話する

外線通話中に子機を呼び出し、外線をとりついだり、3人で通話したりすることができます。

### 1 外線通話中に を押す

### 2 通話したい子機の内線番号(1ア)～(4タ)を押す

- 外線通話に戻るときは、 を2回押してください。

呼び出された側は電話を受ける操作をする

### 3 外線をとりつぐとき：

#### 子機に用件を伝えて受話器を戻す

- 子機が外線通話になります。

#### 3者通話するとき：決定を押す

- 外線と内線の3者通話になります。通話が終わったら受話器を戻してください。

## 子機で外線をとりつぐ／3者通話する

外線通話中に親機や他の子機を呼び出し、外線をとりついだり、3人で通話したりすることができます。

### 1 外線通話中に 内線/クリア 保留 を押す

### 2 ①(親機) または ①～④(子機) を押す

●外線通話に戻るときは、内線/クリア  
保留 を2回押してください。

呼び出された側は電話を受ける操作をする

### 3 外線をとりつぐとき：

親機や他の子機に用件を伝えて 切 を押す

●とりつぎ先が外線通話になります。

### 3者通話するとき： を押す

●外線と内線の3者通話になります。通話が終わったら 切 を押してください。

## ■電話を自分ひとりでとりつぐ(ひとり転送)

かかってきた電話を、自分ひとりで親機や他の子機にとりつぐことができます。

### 親機から子機へ：

① 親機で通話中に 内線/保留 を押す

② 受話器を戻す

③ 子機を充電器から取って 通話 を押す

### 子機から親機／他の子機へ：

① 子機で通話中に 保留 を押す

② 子機の 切 を押す、または充電器に戻す

③ 着信音が鳴ったら、親機の受話器を取る、または他の子機を充電器から取って 通話 を押す

## 電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくことができます。親機には最大100件（1番号ずつ）の番号を登録できます。同じ相手先で電話番号が2番号以上あるときは、それぞれ別の名前で登録してください。

### 親機の電話帳に登録する

#### 1 電話帳 メニュー と順に押す

#### 2 ダイヤルボタンで名前を入力する (☞39ページ)

●最大20文字まで入力できます。

●姓と名の間にはスペースを入力してください。名前を音声で確認するときに、姓と名それぞれのアクセントを変更することができます (☞38ページ)。

●名前を入力しないで登録すると、電話帳などには番号が表示されます。

#### 3 決定 を押す

#### 4 ダイヤルボタンで番号を入力する

●32ケタまで入力できます。

●ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、機能を正しく動作させるため、必ず市外局番から登録してください。

#### 5 決定 を押す

#### 6 誰あてコール (☞72ページ) でお知らせする名前を、①～⑨で選ぶ

●ご利用にはナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。誰あてコールを設定しないときは①を押してください。

#### 7 ○続けて登録するときは手順2へ

○登録を終了するときは 停止 を押す

◆ メニュー ③ ① と順に押して、電話帳の登録画面を表示することもできます。



## 電話帳の相手先を音声で読み上げる (おしゃべり電話帳)

おしゃべり電話帳は、親機の電話帳の相手先を読み上げる機能です。はじめは、読み上げる設定になっています。

**1** メニュー (3サ) (3サ) と順に押す

**2** 読み上げを使うときは (1ア) 、  
使わないときは (2カ) を押す

**3** 停止 (⊖) を押す

## ■「さん」の有無を設定する

相手先を登録したときは、名前の最後に「さん」を付けて読み上げる設定になっています。「さん」の有無は相手先ごとに設定できます。

① 電話帳 を押す

② で設定したい相手先を選ぶ

③ 再生 を押す

押すごとに「さん」の有無が切り替わります。

④ 停止 (⊖) を押す

●あらかじめ登録されている [ »ジホウ 117] と [ »テンキヨホウ 177] の2件には、「さん」を付けることはできません。

## ■アクセントの位置を変更する

読み上げのアクセントの位置を、「姓」と「名」で個別に変更できます。「姓」と「名」の区切りは、電話帳の名前に入力されているスペースで判断されます。

① 電話帳 を押す

② で設定したい相手先を選ぶ

③ 再生 を押す (名前を読み上げます)

④ 「姓」のアクセントを変更するときは (※) 、  
「名」のアクセントを変更するときは (#) を  
押す

⑤ 読み上げから3分以内に (1ア) ~ (9ラ) 、 (0ワ)  
で調整する

(1ア) ~ (8ヤ) は、それぞれ左から数えて1~  
8番目の文字にアクセントを付けます。(9ラ)  
はアクセントを自動設定し、(0ワ) は平坦なア  
クセントに設定します。

⑥ 設定が終わったら 停止 (⊖) を押す

## ●お知らせ

●おしゃべり電話帳では、名前にアルファベット、数字、記号を使っていると、途中までしか発声できないことがあります。

●おしゃべり電話帳は、受話器を上げているときやオンフックダイヤルボタンを押したあとでは働きません。

●おしゃべり電話帳では、記号は次のように発声します。

\* (スター)、# (シャープ)、. (テン)、

@ (アット)、& (アンド)

次の記号は発声しません。

-\_スペース , : / ! ? ( ) [ ]

# 文字を入力する

## 文字入力のしかた

### 1 入力する文字の種類（入力モード）を選ぶ

親機では 、子機では  を押す（押すごとに切り替え）



### 2 文字を入力する

ダイヤルボタンで入力する

●カナ入力のしかた（親機）

押すボタン 押す回数	(1)ア	(2)カ	(3)サ	(4)タ	(5)ナ	(6)ハ	(7)マ	(8)ヤ	(9)ラ	(0)ワ	*
1回	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	(濁点)
2回	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ	(半濁点)
3回	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン	
4回	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ヤ	レ	-	
5回	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ュ	ロ	(スペース)	
6回	ア			ツ			ヨ				
7回	イ										
8回	ウ										
9回	エ										
10回	オ										

### ■文字を消去する

（親機）：  を押します（カーソルの1つ前を消去／カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去）。すべての文字を一度に消すことはできません。

（子機）：  を押します（カーソルの1つ前の文字を消去／カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去）。2秒以上、 を押し続けると、すべての文字が消去されます。

### ■小さな文字を入力する

小文字のある「あ行」（親機）／（子機）、「た行」（親機）／（子機）、「や行」（親機）／（子機）の場合、大文字のあとに続けてボタンを押すと、小文字を入力することができます（文字入力一覧表 40、41 ページ）。

### ■文字と文字の間を空ける（姓と名の間を空けるときなど）

文字を入力したあとに （親機）／（子機）を押し、スペースを空けてから次の文字を入力してください。スペースは（親機）／（子機）で入力することもできます。

### ■同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力する（「イエ」など）

文字を入力したあと、（親機）／（子機）を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。

## 文字入力一覧表（親機）

入力モード [入力ボタン]	カタカナ[カナ]	英字[ABC]※	数字[123]
1ア	アイウエオアイウエオ	@ . / - _	1
2カ	カキクケコ	A B C	2
3サ	サシスセソ	D E F	3
4タ	タチツテトツ	G H I	4
5ナ	ナニヌネノ	J K L	5
6ハ	ハヒフヘホ	M N O	6
7マ	マミムメモ	P Q R S	7
8ヤ	ヤユヨヤユヨ	T U V	8
9ラ	ラリルレロ	W X Y Z	9
0ヲ	ワヲン - (スペース)	, : ! ? & / ( ) [ ] (スペース)	0
*・	濁点/半濁点	無効	*
#	無効		#
決定		決定（次へ進む）	
消去/キャンセル		1文字消去	
画質/カナ		文字の種類の切り替え	
		カーソル左右移動	

※：アルファベットは大文字のみです。

## 文字入力一覧表（子機）

入力ボタン	入力モード	カタカナ[カナ]	英字[ABC]※	数字[123]
1ア		アイウエオアイウエオ	無効	1
2カ		カキクケコ	A B C a b c	2
3サ		サシスセソ	D E F d e f	3
4タ		タチツテトッ	G H I g h i	4
5ナ		ナニヌネノ	J K L j k l	5
6ハ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7マ		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8ヤ		ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9ラ		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0ヲ		ワヲン - (スハ°-ス)	- (スハ°-ス) / [ ] : , . ! ( ) & ? @	0
*		無効		*
#		無効		#
スピーカーホン  (発信)/ 		濁点/半濁点	無効	
		決定（次へ進む）		
内線/クリア 		1文字消去（2秒以上押し続けると、すべての文字を消去）		
カナ/キャッチ 		文字の種類の切り替え		
		カーソル左右移動		

もくじ  
ご使用の前に

電話・電話帳

留守番

ファックス

印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは  
ご参考に

さくじと

# 電話帳で電話をかける

よく使う相手先を電話帳に登録しておくと、電話帳から相手先を選んで電話をかけることができます。

## 親機の電話帳でかける

### 1 電話帳 を押す

### 2 で電話をかけたい相手先を選ぶ

- ダイヤルボタンで相手先を検索できます。「オトウサン」を探すときは「あ行」に対応した(1<sub>ア</sub>)を押す、「ガッコウ」を探すときは「か行」に対応した(2<sub>カ</sub>)を押すというように、行単位でのおおまかな検索になります。  
目的の相手先が選ばれなかったときは、さらにで選んでください。

### 3 受話器を取る

### 4 通話が終わったら受話器を戻す

#### ■ 親機で33ヶタ以上の番号をダイヤルする

電話帳には、電話番号を32ヶタまでしか登録できません。33ヶタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます（チェーンダイヤル機能）。

- ① 受話器を取る
- ② 電話帳 を押す
- ③  で最初の番号を選ぶ
- ④ 決定 を押す
- ⑤ すぐに、もう一度電話帳 を押す
- ⑥  で次の番号を選ぶ
- ⑦ 決定 を押す
- ⑧ 通話が終わったら受話器を戻す

#### ■ おしゃべり電話帳を設定または解除する (☞38ページ)

## 子機の電話帳でかける

### 1 子機を充電器から取る

### 2 で電話をかけたい相手先を選ぶ

- ダイヤルボタンで相手先を検索できます。「オトウサン」を探すときは「あ行」に対応した(1<sub>ア</sub>)を押す、「ガッコウ」を探すときは「か行」に対応した(2<sub>カ</sub>)を押すというように、行単位でのおおまかな検索になります。  
目的の相手先が選ばれなかったときは、さらにで選んでください。

### 3 通話 を押す

### 4 通話が終わったら を押す

### 5 充電器に戻す

#### ■ 子機で25ヶタ以上の番号をダイヤルする

電話帳には、電話番号を24ヶタまでしか登録できません。25ヶタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます（チェーンダイヤル機能）。

- ① 子機を充電器から取る
- ②  で最初の番号を選ぶ
- ③ 通話 を押す
- ④ 電話が発信される前に を押す
- ⑤  で次の番号を選ぶ
- ⑥ 通話 を押す
- ⑦ 通話が終わったら を押す
- ⑧ 充電器に戻す

## ■ 子機の電話帳で、184(非通知)や186(通知)を付けて電話をかける

184や186などの番号を電話帳に登録した番号の前に入れてダイヤルします。

① 子機を充電器から取る

② で相手先を選ぶ

③ を押し、 で[トクバンダイヤル]を選ぶ

④ を押す

⑤ ダイヤルボタンで184(非通知)や186(通知)などの番号を押す(最大8ヶタ)

⑥ を押す

⑦ 通話が終わったら 切を押す

⑧ 充電器に戻す

## ● お知らせ

● チェーンダイヤル機能で33ヶタ以上の番号をダイヤルした場合、再ダイヤルしても同じ番号をダイヤルすることはできません。

● 親機でコピー中、印刷中、録音データ保存中のときは、子機で電話をかけることはできません。

## ワンタッチダイヤルを使う

よく電話をかける相手の方を、ワンタッチダイヤル(3件、親機のみ)に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。

### 親機のワンタッチダイヤルに登録する

1 電話帳を押す

2 で登録したい相手先を選ぶ

3 から番号を登録したい  
ワンタッチダイヤルを押す

### 親機のワンタッチダイヤルで電話をかける

1 のいずれかを押す

● ワンタッチダイヤルボタンを押してから受話器を置いたままにしておくと、自動的にオングルーフダイヤルになります。

● 登録された相手先を読み上げます。ワンタッチダイヤルに登録したもとの電話帳のアクセントを変更することで、読み上げのアクセントを変更できます(☞38ページ)。

2 受話器を取る

3 通話が終わったら受話器を戻す

### ■ ワンタッチダイヤルの登録を消去する

消去したいワンタッチダイヤルボタンを2秒以上押し続けてください。

### ■ ワンタッチダイヤルの登録を変更する

変更したいワンタッチダイヤルボタンに、別の番号をあらためて登録してください。

## ● お知らせ

● ワンタッチダイヤルに登録したもとの電話帳の内容を変更・消去すると、ワンタッチダイヤルの内容も変更・消去されます。

# 電話帳を転送する

親機と子機の間で電話帳を転送し、同じ相手先を登録することができます。転送した電話番号は消えません。

## 親機の電話帳を子機に転送する

**1** メニュー (3<sub>サ</sub>) (2<sub>カ</sub>) と順に押す

**2** すべての相手先を転送する：  
① (1<sub>ア</sub>) を押して手順**5**へ

相手先を選んで転送する：  
② (2<sub>カ</sub>) を押して手順**3**へ

**3** (3) で転送したい相手先を選ぶ

●25ヶタ以上の番号で登録している相手先は、転送できません。

**4** 決定 を押す

**5** 転送したい子機の内線番号(①<sub>ア</sub> ~ ④<sub>タ</sub>) を押す

●25ヶタ以上の番号で登録している相手先があるときは、[テンソウフカデータアリ] と表示されます。決定 を押すと、それ以外の相手先を転送します。

## ■ 子機から電話帳を転送する

1枚ずつ転送：

① (1) で転送したい相手先を選ぶ

② (2) を押し、(3) で [テンソウ] を選ぶ

③ (2) を押し、(3) で転送先を選ぶ

④ (4) を押す

すべて転送：

① (1) を押し、(3) で [デンワチョウテンソウ] を選ぶ

② (2) を押し、(3) で転送先を選ぶ

③ (4) を押す

●転送先には、子機のディスプレイに表示されている内線番号または使用者表示（☞31ページ）で設定した名前が表示されます。

## ● お知らせ

- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- 名前の先頭が “” ではじまっている電話番号（天気予報、時報）は転送できません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。通話が終わったら、もう一度転送をやり直してください。


# 留守設定する

留守設定しておくと、外出中に相手の方の用件を録音したり、ファクスを自動受信したりできます。

- すべての録音を合わせて、最大約12分間または30件まで録音できます。用件1件あたりの録音時間は最大約30秒です（1件あたりの録音時間は変更できます。「留守録音時間」[☞97ページ](#)）。

電話がかかってくると

設定した回数の着信音が鳴る<sup>※1</sup>

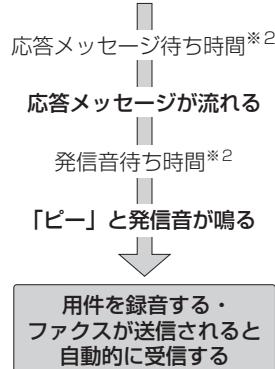

※1 着信音の回数は変更できます（「留守時応答回数を設定する」[☞48ページ](#)）。

※2 応答メッセージ待ち時間と発信音待ち時間は、ファクスを受信するために必要な無音時間です。変更することもできます（[☞97ページ](#)）。ただし、短くするとファクスを受けにくくなる場合があります。

## 親機で留守設定する

### 1 を押す

留守

- 固定応答メッセージが流れ、 が点灯して留守設定になります。
- 録音できる残り時間が約5分以下になると音声でお知らせします。残り時間がないときは、留守に設定できません。不要な録音を消去（[☞46ページ](#)）するか、受信ファクスを消去／印刷（[☞61ページ](#)）して、メモリーの空き容量を増やしてください。

## 親機で留守設定を解除する

### 1 留守設定時に を押す

留守

- が消灯して留守設定が解除されます。新しい録音があるとき（ 点滅時）は、自動的に再生されます。再生中にできる操作については、47ページをご覧ください。
- 再生が終わると、録音の消去などができます。画面の表示に従って操作してください。

## ■ が点滅しているときは

●留守設定中に点滅しているときは、新しい録音があります（今から録音、戻って録音、メモ録音も含む）。また、子機には「シンチャク XXケン」と表示されます。

●留守を解除したあとも点滅（間隔の短い点滅）しているときは、未再生の録音があります。約3秒以上再生すると再生済みになり、すべて再生済みになると消灯します。

●未再生録音を聞くときや、録音を聞き直すときは、「録音を再生／消去する」（[☞46ページ](#)）の操作をします。

## ■ 親機に [ファクスアリ[スタート]] と表示しているときは

送られてきたファクスがメモリーに残っています。すべての受信データを印刷または消去（[☞61ページ](#)）すると表示が消えます。

## ■ 子機で留守設定する／解除する

① を押し、 で [レスバンデンワ] を選ぶ

② を押し、 で [レスセッティキリカワ] を選ぶ

③ を押し、 で [カイジョ] または [セッティ] を選ぶ

④ を押す

●子機では、留守設定を解除しても用件の自動再生はしません。

## ● お知らせ ● ● ● ● ● ● ●

- 自動着信すると、相手の方に通話料金がかかります。
- 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは、「ピー・ピー…」という音を検出すると、自動的にファクス受信に切り替わります（ファクス受信可能な場合のみ）。
- 応答メッセージが流れている間、相手の方の声がスピーカーから聞こえます（「お声拝聴」[☞97ページ](#)）。応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に出ると通話できます。

# 録音を再生／消去する

以下の操作で、各種の録音（留守録音、今から録音、戻って録音、メモ録音）を再生できます。

## 親機で録音を再生／消去する

### 1 を押す

- 再生が始まります。留守設定しているときは留守設定以降の録音を、留守設定していないときは未再生の録音を再生します。どちらの録音もないときは、1件目から再生します。
- 約3秒以上再生した録音は再生済みになります。
- 再生中の録音を消去するときは、 を2回押します。

### 2 再生が終わったら、操作を選ぶ

○聞き直す：

○再生した録音を消去する： 2回

○終了する：

### ■ 親機で録音をすべて消去する

メモリーに保存されている録音をすべて消去できます。

①    と順に押す

### ■ 親機のメモリーの残量を確認する（スクロール表示/録音メモリー残量表示）

①   と順に押す

② 確認したら  を押す

## 子機で録音内容を再生／消去する

親機のメモリーに保存されている録音を再生できます。

1  を押し、 で [ルスバンデンワ] を選ぶ

2  を押し、 で [サイセイ] を選ぶ

3  を押す

●再生が始まります。留守設定しているときは留守設定以降の録音を、留守設定していないときは未再生の録音を再生します。どちらの録音もないときは、1件目から再生します。

●録音内容は、約3秒以上再生すると再生済みになります。

●再生中の録音を1件消去するときは、 を2回押します。

### ■ 子機で録音をすべて消去する

①  を押し、 で [ルスバンデンワ] を選ぶ

②  を押し、 で [ゼンショウキョ] を選ぶ

③  を2回押す

### ■ 通話中に再生する

親機で再生する：

① 通話中に  を押す

再生をやめるときは  を押します。

子機で再生する：

① 通話中に  を押し、 で [ロクオンサイセイ] を選ぶ

②  を押す

再生をやめるときは  を押します。

### ■ 録音再生中の通話について

親機：再生中でも通話できます。

子機：再生中は通話できません。

戻って録音（☞67ページ）再生中：

親機・子機とも通話できません。

## 再生中にできる操作

### 再生を途中でやめる

親機：停止 ①	子機：切 (通話中に 再生したときは 通話)
------------	---------------------------

### 再生中の録音を聞き直す

親機：	子機：5ナ
-----	-------

●再生が約3秒以内のときに操作すると、1つ前の録音に戻ります。

### 次の録音にとばす

親機：#ハ	子機：6ハ
-------	-------

### 1つ前の録音に戻す

親機：3秒以上再生 して *ナ 2回	子機：3秒以上再生 して 5ナ 2回
-----------------------	-----------------------

●聞きたい録音まで戻すときは、ボタンをくり返し押します（1回押すごとに1つ戻ります）。

### 早聞きや遅聞きをする

親機：再生	子機：9ラ
-------	-------

●ボタンを押すごとに、以下のように再生速度が変わります。

親機：早聞き→遅聞き→通常の再生→早聞き…

子機：早聞き→通常の再生→早聞き…

## お知らせ

●録音されている用件が多いと、メモリー残量が少くなり、録音やファクス受信ができなくなることがあります。不要な録音や受信ファクスは消去してください。

## 応答メッセージを選ぶ

留守設定の応答メッセージを3種類から選ぶことができます。

### 固定メッセージ1

「ただ今、留守にしてあります。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください」

### 固定メッセージ2

「ただ今、電話に出ることができません。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください」

### 自作メッセージ

自分で録音したメッセージが流れます（48ページ）。

ただし、録音やファクス受信ができなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

### ファクス受信できる・録音できない

「ただ今、留守にしてあります」または「ただ今、電話に出ることができません」に続けて「ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかげ直しください」

### ファクス受信できない・録音できる

「ただ今、留守にしてあります」または「ただ今、電話に出ことができません」に続けて「ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください」

### ファクス受信も録音もできない

応答しません。着信音が鳴り続けます。

\* 固定メッセージ1または2のどちらに設定していたかで変わります。自作メッセージに設定していたときは、その前に設定していた固定メッセージに応じて変わります。

## 応答メッセージを選ぶ

- 1 メニュー (4タ) (3サ) と順に押す
- 2 固定メッセージ1にするときは (1ア)、  
固定メッセージ2にするときは (2カ)、  
自作メッセージにするときは (3サ) を押す  
●自作メッセージを録音していないときは、(3サ) を押すと録音の操作になります (☞下記)。
- 3 設定するときは (1ア)、  
メッセージを確認するときは (2カ) を押す

## 自作メッセージを録音する

- 1 メニュー (4タ) (3サ) (3サ) (2カ) と順に押す
- 2 20秒以内に受話器を取る
- 3 20秒以内に 決定 を押し、受話器で  
メッセージを録音する  
●メッセージは20秒以下にしてください。長すぎるとファクスを受信できないことがあります。
- 4 録音が終わったら 停止 を押す  
●録音したメッセージが再生されます。
- 5 再生が終わったら受話器を戻す  
●自作メッセージを録音すると、自動的に留守応答メッセージとして設定されます。

## ■自作メッセージを消去する

以下の操作で自作メッセージを消去できます。  
自作メッセージを変更したいときは、いったん消去してからあらためて録音してください。

- ① メニュー (4タ) (3サ) (3サ) (3サ) (2カ) と順に押す
- ② 停止 を押す  
●応答メッセージに自作メッセージを設定していたときは、応答メッセージが固定メッセージ1または2（自作メッセージの前に設定されていた方）に変わります。

# 留守番電話の応答回数を変更する

## 留守時応答回数を設定する

留守設定で応答メッセージが流れるまでの応答回数（呼出音の回数）を変更できます。はじめは4回に設定されています。

応答回数を7回以上に設定すると、相手の方がファクスを自動送信した場合などに、ファクスに切り替わらないことがあります。ファクス受信されることが多いときや、電話に出ないでファクスを受けたいときは、応答回数を6回以下に設定してください。


- 1 メニュー (4タ) (2カ) と順に押す
- 2 ダイヤルボタンで応答回数（1～25回）を  
入力する
- 3 決定 を押す
- 4 停止 を押す

# ファックスを送る

## 親機でお話してからファックスを送る

親機で電話をかけて、相手の方とお話ししてからファックスを送る操作です。


### 1 記録紙トレイを開ける

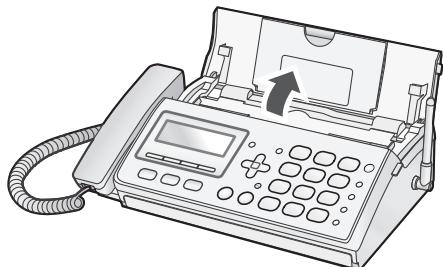


### 2 延長トレイを引き出す



### 3 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

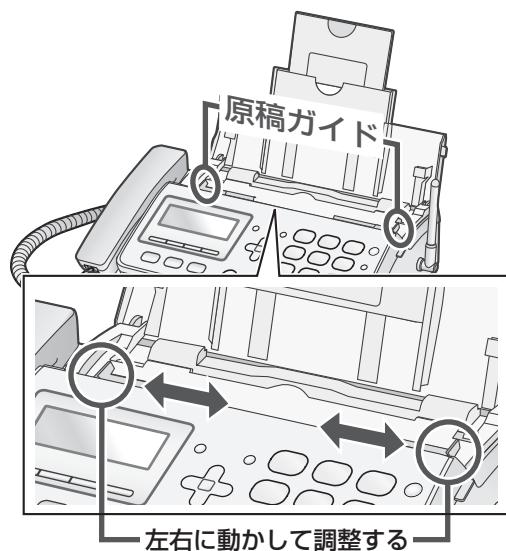

### 4 原稿をセットする

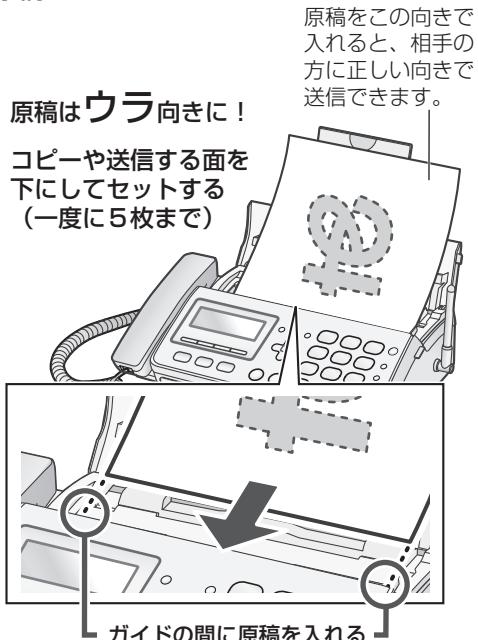

- 一度にセットできる原稿は5枚までです。6枚以上の原稿があるときは、セット枚数が5枚を超えないように、1枚ずつ追加してください。また、新しい原稿は一番上に追加してください。
- セットできる原稿の条件や読み取れる範囲については53ページをご覧ください。
- 原稿が自動的に少し引き込み始めたら、手を離してください。
- 原稿をセットしたあと、画質を選ぶことができます（☞52ページ）。画質を【セイサイ】や【シャシン】にすると、通信時間が長くなります。

### 5 受話器を取ってダイヤルする

- 先にダイヤルしてから、受話器を取って電話をかけることもできます。

次ページへ

## 6

相手の方が  
電話に出たら…

留守番メッセージ  
が聞こえたら…

「ピー…ヒヨロロ」  
という音が聞こえ  
たら…

相手の方が  
電話に出ない  
ときは…


相手の方にファクスを  
送信することを伝えて、  
ファクスを受信する操  
作をしてもらひ……

「ファクスを送られ  
る方は、送信してく  
ださい」と聞こえたら…

相手の方が、すでにファ  
クスの受信操作をしてい  
るか、自動でファクスを  
受信する設定にしていま  
す。自動的に送信が始まります。

「ピー…ヒヨロロ」と  
いう音が聞こえたら…

( ファクス  
スタート) を押して、ファクスを送信する

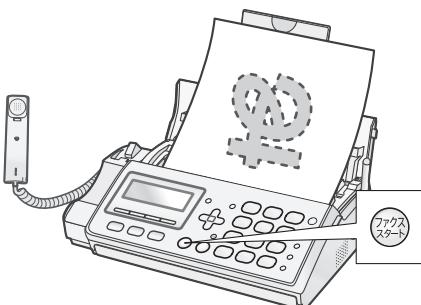

「ブルルル ブルル  
ル」と鳴り続けれ  
ども、ファクス  
を送信することはで  
きません。

「ブー ブー…」と  
音が鳴っているとき  
は、相手の方がお話  
し中です。

◆相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信  
に切り替わります（「おまかせ送信とは」 51  
ページ）。

こんなときは

相手の方のファクスの状態によっては、「ファクスを送られる方は、送信してください」などの  
メッセージが聞こえないときや、こちらのファクス送信が完了していても、相手の方に送られ  
ないときがあります。

- 例)
- ・相手の方のファクスが用紙切れ、インクリボン切れ、受信メモリー不足になっているとき
  - ・相手の方のファクスが受信できない設定になっているとき（ファクスを自動で受信できな  
い留守番電話など）
  - ・相手の方がファクス機能のない電話機などを使いのとき

## 7 受話器を戻す

- 送信が始まります。

◆途中でやめるとき：送信前は受話器を戻す／送信中は 停止 を押す（原稿がつまた状態になります）

## ■子機でファクスを送る

- ① 親機に原稿をセットする  
(☞49ページ 手順1~4)
- ② 子機で電話をかける
- ③ 相手の方が電話に出たら、ファクスを送信することを伝え、ファクスを受信する操作をしてもらう
- ④ 「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたら、  
 を押し、 で [FAXソウシン] を選ぶ
- ⑤  を押す
- ⑥ 子機を充電器に戻す  
上記の手順③で「ファクスを送信してください」という留守番メッセージや、相手の方が電話に出ないで「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたときも、続けて手順④~⑥の操作をしてください。

## ■原稿を取り出すときは

- ① 一番下にある原稿を残して、その他の原稿を取り除く
- ② メニュー  ①<sub>説</sub> と順に押す  
原稿が排出されます。排出されないときは、「原稿がつまつたときは」(☞89ページ)をご覧ください。

## ■おまかせ送信とは

親機、子機ともに動作します。

相手の方が受信操作をすると「ピー」という音(ファクス受信音)が聞こえ、「ファクスを送信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れ自動的にファクス送信します。

※【】内のメッセージは受話器を取っているときのみ流れます。

※お使いの環境などによっては、おまかせ送信が働かないことがあります。「ピー」という音が聞こえても送信が始まらない場合は、親機をお使いのときは を押して、子機をお使いのときは「子機でファクスを送る」(☞上記)の操作を行って送信してください。

## ■親機でお話ししないでファクスを送る

ダイヤルで電話をかけ、お話ししないでファクスを送ることができます。

以下のようなときは、ファクスを送信できません。「親機でお話ししてからファクスを送る」(☞49ページ)をご確認のうえ、相手の方とお話ししてからファクスを送信してください。

- 相手の方が自動でファクス受信になる設定をしていないとき
- 相手の方がファクス受信の操作をしていないとき
- 相手の方が電話に出ないとき

### 1 原稿をセットする

(☞49ページ 手順1~4)

### 2 を押す

### 3 「ツー」という音が聞こえたら、ダイヤルボタンで電話番号を入力する

### 4 電話がつながったら を押す

送信が始まります。

◆途中でやめるとき:送信前は を押す／送信中は を押す(原稿がつまつた状態になります)

## ■原稿を取り出すときは(☞左記)

## ■再ダイヤルでファクスを送る

① 原稿をセットする (☞49ページ 手順1~4)

②  を押し、 で番号を選ぶ

③  または を押す(ファクスを送信します)

**相手の方とお話ししてから送るときは**

① 上記の手順①~②の操作をする

② 受話器を取ってファクスを送信することを伝え、受信操作をしてもらう

③ 「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたら、 を押す

④ 受話器を戻す

## ■電話帳でファックスを送る

① 原稿をセットする (☞49ページ 手順**1～4**)

②  を押す

③  で相手の方を選ぶ

④ 相手の方とお話ししないで送るときは 決定

または  を押す (ファックスを送信します)

相手の方とお話ししてから送るときは

① 上記の手順①～③ の操作をする

② 受話器を取ってファックスを送信することを伝え、受信操作をしてもらう

③ 「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたら、

 を押す

④ 受話器を戻す

## ■ワンタッチダイヤルでファックスを送る

① 原稿をセットする (☞49ページ 手順**1～4**)

②    のいずれかを押す (ファックスを送信します)

相手の方とお話ししてから送るときは

① 原稿をセットする (☞49ページ 手順**1～4**)

② 受話器を取る

③    のいずれかを押す

④ ファックスを送信することを伝え、受信操作をしてもらう

⑤ 「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたら、

 を押す

⑥ 受話器を戻す

## ● お知らせ

● 本機には、自動的に再ダイヤルしてファックスを送り直す機能はありません。

● 相手の方がファックス受信に切り替えなかったときなどに、[オウトウナシ] と表示されてファックスが送れないことがあります。こんなときは、「親機でお話ししてからファックスを送る」(☞49ページ) の方法で送信してください。

## コピー／ファックス送信の画質・濃度を選ぶ

1 原稿をセットした状態で  を押す

① [フツウジ] ⑤ [フツウジ：コク]  
文字が大きくはっきり見えるときに選びます。

② [チイサナジ] ⑥ [チイサナジ：コク]  
[フツウジ] の2倍の密度で読み取ります。文字が小さいときに選びます。  
画像が小さくなる（縮小される）ことはありません。

③ [セイサイ] ⑦ [セイサイ：コク]  
[フツウジ] の4倍の密度で読み取ります。細い線を使った図面や、さらに小さな字のときに選びます。  
受信側に [セイサイ] がないときは、自動的に [チイサナジ] に切り替わります。

④ [シャシン] ⑧ [シャシン：コク]  
濃淡のある原稿（カラーの原稿）や、写真のときに選びます。

- 押すごとに①～⑧の順で設定が変わります。
- 原稿の文字などが薄いときは、各画質の [:コク] を選びます。
- 画質を選ばなかったときは、ファックス送信では [フツウジ]、コピーでは [チイサナジ] になります。

## 使用できる原稿

### ■ セットできる原稿のサイズ

幅 148mm ~ 210mm /  
 長さ 128mm ~ 500mm /  
 厚さ 0.06mm ~ 0.18mm  
 (厚さのめやす 新聞紙: 約0.05~0.06mm  
 上質紙: 約0.10mm)


### ■ 原稿を読み取れる範囲

原稿の端の部分は読み取れませんので、ご注意ください。

最大読み取り幅:  
 205mm

最大読み取り長:

送信原稿長(128~  
 500mm)から上下とも2~6mmを引いた長さ

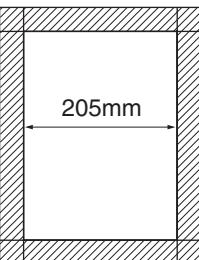

### ■ 一度に2枚以上セットできない原稿

- 長さ297mmを超える原稿
- 厚さ0.12mmを超える原稿
- 厚さや大きさの異なる原稿

### ■ そのままではセットできない原稿

次のような原稿は複写機でコピーをとってからセットしてください。そのままセットすると、故障の原因になります。

- サイズが小さすぎるもの（写真など）
- フィルム状のもの、透明のもの
- 紙の厚さが薄すぎるもの
- しわ、破れ、折り目やソリのあるもの
- 裏力一ボン紙、感熱紙など
- コーティングされているもの
- セロハンテープや糊で貼り合わせたもの
- クリップやステープラーの針が付いたもの

### • お知らせ • • • • • • • •

- 糊や修正液、ボールペンのインクなどをご利用の用紙はできる限りご使用にならないでください。使用する場合は、よく乾かしてください。読み取れなかったり、紙つまりの原因になることがあります。また、原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）の汚れの原因になります。汚れたときは86ページをご覧のうえ、清掃してください。
- 小さい原稿を送信するためのキャリアシートはご使用になれません。

# ファクスの受けかたを選ぶ

お使いの状況に合わせて、いろいろなファクスの受信方法を選ぶことができます。ファクスを自動で受けるときは設定が必要です。

## 電話に出てからファクスを受ける

(はじめの設定)

電話に出て相手の方とお話ししたあと、ファクスに切り替えて受信します。

この設定では、いったん電話に出ないとファクスを受けられません。

もっと詳しく  57ページ



着信音が鳴ったら…


## ファクスを自動で受ける

(設定が必要です)

自動でファクスを受ける方法は以下の3通りです。設定すると自動でファクスを受けることができますので、お使いの状況に応じて設定してください。

### ● 在宅時に電話に出られなくても自動でファクスを受ける（自動受信）

着信音が鳴ったあと、本機が自動的に着信を受け、電話かファクスかを判別します。ファクスの場合は自動で受信し、電話の場合は、いったん着信音が止まったあと、再び着信音を鳴らして呼び出しを続けます。

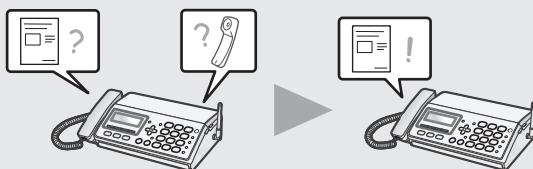

着信すると…

もっと詳しく／設定のしかた  58ページ

### ● 留守時にファクスを自動で受ける（留守設定）

留守設定にすると、自動応答したあとファクスの受信や用件の録音をします。

もっと詳しく／設定のしかた  45ページ



着信すると…

### ● ファクス専用にする（ファクス専用） <相手の方とお話しはできません>

ファクス受信専用でお使いになりたい方におすすめです。  
電話を受けることはできません。

設定のしかた  97ページ



電話に出る

相手の方の用件が電話なら

そのままお話しする

相手の方にファクスを送ると言われたら

ファクス受信の操作をする

親機：

「ポー・ポー・ポー」という音が聞こえたら

子機： → [FAX ジュシン] →

着信音が3回<sup>\*1</sup>鳴る  
(回数は変更できません)※<sup>1</sup> 着信音の種類によっては、回数は異なることがあります。

ファクスのときは、自動受信する

本機が自動で受ける  
(約5秒間、着信音が止まります)<sup>\*2</sup>※<sup>2</sup> このときから  
相手に通話料金  
がかかります。

電話のときは、さらに着信音が鳴る

着信音は「デンワベルオン」になります。



ブルルル…

着信音が4回<sup>\*3</sup>鳴る  
(回数は変更できます)※<sup>3</sup> 着信音の種類によっては、回数は異なることがあります。

ただ今、留守に…

本機が自動応答して  
メッセージが流れます

ファクスのときは、自動受信する

「ピー」と  
発信音が鳴る電話のときは、  
用件を録音する『〇〇です。明日の  
予定ですが…』

□：この間に電話に出ると、お話しできます。

## ファクスを受信するときの印刷のしかた

ファクスを受信したときの印刷のしかたは、次の2通りです。はじめは、メモリー受信に設定されています。変更するときは「ファクス受信方法」(☞97ページ)で設定します。

メモリー受信 (お買いあげ時)	ファクスを親機のメモリーに保存します。 あらかじめ記録紙がセットされているときは、ファクスを自動的に印刷し、メモリーから消去します。記録紙がセットされていないときは、そのままメモリーに保存します。自動印刷中に記録紙やインクリボンがなくなても、受信したファクスはメモリーに保存されています。 親機のメモリーがいっぱいになると、ファクスを受信できません。
記録紙受信	あらかじめ記録紙をセットしておきます。 ファクスを親機のメモリーに保存せず、そのまま記録紙に印刷します。 親機のメモリーの残量にかかわらず、ファクスを受信できます。 記録紙やインクリボンがなくなると、ファクスを受信できません。

### メモリー受信とは

送られてきたファクスを直接記録紙に印刷せずに、いったん親機のメモリーに記録することです。

### メモリー受信枚数・受信件数について

A4サイズの当社標準原稿（英字で文字数が700字程度の原稿）を【フツウジ】で約42枚までメモリー受信できます。原稿の内容によって、受信できる枚数は変わります（最大でも約60枚または30件までです）。

受信メモリーと録音用のメモリーは同じメモリーを使用しています。録音などが残っていると、メモリー受信できない場合もあります。

### 親機のファクス/録音メモリーの残量を確認する

- ①  (7) と順に押す
- ② 確認したら  を押す

### お知らせ

- ファクスを受信するときに、受信日付や相手の方のファクスに登録されている電話番号を印刷するため、全体を約93%に縮小します。
- 縮小しないで印刷したいときは「縮小受信」(☞98ページ)をしない設定にします。

# 電話で電話に出でからファクスを受ける

相手の方とお話ししたあと、ファクスに切り替えることができます。

はじめは無制限呼出の設定（電話に出るまで着信音が鳴り続ける）になっているため、電話に出られないときはファクスを受信できません。外出時などには留守設定をおすすめします。

## 親機で電話で電話に出でからファクスを受ける

原稿がセットされているときに  を押すと送信になるため、電話を受けるときは原稿を取り出しておいてください。

### 1 着信音が鳴ったら受話器を取る

### 2 受話器から「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえるか、相手側からファクスが送信されたら を押す

●「おまかせ受信」（[98ページ](#)）が設定されていると、「ポー・ポー…」という音が聞こえたあと、自動的にファクスを受信できます。おまかせ受信が働かないときは、「ポー・ポー・ポー…」という音のあとで  を押してください。  
なお、こちらから電話をかけたときは、おまかせ受信は働きません。

### 3 受信が始まるので、受話器を戻す

●受信が終わると、自動的に電話が切れます。

## ■子機で電話で電話に出でからファクスを受ける

①着信音が鳴ったら、子機を充電器から取る

②  を押す

③「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたら…  
相手側でファクス送信の操作をしています。

 を押し、 で [FAXジュシソ] を選ぶ

んで  を押す

相手側からファクスが送信されたら…

相手側がファクス送信の操作をしたあと、

 を押し、 で [FAXジュシソ] を選ぶ


んで  を押す

④子機を充電器に戻す

# ファクス自動受信を設定する

着信音が鳴っている間に電話に出られないときは、自動的にファクスを受信するように設定できます。はじめは、ファクスを自動受信しない設定（着信音が鳴り続ける設定）なっています。

- 下記の例は、[ファクスノ ウケカタ] を [ジドウニ スル] 、呼出回数を10回に設定したときの動作です。

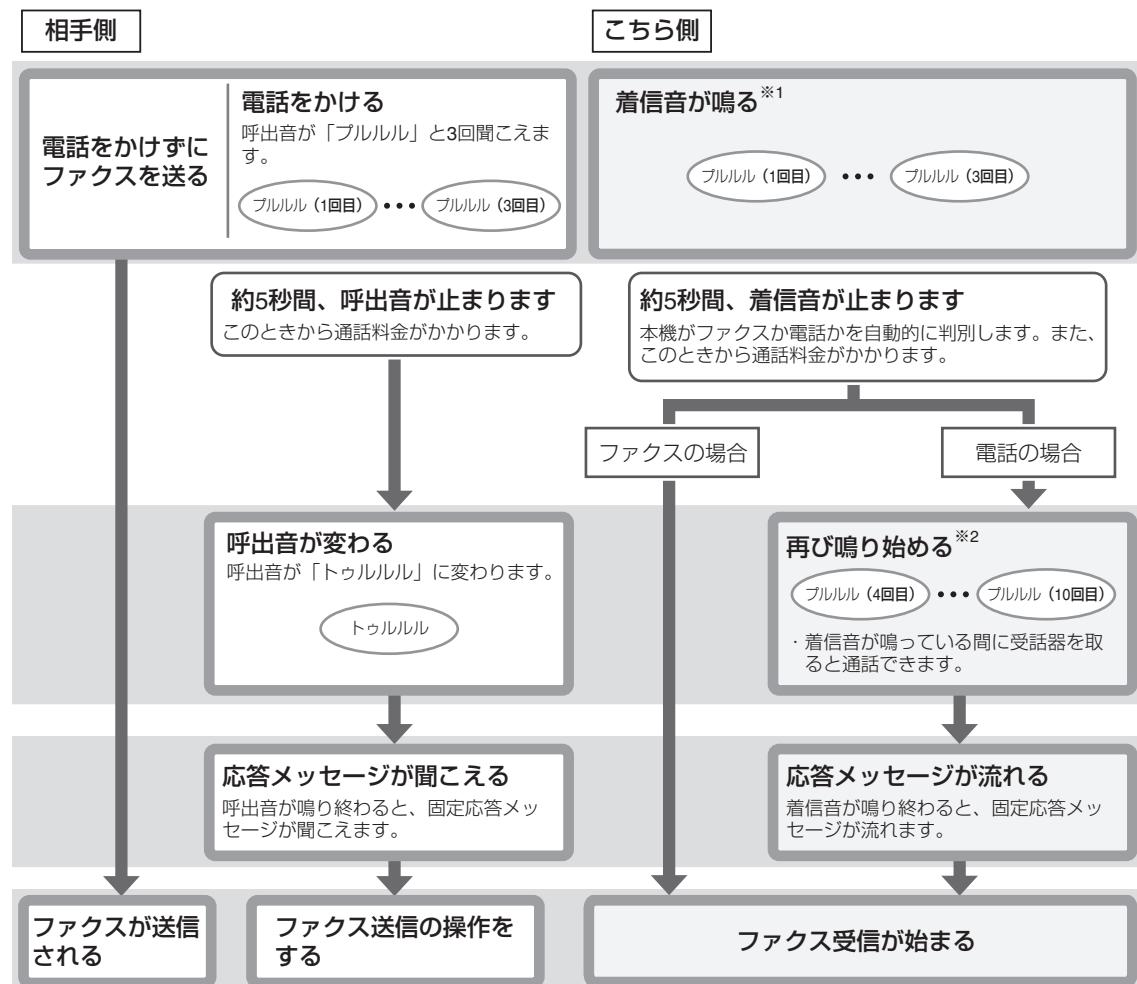

※1 回数は変更できません。

※2 このときの着信音は [デンワベルオン] になります。応答メッセージが流れるまでの呼出回数は変更できます。

## 自動受信の設定をする

1 メニュー (6<sup>8</sup>) と順に押す

2 画面の表示を確認して [決定] を押す

3 [2<sup>カ</sup>] を押す

4 ダイヤルボタンで呼出回数(6~25回)を  
入力する

- ここで設定する呼出回数は、応答メッセージが  
流れるまでに鳴る着信音の回数です。

5 [決定] を押す

6 停止 (○) を押す

### ■インクリボンや受信メモリーがなく なって受信できないときは

着信音が鳴り続けます。電話が切れたあと、下記のページをご覧のうえ、受信できるように対処してください。

- インクリボンを交換する (☞24ページ)
- 録音を消去する (☞46ページ)
- 受信ファクスを消去する (☞61ページ)

### • ☞お知らせ • • • • • • • • •

- 相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをお使いのときや、スタートボタンを押さなかつたときは自動受信できません。このときは、受話器を取ってから受信してください。
- ファクスを自動受信する設定にしていると、電話がかかってきたときに、子機に着信記録が2回残ることがあります。

もくじ

ご使用の前に

電話・電話帳

留守番

ファクス

印刷・コピー 便利な機能

ナンバー・ディスプレイ こまつたときは  
ご参考に

さくいん

## 記録紙のセットのしかた

A4サイズの記録紙をセットします。一度に15枚まで、記録紙をセットできます。

記録紙はA4サイズの当社推奨品（☞95ページ）をお買い求めください。

○ 普通紙 (PP110MA4)

推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用すると印刷がかすれたり、濃く、または薄くなることがあります。ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

## 記録紙をセットする

## 1 記録紙トレイを開ける



## 2 延長トレイを引き出す




### ■記録紙を追加するときは

いったん記録紙をすべて取り出してから、再度セットしてください。

印刷中は、記録紙を追加しないでください。

■記録紙がつまったときは(☞91ページ)

**3** 記録紙押さえの一番奥に、印刷する用紙を  
ヤットする

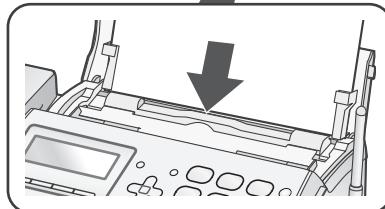

- ご使用にならないときは、記録紙トレイを確実に閉めてください。
  - 紙づまり防止のため、記録紙はよくさばいて、先端をそろえてからセットしてください。また、強く差し込まないでください。
  - 記録紙が壁などにあたり、前に傾いていると記録紙がつまることがあります。

お知らせ

- しわや折り目が付いていたり、そっていたり、破れたりする記録紙はセットしないでください。記録紙づまりの原因になります。
  - ファクスやコピーを使わないときは、記録紙をセットせずに記録紙トレイを閉めておくことをおすすめします。長期間、記録紙をセットしたままにすると、記録紙の給紙不良や記録紙づまりなどの原因になることがあります。
  - 一度使用した記録紙(裏紙)はセットしないでください。

# メモリー受信したファクスを印刷／消去する

## すべての受信ファクスを印刷する

メモリー受信時に記録紙をセットしていなかったときは、あとから印刷することができます。メモリー受信したファクスがあるときは、親機のディスプレイに [ファクスアリ[スタート]] と表示され、ディスプレイが点滅します。子機のディスプレイには [ジュシングFAXアリ] と表示されます。

### 1 記録紙をセットする (☞60ページ)

### 2 受信ファクス を押す

- 印刷した受信ファクスはメモリーから消えます。
- (ファクス) を押して受信ファクスを印刷することもできます。

◆印刷を途中でやめるときは、印刷中に 停止 を押します。

### ■印刷中にインクリボンがなくなったときは

受信した内容はメモリーに残っています。印刷中の記録紙を取り出してから、インクリボンを交換 (☞24ページ) してください。

インクリボンの交換が終わったら、あらためて上記「すべての受信ファクスを印刷する」の操作をしてください。印刷を中断したページのはじめから印刷が始まります。

### ■すべての受信ファクスを消去する

① 消去/キャンセル ② 4タ ③ 2カ と順に押す

### ●お知らせ

●印刷中は、子機で電話をかけたり受けたりすることはできません。

## コピーする

## コピーする

一度に5枚まで原稿をセットしてコピーすることができます。受話器を置いた状態で操作してください。

### 1 記録紙をセットする (☞60ページ)

### 2 原稿をセットする

(☞49ページ 手順 1～4)

### 3 ローテー を押す

◆画質を選ぶときは 画質/カナ を押します（選ばなかつたときは、自動的に [チイサナジ] でコピー）。

また、コピー中に 画質/カナ を押すと次のページから画質が切り替わります（コピー途中の原稿の画質を変えることはできません）。

◆途中でやめるときは、 停止 を押します。コピーが中止され、記録紙または原稿が自動的に排出されます。

◆コピーが終了すると、[トリノコエ] でお知らせします。

### ■セットできる原稿のサイズ (☞53ページ)

### ■一度に2枚以上セットできない原稿 (☞53ページ)

### ■関連操作

- 原稿がつまつたときは (☞89ページ)
- 記録紙がつまつたときは (☞91ページ)

## コピーの禁止について

本機で原稿をコピーする場合、コピーしたものを所有するだけで法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。

## 法律で禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券をコピー（複製）することは禁止されています。たとえ、見本の印が押してあっても、複製してはいけません。（通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法）
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー（複製）もできません。（外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律）
- 未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を受けないでコピー（複製）することは禁じられています。（郵便切手類模造等取締法）
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規定されている証紙などもコピー（複製）できません。（印紙等模造取締法）

## コピー（複製）する場合に注意を要するもの

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低必要部数をコピー（複製）する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。
- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられています。

## 著作権に注意するもの

- 著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外は、コピー（複製）を禁止されています。

### お知らせ

- コピーしても、機械の状態や記録紙の状態により厳密な等倍サイズにはならないことがあります。
- コピー中は、内線通話や子機での通話はできません。

## 登録した内容を印刷する

親機に登録されている内容のリストを印刷できます。印刷できる内容は、着信記録、電話帳、お断り番号の3種類です。

### 登録内容を印刷する

#### 1 記録紙をセットする（ 60ページ）

#### 2 メニュー (9<sup>フ</sup>) と順に押す

#### 3 着信記録を印刷するときは (1<sup>ア</sup>)、 電話帳を印刷するときは (2<sup>カ</sup>)、 お断り番号を印刷するときは (3<sup>チ</sup>) を押す

#### 4 (2<sup>カ</sup>) を押す

- 選択した内容が印刷されます。

# 携帯電話へおトクにかける（携帯とくとくダイヤル機能）

設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに各電話会社の「事業者識別番号」（0033など）を自動的に付加してダイヤルするので、設定した電話会社の通話料金で通話できます\*。

電源を入れたあとに設定していれば（☞18ページ）、そのままお使いください。設定を変えたいときは、下記の手順で設定してください。

ひかり電話（NTT東日本、NTT西日本の光回線電話など）をご利用の場合、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、本機では利用しない設定にしてお使いください。

## IP電話をご利用の方へ

携帯とくとくダイヤルをご利用になりたいときは、「携帯とくとくダイヤル機能を設定する」の設定をしたあと、「IP電話解除番号を設定する」の設定をしてください。

\* 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

## 携帯とくとくダイヤル機能を設定する

事業者識別番号を登録することで、自動的に「事業者識別番号」を付けて発信することができます。

**1** メニュー (1) (6) (1) と順に押す

**2** [0033] (NTTコミュニケーションズ) を選ぶときは、(1) を押して手順**5**へ

[ソノタ] を選ぶときは、(2) を押して手順**3**へ

[リヨウシナイ] を選ぶときは、(3) を押して手順**5**へ

**3** ダイヤルボタンで事業者識別番号（最大6ケタ）を入力する

●「事業者識別番号」とは、他の事業者の回線を通じて電話をかけるときにダイヤルしなければならない番号のことです。

**4** 決定 を押す

**5** 停止 (ー) を押す

## ■一時的に携帯とくとくダイヤル機能を使用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリア外から電話をかけたときや、事業者識別番号が正しく入力されていないときは、正しく電話がかからないことがあります。

## ■IP電話解除番号を設定する

IP電話で携帯とくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、NTTなどの一般回線を使う必要があります。以下の操作で「IP電話解除番号」を登録すると、携帯電話への発信時のみ、自動的に一般回線で発信できます。IP電話をご利用でないときは設定しないでください。

① メニュー (1) (6) (2) (1) と順に押す

② ダイヤルボタンでIP電話解除番号（最大6ケタ）を入力する

③ 決定 を押す

④ 停止 (ー) を押す

もくじ

ご使用の前に  
電話・電話帳

留守番  
ファックス  
印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは  
ご参考に  
さくじん

## ■携帯番号帯を登録する

発信先が携帯電話であることを判別するための、電話番号の頭4ケタ（携帯番号帯）を登録できます。通常は追加登録や消去をしないでください。あらかじめ、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件の番号が登録されています。登録は最大30件です。

### 登録する：

- ① メニュー  (1ア)  (3サ) と順に押す
- ②  を押す
- ③ ダイヤルボタンで番号（4ケタ）を入力する
- ④  を押す
- ⑤ 停止  を押す

### 消去する：

- ① メニュー  (1ア)  (3サ) と順に押す
- ②  で消去したい番号を選ぶ
- ③  を2回押す
- ④ 停止  を押す

## ■携帯とくとくダイヤル機能の設定内容を表示する

携帯とくとくダイヤル機能の利用設定および、IP電話の利用設定を確認できます。

- ① メニュー  (1ア)  (4タ) と順に押す
- ② 設定の内容を確認する
- ③ 確認が終わったら 停止  を押す

## ●お知らせ

- ひかり電話では、電話会社(通信事業者)を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、設定しないでください。
- 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者にお問い合わせください。
- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。  
こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時には、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

# 着信音や動作音を鳴らさないようにする

おやすみ中などに、着信音や動作音を鳴らさないように設定できます（おやすみモード）。特定の時間帯におやすみモードになるようにタイマー設定することもできます。設定中は、ディスプレイに【オヤスミ】と表示されます。

また、おやすみモード中は、着信させる番号を設定できる「選んで着信」が使えます。お子様のお留守番中はご家族の携帯電話からのみ着信させるといった使い方ができます。**選んで着信のご利用にはナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。**

**おやすみモードに設定すると：**

- 着信音が鳴りません（内線は除く）。
- 「選んで着信」に登録した番号以外からの着信に留守応答します。
- キータッチ音、ファクス・コピーの終了音が鳴りません。
- メモリー受信の場合、「選んで着信」に登録した番号以外から受信したファクスは印刷されません。記録紙受信では、おやすみモードのときも受信したファクスを自動で印刷します。

## 手動でおやすみモードを設定／解除する

- 1 設定するときは、待受画面で を「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける  
解除するときは、設定中に を「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける
- メッセージが表示され、おやすみモードが設定／解除されます。
- 解除してもタイマー設定は消えません。

## 特定の時間に自動でおやすみモードに設定する

毎日、特定の時間だけおやすみモードが働くように設定できます。日付や曜日の指定はできません。

- 1 メニュー (2) (3) (1) (2) (3) と順に押す
- 2 ダイヤルボタンで開始時間を入力する（24時間制）
- 3 ダイヤルボタンで終了時間を入力する（24時間制）
  - 開始時間と終了時間同じ時間に設定すると、常におやすみモードになります。
- 4 決定 を押す

## ■おやすみモードの設定内容を確認する

- ① メニュー (2) (3) (3) と順に押す
- ② 確認が終わったら 停止 を押す

## ■おやすみモード中にファクスを受信したときは

ファクスの受信モードをメモリー受信に設定しているときは、おやすみモードを解除したときに、印刷が開始されます。記録紙がない場合は、エラー音が鳴ります。

## ■おやすみモード中にメッセージを録音したときは

が点滅します。メッセージを再生するときは 再生 を押してください。

## 着信させる番号を登録する（選んで着信）

**ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。**

番号を登録しておくと、おやすみモード中でも登録した番号からの電話／ファクスに着信音を鳴らすことができます。登録できる番号は、最大5件です。

1 メニュー (2) (3) (2) と順に押す

2 メニュー を押す

3 電話帳から登録するときは、 を押して で選ぶ

番号を入力して登録するときは、ダイヤルボタンで番号を入力する

- 電話帳に21ヶタ以上で登録されている番号は登録できません。
- 番号は市外局番から登録してください。

4 決定 を押す

5 停止 を押す

## ■登録した番号を消去する

1 件ずつ消去：

- ① メニュー (2) (3) (2) と順に押す

② で消去したい番号を選ぶ

③ を2回押す

④ 停止 を押す

すべて消去：

- ① (6) (2) と順に押す

- お知らせ
- 日付・時刻を設定していないとおやすみモードは使用できません。
- お断りが設定されているときは、お断り設定が優先されます。
- 選んで着信番号に登録していない番号からの着信でも、着信中に電話に出ると通話できます。

## 子機を増やす

- 増設できる子機の台数は、付属の子機と合わせて最大4台までです。
- 増設できる子機については95ページをご覧ください。JD-KS17は、機能的には付属の子機と同等です。95ページに記載されていない子機は増設できませんのでご注意ください(2010年1月現在)。

### 子機を増設する

- 別売の増設子機は、下記の操作で増設してください。
- 増設子機を親機のそばに用意してから操作してください。
  - 操作の前に、増設子機を十分に充電してください。

#### 1 子機背面の充電池ふたと充電池を取り外す

#### 2 再び充電池を入れて、充電池ふたを取り付ける

#### 3 増設の確認メッセージが表示されたら、 [内線/保留] を押す

- 続けて親機を操作します。操作は2分以内に完了してください。

<次の操作は親機で行います>

#### 4 [コキヲ ゾウセツシマス] と表示されるまで [内線/保留] を押し続ける(約3秒)

- メッセージが表示されたらボタンを離してください。「ピー」と鳴ったら増設は完了です。
- 「ピピピピ」と鳴ったときは、増設できていません。もう一度はじめから操作してください。

### 子機を減設する(増設を取り消す)

<親機で操作します>

以下の操作で、すべての子機の増設登録が取り消されます。個別に減設したいときは、増設子機に付属の「子機増設登録操作説明書」をご覧ください。

#### ① [コキヲ ゾウセツシマス] と表示されるまで [内線/保留] を押し続ける(約3秒)

#### ② 表示されたら、3秒以内に、[[ナイセン] : コキヲケス] と表示されるまで [0ワ] を押し続ける(約5秒)

#### ③ 表示されたら、[内線/保留] を押す 「ピー」と鳴って増設登録が取り消されます。

## 不在時の着信をお知らせする(着信通知)

留守中などに着信した電話の記録を確認できます。

### 親機で不在時の着信を確認する

#### 1 ディスプレイに [チャクシン アリ [チャクシンキロク]オス] と表示されていたら、 [着信記録] を押す

- 着信記録(☞74ページ)が表示されます。表示すると着信通知は消えます。

- [停止] を押すと、着信通知の表示だけを消すことができます。

#### 2 [着信記録] で着信記録を確認する

#### 3 確認が終わったら [停止] を押す

### ■ 着信通知を表示しないようにする

- ① [メニュー] を押し、[#] を4回続けて押す
- ② [4タ] [4タ] [2カ] と順に押す
- ③ [停止] を順に押す

## 伝言を録音する(メモ録音)

ご家族への伝言などを、メモ代わりに録音することができます。

#### 1 受話器を取る

#### 2 [留守] を押す

- 録音が開始されます。

#### 3 録音が終わったら [停止] を押す

#### 4 受話器を戻す

- メモ録音すると、[留守] が点滅します。
- 時刻が自動的に録音されます(時刻スタンプ機能)。

### ■ メモ録音を再生する(☞46ページ)

### ■ メモ録音中に電話がかかってくると

録音は自動的に止まります。一度受話器を戻してから受話器を取って通話します。

#### ・ お知らせ

- メモ録音をしているときは、子機で電話をかけたり、内線通話を行ったりすることはできません。

# 通話内容を録音する (今から録音)

通話の内容を録音できます。通話内容のメモの代わりに使ったり、迷惑電話の内容を録音して相手に聞かせたりすることができます。

## 親機で「今から録音」する

今から録音  
留守

### 1 通話中に を押す

- 録音が開始されます。

### 2 録音が終わったら を押す

- (録音時間を過ぎると、自動的に終了します)  
●時刻が自動的に録音されます（時刻スタンプ機能）。

### 3 通話中に再生するときは を押す

- 「今から録音」で録音した内容が再生されます。  
再生をやめるときは  を押します。

## 子機で「今から録音」する

迷惑電話

### 1 通話中に を押す

### 2 で [イマカラ ロクオン] を選ぶ

### 3 を押す

- 録音が始まります。

### 4 録音が終わったら を押す

- 時刻が自動的に録音されます（時刻スタンプ機能）。

### 5 通話中に再生するときは、 を押し、 で [ロクオンサイセイ] を選ぶ

### 6 を押す

- 「今から録音」で録音した内容が再生されます。  
●再生をやめるときは  を押します。

## お知らせ

- 内線通話は録音できません。
- 通話中に「戻って録音」をしたとき、同じ通話で「今から録音」はできません。
- 1件の録音時間が長いと、録音できる件数が減ることがあります。

# 通話内容をさかのぼって 録音する（戻って録音）

通話内容を最大約12分前までさかのぼって録音できます。しつこいセールスなどの迷惑電話に対して、録音した内容をそのまま相手に聞かせて撃退する、といった使いかたもできます。

## 親機で「戻って録音」をする

### 1 通話中に を押す

- 通話内容がさかのぼって録音されます。

### 2 通話中に再生するときは を押す

- 「戻って録音」で録音した内容が再生されます。  
再生をやめるときは  を押します。

## 子機で「戻って録音」をする

迷惑電話

### 1 通話中に を押す

### 2 で [モドッテ ロクオン] を選ぶ

### 3 を押す

- 通話していた内容が保存されます。

### 4 通話中に再生するときは を押し、 で [ロクオンサイセイ] を選ぶ

### 5 を押す

- 「戻って録音」した内容が再生されます。  
●再生をやめるときは  を押します。

## ■通話終了後に「戻って録音」を再生する

留守録音などと合わせて再生できます（☞46ページ）。

## ■「戻って録音」の仕組み

通話が始まると、本機はその内容を一時的に録音します。「戻って録音」は、この一時的に録音されている内容を読み出し、録音データとして保存する機能です。

「戻って録音」をしなければ、一時的に録音された内容は通話終了時に消去されます。

## ■通話内容を相手に聞かせて、自動的にお断りする

「録音でお断り」をお使いください（[34ページ](#)）。ただし、録音時間は15秒前からになります。また、通話内容は録音されません。

## ■「戻って録音」の録音時間を変更する

- ① メニュー を押し、# を4回続けて押す
- ② 1 5 と順に押す
- ③ 1分にするときは 1 、3分にするときは 2 、12分にするときは 3 を押す
- ④ 停止 を押す

## ●お知らせ

- 通話中に「今から録音」をしたとき、同じ通話で「戻って録音」はできません。
- 内線通話やオンラインダイヤルの通話内容は録音できません。
- 「戻って録音」をすると、一度でメモリーがいっぱいになることがあります。

## 子機をもっと便利に使う

### キータッチトーン

子機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチ音）の有無を設定できます。はじめの設定は [セッティ] です。

- ① を押す
- ② で [システムセッティ] を選ぶ
- ③ を押し、で [キータッチトーン] を選ぶ
- ④ を押し、で [カイジョ] または [セッティ] を選ぶ
- ⑤ を押す

## 親機をもっと便利に使う

### キーロック

親機のボタンを効かないようにして、電話を受ける以外の操作をできないようにすることができます。お手入れ中の誤操作などを防止できます。

- ① 設定するときは、待受画面で # を「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける  
解除するときは、設定中に # を「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける
- 親機のキーロックを設定しても、子機の操作はロックできません。

### ディスプレイのコントラストの調整 (液晶濃度調整)

液晶ディスプレイの表示濃度を15段階で調整できます。

はじめの設定は8段階目です。

- ① メニュー 1 5 と順に押す
- ② で濃度を調整する
- ③ 決定 を押す
- ④ 停止 を押す

### クイック通話

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます。はじめの設定は [カイジョ] です。

- ① を押す
- ② で [システムセッティ] を選ぶ
- ③ を押し、で [クイックツウワ] を選ぶ
- ④ を押し、で [カイジョ] または [セッティ] を選ぶ
- ⑤ を押す

### LCDコントラスト調整

液晶画面の表示濃度を16段階で調整できます。はじめの設定は9段階目です。

- ① を押す
- ② で [システムセッティ] を選ぶ
- ③ を押し、で [LCDコントラスト] を選ぶ
- ④ を押し、で調整する
- ⑤ を押す

## 電波サポート

子機の電波状況が悪くて雑音が入るときに設定すると改善される場合があります。工場出荷時の設定は [ジドウ]（電波状況が悪いとき、自動的に電波サポートを行う）です。

- ① を押す
- ② で [システムセッティ] を選ぶ
- ③ を押し、 で [デンパサポート] を選ぶ
- ④ を押し、 で [ジドウ]、[カイジョ] または [セッティ] を選ぶ
- ⑤ を押す

## アラーム（モーニングコール）

設定した時間になると「ピッ・ピッ…」と鳴ってお知らせします（約5分間隔で1分間・7回くり返し）。朝の目覚ましなどに使用すると便利です。

アラームを毎日ご利用になるときは、そのつど設定してください。

工場出荷時の設定は [カイジョ] です。

## アラームを鳴らす時刻を設定する

- ① を押す
- ② で [アラームセッティ] を選ぶ
- ③ を押し、 で [アラームジコク] を選ぶ
- ④ を押し、アラーム時刻を入力する（24時間制）
- ⑤ を押す

・アラーム時刻を設定すると、自動的にアラームが設定されます。

## アラームを設定／解除する

以前に設定した時刻でアラームを使用するときは、以下の操作で [セッティ] にしてください。

アラームを止めるときは、以下の操作で [カイジョ] にしてください。

- ① を押す
- ② で [アラームセッティ] を選ぶ
- ③ を押し、 で [セッティ] を選ぶ
- ④ を押し、 で [カイジョ] または [セッティ] を選ぶ
- ⑤ を押す

## アラームを一時的に止める

一時的に止める場合は、いずれかのボタンを押してください（約5分後に再びアラームが鳴り始めます）。

完全に止める場合は、アラーム設定を解除してください（☞上記）。

### • お知らせ • • • • • • • •

● 子機の時計を登録していないときは、アラームの設定はできません。

● アラームは、子機の着信音量と同じ大きさで鳴ります。[キリ] に設定しているときは [ショウ] の大きさで鳴ります。

# キャッチホン／キャッチ ホン・ディスプレイ

キャッチホン（通話中着信サービス）は、電話でお話しをしているときでも、別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです。キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるNTTのサービスです。

ご利用には**NTTとの契約(有料)**が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

## キャッチホンを利用する

- 1** 通話中に着信音が聞こえたら、  
親機では 消去/キヤツチ カナ/キヤツチ  
、子機では  を押す

- 2 もとの通話に戻るときは、もう一度  
消去/キヤツチ カナ/キヤツチ** または  を押す

- キャッチホンを利用すると電話が切れ  
る／切り替わらないときは  
キャッチホンの切替時間を変えることができます（「キャッチホンの切替時間」P.99ページ）

- **キャッチホン・ディスプレイの設定をする**  
ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。  
「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用のときは、必ず使用する設定にしてください。設定を変更しないと電話を受けられないことがあります（はじめは、使用しない設定になっています）。

また、ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください（☞71ページ）。

- ① メニューを押し、(2)を4回続けて押す
  - ② (4タ) (2カ) (1ア)と順に押す
  - ③ 使用するときは(1ア)、使用しないときは(2カ)を押す
  - ④ 停止(2)を押す

- キャッチホンを受けるときは、キャッチボタンを押してください。フックスイッチを押すと、キャッチボタンや保留ボタンが使えなくなることがあります。
  - ファクス受信中に電話がかかってくると、記録紙に線が入ったり、送受信が中止されたりすることがあります。
  - 親機で通話中にキャッチホンでファクスを受信するときは、受話器を戻さずにお待ちください。受信中に受話器を戻すと電話が切れて、もとの相手の方との通話に戻れなくなります。
  - 子機で通話中にキャッチホンでファクスを受信すると、電話が切れてもとの通話には戻れません。
  - キャッチホンⅡを利用して、割り込み音の回数を「0」回に設定すると、ファクス受信中に電話がかかってきても異常なく通信できます。詳しくはNTTにお問い合わせください。
  - 「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の場合、キャッチホンでの通話中は、迷惑電話拒否機能(☞34ページ)は働きません。
  - キャッチホン・ディスプレイの表示の内容はナンバー・ディスプレイと同じですので、ナンバー・ディスプレイの表示例(☞71ページ)をご覧ください。

# ナンバー・ディスプレイを利用する

## ナンバー・ディスプレイサービスとは

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うことで、本機の「誰からコール」や「着信鳴り分け」などの機能を使用できます。

### ■表示のしかた

電話帳に登録していない相手先から	番号を表示。
電話帳に登録している相手先から（親機と子機で個別に登録が必要）	登録した名前と番号を表示。
番号非通知の相手先から	[ヒツウチ] と表示。
公衆電話から	[コウシュウデンワ] と表示。
表示圏外※から	[ヒヨウジケンガイ] と表示。
情報が受信できないとき	[ガイセン チャクシン] と表示。

※番号通知ができない地域や回線（国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など）

## ナンバー・ディスプレイを利用するには

### <NTTをご利用の場合>

#### NTTと契約する（有料）

下記NTT窓口にお申し込みください。



#### 本機の設定は必要ありません

はじめは使用する設定になっています。



#### NTTの工事終了後にサービスが利用できます

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービス、  
キャッチホン・ディスプレイサービスに  
関するお問い合わせ、お申し込み先

#### NTT窓口

TEL：局番なしの

**116**（通話料金無料）

#### 受付時間

NTT東日本：9:00～21:00

NTT西日本：9:00～17:00

土・日・祝も受付（年末・年始は除く）

### <NTT以外の電話会社をご利用の場合>

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の電話会社にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

### ■ナンバー・ディスプレイの設定をする

はじめは、ナンバー・ディスプレイを使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご利用のときは使用する設定になります。構内交換機（PBX）に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは使用しない設定になります。

① メニュー を押し、# を4回続けて押す

② 4タブ 1アラ と順に押す

③ 使用するときは 1アラ 、使用しないときは

2カット

停止 を押す

④ 停止 を押す

### ■市外局番について

「090」「080」からの電話は、携帯電話からです。

「070」からの電話は、PHSからです。

「050」からの電話は、IP電話からです。

### ●お知らせ

●構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてください。

●ISDN回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター（TA）をお使いください。

●ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。

●ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポート・構内交換機（PBX）や他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは使用しない設定にしてください。

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります（2010年1月現在）。

## ナンバー・ディスプレイを活用する

本機では、ナンバー・ディスプレイサービスを使って、以下の機能を使用できます。

名前の表示	電話帳に登録した名前を表示できます。
着信記録	相手の番号が記録されます（☞74ページ）。
着信鳴り分け	着信の種類によって着信音を変えられます（☞75ページ）。
迷惑電話お断り	特定の番号からの電話や、非通知の電話などを受けないように設定できます（☞76ページ）。
選んで着信	登録した番号からの電話だけ受けるように設定できます（☞65ページ）。
誰からコール	相手先の情報を音声でお知らせできます（☞下記）。
その他のサービス	キャッチホン・ディスプレイ（☞70ページ）のサービスを受けることができます。 別途契約が必要です（有料）。

## 着信を音声でお知らせする

### 誰からコール／誰あてコール／どこからコールについて

電話がかかってきたとき、「誰からの電話か」「誰あての電話か」「どこからかかってきているのか」などの情報を、親機と子機の音声でお知らせします（親機の電話帳に登録された情報を使用します）。

はじめは、これらの音声お知らせを使用する設定になっています。使用しない設定にするときは、「誰からコールの設定をする」（☞右記）、「どこからコールの設定をする」（☞73ページ）、をご覧ください。

#### 誰からコール／誰あてコールの発声：

「お姉さんあてに○○さんからです」など

- 「お姉さん」の部分には、電話帳登録時の誰あてコール設定で選択した名前が入ります。「○○さん」は電話帳に登録した相手先の名前です。
- 電話帳に登録された名前に発声できない文字があるときは、「お姉さんあてにお電話です」のように発声します。

#### どこからコールの発声：

「（都道府県名）からです」「携帯電話からです」

「PHSからです」のいずれか

- 電話帳に登録されている相手先の場合は、誰からコール／誰あてコールが優先されます。

#### その他の発声：

番号非通知の相手先から：「非通知です」

公衆電話から：「公衆です」

表示圏外から：「圏外です」

## 誰からコールの設定をする

はじめは、誰からコールを使用する設定になっています。

**1** メニュー (2) (4) (1) と順に押す

**2 使用するときは (1)** を押して手順**3**へ

**使用しないときは (2)** を押して手順**4**へ

- 誰からコールを解除すると、誰あてコール、どちらからコールも解除されます。どちらからコールのみ解除したいときは、73ページをご覧ください。

**3 着信鳴り分けを設定しているときは、誰からコールと併用できないため、確認画面が表示されます。画面が表示されないときは手順**4**へ進んでください。**

**着信鳴り分けを解除するときは 決定 を押す**

- 着信鳴り分けをそのまま使用するときは 停止 を押します。

**4 停止 ⊖ を押す**

## ■誰あてコールでお知らせする名前を登録する

誰あてコールでお知らせする名前を9つまで登録できます。はじめは①～⑥が登録されています。⑦～⑨に追加で登録できます。

### はじめに登録されている名前 :

- ①オトウサン ②オカアサン ③オニイサン
- ④オネエサン ⑤オジイサン ⑥オバアサン
- ⑦～⑨未登録

① メニュー (1) (2) (4) (2) と順に押す

② で登録先を選ぶ

登録済みの項目を選ぶと名前を修正できます。

③ 決定 を押す

④ ダイヤルボタンで名前を入力する (39ページ) (最大20文字)

⑤ 決定 を押す

⑥ 停止 (1) を押す

●登録済みの名前を修正すると、その名前で誰あてコールを登録しているすべての電話帳の発声が変更されます。

## ■誰あてコールでお知らせする名前のアクセントを変更する

① メニュー (1) (2) (4) (2) と順に押す

② でアクセントを変えたい名前を選ぶ

③ (再生) を押す

④ 名前の読み上げから3分以内に (1)～(9) 、

(0) で調整する

(1)～(8) は、それぞれ左から数えて1～8番目の文字にアクセントを付けます。(9) はアクセントを自動設定し、(0) は平坦なアクセントに設定します。

⑤ 停止 (1) を押す

## ■誰あてコールの設定をする

誰あてコールを使用するときは、誰からコールを使用する設定にしたうえで、電話帳の登録または修正時に、音声でお知らせする名前を選んでください (36ページ)。

誰あてコールを使用しないときは、名前を選ぶときに [トクテイシナイ] に設定してください。設定済みの誰あてコールを、一括ですべて発声しないようにすることはできません。

## ■どこからコールの設定をする

どこからコールを使用する／使用しないの設定ができます。はじめは使用する設定になっています。また、どこからコールを使用するときは、誰からコールを使用する設定にしておいてください (72ページ)。

① メニュー (1) を押し、(2) を4回続けて押す

② (4) (3) (1) と順に押す

③ 使用するときは (1) 、使用しないときは

(2) を押す

④ 停止 (1) を押す

## ■どこからコールで発声する地名や発声のしかたを市外局番ごとに変更する(地域番号帯登録)

どこからコールで発声する地名を、市外局番ごとに変更することができます。市外局番と地名が合っていないときなどに変更してください。また、発声しない設定にしたり、「携帯電話」や「PHS」と発声させたりすることもできます。登録できる番号は、最大30件です。

① メニュー (1) を押し、(2) を4回続けて押す

② (4) (3) (2) と順に押す

③ メニュー (1) を押す

④ 発声のしかたを変更したい市外局番をダイヤルボタンで入力する

⑤ 決定 を押す

⑥ で発声のしかたを下から選ぶ

[00 : ハッセイ シナイ]

[1～47 : 47都道府県名]

[48 : ケイタイ デンワ] [49 : PHS]

⑦ 決定 を押す

⑧ 停止 (1) を押す

●地域番号帯を消去したいときは、手順②のあ

で消去したい番号帯を選び、(1) を2回押します。修正したいときは、いったん消去してからあらためて登録します。

消去/キャンセル

- **お知らせ**
- 誰からコールと誰あてコールでは、電話帳の名前にアルファベット、数字、記号を使っていると、途中までしか発声しないことがあります。
- 誰からコール、誰あてコール、どこからコールを使用しているときは、着信音の種類を変更していても、固有の着信音で鳴ります。
- 誰からコール、誰あてコール、どこからコールは、着信鳴り分けとは併用できません。
- 内線通話中の着信、コピー中の着信、キャッチホンの着信では、誰からコール、誰あてコール、どこからコールは働きません。
- どこからコールで地域番号帯を登録すると、指定した市外局番から始まる電話番号からの電話は都道府県名を発声しない設定にすることもできますので、自宅の市外局番等を登録しておけば、近所の方からの電話は都道府県名を発声しなくなります。

## 着信記録（着信履歴）を使う

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です  
着信記録を使うと、電話をかけてきた相手先の番号や電話帳に登録した名前を確認できます。また、着信記録を使って電話をかけたり、ファクスを送ることができます。

### 親機で着信記録を使って電話をかける

- 1**  を押す
- 2**  で電話をかけたい番号を選ぶ  
●番号は20ケタまで記録されています。
- 3** 受話器を取る
- 4** 通話が終わったら受話器を戻す

### ■ 親機で着信記録を使ってファクスを送る

- 原稿をセットする（☞49ページ 手順**1～4**）
  -  を押し、 で番号を選ぶ
  -  または  を押す（ファクスを送信します）
- 相手の方とお話ししてから送るときは**
- 上記の手順①～②の操作をする
  - 受話器を取ってファクスを送信することを伝え、受信操作をしてもらう
  - 「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたら、 を押す
  - 受話器を戻す

- 「通信エラーがありました」と聞こえたら（☞92ページ）
- 相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります（おまかせ送信）。

### ■ 親機の着信記録を消去する

#### 1件ずつ消去する：

-  を押す
-  で消去したい番号を選ぶ
-  を2回押す
-  を押す

#### すべて消去する：

-    と順に押す

### ■ 親機の着信記録を電話帳に登録する（☞37ページ）

### 子機で着信記録を使って電話をかける

- 1** 子機を充電器から取る
- 2**  を2回押し、 で番号を選ぶ  
●番号は20ケタまで記録されています。
- 3**  を押す
- 4** 通話が終わったら  を押す
- 5** 充電器に戻す

## ■ 子機で着信記録に184(非通知)や186(通知)を付けて電話をかける

184や186などの番号を、着信記録の前に入れてダイヤルします。

- ① を2回押し、 で番号を選ぶ
- ② を押し、 で [トクバンダイヤル] を選ぶ
- ③ を押し、184や186などの番号を入力(最大8ヶタ)して を押す
- ④ 通話が終わったら を押す
- ⑤ 充電器に戻す

## ■ 子機で着信記録を使ってファックスを送る

- ① 親機に原稿をセットする  
(☞49ページ 手順1~4)

- ② を2回押し、 で番号を選ぶ
- ③ を押す
- ④ 相手の方が電話に出たら、ファックスを送信することを伝え、ファックスを受信する操作をしてもらう
- ⑤ 「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたら、

- を押し、 で [FAXソウシン] を選ぶ
- ⑥ を押す

- ⑦ 子機を充電器に戻す  
上記の手順④で「ファックスを送信してください」という留守番メッセージや、相手の方が電話出ないで「ピー…ヒヨロロ」という音が聞こえたときも、続けて手順⑤~⑦の操作をしてください。

送信を中止するときは、親機の を押します。

- 相手の方が受信操作をすると自動的にファックス送信に切り替わります(おまかせ送信)。

## ■ 子機の着信記録を消去する

### 1件ずつ消去する:

- ① を2回押し、 で消去したい番号を選ぶ
- ② を押し、 で [ショウキヨ] を選ぶ
- ③ を2回押す

### すべて消去する:

- ① を押し、 で [ショウキヨ] を選ぶ
- ② を押し、 で [チャクシンキロク] を選ぶ
- ③ を2回押す

## ■ 子機の着信記録を電話帳に登録する

(☞37ページ)

### お知らせ

- 着信記録は親機と子機、別々に記録しています。
- 電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- 親機では、お断りに設定している相手からの電話でも、着信記録が表示されます。子機では表示されません。
- 親機では、ナンバー・ディスプレイを契約していないときでも、着信のあった日付・時刻を表示します。

## 着信鳴り分けを使う

### ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です

電話がかかってきたとき、着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。鳴り分けができる着信は、「電話帳に登録されている相手先からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の4種類です。

はじめは、親機・子機とも設定されていません。

### 親機の鳴り分けを設定する

1 メニュー (2<sub>カ</sub>) (5<sub>ナ</sub>) と順に押す

2 電話帳の鳴り分けは (1<sub>ア</sub>) 、

非通知の鳴り分けは (2<sub>カ</sub>) 、

公衆電話の鳴り分けは (3<sub>サ</sub>) 、

表示圏外の鳴り分けは (4<sub>タ</sub>) を押す

3 (1<sub>ア</sub>) ~ (9<sub>ラ</sub>) で着信音を選ぶ

● 設定できる着信音の種類は、通常の着信音と同じです(☞29ページ)。

● 着信鳴り分けを解除するときは (0<sub>ダ</sub>) を押してください。

4 誰からコールを設定しているときは、着信鳴り分けと併用できないため、確認画面が表示されます。画面が表示されないときは手順5へ進んでください。

誰からコールを解除するときは 決定 を押す 停止

● 誰からコールをそのまま使用するときは 停止 を押します。

5 停止 を押す

## 子機の鳴り分けを設定する

親機で「誰からコール」(☞72ページ)を設定しているときは、着信鳴り分けは働きません。使用するときは、親機の操作で誰からコールを使用しないよう設定してください。

**1** を押し、 で [チャクシンナリワケ] を選ぶ

**2** を押し、 で [デンワチョウナリワケ] [ヒツウチナリワケ] [コウシュウナリワケ] [ケンガイナリワケ] のいずれかを選ぶ

**3** を押し、 で着信音を選ぶ

●設定できる着信音の種類は、通常の着信音と同じです(☞29ページ)。

●着信鳴り分けを解除するときは、「ピピッ」と鳴るまで で選び、 を押します。

**4** を押す

- お知らせ • • • • • • • •
- かかるてくる相手の方ごとに着信音を変えることはできません。

## 特定の種類・特定の番号の着信をお断りする

### 非通知／公衆電話／表示圏外お断り

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です  
非通知の電話、公衆電話からの電話、表示圏外からの電話に対して、着信音を鳴らさずにお断りのメッセージを流すことができます。  
はじめは設定されていません。

**1** メニュー (5番) と順に押す

**2** 非通知のお断りは 、

公衆電話のお断りは 、

表示圏外のお断りは を押す

### 3 (2番) を押す

●お断りを解除するときは (1番) を押してください。  
●非通知お断りに設定すると、非通知の電話に「この電話は、お受けすることはできません。恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかげ直してください」と3回流して電話を切れます。

●公衆電話お断り、表示圏外お断りに設定すると、公衆電話または表示圏外からの電話に「この電話は、お受けすることはできません」と3回流して電話を切れます。

### 4 停止 を押す

## お断りしたい番号を登録する

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です  
電話を受けたくない相手先の電話番号を、「お断り番号」として30件まで登録することができます。  
登録した相手先から電話がかかってくると、着信音を鳴らさずに、相手先へお断りのメッセージを流すことができます。

**1** メニュー (5番) (4番) と順に押す

**2** メニュー を押す

**3** ダイヤルボタンで電話番号を入力する  
(最大20ケタ)

**4** 決定 を押す

●お断り番号を登録すると、登録した相手の方からの電話に「この電話は、お受けすることはできません」と3回流して電話を切れます。

**5** 停止 を押す

## 登録したお断り番号を消去する

1件ずつ消去する：

① メニュー (5番) (4番) と順に押す

② で消去したい番号を選ぶ

③ (消去/キャンセル) を2回押す

④ 停止 を押す

すべて消去する：

① (消去/キャンセル) (5番) (2番) と順に押す

### • お知らせ • • • • • • • •

●お断り番号に登録されている相手からの電話は、緊急の用件でも着信音が鳴りませんので、ご注意ください(親機のディスプレイは点灯します)。

●お断り設定をした相手からの電話は、親機にのみ着信記録が残ります。

# 電話がかけられない

もくじ

ご使用の前に  
電話・電話帳留守番  
ファックス  
印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ

こまつたときは  
ご参考に  
さくいん

## どこにも電話がかけられない



取り付けの手順に従って、差し込みプラグ、電話機コードが正しくつながっているかを確かめます(☞15ページ)。

本機を設置時に、ご契約の回線種別に自動で設定されますが、まれに正しく設定されないことがあります。  
ご契約の回線種別を確認して手動で変更します(☞20ページ)。

電話をかけて、つながったらそのままお使いください。  
特定の番号や携帯電話にかけられないときは、「特定の番号にかけられない」(☞右記) や「携帯電話にかけられない」(☞78ページ) をご覧ください。

それでもつながらない

引っ越しの直後などは回線の工事が完了していないことがあります。  
ご契約と工事の日程を確認してください。

## 特定の番号にかけられない

例：フリーダイヤル (0120～)  
ナビダイヤル (0570～) など

IP電話(ADSLなど)または光電話(NTTのひかり電話など)のどちらかを契約されていますか？

光電話(NTTのひかり電話など)を契約している

光電話(NTTのひかり電話など)を契約している場合は、一部のサービスの番号にかけることができません。  
詳しくは、ご契約の光電話会社にご確認ください。

IP電話(ADSLなど)を契約している

NTTなどの一般加入回線も同時に契約されていますか？

契約していない

契約している

NTTなどの一般加入回線を同時に契約していない場合は、フリーダイヤルやナビダイヤルなどにかけることができません。  
詳しくは、ご契約のIP電話会社にご確認ください。

本機を設置時に、ご契約の回線種別に自動で設定されますが、まれに正しく設定されないことがあります。

ご契約の回線種別を確認して手動で変更します(☞20ページ)。

それでもつながらない

ご契約の電話会社またはサービス会社とは？

通話料金や電話サービスの請求書を送ってくる会社です。

一般加入回線を選択するための「IP電話解除番号」をダイヤルしないとつながりません。

「IP電話解除番号」(☞63ページ)をダイヤルしてからフリーダイヤルなどの番号をダイヤルしてください。

## 携帯電話にかけられない



IP電話（ADSLなど）や光電話（NTTのひかり電話など）を契約されていますか？

契約していない

光電話（NTTのひかり電話など）を契約している

IP電話（ADSLなど）を契約している

「携帯とくとくダイヤル機能」の設定で電話会社（通信事業者）が合っていないとつながりません。正しい電話会社（通信事業者）に設定します（☞63ページ）。

光電話（NTTのひかり電話など）をご契約の場合、「携帯とくとくダイヤル機能」はご利用になれません。機能を使用しない設定にします（☞63ページ）。

NTTなどの一般加入回線も同時に契約している。

契約している

契約していない

「携帯とくとくダイヤル機能」の電話会社（通信事業者）や「IP電話解除番号」が合っていないとつながりません。正しい電話会社（通信事業者）に設定します（☞63ページ）。

「携帯とくとくダイヤル機能」はご利用になれません。機能を使用しない設定にします（☞63ページ）。

携帯電話にかけます（通話料は有料）。つながったら、設定は完了です。

### ●それでもつながらない場合

電話会社によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。ご契約の電話会社や電話サービス会社にご確認ください。

## ■回線種別とは

回線の種類のことです。ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないとあります。

## ■回線種別の自動設定について

本機では、電話機コードを回線につなぐと、回線種別が自動的に設定されます。ただし、ご使用の状況によっては正しく設定されないことがあります。

電話がかけられない場合は、ご契約内容を確認し、設定が合っていなければ手動で変更してください（☞20ページ）。

## ■IP電話とは

IP電話では、インターネットの技術によって通信します。IPとは、internet protocol（インターネットプロトコル）の略です。従来とは異なる仕組みで通信するため、回線種別設定に関係なくつながります。

# ファクスを送れない

もくじ

ご使用の前に

電話・電話帳

留守番

ファクス

印刷・コピー  
便利な機能

ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは

ご参考に  
さくじと

## ファクスを送れない

まず、ここを確認してください

- 原稿は正しくセットされていますか?  
(☞49ページ)
- 原稿送りローラーは正しく取り付けられていますか?  
正しく取り付けます (☞87ページ)。
- 相手の方が非通知お断りに設定していませんか?  
番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。

それでもファクスを送れないときは

- 相手側のファクスが記録紙切れなどで受信できる状態になっていないかもしれません。  
相手の方に確認してください。

## ファクスを送ったが…

ファクス送信


相手の方の記録紙に  
印刷されない

相手の方に届いた  
画像が悪い

- 原稿は正しくセットされていますか?  
送る面を裏向きにセットします  
(☞49ページ)。


- 原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）が汚れていますか?  
汚れをふき取ります (☞86ページ)。

# ファクスを受けられない／着信音が鳴らない

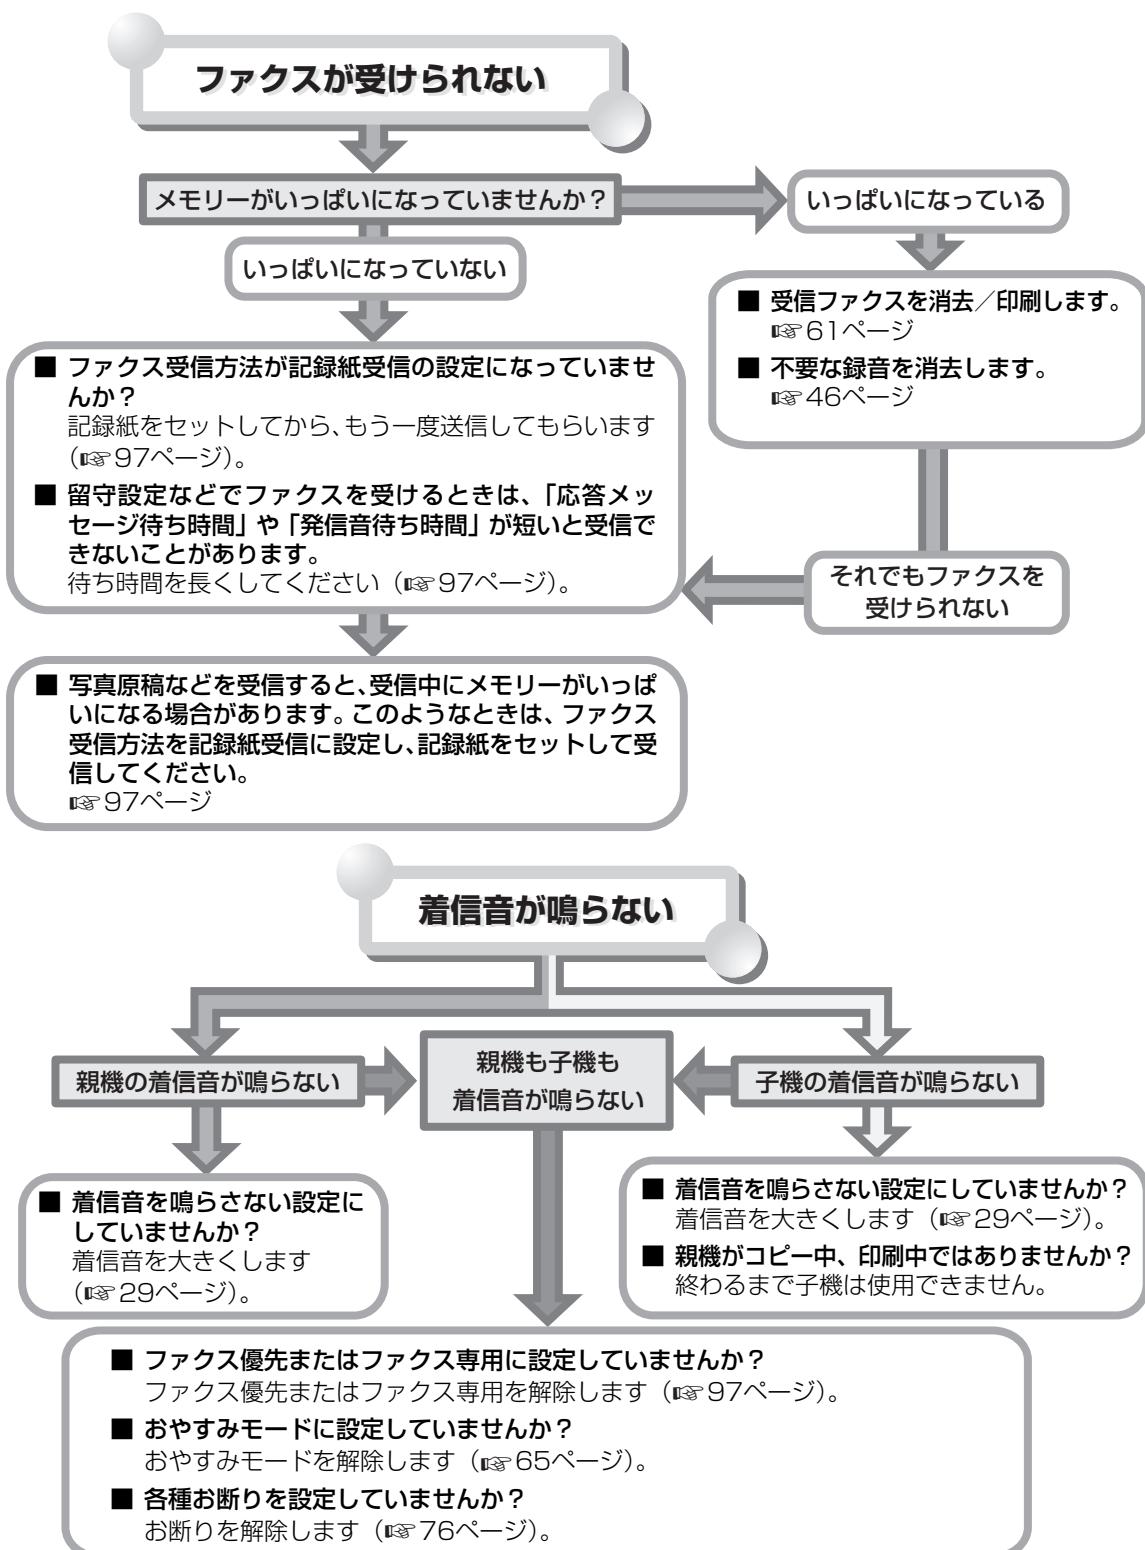

# 相手の方の声が聞こえにくい

もくじ  
ご使用の前に  
電話・電話帳  
留守番  
ファクス  
印刷・コピー  
便利な機能  
ナンバー・ディスプレイ  
こまつたときは  
ご参考に  
さくじと

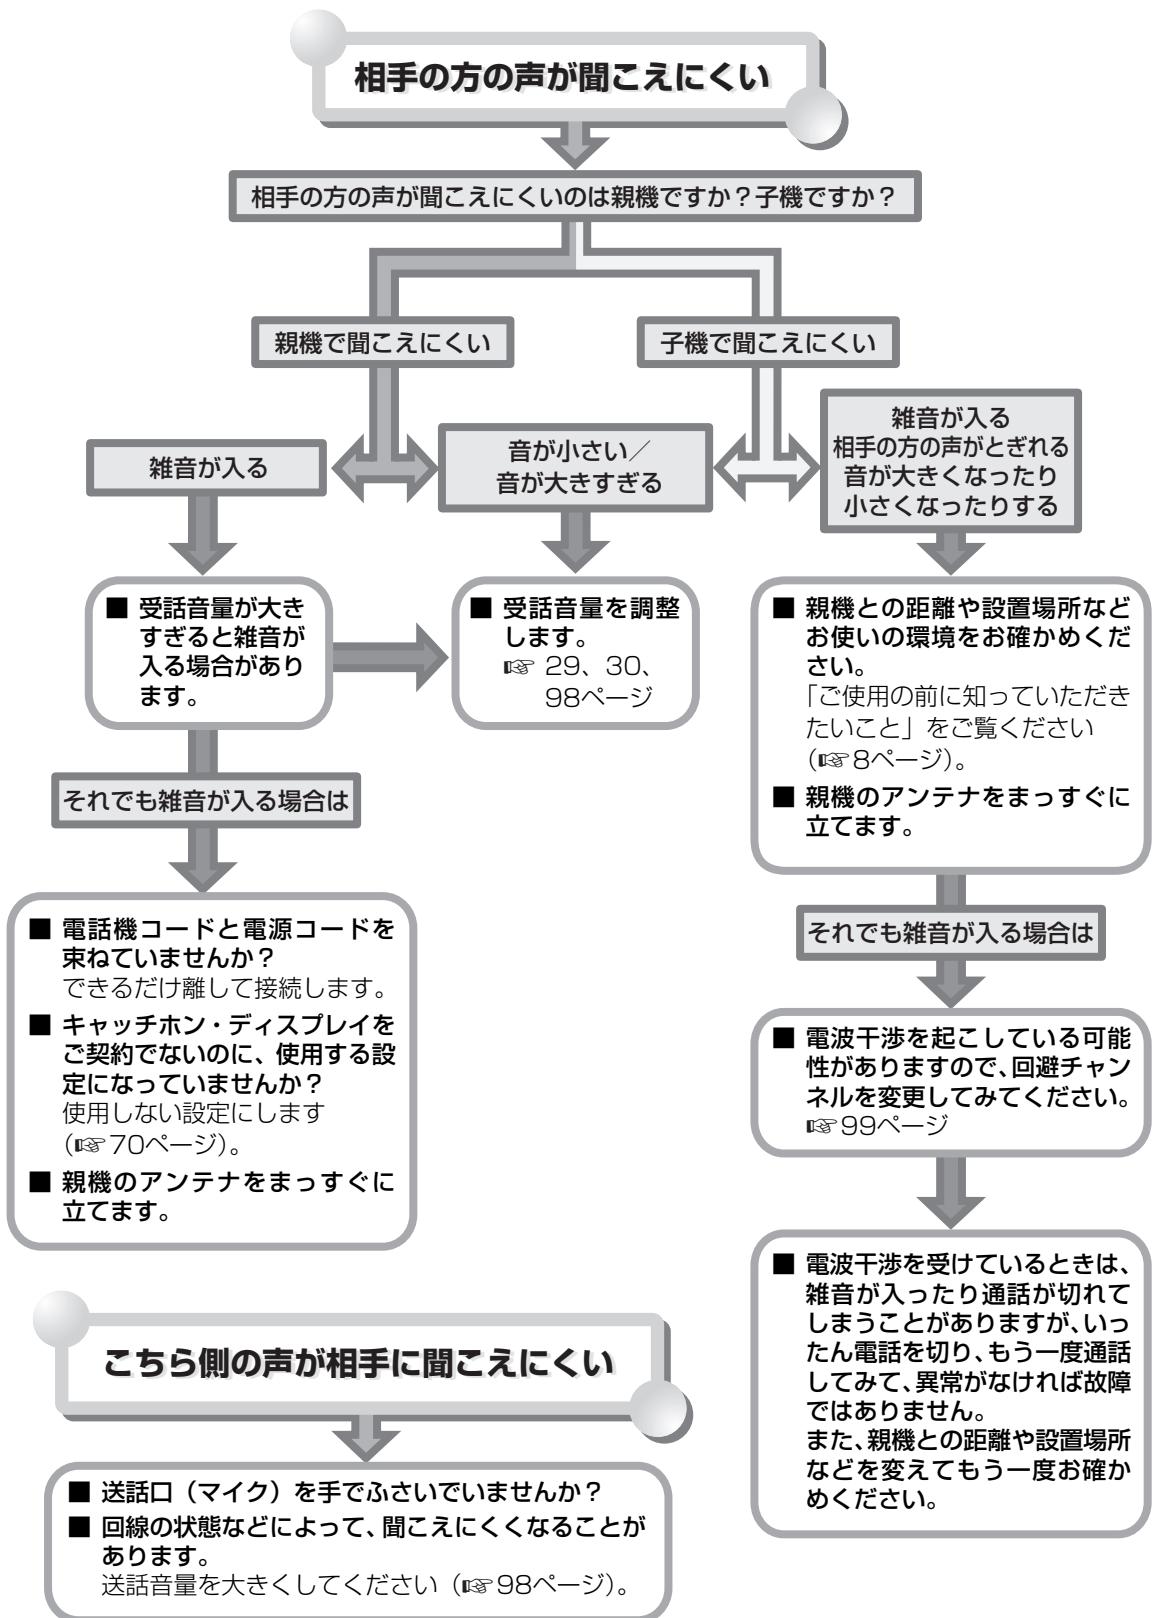

# コピーや印刷ができない

## 正しく給紙しない

- 記録紙は当社の推奨品をお使いですか?  
⇒ 当社の推奨品をお使いください (☞ 95ページ)。
- インクリボンは当社の純正品をお使いですか?  
⇒ 当社の純正品をお使いください (☞ 95ページ)。
- 記録紙は正しくセットしていますか?  
⇒ 正しく給紙しているか確認します。
- 記録紙押さえの間にまっすぐセットしていますか?  
⇒ まっすぐセットします。
- よくさばいてからセットしていますか?  
⇒ よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセッティングします。記録紙トレイを開いたときや、記録紙を追加するときも、いったん記録紙を取り出してからセットします。
- 記録紙を入れすぎていませんか?  
⇒ 一度にセットできるのは15枚までです。
- 後ろカバーが開いていませんか?  
⇒ しっかりと閉めてから記録紙をセットします (☞ 60ページ)。

上記の項目を確認後、それでも正しく給紙しないときは記録紙給紙ローラーを清掃してください (☞ 88ページ)。

## コピーできない

- 原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節していますか?  
⇒ 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。
- 原稿は正しい位置にセットしていますか?  
⇒ 正しい位置にセットします (☞ 49ページ)。
- 原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていますか?  
⇒ 紙片などの異物を取り除きます。
- 原稿送りローラーは正しく取り付けていますか?  
⇒ 正しく取り付けます (☞ 87ページ)。

## 印刷した画像が汚い

- 記録紙は当社の推奨品をお使いですか?  
⇒ 当社の推奨品をお使いください (☞ 95ページ)。
- インクリボンは当社の純正品をお使いですか?  
⇒ 当社の純正品をお使いください (☞ 95ページ)。
- 記録ヘッドや記録紙給紙ローラーは汚れていませんか?  
⇒ 汚れをふき取ります (☞ 88ページ)。
- キャッチホンを利用していませんか?  
⇒ 受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。
- 原稿が汚れていませんか?
- 記録ヘッドや読み取り部(ガラス)が汚れていませんか?  
⇒ 汚れをふき取ります (☞ 88ページ)

## 記録紙に印刷されない

- 相手側が原稿の向きを裏表逆にしてファックスを送っている場合があります。  
⇒ 相手の方に確認します。
- コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか?  
⇒ 正しくセットします。

# 子機が使えない

## 動作しない

- 充電池の残量が少なくなっていますか?  
⇒ 充電器に子機を戻して充電します (☞ 27ページ)。使いはじめや充電池を交換したときは、10時間以上の充電が必要です。また、いっぽいに充電してもすぐに通話できなくなるときは充電池の寿命です。充電池を交換してください (☞ 28ページ)。
- 充電池のコネクターが外れていますか?  
⇒ コネクターを正しく接続します (☞ 26ページ)。
- 充電器の差し込みプラグがコンセントから外れていますか?  
⇒ 正しく接続します (☞ 27ページ)。
- 親機の差し込みプラグや電話機コードは正しく接続されていますか?  
⇒ 正しく接続します (☞ 16ページ)。
- 親機や他の子機を使用していませんか?  
⇒ 使用が終わってから電話をかけます。
- 近くで無線 LAN 機器やルーターなどを使用していますか?  
⇒ 親機、子機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください。
- 停電になっていますか?  
⇒ 停電のときは電話をかけることはできません。
- 親機との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください  
⇒ 「ご使用の前に知っていただきたいこと」 (☞ 8ページ) をご覧ください。
- 子機の充電池を取り付け直してください

# 留守モードが正しく働かない

## 留守設定できない

- メモリーがいっぱいになっていますか?  
⇒ 受信データを印刷または消去 (☞ 61ページ) します。  
⇒ 不要な録音を消去します (☞ 46ページ)。

## 録音やファクス受信ができない

- 着信するまでの回数が長いとファクス受信できません。  
⇒ 留守時応答回数を現在の回数より少なくします (☞ 48ページ)。
- 相手の声が小さいときや、用件が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります。

## 録音した応答メッセージが流れない

- 応答メッセージは正しく録音されていますか?  
⇒ 応答メッセージを正しく録音します(☞48ページ)。
- ⇒ メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります。
- おやすみモードに設定ていませんか?  
⇒ おやすみモードに設定していないか確認します(☞65ページ)。
- お声拝聴機能を使用しない設定にしていませんか?  
⇒ 使用する設定にします(☞97ページ)。

## 留守設定を解除してもボタンが点滅している

- 未再生の録音をありませんか?  
⇒ 未再生の録音をすべて再生すると消灯します(☞46ページ)。

# ナンバー・ディスプレイが使えない

## 相手の方の番号を表示しない

- ナンバー・ディスプレイを契約していますか?  
⇒ 契約していないときは、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。局番なしの116番へお問い合わせください。
- NTTとの契約が済んで、工事は完了していますか?  
⇒ 完了していないときは、局番なしの116番へお問い合わせください。
- 構内交換機やホームテレホンに接続していますか?  
⇒ 構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。
- ナンバー・ディスプレイを使用しない設定になっていませんか?  
⇒ ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください(☞71ページ)。
- ひかり電話などの光回線やIP電話、ISDNを利用していますか?  
⇒ 利用しているときは、各契約会社へお問い合わせください。
- ターミナルアダプター(TA)はナンバー・ディスプレイに対応していますか?  
⇒ ターミナルアダプター(TA)がナンバー・ディスプレイ対応でないと表示できません。  
⇒ 対応しているときは、ターミナルアダプター(TA)側でナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。

## 相手の方の名前を表示しない／着信音が変わらない

- 相手の方の電話番号を市外局番から登録しましたか?  
⇒ 相手の方の電話番号は市外局番から登録しないと鳴り分け機能や名前を表示できません。市外局番から入力してください。
- 「誰からコール」が設定されていませんか?  
⇒ 「誰からコール」と鳴り分け機能は同時に利用できません。鳴り分け機能をご利用になるときは、「誰からコール」を使用しない設定にしてください(☞72ページ)。

## こちら側の電話番号が相手側の電話機に表示されない

- 電話番号を「通常非通知」で契約していませんか?  
⇒ 「通常非通知」の契約で番号を通知したいときは、最初に「186」を付けてダイヤルしてください。
- 相手側はナンバー・ディスプレイを契約していますか?  
⇒ 相手側がナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。契約しているときは、電話会社へお問い合わせください。

# ADSLやひかり電話をご契約の方へ

## ひかり電話などの光回線を利用しているとき

- ナンバー・ディスプレイが動作しない  
⇒ ご契約の内容を確認してください。詳しくは、契約電話会社にお問い合わせください。

## IP電話／ADSLを利用しているとき

- ファクスの送受信ができない
- 電話やファクスを使っていないのに【ガイセン ショウウ】などの表示が出る
- ナンバー・ディスプレイが動作しない
- 電話の声が聞こえにくい・雑音が入る
- 受話器を取ると「キーン」という音が出る  
⇒ スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。改善されるときは、ADSL業者にてご相談ください。改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口(☞108ページ)にてご相談ください。

## ISDNを利用しているとき

- 受話器を取ると「キーン」という音が出る
- 音がワンワン響く・大きすぎる  
⇒ ターミナルアダプターの送話・受話音量を調節してください。改善しないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイが動作しない  
⇒ ターミナルアダプターの設定が必要です。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

# その他 こまつたと きは

## 機能について

- 正しく操作しても動かない／動作がおかしい
  - ⇒ 電話機コードや差し込みプラグを正しく接続します（☞ 16ページ）。
  - ⇒ 電源を入れ直したり、「強制リセット」（☞ 94ページ）すると正常に動作することがあります。
  - それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口（☞ 108ページ）にご相談ください。
- 登録していた日時が自動的に変更される
  - ⇒ 親機の日時登録を変更すると、自動的に子機の日時登録が上書きされます。
  - 親機の日時登録を転送したくないときは、時計バッカアップ（☞ 99ページ）を使用しない設定にしてください。
- おしゃべり電話帳、誰からコール、誰あてコール、どこからコールの音声が聞き取りにくい
  - ⇒ 親機のスピーカー音量を調整してください（☞ 29ページ）。
  - ⇒ アクセントを変更してください（☞ 38、73ページ）。
  - ⇒ 音声合成システムで作った音なので、人の声に比べると聞き取りにくことがあります。
- 通話中などに、突然ファクスに切り替わる
  - ⇒ 声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。何度も続けて起くるときは、おまかせ受信をしない設定にします（☞ 98ページ）。
- インクリボンがなくなった
  - ⇒ 必ず当社の純正品をお使いください。
    - UX-NR8G (33m × 1本)
    - UX-NR8GW (33m × 2本)ギヤなしタイプはお使いになれません。
- 各種サービスを受けられない
  - ⇒ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。各契約会社にお問い合わせください。
- ディスプレイに商品案内が表示され音楽が流れる
  - ⇒ 店頭などで商品案内に使用される「デモモード」が起動しています。デモ起動をしない設定にします（☞ 99ページ）。
- ディスプレイに何も表示されない
  - ⇒ 省電力モードになってしまいませんか？約3分間、何も操作をしないと、節電のためにディスプレイの表示が消えます。いずれかのボタンを押すと、再びディスプレイが表示されます。

# 停電になったときは

電話機	●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ●子機を使用することはできません。 ●各種サービスは働きません。 ●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。 ●通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。
留守番	●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●録音内容は消えません。
ファクス	●ファクスを送ることも受けることもできません。 ●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。 ●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。 ●紙がつまた場合は、用紙を取り除いてから再度操作してください (☞89、91ページ)。
コピー	●コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	●電話帳などに登録されている内容は消えません。 ●日付・時刻の設定は消えてしまいます。 子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の時計バックアップを使用する設定にしているときは、子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます (☞99ページ)。 転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください (☞30ページ)。

もくじ  
ご使用の前に  
電話・電話帳  
留守番  
ファクス  
印刷・コピー  
便利な機能

こまつたときは

ご参考に  
さくじん

# 記録紙に白や黒の線が入るときは

コピーやファクス送信したときに、記録紙に白や黒の線が入るときは、原稿読み取り部のガラスが汚れていることがあります。こんなときは、読み取り部を清掃してください。


また、読み取り部を清掃しても線が消えないときは、記録ヘッド手前のリボンガイド部を清掃してください（[88ページ](#)）。

## 読み取り部を清掃する


- 1 記録紙トレイつまみを持って、記録紙トレイを後ろに起こす




- 2 操作パネルつまみを持って、操作パネルを前に起こす

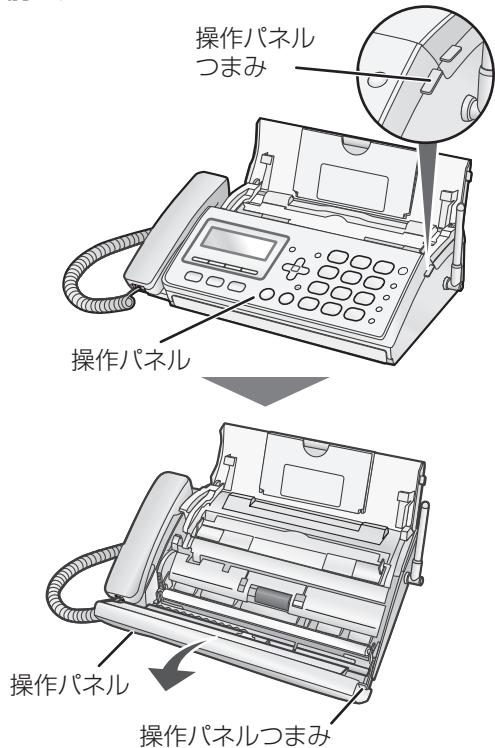

- 3 原稿送りローラーの左側の解除レバーを前に倒し、原稿送りローラーを引き上げる

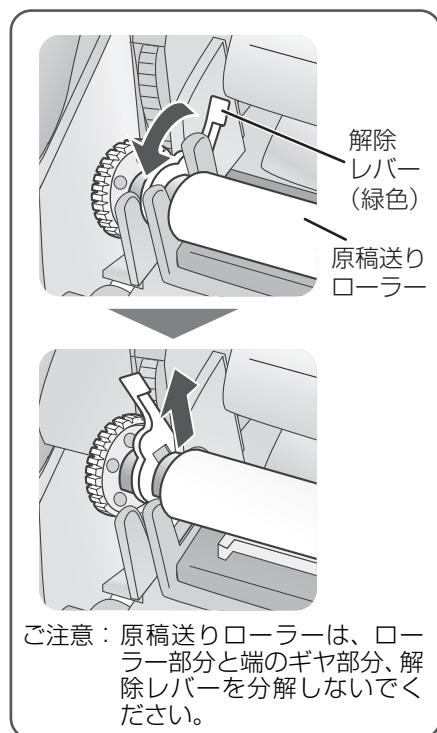


ご注意：原稿送りローラーは、ローラー部分と端のギヤ部分、解除レバーを分解しないでください。

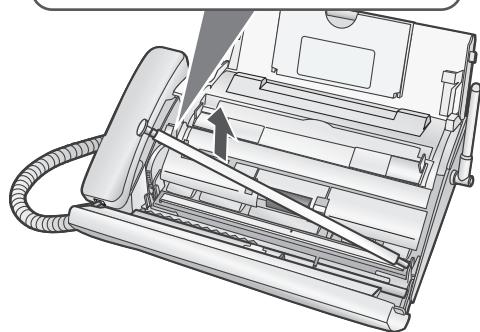


次ページへ

**4** 原稿送りローラー下部のガラス面を綿棒や乾いた布でふく

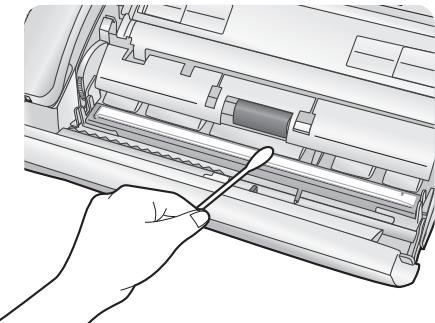


●ガラス面の汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

**5** 原稿送りローラーの右端を穴に差し込む

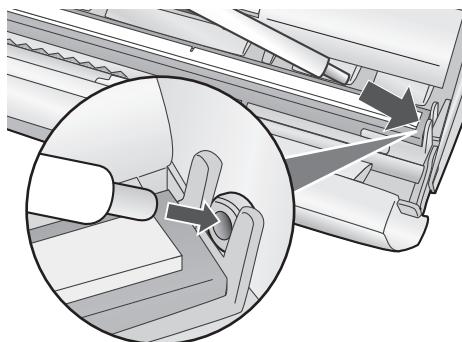


原稿送りローラーは必ず正しく取り付けてください。取り付けが不完全なまま操作パネルを閉めると、親機が破損する原因になることがあります。また、取り付けが不完全だったり、はずしたままお使いになると、コピーやファックス送信ができません。


**6** 原稿送りローラーの左端を戻し、解除レバーを後ろに戻す

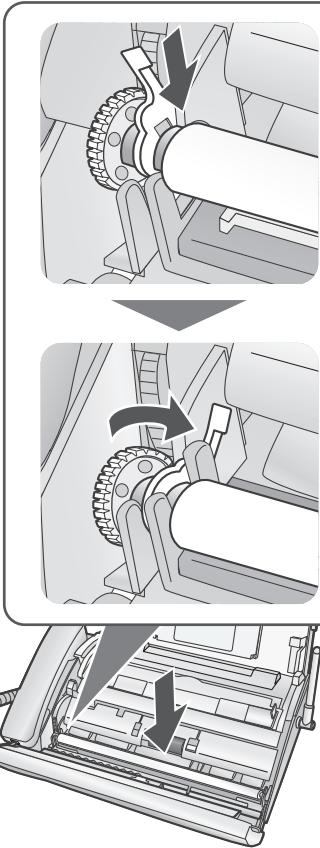

**7** 操作パネルを閉める

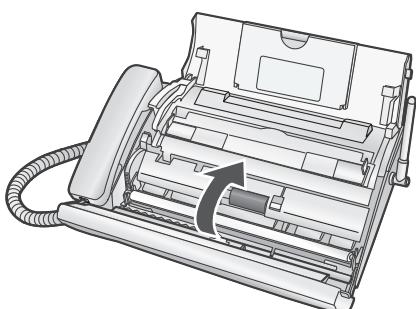

**8** 記録紙トレイを閉める

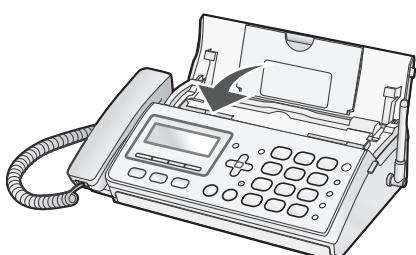


# お手入れのしかた

誤って操作しないように、清掃の前にキーロックを設定してください（☞68ページ）

## 親機や子機を清掃する

お手入れには、乾いた柔らかい布（眼鏡ふきなど）をお使いください。

汚れがひどいときは、水にひたしてよくしぼった布で清掃してください。そのあと、水分が残らないように、乾いた布でからぶきしてください。

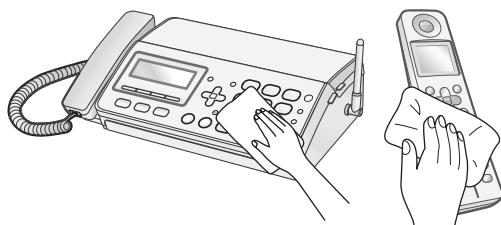



## 液晶ディスプレイを清掃する

液晶ディスプレイに指紋などが付いたときは、乾いた柔らかい布（眼鏡ふきなど）で清掃してください。傷が付くことがありますので、お手入れに目の粗い布は使用しないでください。




## 記録ヘッドやローラー、リボンガイド部を清掃する

原稿や記録紙に汚れが付くときは、親機内部の記録ヘッドやローラー、リボンガイド部を乾いた柔らかい布で清掃してください。ローラーの部分はまわしながらふいてください。

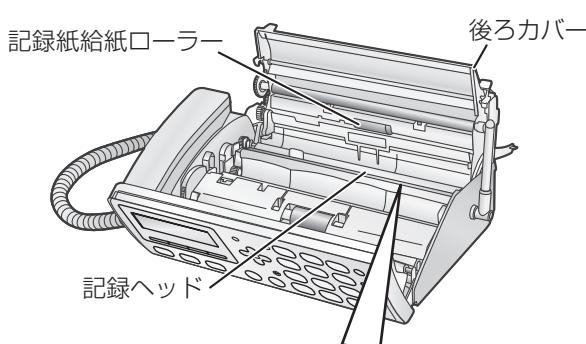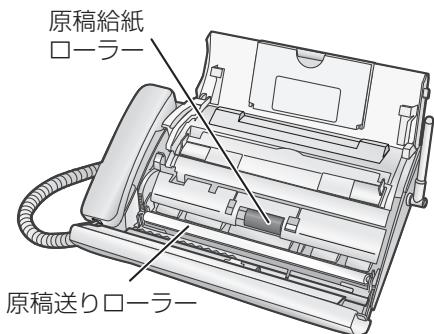

### ⚠ 注意

お手入れは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて（記録ヘッドなど熱くなるものは冷えてから）行ってください。感電やけが（やけど）の原因になることがあります。

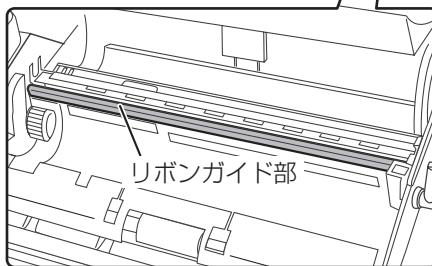

後ろカバーの開けかた ☞22ページ手順 1～3

## ■ 汚れが落ちないときは

- コピーして、まだ汚れているときは、もう一度清掃し直してください。
- コピーが正常で、受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側の読み取りが悪い場合があります。


- **お知らせ**
- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。変色、変形、変質や故障の原因になります。
- 紙粉の付着が多く、記録紙が正しく給紙しないときや、汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。

# 原稿や記録紙がつまつたときは


## 原稿がつまつたときは

原稿がつまつたときは、まず メニュー (0) と順に押して原稿を排出してください。排出されないときは、次の手順で取り除いてください。記録紙をセットしているときは、記録紙を取り出してから操作します。


- 1 操作パネルつまみを持って、操作パネルを起こす

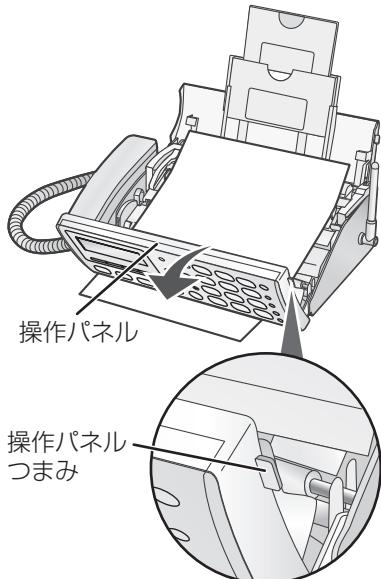

- 2 原稿送りローラーの左側の解除レバーを前に倒し、原稿送りローラーを引き上げる

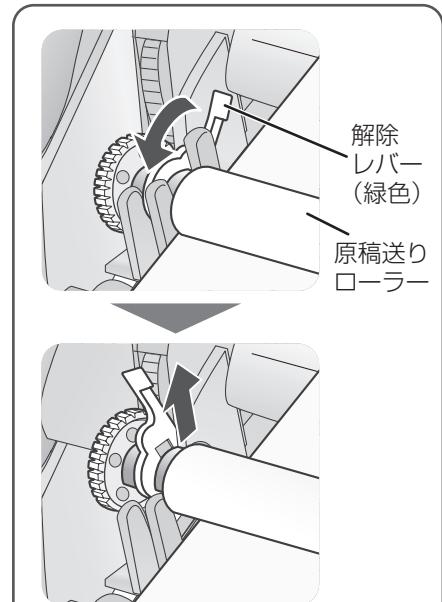


ご注意：原稿送りローラーは、ローラー部分と端のギヤ部分、解除レバーを分解しないでください。

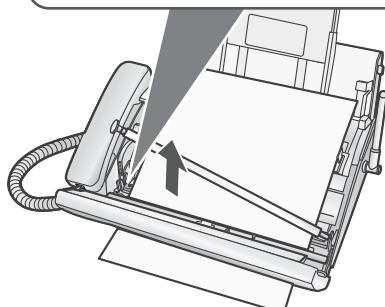

次ページへ


### 3 つまつた原稿を取り除く

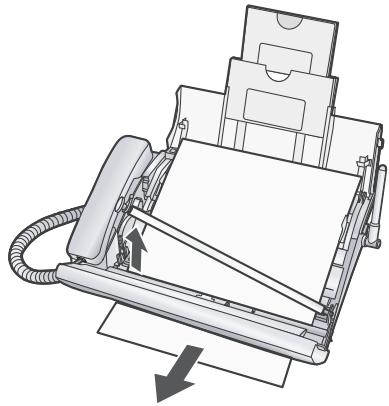

●つまつた原稿は途中で破れないように注意して取り除いてください。無理に引っ張ると、破れことがあります。また、故障の原因になります。

●万一破れてしまったときは、本体の中に破れた紙が残らないように注意深く取り除いてください。



### 4 原稿送りローラーの右端を穴に差し込む

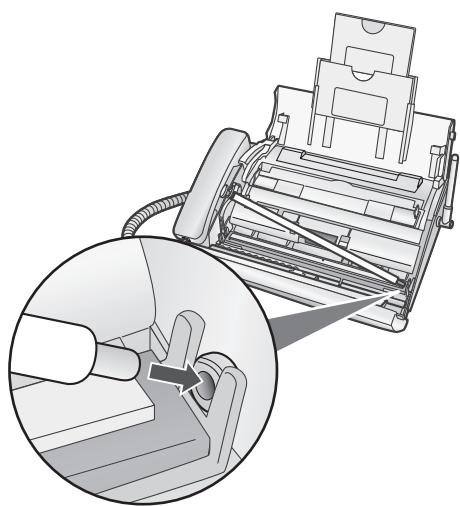


原稿送りローラーは必ず正しく取り付けてください。取り付けが不完全なまま操作パネルを閉めると、親機が破損する原因になることがあります。

また、取り付けが不完全だったり、はずしたままお使いになると、コピーやファックス送信ができません。

### 5 原稿送りローラーの左端を戻し、解除レバーを後ろに戻す

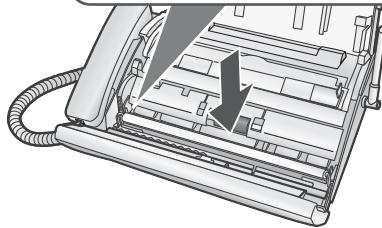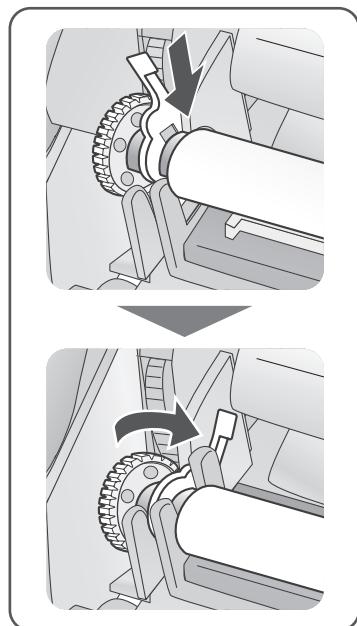

### 6 操作パネルを閉める

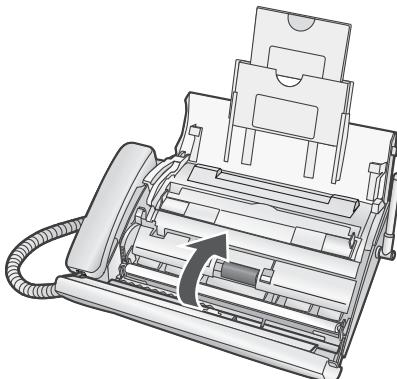

●原稿や記録紙をセットしてください  
(☞49、60ページ)。


## 記録紙がつまつたときは

記録紙がつまつたときは次の手順で取り除いてください。

印刷の途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。


そのときは記録紙を取り出したあと、インクリボンを交換してください（☞24ページ）。

### 1 操作パネルつまみを持って、操作パネルを起こす

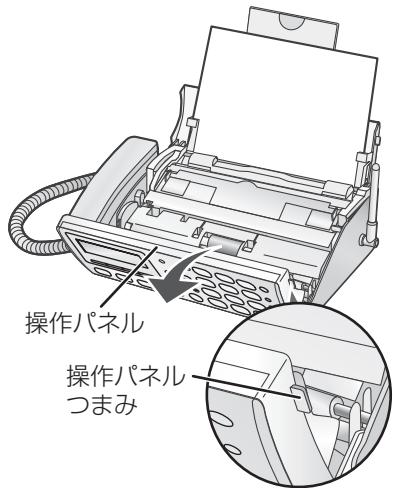


●記録紙がセットされているときは、残りの記録紙をいったん取り出してから操作します。

### 2 後ろカバー解除レバーを押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

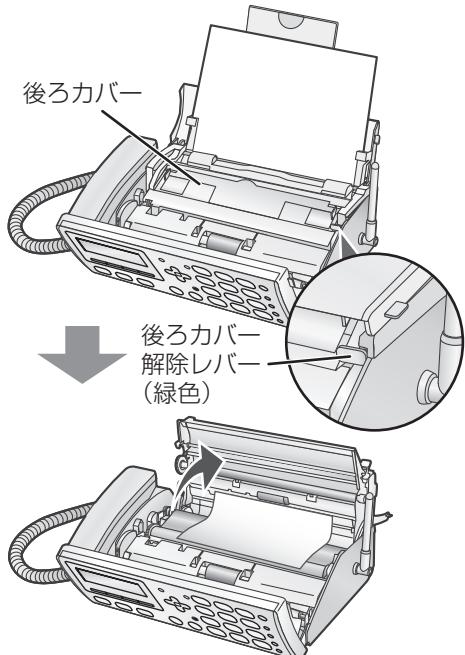


### 3 つまつた記録紙を取り除く

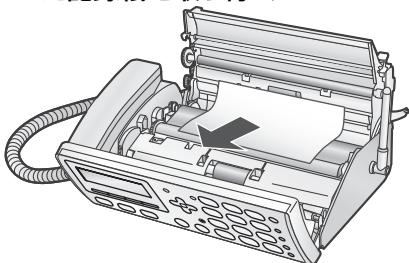


●操作パネルや後ろカバーを閉じたまま、つまつた記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。

●記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。

### 4 インクリボンのたるみを取る

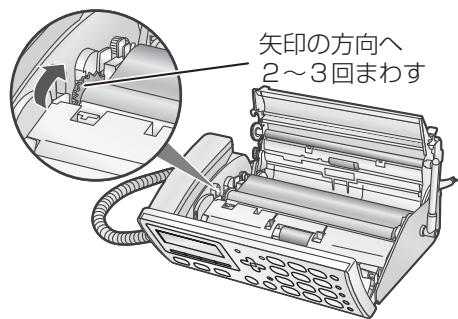

### 5 後ろカバー、操作パネルの順に閉める

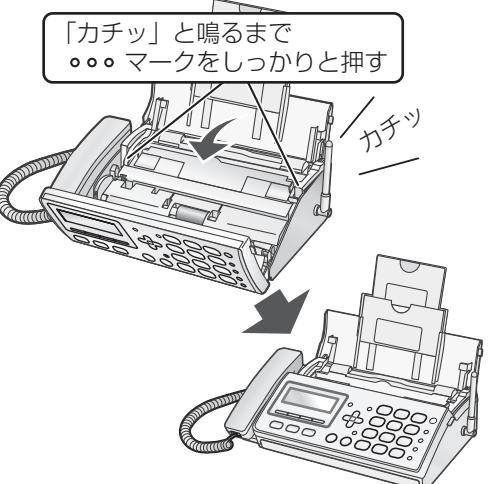

●記録紙を再セットしてください（☞60ページ）。

# エラー表示／エラー音について

## お知らせ／エラー表示

表示／エラー音		対応
あ 行	インクリボン ナシ	● インクリボンを交換します (☞24ページ)。
	インクリボン ナシ UX-NR8G/GW	● 緑色のギヤをまわして、インクリボンのたるみをとります (☞22ページ)。
	ウシロカバー アイテマス シメテ クダサイ	● 後ろカバーを閉め直します (☞23ページ)。
	オウトウ ナシ	● 「親機でお話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください (☞49ページ)。
か 行	ガイセン ショウ中 また、「ツーツー」と聞こえる	● 子機を使用中です (1~4は子機番号)。子機の使用が終わるまでお待ちください。
	キロクシ ツマリ	● つまった記録紙を取り除きます (☞91ページ)。
	キロクシ ツマリ トリノゾク	● 記録紙が正しくセットされているかを確認してください (☞60ページ)。
	キロクシ ナシ	● 記録紙がないときはセットします。セットしているときは、正しくセットされているかを確認してください (☞60ページ)。
	ゲンコウ ツマリ トリノゾク	● メニュー  と順に押すと、原稿が自動的に排出されます。 ● それでも原稿がつまっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します (☞89ページ)。
	コキ ショウ中 また、「ツーツー」と聞こえる	● 子機を使用中です。子機の使用が終わるまでお待ちください。
	コキヲカクニンクダサイ	● 子機が使用できない状態 (電池切れ／電波が届かないなど) になっていないか確認してください。
さ 行	コキヲ ゾウセツシマス	● 親機が子機増設登録モードになっています。 別売の増設子機を登録する場合は、増設子機に付属している「子機増設登録操作説明書」をご覧ください。 ● 子機増設登録操作中は、外線着信を含む他の操作を行うことはできません。子機を増設しないときはそのまま、この表示が消えるまでお待ちください (約30秒で子機増設モードは解除されます)。
	ジドウォウトウ中	● 留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。
た 行	チャクシン アリ	● 留守中などにかかってきた電話やファクスなどがあります。  を押して確認してください (☞74ページ)。
	ツウシンエラー (1~15) また、「通信エラーがありました」と聞こえる	● 相手の方に確認のうえ、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます (1~15の番号は、当社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、当社のご相談窓口までご連絡ください)。
は 行	ファクスアリ[スタート]	● メモリー受信したデータを印刷してください (☞61ページ)。
	ヘッドガコウォン	● 長時間連続して印刷やコピーをしていると、記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなることがあります。しばらくお待ちください。

表示／エラー音		対応
ま 行	メモリー フソク ファクスアリ[スタート]	●メモリー受信した内容を消去または印刷します (☞61ページ)。 ●不要な録音を消去します (☞46ページ)。
	メモリー フソク フヨウナ ロクオン ケス	●不要な録音を消去します (☞46ページ)。
ら 行	ロクオン アリ [サイセイ]ヲ オス	●未再生の留守録音やその他の録音があります。再生してください (☞45、46ページ)。
	ロクオン アリ [ルス]ヲ オス	

## 子機を使用しているとき

表示／エラー音		対応
オヤキケンサクチュウ		●親機や増設子機が使用中です。 ●親機の差し込みプラグを接続してください (☞16ページ)。 ●他の電化製品などの電波が干渉しています。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (☞8ページ)。 ●親機からの電波が届く範囲でご使用ください。 ●子機の充電池を取り付け直してください。
ガイセンショウチュウ		●親機が使用中です。親機の使用が終わるまでお待ちください。
子機で通話中に「ピーピー」と 2回鳴ってすぐに切れる		●雑音の少ないところでご使用ください。 ●無線LANなどの近くでお使いのときは、それらの機器よりできるだけ離してお使いください。また「回避チャンネル設定」を変更してお使いください (☞99ページ)。
シンチャク XX ケン		●未再生の録音があります。親機または子機を操作して、再生してください。
ジドウォウトウチュウ		●留守モードなどで、応答メッセージが流れて自動応答しています。
ジュシンFAXアリ		●メモリー受信したデータを印刷してください (☞61ページ)。
ケンガイ		●親機の差し込みプラグを接続してください (☞16ページ)。 ●他の電化製品などの電波が干渉しています。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (☞8ページ)。 ●親機からの電波が届く範囲でご使用ください。
「ピーピー」		●親機や増設子機が使用中です。 ●親機の差し込みプラグを接続してください (☞16ページ)。 ●他の電化製品などの電波が干渉しています。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (☞8ページ)。 ●親機からの電波が届く範囲でご使用ください。
「ピピピピ」		●名前の文字数や日時登録、アラーム時刻の設定などが登録範囲を超えています。
「ピピッ……ピピッ……」		●充電器に子機を戻して充電してください。約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。 ●長時間充電しても、すぐに容量がなくなるときは、新しい充電池と交換してください (☞95ページ)。

# 故障かな?と思ったときは(修理依頼される前に)

- ・ディスプレイ表示が化けている(意味不明の文字列や画像が表示されている)。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどを印刷するとデータが乱れている。
- ・コピーや印刷ができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試しください。また、登録・設定した内容により、お客様の意図しない機能が働いている場合、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります(電話帳以外初期化、電話帳消去、登録初期化 [☞96ページ](#))。

## 子機が使えないとき

### ■ 子機の充電池のコネクターを抜き差しする

子機の充電池のコネクターを抜いて、もう一度接続してみてください。

- 子機の日付・時刻の設定は消えます。  
親機が電波の届く範囲にあり、日付・時刻が設定されていれば、自動的に日付・時刻が転送されます(時計バックアップ [☞99ページ](#) を使用する設定のとき)。  
転送されなかったときは、あらためて手動で設定してください。

## その他の場合

### ■ 親機を再起動する

ボタンが効かないといった状態になったときは、親機を再起動してください。

- ①  を約15秒以上押したままにする
- ② ディスプレイに [オマチ クダサイ] と表示されたら  から指を離す

- 自動的に再起動が行われます。
- 再起動しても、登録した内容は消えません。
-  を約15秒以上押したままにしても再起動しない場合は、本機の電源を入れ直してください([☞下記](#))。

再起動しても症状が改善されないときは、下記をご覧ください。

### ■ 電源を入れ直してみる

親機を再起動しても改善されないときは、差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。

- 親機の日付・時刻の設定は消えます。  
子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合は、子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます(時計バックアップ [☞99ページ](#) を使用する設定のとき)。  
転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください。

左記の操作をしても症状が改善されないときは、次の操作(強制リセット)を行ってみてください。

[ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、すべてのデータが消えて工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。]

### ■ 親機を強制リセットする

- ① 差し込みプラグを電源コンセントから抜く
- ②  と  を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む
- ③ ディスプレイに [メモリークリア中] と表示されたら、 と  から指を離す

●強制リセットをすると、ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳2件分が復活します。

●電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください([☞17ページ](#))。

●強制リセットをすると、日付・時刻の設定のあと、自動的に回線種別を設定します。  
電話などをかけられるとときは、回線種別の設定(約20秒)が終わってからにしてください。

強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、シャープお客様ご相談窓口([☞108ページ](#))へお申し付けください。

# 別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。

このデジタルコードレスファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の純正品や推奨品をお使いください。純正品以外のインクリボン、推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用されると印刷がかずれたり、薄くなることがあります。なお、価格などは予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
ファクシミリ用 普通紙	PP110MA4	A4サイズ	250枚	630円（税抜価格600円）

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
インクリボン (ギヤ付きタイプ)	UX-NR8G	A4幅×33m	1本	1,312円（税抜価格1,250円）
	UX-NR8GW	A4幅×33m	2本1組	2,415円（税抜価格2,300円）

ギヤなしタイプのインクリボンは、使用することができません。

品名	形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
子機用充電池※ (ニッケル水素電池)	A-002	UBATMA002AFZZ	142 932 0070	1,800円 (税抜価格1,715円)

※シャープエンジニアリング(株) 扱い

品名	形名	希望小売価格
増設子機（☞66ページ）	JD-KS11	16,800円（税抜価格16,000円）
	JD-KS15	16,800円（税抜価格16,000円）
	JD-KS17※	16,800円（税抜価格16,000円）
	JD-KS18	16,800円（税抜価格16,000円）
	JD-KS21	19,950円（税抜価格19,000円）

※機能的には付属の子機と同等ですが、デザインは異なります。

また、色調はホワイト系のみです。ブラック系の増設子機はありません。

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
<b>延長コード（モジュラープラグ付き）</b>			
5m（2芯）（白）	QCNWGO121AFSA	142 512 0331	535円（税抜価格510円）
10m（2芯）（白）	QCNWGO122AFSA	142 512 0332	819円（税抜価格780円）

## お知らせ

- 希望小売価格は2010年1月現在のものです。
- 小さい原稿を送信するときに使用するキャリアシートはご使用になれません。

# 登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

登録データ初期化をすると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データがすべて工場出荷時の内容に戻ります（消去されます）。

## — 本機を廃棄、譲渡などするときは —

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機の「電話帳以外初期化」と「電話帳消去」、子機の「登録初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。  
親機のデータは、「強制リセット」（☞94ページ）で一括して消去することもできます。

## ■ 親機の登録や設定の内容を工場出荷時に戻す（電話帳以外初期化）

- ① メニュー を押し、**[#]** を4回続けて押す
- ② **[7マ]** **[2カ]** と順に押す
- ③ 停止 **[⊖]** を押す

● 電話帳の内容、誰あてコール設定、日付・時刻の設定を除いて、工場出荷時の設定に戻ります。

## ■ 親機の電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳消去）

電話帳がすべて消えます。誰あてコール設定は工場出荷時の設定に戻ります。

- ① **消去/キャンセル** **[7マ]** **[2カ]** と順に押す

## ■ 子機の登録や設定の内容をすべて工場出荷時に戻す（登録初期化）

- ①  を押し、 で [システムセッティ] を選ぶ
- ②  を押し、 で [トウロクショキカ] を選ぶ
- ③  を2回押す

● 子機の登録内容がすべて工場出荷時の設定に戻ります。

## ■ 子機の電話帳に登録した内容をすべて消去する（☞37ページ）

### • お知らせ • • • • • • • • •

● 親機登録データ初期化をしたあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。

# 特別設定について

使用状況に応じて、以下の項目を親機で設定できます。

特別設定メニューは、 を押したあと、 を4回続けて押して呼び出します。

設定項目	設定の内容
応答メッセージ待ち時間： [レス セッティ] → [メッセージ マチ]	留守番電話などの応答メッセージが流れるまでの時間を設定できます。 [1 ビョウ] [2 ビョウ] [4 ビョウ] [8 ビョウ] のいずれかを選びます(はじめは [4 ビョウ] )。
発信音待ち時間： [レス セッティ] → [ハッシュオン マチ]	応答メッセージが終わってから、「ピー」という録音開始音が流れるまでの時間を設定できます。[1 ビョウ] [2 ビョウ] [4 ビョウ] [8 ビョウ] のいずれかを選びます(はじめは [4 ビョウ] )。
お声拝聴： [レス セッティ] → [オコエ ハイチョウ]	留守番電話設定中の応答メッセージと、相手の方の録音中の声をスピーカーから出力する機能の設定ができます。[アリ] または [ナシ] を選びます(はじめは [アリ] )。
留守録音時間： [レス セッティ] → [ロクオン ジカン]	留守録の録音時間を設定できます。[30 ビョウ] [1 ブン] [2 ブン] のいずれかを選びます(はじめは [30 ビョウ] )。
戻って録音時間： [レス セッティ] → [モドッテ ロクオン]	68ページをご覧ください。
ファクス受信方法： [ファクス セッティ] → [ジュシン ホウホウ]	ファクスの受信方法を、[メモリー ジュシン] [キロクシ ジュシン] のいずれかに設定できます(はじめは [メモリー ジュシン] )。 <b>[メモリー ジュシン] :</b> 受信した内容を親機のメモリーに記録してから、自動的に印刷します。記録紙やインクリボンがなくなったとき、受信データは親機のメモリーに保存されています。 <b>[キロクシ ジュシン] :</b> 受信した内容を、直接記録紙に印刷します。記録紙やインクリボンがなくなったときは受信できません。受信メモリーが残り少なくなっているときなど、メモリー受信できないときに設定します。ただし2枚に分かれて印刷されることがあります。
ファクス優先： [ファクス セッティ] → [ジュシン モード] → [ファクス ユウセン]	ファクス優先とは、いったん着信したあと、電話かファクスかを本機が自動的に判断する機能です。ファクスなら着信音を鳴らさずに受信し、電話なら着信音を鳴らします。 <b>ファクス優先に設定するときは、4~25回の着信音回数を設定します。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● ファクス優先は、留守番電話を設定しているときは動作しません。留守番電話を解除すると、再びファクス優先が働きります。</li><li>● ファクス優先に設定すると、ディスプレイに [ファクス ユウセン] と表示されます(留守設定時や、おやすみモード設定時は表示されません)。</li><li>● ファクス優先に設定していると、親機の着信音は [デンワペルオ] になります。また、誰からコール、誰あてコール、どこからコールは働きません。</li></ul> 設定時に [セッティシナイ] を選んで  を押すと解除できます。
ファクス専用： [ファクス セッティ] → [ジュシン モード] → [ファクス センヨウ]	ファクス専用とは、すべての着信で、着信音を鳴らさずにファクス受信に切り替わる機能です。自動着信したときから、相手の方に通話料金がかかります。 <b>ファクス専用に設定すると、電話を受けることはできませんのでご注意ください(電話をかけることはできません)。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● ファクス専用は、留守番電話を設定しているときは動作しません。留守番電話を解除すると、再びファクス専用が働きます。</li><li>● ファクス専用に設定すると、ディスプレイに [ファクス センヨウ] と表示されます(留守設定時や、おやすみモード設定時は表示されません)。</li><li>● ファクス専用に設定していても、ファクスが受信できない状態のときには着信音が鳴ります。着信音が鳴っている間に受話器を取れば、電話でお話しできます。</li><li>● ファクス専用に設定していると、相手の方の受話口に「ピー…ヒヨロロ」という音が鳴ります。</li></ul> 設定時に [セッティシナイ] を選んで  を押すと解除できます。

特別設定メニューは、 を押したあと、 を4回続けて押して呼び出します。

設定項目	設定の内容
<b>在宅時応答回数 :</b> [ファクス セッティ] → [ザイタク オウトウ]	電話に出られなかったとき、留守設定をしなくても相手先に応答メッセージを流すように設定できます。[カイスウ センタク] または [ムセイゲン] の設定があり、応答メッセージを流すように設定するときは、[カイスウ センタク] を選んで着信音の回数（1回～25回）を設定します（設定した回数の着信音が鳴り終わると相手先にメッセージを流します）。自動着信すると、相手の方に通話料金がかかります。 [ムセイゲン]（はじめの設定）にすると、応答メッセージは流れず、相手が電話を切るまで着信音が鳴り続けます。
	<b>応答メッセージの内容 :</b> 「ただ今近くにおりません。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが後程おかけ直しください」 ●着信音の回数を7回以上に設定すると、相手の方が自動送信した場合などに、ファクスに切り替わらないことがあります。ファクス受信されることが多いときや、自動的にファクスを受けたいときは、着信音の回数を6回以下に設定してください。
<b>おまかせ受信 :</b> [ファクス セッティ] → [オマカセ ジュシン]	相手先からファクスが自動送信されているとき（「ポー・ポー・ポー…」と聞こえるとき）、受話器や子機を取ると自動的にファクス受信に切り替える機能の設定ができます。[アリ] または [ナシ] を選びます（はじめは [アリ]）。
<b>縮小受信 :</b> [ファクス セッティ] → [シュクショウ]	ファクスを印字したときに、受信日付や相手の方のファクス番号を記入するため、自動的に約93%に縮小して印刷する機能の設定ができます。[アリ] または [ナシ] を選びます（はじめは [アリ]）。 [ナシ] に設定すると、相手の方がA4サイズで送信していても、受信日付などの記入でA4サイズを超えるため、こちらでは2枚に分かれて印刷されることがあります。また、白紙が1枚出てくることがあります。
<b>発信音検出 :</b> [ファクス セッティ] → [ハッシュン ケンシュツ]	電話帳やワンタッチダイヤル、再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という発信音を検出し、正しく送信できるようにします。自動送信がうまくできないときは、この設定を [ナシ] にするか、受話器を取って送信してください。[アリ] または [ナシ] を選びます（はじめは [アリ]）。
<b>親機送話音量切替 :</b> [オト セッティ] → [オヤソウワオントリョウ]	親機での通話時に相手先へ送出される音量を切り替えられます。[小] [ヒヨウ ジュン] [大] のいずれかを選びます（はじめは [ヒヨウジュン]）。
<b>子機送話音量切替 :</b> [オト セッティ] → [コ ソウワオントリョウ]	子機での通話時に相手先へ送出される音量を切り替えられます。[小] [ヒヨウ ジュン] [大] のいずれかを選びます（はじめは [ヒヨウジュン]）。
<b>子機受話音量切替 :</b> [オト セッティ] → [コ ジュワオントリョウ]	子機での通話時に相手先から聞こえる音量を切り替えられます。[小] [ヒヨウ ジュン] [大] のいずれかを選びます（はじめは [ヒヨウジュン]）。 ●通話中に子機の操作で受話音量を切り替えることもできます（☞ 30ページ）。
<b>子機受話音質切替 :</b> [オト セッティ] → [コ ジュワオントリョウ]	すべての子機の受話音質を一度に調整できます。[ヒクイ] [ヒヨウジュン] [タカイ] のいずれかを選びます（はじめは [ヒヨウジュン]）。 ●使用中の子機のみ変更したいときは、「子機の通話音質を変える」（☞ 30ページ）をご覧ください。
<b>スピーカー音量 :</b> [オト セッティ] → [スピーカオントリョウ]	録音再生時など、スピーカーから聞こえる音量を切り替えられます。5段階の音量のいずれかを選びます（はじめは [3／5 ダンカイ]）。 ●スピーカーから音が出ているときに音量を切り替えることもできます（☞ 29ページ）。
<b>キータッチ音 :</b> [オト セッティ] → [キータッチ オン]	親機のボタンを押したときに鳴る音（キータッチ音）の有無を設定できます。[アリ] または [ナシ] を選びます（はじめは [アリ]）。

特別設定メニューは、 を押したあと、 を4回続けて押して呼び出します。

設定項目	設定の内容
<b>ナンバーディスプレイ :</b> [デンワ セッティ] → [ナンバー D.]	71ページをご覧ください。
<b>キャッチホン・ディスプレイ :</b> [デンワ セッティ] → [キャッチホンセッティ] → [キャッチホンD.]	70ページをご覧ください。
<b>キャッチホン切替時間 :</b> [デンワ セッティ] → [キャッチホンセッティ] → [キリカエ ジカン]	キャッチホン利用時に回線を開放する時間を設定できます。[0.4 ビョウ] [0.6 ビョウ] [0.8 ビョウ] のいずれかを選びます（はじめは [0.8 ビョウ]）。交換機の種類などによっては、キャッチホン利用時に電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、短い時間に設定します。
<b>どこからコール :</b> [デンワ セッティ] → [ドコカラ セッティ] → [ドコカラ コール]	73ページをご覧ください。
<b>地域番号帯登録 :</b> [デンワ セッティ] → [ドコカラ セッティ] → [パンゴウタイ]	73ページをご覧ください。
<b>着信通知 :</b> [デンワ セッティ] → [チャクシン ツウチ]	66ページをご覧ください。
<b>回避チャンネル設定 :</b> [カイヒ チャンネル]	回避する電波のチャンネルを設定できます。他の電化製品（無線LANなど）の電波干渉などによって通話に雑音が入るとき、設定を変更すると改善されることがあります。他の電化製品（無線LANなど）が使用しているチャンネルを選んでください。[チャンネル1] [チャンネル6] [チャンネル11] のいずれかを選びます（はじめは [チャンネル6]）。無線LANを使用している場合、無線LANが使用しているチャンネルを回避することで、通話品質が改善されることがあります。
<b>時計バックアップ :</b> [トケイ キノウ] → [トケイ ホゾン]	親機または子機いずれかの日時設定が消えたときに、もう一方から自動的に日時設定を転送する機能を設定できます。日時が登録されていないときや、親機の電波範囲内に子機がないときは転送できません。[ショウ スル] または [ショウ シナイ] を選びます（はじめは [ショウ スル]）。
<b>子機へ時計送信 :</b> [トケイ キノウ] → [コキ ヘ ソウシン]	親機に登録されている日時を子機に転送します。あらかじめ親機の日時を登録しておいてください。子機が2つ以上あるときは、子機番号の1から順番に転送します。 ●時計転送に対応していない子機を増設した場合は、日付や時刻は転送されません。
<b>子機から時計受信 :</b> [トケイ キノウ] → [コキカラ ジュシン]	子機1に登録されている日時を親機に転送します。あらかじめ子機1の日時を登録しておいてください。ただし、子機1が使用範囲外にあるなどで転送できないときは、子機2から転送します。すべての子機が転送できない状態にあるときは、転送せずに終了します。
<b>電話帳以外初期化 :</b> [トウロク ショキカ]	96ページをご覧ください。
<b>デモ起動 :</b> [デモ キドウ]	商品紹介用のデモの表示条件を設定できます。[シナイ] [カイセン レンドウ] [ツネニ ジッコウ] のいずれかを選びます。

# 仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

## ■ ファクシミリ部

形名	UX-D19CL/UX-D19CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線、Fネット(16Hz対応のみ)
圧縮方式	MH・MR・MMR・独自圧縮
通信モード	G3・ECM * 1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主:8ドット/mm(普通字、小さな字、精細、写真) 副:3.85本/mm(普通字) 7.7本/mm(小さな字、写真) 15.4本/mm(精細) * 2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	バックライト付液晶ディスプレイ カナ1行+ピクト
通信速度	14400/12000/9600/7200 /4800/2400 bit/s :自動フォールバック
電送時間	約9秒 * 3
中間調伝送	有り(64階調)
記録紙 サイズ	A4サイズ
最大記録 有効幅	205mm
最大送信 原稿幅	210mm
読み取り 有効幅	205mm
受信 メモリー	A4標準原稿 約42枚(普通字モード時) * 4

## ■ コードレス部(子機)

充電完了 時間	約10時間
使用可能時間 (充電完了後)	待受時:最大約200時間 * 5 通話時:最大約6時間 * 6
表示装置	液晶ディスプレイ カナ2行+ピクト
増設可能子機	JD-KS11,JD-KS15,JD-KS17, JD-KS18,JD-KS21

## ■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル 形式	押しボタン式パルスダイヤル /押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号 種別	DP信号(10PPS/20PPS) /PB信号(DTMF)	
呼び出し 方式	トーンリング(着信音)呼び出し /(音量切替式)	
電話帳の 件数	100件 (32桁以内) ×1番号	100件 (24桁以内) ×1番号
再ダイヤル の記憶件数	20件	10件

\* 1 本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。(カラーの送受信はできません)

\* 2 ITU-T(国際規格)準拠

\* 3 A4判700字程度の原稿を標準の画質(8×3.85本/mm)で高速モード(14400bit/s)、ECMモードで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

\* 4 受信原稿によっては、1枚の受信でメモリーがいっぱいになる場合もあります。

\* 5 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

\* 6 「デンバサポート」を[セッティ]にした場合は、子機の連続通話時間が最大約4時間になります。また、[ジドウ]にした場合は、最大約4~6時間になります。

## ■ 留守録部

オリジナル応答メッセージ	1件
用件録音時間	約12分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する時刻スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

## ■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	約296（幅）× 約190（奥行） × 約88（高さ）mm 受話器、突起部、アンテナを除く 約296（幅）× 約256（奥行） × 約279（高さ）mm 記録紙トレイ伸長時 突起部、 アンテナを除く	約44（幅）× 約35（奥行） × 約169（高さ）mm	約75（幅）× 約93（奥行） × 約27（高さ）mm
質量	約 2.3kg 受話器、インクリボンを 含む	約150g 充電池含む	約130g
電源	AC100V±10V 50／60Hz	DC3.6V、600mAh (ニッケル水素電池) *7	入力：AC100V±10V 50／60Hz
消費電力 (100VAC)	約1.8W (ディスプレイ非表示の待機時) 約90W（動作時最大）	約0.7W（待機時） 約0.9W（急速充電時）	
直流抵抗	170Ω	—	—
静電容量	1.0μF以下	—	—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH		

\*7 充電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買いあげ販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

# 登録／設定早見表

## 登録／設定項目一覧表（親機）

メニュー を押したあと、ダイヤルボタンで登録・設定の項目を選ぶことができます。

「選択項目」に**太字**で記載されている項目は、初期設定（工場出荷時の設定）です。

操作	機能名／機能の説明	選択内容	参照 ページ
<b>ハジメノ セッティ</b>			
(1ア) (1ア)	<b>ヒヅケ・ジコク</b> 日付と時刻を登録できます。	(日付・時刻を登録)	30
(1ア) (2カ)	<b>ハッシンモト NO.</b> ファックスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	トウロク/ショウキヨ	31
(1ア) (3サ)	<b>ハッシンモト メイ</b> ファックスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	トウロク/ショウキヨ	31
(1ア) (4タ)	<b>カイセン シュベツ</b> 電話回線の種別を設定できます。	ブッシュ（トーン）/ ダイヤル20PPS/ダイヤル10PPS/ジドウセッティ	20
(1ア) (5ナ)	<b>LCDコントラスト</b> 液晶ディスプレイの濃度を調整できます。	15段階の濃度 初期設定は <b>8段階目</b>	68
(1ア) (6ハ) (1ア)	<b>ケイタイ トクトク → ケイタイ トクトク</b> 携帯とくとくダイヤル機能の設定ができます。	0033/ソノタ/リョウシナイ	63
(1ア) (6ハ) (2カ)	<b>ケイタイ トクトク → IPデンワ リョウ</b> IP電話をご利用中、携帯電話への電話だけ自動的に一般回線で電話するように設定できます。	アリ/ナシ	63
(1ア) (6ハ) (3サ)	<b>ケイタイ トクトク → バンゴウタイ</b> 携帯とくとくダイヤルの利用対象となる電話番号の頭4ヶタを登録／消去できます。	(番号一覧を表示) 0801～0809/ 0901～0909の 18件登録済み	64
(1ア) (6ハ) (4タ)	<b>ケイタイ トクトク → セッティ ナイヨウ</b> 携帯とくとくダイヤルの設定内容を表示できます。	(設定を表示)	64
<b>チャクシンオン</b>			
(2カ) (1ア)	<b>チャクシンオンリョウ</b> 親機の着信音量を選択できます。	5段階の音量と「切」 初期設定は <b>3段階目</b>	—
(2カ) (2カ)	<b>チャクシン センタク</b> 親機の着信音を設定できます。	デンワベルオン/トリノコエ/デンシオン/インベンション/ジュ・ト・ブ/シンフォニー40/ハニユウノヤド/メヌエット/セレナーデ	29
(2カ) (3サ) (1ア)	<b>オヤスミ セッティ → オヤスミ</b> おやすみモードの設定ができます。	オヤスミ カイジョ/ オヤスミ カイシ/ タイマーセッティ	65
(2カ) (3サ) (2カ)	<b>オヤスミ セッティ → エランデ NO.</b> おやすみモード設定中でも着信させる電話番号を登録できます。	(番号一覧を表示)	65
(2カ) (3サ) (3サ)	<b>オヤスミ セッティ → セッティ ナイヨウ</b> おやすみモードの設定内容を表示できます。	(設定を表示)	65
(2カ) (4タ) (1ア)	<b>ダレカラ セッティ → ダレカラ コール</b> 着信があったとき、誰からの電話か音声でお知らせする機能の設定ができます。	ショウスル/ショウシナイ	72

(2カ) (4タ) (2カ)	<b>ダレカラ セッティ → ダレアテ コール</b> 誰あてコールでお知らせする名前を登録できます。	オトウサン/オカアサン/ オニイサン/オネエサン/ オジイサン/オバアサン/ 未登録3件	73
(2カ) (5ナ) (1ア)	<b>チャクシン ナリワケ → デンワチョウ</b> 電話帳に登録している方からの着信音の設定ができます。	デンワベルオン/トリノ コエ/デンシオン/イン ベンション/ジュ・ト・ ブ/シンフォニー40/ハ ニュウ ノ ヤド/メヌ エット/セレナーデ/ナ シ	
(2カ) (5ナ) (2カ)	<b>チャクシン ナリワケ → ヒツウチ</b> 非通知からの着信音の設定ができます。		75
(2カ) (5ナ) (3サ)	<b>チャクシン ナリワケ → コウシュウデンワ</b> 公衆電話からの着信音の設定ができます。		
(2カ) (5ナ) (4タ)	<b>チャクシン ナリワケ → ヒヨウジケンガイ</b> 表示圏外からの着信音の設定ができます。		
<b>デンワチョウ</b>			
(3サ) (1ア)	<b>シンキ トウロク</b> 親機の電話帳に登録できます。	(電話帳を登録)	36
(3サ) (2カ)	<b>コキ ヘ テンソウ</b> 親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	ゼンケン テンソウ/ 1ケンゴトテンソウ	44
(3サ) (3サ)	<b>オンセイ ヨミアゲ</b> 電話帳を音声でお知らせする機能の設定ができます。	ショウ スル/ショウ シ ナイ	38
<b>ルス セッティ</b>			
(4タ) (1ア)	<b>ロクオン ショウキヨ</b> 録音している用件をすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—
(4タ) (2カ)	<b>ルス オウトウ</b> 留守モード時の着信音の回数を設定できます。	1~25回 初期設定は4回	48
(4タ) (3サ)	<b>オウトウメッセージ</b> 応答メッセージの種類を選択できます。	コティメッセージ1/ コティメッセージ2/ ジサクメッセージ	48
<b>チャクシンオコトフリ</b>			
(5ナ) (1ア)	<b>ヒツウチ オコトフリ</b> 「非通知お断り」の設定ができます。	ナシ/オコトフリ	76
(5ナ) (2カ)	<b>コウシュウォコトフリ</b> 「公衆電話お断り」の設定ができます。	ナシ/オコトフリ	76
(5ナ) (3サ)	<b>ケンガイオコトフリ</b> 「表示圏外お断り」の設定ができます。	ナシ/オコトフリ	76
(5ナ) (4タ)	<b>オコトフリ NO.</b> 「お断り番号」を登録できます。	(番号一覧を表示)	76
(5ナ) (5ナ)	<b>チャイムゴセッティ</b> 「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的にお断りの設定をする・しないの設定ができます。	シナイ/スル	34
<b>ファクスノ ウケカタ</b>			
(6ハ)	<b>ファクスノ ウケカタ</b> ファクス自動受信をする/しないの設定と、自動受信をするときの着信音の回数を設定できます。	ジドウニ シナイ/ ジドウニ スル	59
<b>メモリーザンリョウ</b>			
(7マ)	<b>メモリーザンリョウ</b> FAX受信や録音できるメモリーの残量を表示することができます。	(メモリー残量を表示)	46

## カクシュ ショウキヨ

(8ヤ) (1ア)	<b>ロクオン</b> 留守番電話などの録音データをすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—
(8ヤ) (2カ)	<b>サイダイヤル</b> 再ダイヤルの電話番号をすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—
(8ヤ) (3サ)	<b>チャクシン キロク</b> 着信記録をすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—
(8ヤ) (4タ)	<b>ジュシン ファクス</b> メモリー受信したファクスデータをすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—
(8ヤ) (5ナ)	<b>オコトワリ NO.</b> 登録したお断り番号をすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—
(8ヤ) (6ハ)	<b>エランデ NO.</b> 選んで着信番号をすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—
(8ヤ) (7マ)	<b>デンワチョウ</b> 登録した電話帳をすべて消去できます。	ショウキヨ シナイ/ ショウキヨ スル	—

## インサツ

(9ラ) (1ア)	<b>チャクシン キロク</b> 着信記録の一覧を印刷できます。	シナイ/スル	62
(9ラ) (2カ)	<b>デンワチョウ</b> 電話帳に登録されている相手先の一覧を印刷できます。	シナイ/スル	62
(9ラ) (3サ)	<b>オコトワリ NO.</b> お断りに登録されている番号の一覧を印刷できます。	シナイ/スル	62

## ゲンコウハイシユツ

(0ワ) <small>記録</small>	<b>ゲンコウハイシユツ</b> セットしている原稿を排出できます。	(原稿を排出)	51
---------------------------	---------------------------------------	---------	----

## 特別設定項目一覧表（親機）

メニュー → [#] を4回押したあと、ダイヤルボタンで登録・設定の項目を選ぶことができます。

「選択項目」に**太字**で記載されている項目は、初期設定（工場出荷時の設定）です。

操作	機能名／機能の説明	選択内容	参照 ページ
<b>ルス セッティ</b>			
(1ア) (1ア)	<b>メッセージ マチ</b> 応答メッセージが流れるまでの時間を設定できます。	1 ビョウ/2 ビョウ/ <b>4 ビョウ/8 ビョウ</b>	97
(1ア) (2カ)	<b>ハッシンオン マチ</b> 応答メッセージが終わってから、「ピー」という録音開始音が流れるまでの時間を設定できます。	1 ビョウ/2 ビョウ/ <b>4 ビョウ/8 ビョウ</b>	97
(1ア) (3サ)	<b>オコエ ハイチョウ</b> 留守録設定中の応答メッセージと、相手の方の録音中の声をスピーカーから出力する設定ができます。	アリ/ナシ	97
(1ア) (4タ)	<b>ロクオン ジカン</b> 留守録の録音時間を設定できます。	30 ビョウ/1 プン/ 2 フン	97
(1ア) (5ナ)	<b>モドッテ ロクオン</b> 戻って録音の録音時間を設定できます。	1 プン/3 プン/ <b>12 フン</b>	68

## ファクス セッティ

(2カ) (1ア)	<b>ジュシン ホウホウ</b> ファクスの受信方法を設定できます。	メモリー ジュシン/ キロクシ ジュシン	97
(2カ) (2カ)	<b>ジュシン モード</b> お使いの状況に合わせて、ファクスの受信モードを設定できます。	ファクス ユウセン/ ファクス センヨウ/ セッティシナイ	97
(2カ) (3サ)	<b>ザイタク オウトウ</b> 留守設定せずに自動でファクスを受けるときの着信音の回数を設定できます。	カイスウセンタク (1~ 25回) /ムセイゲン	98
(2カ) (4タ)	<b>オマカセ ジュシン</b> 相手の方がファクスを送信したときの音が聞こえると、自動でファクス受信に切り替える設定ができます。	アリ/ナシ	98
(2カ) (5ナ)	<b>シュクショウ</b> ファクスを印刷するときに、日時を印刷するために自動でファクスを縮小して印刷する設定ができます。	アリ/ナシ	98
(2カ) (6ハ)	<b>ハッシュケンシュツ</b> ファクスを自動送信するときに、「ツー」という発信音を検出してから送信する設定ができます。	アリ/ナシ	98

## オト セッティ

(3サ) (1ア)	<b>オヤソウワオンリョウ</b> 親機の送話音量を変更できます。	小/ヒョウジュン/大	98
(3サ) (2カ)	<b>コソウワオンリョウ</b> 子機の送話音量を変更できます。	小/ヒョウジュン/大	98
(3サ) (3サ)	<b>コジュワオンリョウ</b> 子機の受話音量を変更できます。	小/ヒョウジュン/大	98
(3サ) (4タ)	<b>コジュワオンシツ</b> 子機の受話音質を変更できます。	ヒクイ/ヒョウジュン/ タカイ	98
(3サ) (5ナ)	<b>スピーカオൺリョウ</b> 親機のスピーカー音量を設定できます。	5段階の音量 初期設定は <b>3段階目</b>	29
(3サ) (6ハ)	<b>キータッチ オン</b> キータッチ音のあり/なしを設定できます。	アリ/ナシ	98

## デンワ セッティ

(4タ) (1ア)	<b>ナンバー D.</b> ナンバー・ディスプレイを使用する/しないの設定ができます。	ショウ スル/ショウ シナイ	99
(4タ) (2カ) (1ア)	<b>キャッチホンセッティ → キャッチホン D.</b> キャッチホン・ディスプレイを使用する/しないの設定ができます。	ショウ スル/ショウ シナイ	70
(4タ) (2カ) (2カ)	<b>キャッチホンセッティ → キリカエ ジカン</b> キャッチホンの操作で電話が切れてしまうときなど、キャッチホンの切替時間を変更できます。	0.4 ビョウ/0.6 ビョウ/ 0.8 ビョウ	99
(4タ) (3サ) (1ア)	<b>ドコカラ セッティ → ドコカラ コール</b> どこからコールの設定ができます。	ショウ スル/ショウ シナイ	73
(4タ) (3サ) (2カ)	<b>ドコカラ セッティ → バンゴウタイ</b> 地域番号の登録や消去ができます。	(番号一覧を表示)	73
(4タ) (4タ)	<b>チャクシンツウチ</b> 着信通知のあり/なしを設定できます。	ショウ スル/ショウ シナイ	66

<b>カイヒ チャンネル</b>			
(5 <sup>+</sup> )	<b>カイヒ チャンネル</b> 通話品質の改善のために、回避するチャンネルを設定できます。	チャンネル1/チャンネル6/チャンネル11	99
<b>トケイ キノウ</b>			
(6 <sup>ハ</sup> ) (1 <sup>ア</sup> )	<b>トケイ ホゾン</b> 時計転送を使用する／しないの設定ができます。	ショウ スル/ショウ シナイ	99
(6 <sup>ハ</sup> ) (2 <sup>カ</sup> )	<b>コキ ヘ ソウシン</b> 親機の日時設定を子機へ送信（転送）できます。	(子機へ日時を送信)	99
(6 <sup>ハ</sup> ) (3 <sup>サ</sup> )	<b>コキカラ ジュシン</b> 子機の日時設定を受信（転送）できます。	(子機へ日時を受信)	99
<b>トウロク ショキカ</b>			
(7 <sup>マ</sup> )	<b>トウロク ショキカ</b> 電話帳を除くすべての設定を工場出荷状態に戻すことができます。	シナイ/スル	96
<b>デモ キドウ</b>			
(8 <sup>ヤ</sup> )	<b>デモ キドウ</b> 商品紹介用のデモの表示条件を設定できます。	シナイ/カイセン レンドウ/ツネニ ジッコウ	99

## 機能項目一覧表（子機）

 を押したあと、登録・設定できる項目の一覧です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ルスバンデンワ	<b>サイセイ</b> 録音されている内容を再生できます。	46
	<b>ルスセッティキリカエ</b> 留守番電話を設定できます。	45
	<b>ゼンショウキヨ</b> 留守録メッセージをすべて消去できます。	46
<b>チャクシンオンリョウ</b>	着信音の大きさを変更できます。	29
<b>チャクシンネイロ</b>	着信音の種類を変更できます。	29
<b>チャクシンナリワケ</b>	着信鳴り分け機能の設定ができます。	76
<b>アラームセッティ</b>	アラームを鳴らす時刻の設定ができます。	69
<b>デンワチョウテンソウ</b>	電話帳を親機や別の子機に転送できます。	44
システムセッティ	<b>ニチジトウロク</b> 日付・時刻を登録できます。	30
	<b>キータッチトーン</b> ボタン操作音の設定ができます。	68
	<b>クイックツウワ</b> クイック通話の設定ができます。	68
	<b>ショウシャヒョウジ</b> 子機の使用者名を登録できます。	31
	<b>LCD コントラスト</b> ディスプレイのコントラストを調整できます。	68
	<b>デンパサポート</b> 電波サポートの設定ができます。	69
	<b>トウロクショキカ</b> 登録・設定した内容をすべて工場出荷時に戻すことができます。	96
ショウキヨ	<b>サイダイヤル</b> 再ダイヤルをすべて消去できます。	34
	<b>チャクシンキロク</b> 着信記録をすべて消去できます。	75
	<b>デンワチョウ</b> 電話帳をすべて消去できます。	37

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 保証書（☞114、115ページ）

- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、デジタルコードレスファクシミリの補修用性能部品を製品の製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（☞108ページ）にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは 持込修理

- 「こまつときは」（☞77ページ）を調べてください。  
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず差し込みプラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って当社が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により  
有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 愛情点検



### 長年ご使用のデジタルコードレスファクシミリの点検を！

このような  
症状は  
ありませんか？

- 電源コードが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

### ご使用中止

故障や事故防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

もくじ  
ご使用の前に  
電話・電話帳  
留守番  
ファックス  
印刷・コピー  
便利な機能  
ナンバー・ディスプレイ  
こまつときは  
ご参考に  
さくじん

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

・「品名（デジタルコードレスファクシミリ）」、「形名（UX-D19CLまたはUX-D19CW）」

・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話やひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

ファックス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



## 使い方や修理のご相談

### 【お客様相談センター】



**0120 - 663 - 700**

携帯PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

### 受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00

●日曜・祝日：9:00～17:00  
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話：043-351-1822 FAX：043-299-8280

西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3-1-72

電話：06-6792-1583 FAX：06-6792-5993

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2010年1月現在）

# さくいん

## 【あ】

ISDN (アイエスディーエヌ)	
ADSL やひかり電話をご契約の方へ	83
他の機器との接続	21
IP 電話	
ADSL やひかり電話をご契約の方へ	83
IP 電話利用	63
携帯とくとくダイヤルの設定	63
他の機器との接続	21
アクセントを変更する	
おしゃべり電話帳	38
誰あてコール	73
アドレス帳 ☎ 電話帳	
アフターサービス	107
アラーム (モーニングコール)	69
今から録音	67
インクリボン	
インクリボンのご購入は	95
インクリボンを交換する	24
使用済みのインクリボンを捨てるときは	25
印刷	61、62
ADSL (エーディーエスエル)	
ADSL やひかり電話をご契約の方へ	83
他の機器との接続	21
液晶ディスプレイ	14
液晶ディスプレイのコントラスト	68
エラー表示	92
選んで着信	65
応答メッセージ	47
お客様ご相談窓口	108
お断り ☎ 着信お断り	
お断り番号登録	76
おしゃべり電話帳	38
お手入れ	88
お問い合わせ	108
お待たせ (保留)	32
おやすみモード	65
オリジナルメッセージ (自作メッセージ)	48
音質	30、98
オンフックダイヤル	32
音量	
親機の受話音量を変える	29
親機のスピーカー音量を変える	29
親機の着信音量を変える	29
子機の受話音量を変える	30、98
子機のスピーカー音量を変える	30
子機の着信音量を変える	29
こちらの声が相手に聞こえにくいときは	81

## 【か】

回線種別	20
画質を選ぶ	52
紙づまり	89、91
画面	14
キータッチ音 (キータッチトーン)	68、98
キーロック	68
キャッチホン	70
キャッチホン・ディスプレイ	70

## 記録紙

記録紙がつまつたときは	91
記録紙に白や黒の線が入るときは	86
記録紙をセットする	60
記録紙受信	56、97
クイック通話	68
クリア	
強制リセット	94
電話帳以外初期化	96
電話帳消去	96
登録初期化	96
携帯とくとくダイヤル機能	
IP 電話利用	63
携帯番号帯登録	64
設定する	63
設定内容表示	64
原稿	
原稿がつまつたときは	89
原稿の排出	51
原稿をセットする	49
セットできる原稿のサイズ	53
公衆電話お断り	76
故障かな?と思ったときは	94
コピー	61

## 【さ】

再起動	94
再生	46
再ダイヤル	
再ダイヤルを消去する	33
再ダイヤルを電話帳に登録する	37
電話をかけ直す	33
ファックスを送る	51
3者通話	35、36
時刻設定	30
自作メッセージ	48
自動受信 (ファックス)	
着信音を鳴らさずに受ける	65
電話に出ないで自動的にファックスを受ける	58
留守設定にする	45
充電	27
修理	107、108
受信する (ファックス)	57、58
仕様	100
消耗品	95
初期化する	96
スピーカーホン通話	32、33
送信する (ファックス)	49、51
増設子機	66、95
相談窓口	108

## 【た】

誰あてコール	72
誰からコール	72
チャイムでお断り	34
着信お断り	76

もくじ  
ご使用の前に

電話・電話帳  
留守番

ファックス  
印刷・コピー

便利な機能  
ナンバー・ディスプレイ

こまつたときは  
ご参考に

さくいん

## 着信音

親機の着信音の種類を変える	29
親機の着信音量を変える	29
子機の着信音量を変える	29
子機の着信音の種類を変える	29
着信音の回数を変える	48、59

## 着信拒否 着信お断り

着信記録	74
着信通知	66

着信鳴り分け	75
--------	----

## 着信メロディ 着信音

### 着信履歴 着信記録

通話音質	30、98
------	-------

ディスプレイのコントラスト	68
---------------	----

停電時の動作	85
--------	----

伝言の録音	66
-------	----

電波サポート	32、69
--------	-------

電話がかけられないときは	77
--------------	----

## 電話帳

転送する	44
------	----

電話をかける	42
--------	----

登録した内容を印刷する	62
-------------	----

登録する	36
------	----

ファックスを送る	52
----------	----

## 電話をかける

再ダイヤルで電話をかける	33
--------------	----

着信記録で電話をかける	74
-------------	----

電話帳で電話をかける	42
------------	----

電話をとりつぐ	35、36
---------	-------

登録初期化	96
-------	----

登録／設定早見表	102
----------	-----

トーン（プッシュホン）	20
-------------	----

トーン信号（プッシュ信号）	32
---------------	----

時計	30
----	----

時計バックアップ（時計転送）	99
----------------	----

どこからコール	72
---------	----

とりつぎ転送	35、36
--------	-------

## 【な】

内線通話	35
------	----

ナンバー・ディスプレイ	71
-------------	----

## 【は】

発信元番号（あなたの番号）	31
---------------	----

発信元名（あなたの名前）	31
--------------	----

光回線	21
-----	----

## ひかり電話

ADSL やひかり電話をご契約の方へ	83
--------------------	----

他の機器との接続	21
----------	----

非通知	76
-----	----

日付・時刻設定	30
---------	----

表示	14
----	----

表示圏外お断り	76
---------	----

ファックス専用	97
---------	----

ファックス優先	97
---------	----

ファックスを受信する	57、58
------------	-------

ファックスを送信する	49、51
------------	-------

不在着信通知	66
--------	----

付属品	4
-----	---

プッシュ信号（トーン信号）	32
---------------	----

プリント  印刷	95
---	----

別売品	95
-----	----

ポーズ（待ち時間）	33
-----------	----

保証	107
----	-----

保留	32
----	----

## 【ま】

窓口	108
----	-----

迷惑電話拒否機能（迷惑電話お断り）	34、76
-------------------	-------

メッセージでお断り	34
-----------	----

メモリー残量表示	46、56
----------	-------

メモリー受信	56、97
--------	-------

文字入力	39
------	----

戻って録音	67
-------	----

## 【ら】

リセット（強制的に初期状態にする）	94
-------------------	----

リダイヤル（再ダイヤル）	33
--------------	----

留守番電話	45
-------	----

## 【録音する】

通話内容を録音する	67
-----------	----

通話内容をさかのぼって録音する	67
-----------------	----

伝言を録音する	66
---------	----

留守設定時の応答メッセージを録音する	48
--------------------	----

録音でお断り	34
--------	----

録音を聞く	46
-------	----

## 【わ】

ワンタッチダイヤル（親機）	43
---------------	----

### 本機の使用周波数に関するご注意

切り取って、親機や充電器の近くに貼ってお使いください。

#### 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、以下の機器や設備が運用されています。

- 電子レンジ、産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- アマチュア無線局（免許を要する無線局）
  - ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - ・万一、本機から移動体識別用の構内無線局、または特定小電力無線局に對して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル 0120-663-700）にご連絡ください。

× ♂

× ♂



### こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- お買いあげ後の接続や設定のしかた（☞ 15ページ）
- 電話がかかるないときは（回線種別の設定 ☞ 20ページ）
- ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先  
NTT窓口 TEL：局番なしの 116 （通話料金無料）
- 電話帳に登録するときは（☞ 36ページ）
- 本機が正しく動かないなどお困りのときは、77～94ページをご覧ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、108 ページをご覧いただき、お客様相談センターへご連絡ください。

## シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
パーソナルソリューション 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地  
事 業 推 進 本 部



当社は国際エネルギーestarプログラムの参加事業者として、  
本製品がエネルギーestarプログラムの基準に適合していると  
判断します。